

MAX PRO




HANDLEIDING

VENTO HAIR DRYER

Over

De Max Pro Vento Haardroger is een ultralichte föhn met een zeer luxe uitstraling. Met zijn 1400W vermogen is hij ideaal voor thuisgebruik. De temperatuur en luchtstroom van de Max Pro Vento zijn sterk genoeg om je haar effectief te drogen, maar toch zacht genoeg om het niet te beschadigen. De Vento Haardroger wordt geleverd met 2 mondstukken en 1 diffuser, die perfect zijn voor gericht stylen of het behouden van natuurlijk veerkrachtige krullen.

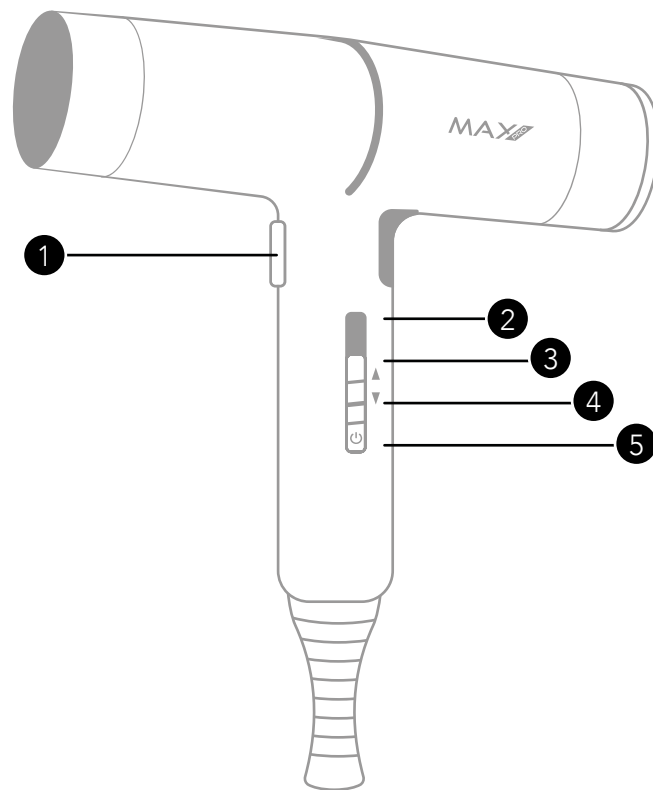

1. Cold/hot switch
2. Hete lucht stand
3. Warme wind stand
4. Wind stand
5. UIT

Electric parameter:AC110V-127V/AC220V-240V 50Hz/60Hz

1. Voordat u de haardroger gebruikt, lees alstublieft deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze. Als u dit apparaat aan anderen presenteert, geef dan alstublieft deze instructies erbij.
2. Dit product heeft meerdere vermogensbereiken om uit te kiezen. U kunt een andere stand kiezen op basis van persoonlijke gewoonten voor haarverzorging. Bij het schakelen naar de (3) stand, zal de haardroger een zachte luchtstroom gebruiken om het haar langzaam te drogen. Wanneer er wordt geschakeld naar de (2) stand, zal de haardroger de krachtigste luchtstroom gebruiken om het haar snel te drogen. Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de volgende momenteel geldende nationale normen: GB4706.1 GB4706.15 GB4343.1 GB17625.1

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bij het gebruik van een haardroger moet de stroomschakelaar worden ingesteld op stand (5), moet de stekker in het stopcontact worden gestoken en moet de stroomschakelaar worden ingeschakeld.
2. Bij het föhnen van uw haar, als u uw haar wilt drogen met lucht van constante temperatuur, zet de schakelaar dan op stand (4), als u uw haar langzaam wilt drogen met een zachte luchtstroom, zet de schakelaar dan op stand (3), als u uw haar snel wilt drogen, zet de schakelaar dan op stand (2). U kunt kiezen uit verschillende standen om uw haar te föhnen, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren.
3. Om direct over te schakelen naar koude/hete lucht, (1) drukt u voorzichtig op de schakelaar, houdt u de knop voor koude lucht ingedrukt en laat u de knop voor hete lucht los.
4. Na gebruik zet u de schakelaar op stand (5) en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

REINIGING

Als het luchtinlaatrooster verstopt raakt door haar, stof of vuil tijdens gebruik, verwijder dan het rooster en maak het schoon.

LET OP

1. De haardroger moet worden gebruikt met een standaard stopcontact en gescheiden zijn van andere elektrische apparaten.
2. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de gespecificeerde nominale spanning van dit product.
3. Laat de haardroger nooit onbeheerd aanstaan. Zelfs als u het product maar even neerlegt, schakel dan de stroom uit.
4. Na gebruik moet u de stekker uit het stopcontact halen. Trek bij het loskoppelen de stekker vast en trek hem uit het stopcontact.
5. Aangezien het handvat van de haardroger is uitgerust met elektrische componenten, moet de installatie en bevestiging ervoor zorgen dat wanneer het handvat volledig recht is, niemand het kan aanraken tijdens het baden of douchen.
6. Vermijd het gebruik van dit product in de badkamer. Als u het toch in de badkamer wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u het na gebruik loskoppelt, omdat er zelfs nadat de schakelaar is uitgeschakeld nog steeds gevaar kan zijn bij blootstelling aan water.
7. Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) met een maximale lekstroom van 30 mA in de elektrische lus van de badkamer te installeren. Raadpleeg hiervoor uw RCD-installateur.
8. Blokkeer de luchtinlaat niet. Het product is voorzien van een herbruikbare thermische beveiliging.
9. Als de netsnoer van de haardroger beschadigd is of een defect vertoont, moet deze worden vervangen door een professional van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of vergelijkbare afdelingen om gevaar te voorkomen. Ongeoorloofd openen is ten strengste verboden.
10. Kinderen mogen de haardroger niet alleen gebruiken. Als kinderen de haardroger gebruiken, moet er altijd toezicht zijn.
11. Gebruik de haardroger niet als uw handen nat zijn. Plaats of bewaar de haardroger niet in de buurt van wastafels, in water of andere vloeistoffen of vochtige plaatsen.

GEVAAR

Net als bij de meeste elektrische apparaten zijn de elektrische onderdelen nog steeds onder stroom, zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld. Om het risico op elektrocutie te verminderen:

1. Trek altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact na gebruik.
2. Gebruik het niet tijdens het baden.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of worden getrokken.
4. Plaats het niet in water of een andere vloeistof en laat het er niet in vallen.
5. Als een apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
6. Gebruik het niet als de stekker los zit in het stopcontact, omdat er risico bestaat op brand, elektrocutie, kortsluiting en verbranding.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken en ernstig letsel te verminderen:

1. Bewaar buiten het bereik van kinderen op een veilige, droge plaats. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
2. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is ingeplugd.
3. Nauw toezicht is nodig wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of andere personen.
4. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen bijlagen die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
5. Trek nooit aan het snoer bij de stekkerverbindingen en belast het snoer niet door eraan te trekken.
6. Bedien dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, niet naar behoren functioneert, gevallen is, beschadigd is of in water is gevallen. Breng het apparaat naar een servicecentrum voor controle en reparatie.
7. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat heen.
8. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat of plaats het op een zachte ondergrond zoals een bed of bank, waarbij de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd. Houd de luchtopeningen vrij van pluïsjes, haar en dergelijke. Houd de verwarmde oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil en haarspray. Als schoonmaken nodig is, koppel het apparaat dan los van de stroombron en veeg het exterieur af met een vochtige doek.
9. Laat nooit voorwerpen vallen in openingen of slangen van het apparaat.
10. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in de buurt van plaatsen waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
11. Richt geen hete lucht op de ogen of andere warmtegevoelige gebieden.
12. Bijlagen kunnen warm zijn tijdens gebruik. Laat ze afkoelen voordat u ze aanraakt.
13. Plaats het apparaat niet op een oppervlak tijdens gebruik.
14. Houd tijdens het gebruik van het apparaat uw haar uit de buurt van de luchtinlaten.
15. Gebruik geen verlengsnoer bij dit apparaat.
16. Gebruik geen voltageconverter tijdens het gebruik.

GARANTIE

De garantie op dit product is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop.

Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs (kassabon, bestelbevestigings e-mail) en de originele doos van uw styling tool bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is enkel geldig voor tools die bij een erkende Max Pro retailer zijn gekocht.

Als uw product niet naar behoren functioneert als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en aan de garantievoorwaarden is voldaan, zal uw Max Pro stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant.

(!) Deze garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, beschadiging of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie is daarnaast ook niet van toepassing op stylingtools die zijn aangepast of gerepareerd door een niet-geautoriseerde Max Pro verkoper of fabrikant.

Voor vragen over de garantie kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons bezoeken op www.maxprohair.com. Als het product niet naar behoren werkt, hebben wij digitale foto's van het product nodig, evenals een kopie van uw originele aankoopbewijs. In geval van vervanging of reparatie, is een betaling vereist om de verzend- en administratiekosten te dekken

(afhankelijk van uw woonplaats). Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

We helpen u graag verder!