


Animali

**Automatische
Voerbak voor Huisdieren**
Handleiding



Apparaat Onderdelen

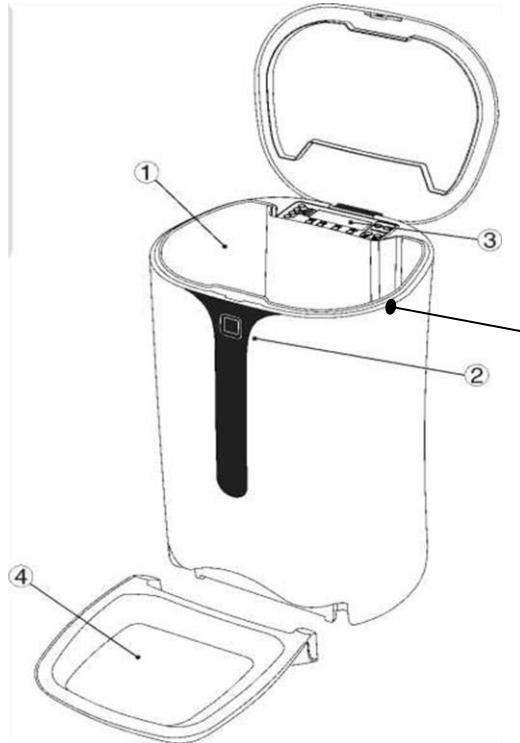

- 1). Hopper (6L)
- 2). Dekselknop
- 3). Interface
- 4) Kom



Interface

Veiligheidsinstructies

- Lees voordat je dit apparaat gebruikt zorgvuldig de handleiding door en bewaar deze voor toekomstige gebruik;
- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- Let op risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het apparaat. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat;
- Hou vingers en handen uit de buurt van de bewegende delen!
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personeel met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht;
- Houdt toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen;
- Controleer altijd voordat je het apparaat gebruikt of de behuizing en de stekker niet beschadigd zijn;
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet;
- Ter bescherming van elektrische schokken mag het snoer of de stekker niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld;
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde snoer, beschadigde stekker als het apparaat niet goed werkt of als het apparaat beschadigd is;
- Gebruik het apparaat alleen voor de aangegeven doeleinden.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor privegebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden;
- Gelieve het apparaat allen binnenshuis te gebruiken;
- Het apparaat is alleen bedoeld voor **droogvoer**! Vul de voerbak NOOIT met nat voedsel, water of een ander vloeistof!
- Controleer regelmatig het niveau van het voedsel om er zeker van te zijn dat het voerautomaat goed doseert;
- Om te voorkomen dat de voederbak door huisdieren wordt geraakt, wordt aanbevolen om de voederbak in de hoek of tegen te muur te plaatsen;
- Scherm de netsnoer goed af om te voorkomen dat de huisdier in het snoer bijt! Dit kan resulteren in letsel en schade aan het apparaat;
- Repareer, demonteer of modificeer het apparaat niet zelf;
- De automatische voeder is geschikt voor katten, kleine en middelgrote honden.

Specificaties

Programmering: De A86 heeft 2 modellen (uitwisselbare voedseldispenser)

- (1) Model S: Voor kleine en middelgrote huisdieren.
Programmeerbaar: 1 tot 39 porties (5 g-195 g)
- (2) Modus L: Voor middelgrote en grote huisdieren.
Programmeerbaar: 1 tot 39 porties (10 g-390 g)

Afmeting: 25 cm x 35 cm x 39 cm (L x B x H gemonteerd)

Capaciteit: 6 Liter (ongeveer 3 kg droogvoer, alleen droogvoer)


Gewicht: 3 kg (zonder batterijen & voeding)

Voeding: - Vereist 3 D-formaat batterijen (De batterijen zijn niet inbegrepen).
- Adapter 5 V dc 1 A met 3 meter lang netsnoer.

Hoofdkenmerken


- Een hopper met grote capaciteit van 6 liter (ongeveer 3 kg droogvoer).
- Eenvoudig in te stellen.
- Spraakopname/afspelen op de geprogrammeerde tijd.
- Nauwkeurige portiecontrole.
- Twee voedingen: Batterij en voedingsadapter.

Monteren + Voeding Aansluiten

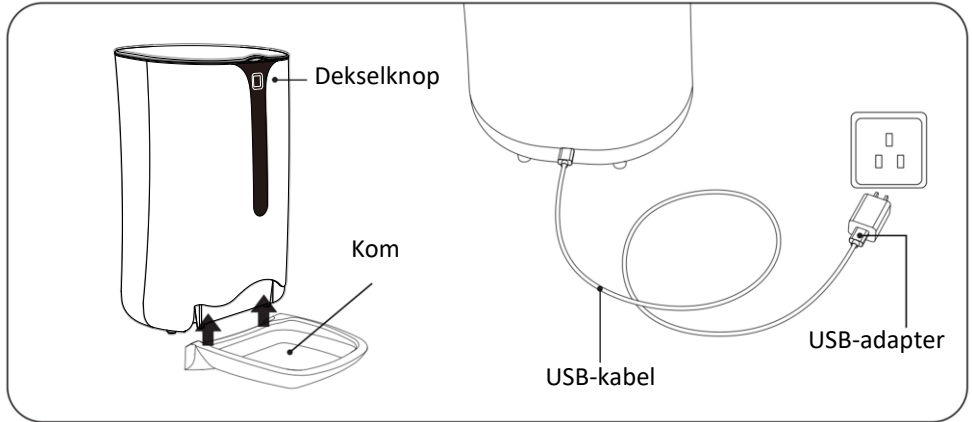

- Open het deksel door op de dekselknop te drukken.
- Monteer de kom naar boven. Om te demonteren moet de kom weer naar beneden.
- Voeding krijg je via de USB-adapter. Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en verbind met de USB-adapter. Plug daarna de stekker van de USB-adapter in het stopcontact.
- Als je de USB-adapter niet wilt gebruiken, dan kan je ook enkel via de batterijen werken.

De Batterijen Plaatsen

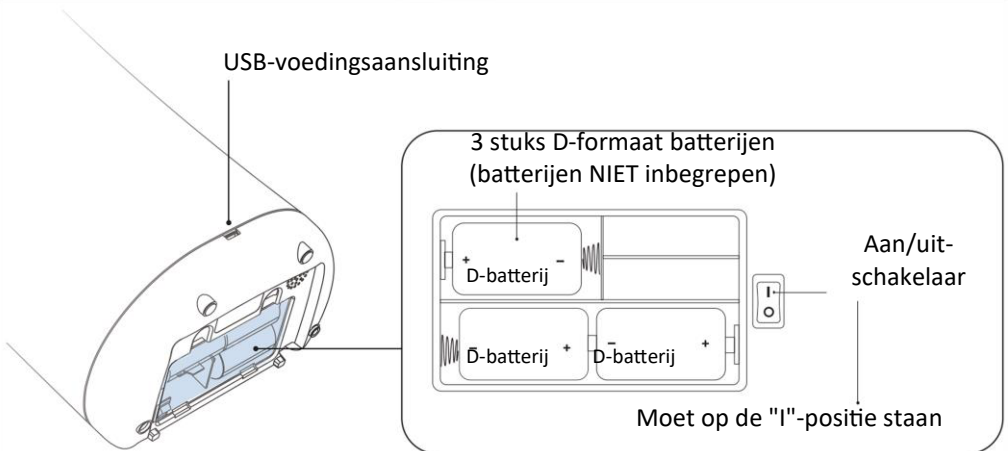


- **Let op:** de batterijen zijn niet inbegrepen.
- Plaats 3 nieuwe alkaline D-batterijen in het batterijvak onderaan het apparaat en zorg ervoor dat de Aan/Uit-schakelaar op de "I" positie staat. Gebruik alleen alkalinebatterijen.
- De batterijen zijn slechts een back-up in geval van stroomuitval, maar we raden je aan om altijd de batterijen te plaatsen.
- De geschatte levensduur van een set batterijen is ongeveer een half jaar. Als het lampje "Batterij bijna leeg" knippert, dan moet je de batterijen vervangen.
- Controleer regelmatig het apparaat voor bijna lege batterij om er zeker van te zijn dat het apparaat stroom heeft.

Instellen

1. Handmatige invoer Optie- en functiecontrole:


Houd de "Manual" knop (Handmatig) 3 seconden ingedrukt. De rotor zal 1 portie draaien. Herhaal het nog 2 keer. Als het apparaat elke keer 1 portie geeft dan betekent het dat de machine geen problemen heeft.

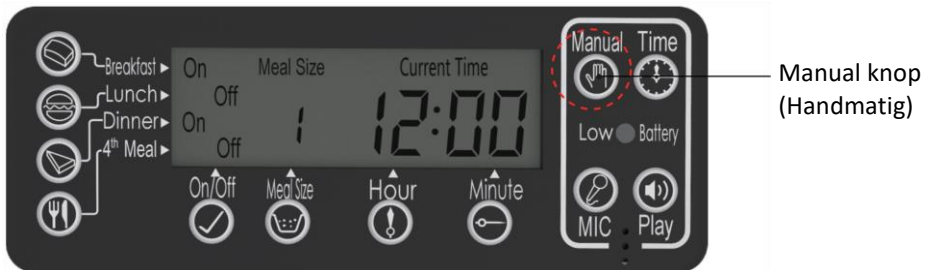

2. De huidige tijd in te stellen:

- Houd de "Time" (tijd) en "Hour" (uur) knoppen tegelijkertijd ingedrukt en klik vervolgens op de "Hour" (uur) knop om het huidige uur in te stellen
- Houd de "Time" (tijd) en "Minute" (minuut) knoppen ingedrukt en klik vervolgens op de "Minute" (minuut) knop om de huidige minuten in te stellen.

Opmerking: terwijl je klikt, blijf dan altijd de "Time" (tijd) knop ingedrukt houden.

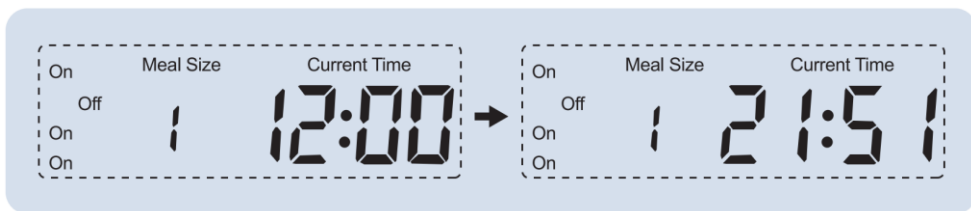

Bijvoorbeeld: De huidige tijd is 21:51

3. De ontbijtmaaltijd instellen:

- Houd de "Breakfast" (ontbijt) en "On/Off" (Aan/Uit) knoppen ingedrukt om het ontbijt wel of niet in te stellen.
- Houd de knoppen "Breakfast" (ontbijt) en "Meal Size" (maaltijdgrootte) ingedrukt om de portie in te stellen.
- Houd de knoppen "Breakfast" (ontbijt) en "Hour" (uur) ingedrukt om het ontbijtuur in te stellen.
- Houd de knoppen "Breakfast" (ontbijt) en "Minute" (minuut) ingedrukt om de ontbijtminuten in te stellen.

On = Ontbijt voorzien
Off = Geen ontbijt

Tijd voor de maaltijd

Maaltijd grootte:

- Model S: Kleine maaltijd voor kleine en middelgrote huisdieren.
Programmeerbaar: 1 tot 39 porties (5 g-195 g)
- Modus L: Grote maaltijd voor middelgrote en grote huisdieren.
Programmeerbaar: 1 tot 39 porties (10 g-390 g)

4. Middagmaal, avondmaal en de 4e maaltijd instellen:

- Houd zoals hierboven beschreven in punt 3 de "Lunch" (middagmaal) knop en de gerelateerde knoppen ingedrukt om het middagmaal in te stellen.
- Houd zoals hierboven beschreven in punt 3 de "Dinner" (avondmaal) knop en de gerelateerde knoppen ingedrukt om het avondmaal in te stellen.
- Hetzelfde geldt voor de 4e maaltijd.

Lunch:

Off = Geen middagmaal voorzien



Avondmaal:

On = Avondmaal voorzien



4e maaltijd:

On = 4^e maaltijd voorzien



5. Stemopname instellen en afspelen:



Stem opname

Play knop (afspelen)

Het LCD-scherm knippert

om jouw stem op te nemen.

- Houd de "Play" knop (Afspelen) 3 seconden ingedrukt om jouw stemopname te controleren.


6. Handmatig gebruik instellen of de fabrieksinstellingen herstellen:

- Druk kort op de "SET" (Instellings)knop om de handmatige invoerfunctie te activeren.
- Druk 5 seconden lang op om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Reinigen


- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat gaat reinigen.
- Houdt het apparaat en stekker nooit onder water en spoel deze nooit af onder stromend water.
- Demonteer de vultrechter en de kom. Reinig de onderdelen met een licht vochtige of droge doek. Droog de onderdelen na reinigen altijd goed af.

Waarschuwing: De basiseenheid mag nooit in water worden ondergedompeld. Dit beschadigt de elektronische componenten en maakt de garantie ongeldig.

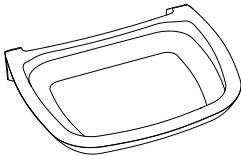


Kom:

Volledig wasbaar

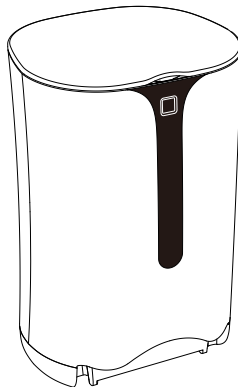

Basiseenheid:

Alleen licht vochtige of droge doek gebruiken.
NOOIT onderdompelen.

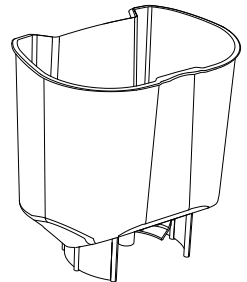

Vultrechter:

Volledig wasbaar

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen;
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was;
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant;
5. Bij schade door derden.

Milieu

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil., maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recelen.

Veel Gestelde Vragen (FAQ's)

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt ?

We raden je aan de batterijen te plaatsen en de schakelaar op "I" te zetten voor back-up. Met werkende batterijen volgt de automatische voerbak steeds de instelling in de app om voer uit te geven.

Wat zijn de redenen van onnauwkeurige voerporties?

- A. Controleer of de doseerpoort vastzit.
- B. Er is onvoldoende voer in de voerbak.
- C. De stukken voer zijn te groot.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Modificaties of wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels.

Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, leiden tot het veroorzaken van schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als er toch interferentie optreedt in de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de klantenservice, de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Bedankt dat je voor **Animali** hebt gekozen.
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.



© 2023 Animali
Document versie: 2023-03-11