

# SafeCourt


KITCHEN



CJ100 | Citrus Juicer

USER MANUAL

## Description

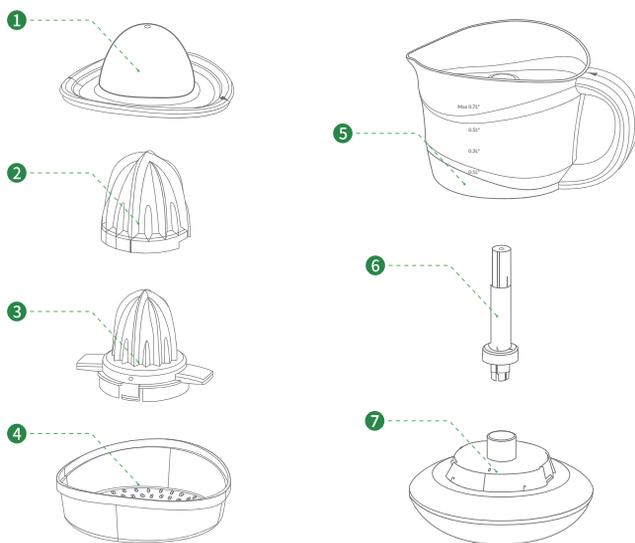

### Parts Identification

1 Protective cover

3 lemon cone

5 Jug

7 Motor base

2 Orange cone

4 Filter

6 Transmission shaft

## Safety advice and cautions

# SAFETY ADVICE AND CAUTIONS

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section before use.

## Electric safety

1. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
2. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
3. The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
4. Do not use or store the appliance outdoors.
5. Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
6. Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
7. Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
8. Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
9. Do not touch the plug with wet hands.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## Use and care:

1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
2. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
3. Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
4. This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
7. This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.

8. Do not store the appliance in a vertical position.
9. Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
10. Never leave the appliance unattended while in use.
11. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

## Instructions for use

1. Unroll the cord completely before plugging in.
2. Connect the appliance to the mains.
3. Cut the citrus/fruit to be squeezed in half.
4. Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus/fruit, once it has been placed on the juicing cone.
5. To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
6. Remove both the cone and the filter to empty the jug.
7. Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.
8. If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

## Cleaning

1. Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.
2. Except for the power unit and the mains connection, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
3. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
4. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
5. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
6. It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
7. The following parts can be cleaned in the dishwasher: protective cover, cone, filter and jug.



Nederlands


# SafeCourt

KITCHEN

CJ100 | Citruspers

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## Beschrijving

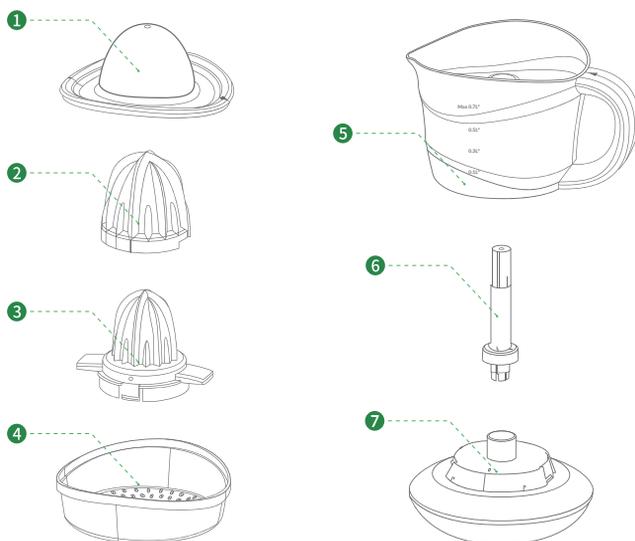

### Parts Identification

1 Beschermkap

3 Citroen kegel

5 Kan

7 Motorvoet

2 Sinaasappel kegel

4 Filter

6 Overbrengingsas

## Veiligheidsadvies en voorzorgsmaatregelen

### VEILIGHEIDSADVIES EN VOORZORGSMaatregelen

- Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat inschakelt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Het niet opvolgen en in acht nemen van deze instructies kan leiden tot een ongeval.
- Reinig vóór gebruik alle delen van het product die in contact komen met voedsel, zoals aangegeven in het hoofdstuk over reiniging.

## Elektrische veiligheid

1. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
2. Controleer of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
3. De stekker van het apparaat moet goed in het stopcontact passen. Verander niets aan de stekker. Gebruik geen verloopstekkers.
4. Gebruik of bewaar het apparaat niet buitenshuis.
5. Gebruik het apparaat niet als het op de grond is gevallen, als er zichtbare beschadigingen zijn of als het apparaat lekt.
6. Forceer de elektrische aansluitdraad niet. Gebruik de elektrische kabel nooit om het apparaat op te tillen, te dragen of los te koppelen.
7. Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet bekneld of verstrikt raakt.
8. Controleer de staat van de elektrische kabel. Beschadigde of geknoopte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
9. Raak de stekker niet aan met natte handen.
10. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
12. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

## Gebruik en verzorging:

1. Rol het netsnoer van het apparaat voor elk gebruik volledig af.
2. Draai het apparaat niet om terwijl het in gebruik is of op het lichtnet is aangesloten.
3. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
4. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik.
5. Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet met het apparaat spelen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Zorg ervoor dat dit product niet wordt gebruikt door gehandicapten, kinderen of mensen die niet gewend zijn ermee om te gaan.
7. Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen en/of gehandicapten.

8. Bewaar het apparaat niet in een verticale positie.
9. Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats buiten het bereik van direct zonlicht.
10. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
11. Elk verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant.

## Gebruiksaanwijzing

1. Rol het snoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
2. Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
3. Snijd de te persen citrusvruchten doormidden.
4. Zet het apparaat aan door op het stuk citrusvruchten te drukken zodra het op de perskegel is geplaatst.
5. Om het apparaat te stoppen, hoeft u alleen maar te stoppen met druk uit te oefenen op de perskegel.
6. Verwijder zowel de kegel als het filter om de kan te legen.
7. Giet het sap uit de kan en in glazen om direct te serveren.
8. Als u een grote hoeveelheid fruit verwerkt, moet u regelmatig het filter reinigen en de resten van het vruchtvlies verwijderen.

## Reiniging

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u met schoonmaken begint.
2. Behalve de voedingseenheid en de netaansluiting kunnen alle onderdelen worden gereinigd met afwasmiddel en water of in afwasmiddel. Spoel grondig om alle sporen van het reinigingsmiddel te verwijderen.
3. Reinig het apparaat met een vochtige doek met enkele druppels afwasmiddel en droog het vervolgens af.
4. Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH zoals bleekmiddel of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en plaats het niet onder een lopende kraan.
6. Het is raadzaam het apparaat regelmatig te reinigen en voedselresten te verwijderen.
7. De volgende onderdelen kunnen in de vaatwasmachine worden gereinigd: beschermkap, kegel, filter en de kan

