

LUCKFIRE

ALLES-IN-ÉÉN ESSENTIALS VOOR ONDERWEG



Snelstartgids

Gebruiksaanwijzing

Garantie


Voor een betere ervaring en optimale veiligheid verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen vóór gebruik en deze te bewaren voor toekomstige raadpleging.

INHOUD

OVERZICHT	01
SNELGIDS	03
GEbruikersHANDLEIDING	04
DE M7 OPLADEN	06
POWERBANK	06
ZAKLANTAARN	06
UW VOERTUIG STARTEN (JUMPSTART)	07
PROBLEEMOPLOSSING	09
BANDEN EN OPBLAASBARE OBJECTEN POMPEN	10
SPECIFICATIES	13
BATTERIJ-AANGEDREVEN APPARATUUR	14
MEDEDELING OVER HET OPLADEN VAN APPARATE ..	16
GARANTIE	17

OVERZICHT

OPMERKING: De afbeeldingen van producten, accessoires en de interface in deze handleiding zijn schematische weergaven en dienen uitsluitend ter referentie. Werkelijke producten kunnen afwijken door voortdurende verbeteringen. Raadpleeg het fysieke product voor nauwkeurige details.

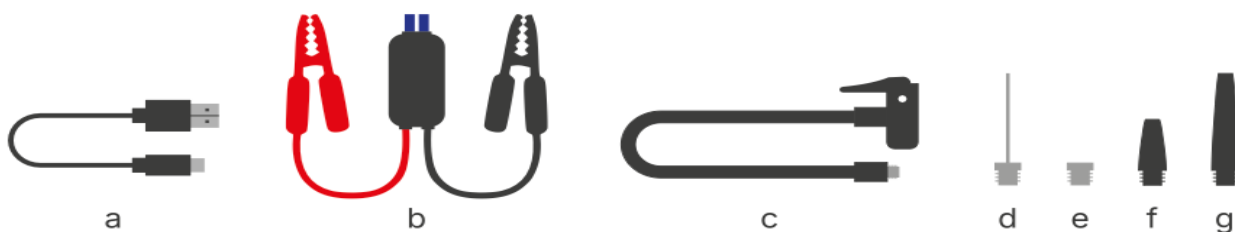

- a Opladkabel
- b Startkabels
- c Lucht slang met snelkoppeling
- d Naaldventiel-adaptor (voor ballen)
- e Fietsventiel-adaptor (Schrader naar Presta)
- f, g Luchtmondstukken

SNELSTARTGIDS

LAAD DE M7 VOLLEDIG OP VOOR GEBRUIK. Sluit de meegeleverde USB-C oplaadkabel aan op de USB-C poort. Het apparaat kan worden opgeladen via elke gevoede USB-poort, zoals een AC-adapter, autolader, laptop en meer.

POWERBANK

5V, 2.4A (alleen USB-output)

- Sluit de **oplaadkabel** van uw apparaten aan op de M7.
- Houd de "**Power**"-knop lang ingedrukt om het opladen te starten.
- Koppel de **oplaadkabel** los. De M7 schakelt na 30 seconden inactiviteit automatisch uit.

STARTRHULP (JUMP START)

- **Sluit de startkabels aan op de M7.** De M7 schakelt automatisch in.
 - **Groen licht knippert:** Startkabels zijn gekoppeld.
 - **Rood licht & piepton:** Batterij bijna leeg. Gelieve op te laden. / Klemmen kortgesloten. Verwijder alle verbruikers en sluit opnieuw aan.
- **Bevestig de klemmen aan het voertuig:** *Rood op Positief (POS / P / +) ; Zwart op Negatief (NEG / N / -)*. *Sommige modellen vereisen aansluiting op een massapunt. Volg de instructies van de fabrikant.*
 - **Groen licht brandt constant:** Klaar voor de start.
 - **Rood licht & piepton:** Omgekeerde polariteit. Draai de batterijaansluitingen om.
- **Start de motor binnen 30 seconden.**
 - **Groen licht knippert:** Time-out beveiliging (>30 sec.). Klemmen losmaken en opnieuw bevestigen.
 - **Rood licht & piepton:** Oververhitting. Laat het apparaat afkoelen (15 minuten aanbevolen).
- **Maak de klemmen los en koppel de startkabel af. LET OP:** Wees voorzichtig met hete oppervlakken

ZAKLANTAARN (FLASHLIGHT)


- **Lange druk op "Power"** (Aan/uit-symbool) om de M7 in te schakelen.
- **Druk op "LED Light"** (Zon-symbool) om het licht aan te zetten en om te schakelen tussen de verschillende lichtmodi (**AAN / SOS / Knipperen / UIT**).
- **Lange druk op "Power"** (Aan/uit-symbool) om uit te schakelen.

LET OP: Vermijd het direct schijnen met de zaklamp in iemands ogen.

LUCHTCOMPRESSOR (AIR COMPRESSOR)

- Draai de **Lucht slang** vast. Sluit deze aan op het juiste opzetstuk (nozzle).
- **Lange druk op "Power"** (Aan/uit-symbool) om de M7 in te schakelen.
- **Druk op "M"** om een vooraf ingestelde modus te kiezen; of **houd de knop lang ingedrukt** om de maateenheid te wijzigen.
- **Druk op "+" of "-"** om de gewenste druk aan te passen; **lang indrukken** om de waarde snel aan te passen.
- **Druk kort op "Power"** (Aan/uit-symbool) om te beginnen met oppompen.
- Draai de **Lucht slang** los. De M7 schakelt automatisch uit na 30 seconden inactiviteit.

LET OP: Wees voorzichtig met hete oppervlakken

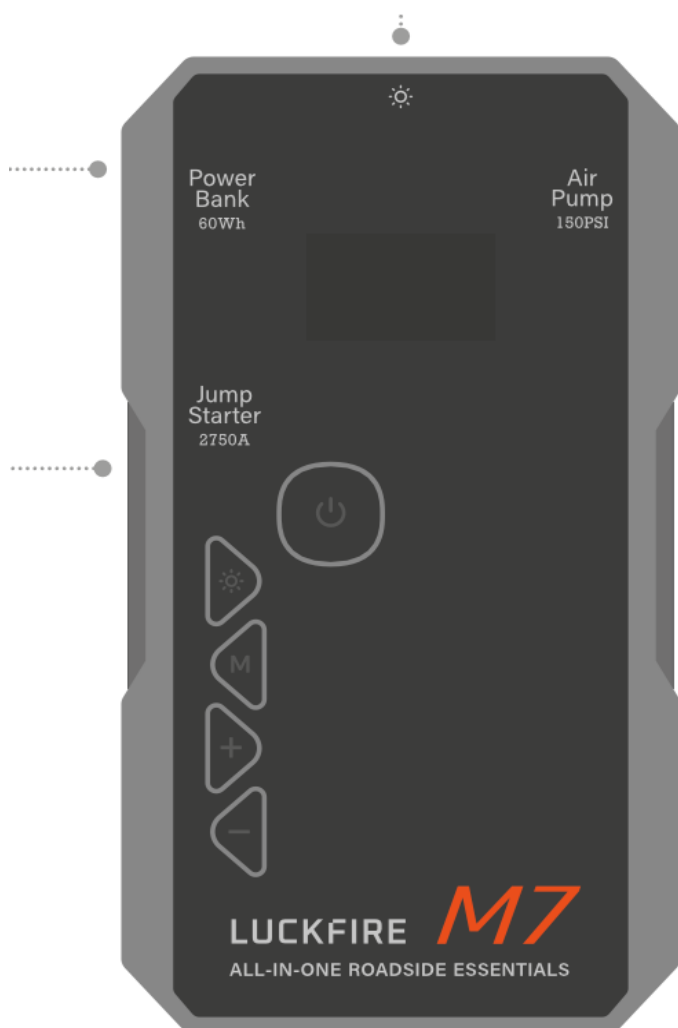

Lees de volledige GEBRUIKERSHANDLEIDING voor meer informatie.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEGRIJP ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot **ELEKTRISCHE SCHOKKEN, ONTPLOFFING of BRAND**, wat kan resulteren in **ERNSTIG LETSEL, DE DOOD of MATERIËLE SCHADE**.

GEVAAR


- **ELEKTRISCHE SCHOK.** Het product is een elektrisch apparaat dat schokken en ernstig letsel kan veroorzaken. Snijd niet in de netsnoeren. Dompel het apparaat niet onder in water en laat het niet nat worden.
- **ONTPLOFFING.** Onbeheerde, incompatibele of beschadigde batterijen kunnen exploderen bij gebruik met dit product. Laat het product tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Probeer nooit een beschadigde of bevroren batterij te starthulpen (jumpstarten). Gebruik dit product in een goed geventileerde ruimte.
- **BRAND.** Dit product genereert hitte en kan brandwonden veroorzaken. Dek het product niet af tijdens gebruik. Rook niet en vermijd elektrische vonken of open vuur tijdens het gebruik van het apparaat. Bewaar een veilige afstand tot brandbare materialen.
- **OOGLETSEL.** Zorg voor oogbescherming bij het gebruik van dit product. Batterijen kunnen exploderen en rondvliegend puin veroorzaken. Blootstelling aan batterijzuur kan irritatie aan ogen en huid veroorzaken. In geval van contact met ogen of huid: spoel het getroffen gebied met schoon stromend water en zoek onmiddellijk medische hulp of neem contact op met een antigifcentrum.
- **EXPLOSIEVE GASSEN.** Werken in de nabijheid van een loodzuuraccu is gevaarlijk. Batterijen kunnen explosieve gassen uitstoten tijdens de normale werking. Om het risico op explosie te minimaliseren, dient u alle veiligheidsinstructies van de batterijfabrikant en de fabrikant van alle apparatuur die in de buurt van de batterij wordt gebruikt, strikt op te volgen. Controleer de waarschuwingslabels op deze producten en op de motor voor aanvullende veiligheidsinformatie.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt. De gebruiker dient ouder dan 16 jaar te zijn. Houd kinderen op een veilige afstand van het product tijdens gebruik.
- Dit product bevat een niet-verwijderbare lithiumbatterij. Gooi deze niet onzorgvuldig weg en stel deze niet bloot aan vuur. De lithiumbatterij kan risico op brand, spontane ontbranding of explosie veroorzaken als gevolg van oververhitting, schokken of waterschade. Vermijd het achterlaten in direct zonlicht of in omgevingen met hoge temperaturen (bijv. een door de zon verhitte auto).
- Dit product is bedoeld om binnenshuis te worden bewaard wanneer het niet in gebruik is, en de opslagtemperatuur moet tussen **-20°C en 55°C** liggen. Te koud of te warm zal de levensduur verkorten. Dit apparaat mag niet buiten worden bewaard of achtergelaten wanneer het niet in gebruik is. Gebruik het niet buiten als het regent.
- Gebruik dit product niet als het netsnoer of de startkabels op enige wijze beschadigd zijn. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een commerciële reparatiewerkplaats.
- Langdurige opslag van het product kan de effectiviteit van de accu verminderen. Laad het product minstens **eens in de drie maanden** op om de prestaties te behouden. Niet overladen. Houd het accupack uit de buurt van rook en vlammen. Laad het product alleen op in een goed geventileerde ruimte wanneer het niet in gebruik is.
- Het product heeft een ingebouwde gelijkstroommotor (DC) die vonken kan genereren tijdens gebruik. Gebruik het niet in een omgeving met stof of gas dat kan ontploffen. Als er een ongewoon geluid of een abnormale temperatuurstijging optreedt tijdens het oppompen, schakel de pomp dan onmiddellijk uit.
- Steek de luchtslang nooit in monden, oren, neuzen of ogen van mensen of dieren.
- Zorg ervoor dat de **drukeenheid correct is geselecteerd** voordat u gaat pompen. Het kiezen van de verkeerde eenheid kan leiden tot gevaarlijke overspanning (overmatige inflatie).
- Tijdens het oppompen mag de luchtinlaat niet geblokkeerd zijn. Buig de luchtslang niet en ga er niet op staan.
- Laat de luchtpomp niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Gebruik dit product in een droge en schone omgeving. Vermijd vocht, zware vallen, onderdompeling in water, modder en zand. Het binnendringen van zand of stof kan schade aan het product veroorzaken. Was het product op geen enkele wijze.
- Bij het oppompen zal gebruik onder hoge druk leiden tot een temperatuurstijging. De temperatuur aan beide uiteinden van de luchtslang en de pomp zal zeer hoog worden. Raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen en laat het een paar minuten afkoelen voordat u de luchtslang losschroeft.

- De pomp is ontworpen met een zelfbeschermingssysteem. We raden aan om het **20 minuten te gebruiken** en het daarna een paar minuten te laten afkoelen om de levensduur te verlengen.
- Storingen veroorzaakt door handelingen die niet in overeenstemming zijn met de bovenstaande vereisten, vallen niet onder de garant

DE M7 OPLADEN

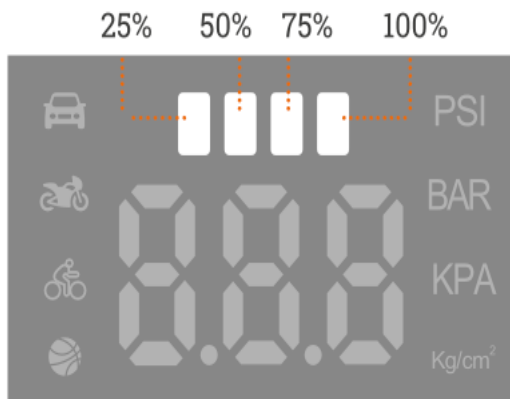

De M7 is bij levering al gedeeltelijk opgeladen, maar moet vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen. Sluit de meegeleverde Type-C oplaadkabel aan op de Type-C poort van de M7. U kunt het apparaat opladen via elke USB-poort met stroomvoorziening, zoals een netadapter (niet meegeleverd). De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het batterijniveau en de stroombron. Ook de conditie van de batterij kan de resultaten beïnvloeden.

- **Eén van de batterijbalkjes knippert:** bezig met opladen.
- **Alle batterijbalkjes branden continu:** volledig opgeladen.

Het scherm schakelt automatisch uit na 10 seconden inactiviteit.

LET OP: Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

WAARSCHUWING: Het apparaat stopt met laden als de temperatuur van de batterij buiten het toegestane bereik valt (toegestane temperatuur: -5°C tot 45°C). In dat geval knipperen alle batterijbalkjes tegelijkertijd. Laat het product afkoelen of opwarmen.

POWERBANK

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het batterijpercentage wordt live op het LED-scherm getoond en de USB Type-A uitgang wordt geactiveerd als powerbank-functie. U kunt het product gebruiken om uw mobiele telefoon, tablet, smartwatch en andere elektronische apparaten op te laden.

ZAKLAMP

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk op de "Light"-knop om de LED-verlichting aan te zetten, van modus te wisselen of uit te schakelen (AAN - SOS - Knipperen - UIT). U kunt de aan/uit-knop in elke modus 2 seconden ingedrukt houden om de LED-verlichting direct uit te schakelen.

UW VOERTUIG JUMPSTARTEN

Lees en begrijp de handleiding van uw voertuig voor instructies over jumpstarten en controleer de handleiding van de accu om het voltage en type te bevestigen.

De M7 is uitsluitend ontworpen voor 12-volt loodzuuraccu's. Het product is niet geschikt voor enig ander type accu.

LET OP: Controleer voordat u verbinding maakt of uw voertuig is uitgerust met een 12-volt loodzuuraccu. Zorg ervoor dat alle stroomverbruikers van het voertuig (koplampen, radio, airconditioning, etc.) zijn uitgeschakeld voordat u begint met jumpstarten. Zorg er ook voor dat de M7 voor meer dan **50% is opgeladen**.

Stap 1. Startkabel aansluiten




Verwijder de beschermende siliconen plug. Steek de connector van de startkabel stevig in de bijbehorende poort op de jumpstarter. Zorg voor een nauwe aansluiting voor een goed contact tijdens gebruik. Bij een juiste verbinding zal de slimme indicator op de startkabel een **knipperend groen licht** geven.

Stap 2. Klemmen op het voertuig bevestigen

Identificeer de polariteit van de accupolen op de accu. De positieve accupool is doorgaans gemarkeerd met **(POS/P/+)**. De negatieve accupool is doorgaans gemarkeerd met **(NEG/N/-)**. Maak geen verbinding met de carburateur, brandstofleidingen of dunne metalen plaatonderdelen. Voor de meeste voertuigen met een negatief aardingsstelsel:

1. Sluit de **rode klem** aan op de positieve (+) accupool.
2. Sluit de **zwarte klem** aan op de negatieve (-) accupool.
3. Controleer of de verbindingen stevig vastzitten.

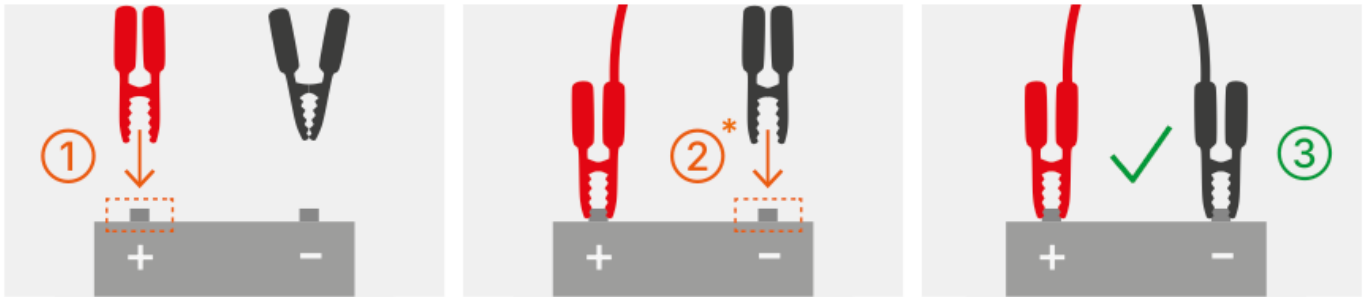

(1) Sluit de rode plusklem (+) aan op de positieve (POS/P/+) pool.

(2) Sluit de zwarte minklem (-) aan op de negatieve (NEG/N/-) pool of een massapunt.
*Sommige modellen vereisen aansluiting op een massapunt. Raadpleeg hiervoor de instructies van de fabrikant.

(3) Zodra een accu wordt gedetecteerd, start er een afteltimer van 30 seconden.

LET OP: Mocht uw voertuig een positief geard systeem hebben (zeer zeldzaam), draai dan de volgorde van aansluiten om.


Stap 3. Start het voertuig binnen 30 seconden

Start het voertuig binnen 30 seconden. De meeste voertuigen zullen direct starten. Als het voertuig niet meteen start, wacht dan 15 seconden en probeer het opnieuw. Als het apparaat langer dan 30 seconden stand-by staat, koppel de klemmen dan los en sluit ze opnieuw aan om een nieuwe cyclus te starten. Probeer niet vaker dan vijf (5) keer achter elkaar te starten binnen een tijdsbestek van 15 minuten. Laat de M7 vijftien (15) minuten afkoelen voordat u het voertuig opnieuw probeert te starten.

LET OP: Zorg ervoor dat de accu van de M7 voor meer dan 50% is opgeladen voordat u het voertuig start.

Stap 4. Koppel de klemmen los en verwijder de startkabel

Zodra het voertuig succesvol is gestart, verwijdert u de accuklemmen van de accupolen en koppelt u de startkabel los van de M7.

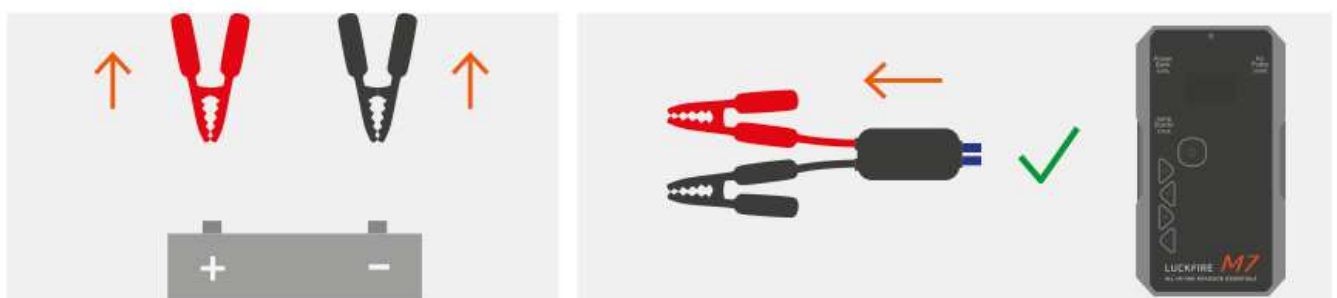

WAARSCHUWING: Als een startpoging mislukt, wacht dan minimaal 15 seconden voordat u het opnieuw probeert om schade aan het product te voorkomen. Wacht na het starten van de auto minimaal 30 minuten voordat u het product weer oplaadt.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat stopt plotseling tijdens gebruik.

1. Controleer of de accu nog voldoende opgeladen is.
2. Controleer of alle streepjes van de accu-indicator knipperen: Zo ja, dan is de accu te warm. Laat het apparaat afkoelen.

Het oppompen gaat traag.

1. Controleer of de luchtslang lekt.
2. Controleer of beide uiteinden van de luchtslang goed zijn aangesloten.
3. Controleer of het voorwerp dat je oppompt zelf lekt.
4. Controleer of de accu nog voldoende opgeladen is.

De luchtpomp gaat aan, maar pompt niet op.

1. Controleer of de accu nog voldoende opgeladen is.
2. Controleer of de druk van het voorwerp hoger is dan de ingestelde druk.
3. Controleer of alle streepjes van de accu-indicator knipperen: Zo ja, dan is de accu te warm. Laat het apparaat afkoelen.

De ingestelde druk kan niet worden verhoogd of verlaagd.

Controleer of de luchtpomp in de juiste modus staat. In de handmatige modus is er geen vooraf ingestelde waarde; hier kun je de druk zelf aanpassen binnen een bereik van 3 tot 150 psi.

De pomp werkt normaal, maar de weergegeven druk blijft op nul staan.

Bij voorwerpen met een zeer lage druk (zoals ballonnen) is de druk te laag om door de sensor gemeten te worden.

Er lekt lucht na het aansluiten van de slang.

Zorg ervoor dat de luchtslang stevig en op de juiste manier is aangesloten.

De M7 laadt niet op.

1. De input van dit product is 5V/3A, 9V/2A of 12V/1.5A. Gebruik altijd een veilige en gecertificeerde oplaadkabel en adapter.
2. Controleer of alle streepjes van de accu-indicator knipperen: Zo ja, dan valt de temperatuur van de accu buiten het bereik. Laat het apparaat afkoelen of opwarmen.

BANDEN EN OPBLAASARTIKELEN OPPOMPEN

Aan/Uit

Houd de "**Power**"-knop **2 seconden lang ingedrukt** om het apparaat in te schakelen. Het batterijpercentage verschijnt direct op het led-scherm. Als het apparaat aan staat, houd je de "**Power**"-knop weer 2 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.

LET OP: Als er geen startkabels zijn aangesloten, schakelt het apparaat na 30 seconden inactiviteit automatisch uit.

De luchtslang en accessoires aansluiten

De luchtslang aansluiten Draai het uiteinde van de luchtslang (met de schroefdraad) vast op de luchtaansluiting van de M7.

Luchtslang met snelkoppeling Banden van pick-ups, SUV's, auto's, motoren, e-bikes en de meeste mountainbikes zijn geschikt voor de luchtslang met snelkoppeling.

- **OPPOMPEN:** De snelkoppeling maakt het aansluiten op het ventiel van de band een stuk eenvoudiger.
- **LEEGLATEN:** Gebruik een geschikt hulpmiddel (zoals een 4 mm inbussleutel) om het pinnetje in het ventiel in te drukken om lucht te laten ontsnappen.



Verloopnippel (voor opblaasartikelen) Sluit de verloopnippel aan op de snelkoppeling om zwembanden, ballonnen en opblaasbaar speelgoed op te pompen.

LET OP: Bij het opblazen van ballonnen, speelgoed en zwembanden is de benodigde luchtdruk vaak lager dan het bereik van de pomp. We raden aan om de "**ball**"-modus te gebruiken. De automatische afslag bij een ingestelde druk werkt hierbij niet; houd het proces dus goed in de gaten en stop de pomp handmatig.

Naaldventiel-adapter Sluit de naaldventiel-adapter aan om ballen zoals basketballen en voetballen op te pompen.



- **OPPOMPEN:** Bevestig de naaldventiel-adapter aan de snelkoppeling, steek de naald in het ventiel van de bal en begin met pompen.
- **LEEGLATEN:** Steek de naaldventiel-adapter in het ventiel van de bal en oefen lichte druk uit op de bal om de lucht te laten ontsnappen.

Schrader-Presta Ventieladapter

Racefietsen en sommige mountainbikes hebben een Schrader-Presta ventieladapter nodig om opgepompt te kunnen worden.


- **OPPOMPEN:** (1) Draai het ringetje van het Presta-ventiel op de band los en schroef de Presta-adapter op de band. (2) Sluit de Schrader-Presta adapter aan op de luchtslang.
- **LEEGLATEN:** Draai het ringetje van het Presta-ventiel los en druk het pinnetje in om lucht te laten ontsnappen.

LET OP: Na het aansluiten van de luchtslang op de Presta-adapter geeft de fietspomp de bandenspanning niet direct weer. De pomp moet eerst gestart worden voordat de waarde verschijnt.

De juiste bandenspanning bepalen

Om letsel door klappende banden (overmatige inflatie) te voorkomen, dient u vóór het oppompen de maximale druk te controleren.

Referentie:

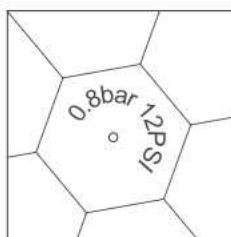

- **BANDEN:** De aanbevolen bandenspanning voor auto's, fietsen en motorfietsen staat op de zijkant (wang) van de band vermeld. Bij auto's staat de aanbevolen spanning vaak ook op een sticker in de deurstijl aan de bestuurderskant. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor details over draagvermogen en de juiste spanning.
- **BALLEN:** De aanbevolen druk voor voetballen, basketballen, volleyballen en andere ballen staat meestal vermeld bij de vulopening (het ventiel)

Autobanden

Type voertuig	Spanning (bar)
Standaard	2,0 ~ 2,5 bar
Microcar (Stadsauto)	2,0 ~ 2,3 bar
Sportwagen	2,3 ~ 3,0 bar
Stationwagen	2,2 ~ 2,8 bar
Pick-up, MPV, Tesla	2,5 ~ 3,0 bar

Fietsbanden

Type fiets	Spanning (psi)
Vouwfiets	10 ~ 50 psi
12-, 14-, 16-inch fiets	30 ~ 50 psi
20-, 22-, 24-inch fiets	40 ~ 50 psi
26-, 27.5-, 29-inch (MTB)	45 ~ 65 psi
Racefiets (Clincher)	100 ~ 130 psi
Racefiets (Tubular)	120 ~ 145 psi

Ballen

Type bal	Spanning (psi)
Basketbal	7,5 ~ 8,5 psi
Voetbal (Soccer)	8,5 ~ 15,6 psi
Volleybal	4,0 ~ 5,0 psi
American Football	12,0 ~ 14,0 psi

Motorbanden

Voertuig	Spanning (psi)
Motorfiets	26 ~ 43 psi


Hier is de vertaling van de tekst, waarbij rekening is gehouden met een natuurlijke en gebruiksvriendelijke toon voor een handleiding.

LET OP: De drukwaarden zijn alleen bedoeld als referentie. Raadpleeg voor de werkelijke specificaties altijd de instructies of de handleiding van het object dat je wilt opblazen.

Voringestelde drukwaarde

Druk op de "**Mode**"-knop om te schakelen tussen de 5 beschikbare opblaasmodi. Houd de "**Mode**"-knop lang ingedrukt om de eenheden voor de luchtdruk te wijzigen (PSI/BAR/KPA).

Modus	Standaardwaarde	Instelbereik
Auto 🚗	36 psi	26-50 psi
Motorfiets 🏍️	35 psi	26-50 psi
Fiets 🚲	45 psi	30-150 psi
Bal 🏀	8 psi	4-16 psi
Handmatig	36 psi	3-150 psi

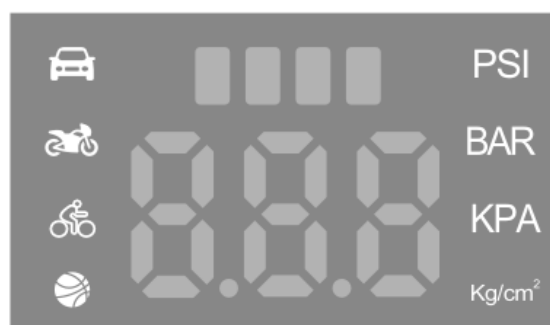

LET OP: Na het selecteren van een modus toont het LED-scherm de standaardwaarde. Zodra je de luchtslang aansluit op het op te pompen object, geeft het scherm de huidige luchtdruk weer.

De voringestelde druk aanpassen

Nadat je een modus hebt gekozen, gebruik je de "+" of "-" knop om de gewenste doeldruk te verhogen of verlagen. Houd de knop ingedrukt om de waarde sneller aan te passen.

Tijdens het instellen geeft een **knipperend getal** de gewenste doeldruk aan. Een **constant brandend getal** geeft de actuele druk op dat moment weer.

Beginnen met pompen

Zodra de luchtdruk is ingesteld, druk je op de "**Power**"-knop om het pompen te starten. (Het display toont tijdens het pompen de actuele druk). De pomp produceert een geluid van 75-80 dB; neem passende maatregelen om je gehoor te beschermen.

Beide uiteinden van de luchtslang kunnen na verloop van tijd erg heet worden. Vermijd langdurig huidcontact met de slang om letsel te voorkomen.

WAARSCHUWING: Raak de koppeling tussen de pomp en de luchtslang niet aan om brandwonden te voorkomen. Laat het apparaat enkele minuten afkoelen.

Afronden van het oppompen

Zodra de ingestelde doeldruk is bereikt, stopt de luchtpomp automatisch met pompen. Je kunt het proces ook op elk gewenst moment handmatig stoppen door tijdens het pompen op de aan/uit-knop te drukken.

LET OP: Artikelen zoals ballonnen, strandballen en zwembanden kunnen niet automatisch worden opgepompt. De benodigde luchtdruk voor deze voorwerpen ligt namelijk lager dan de minimale drukinstelling van de pomp.

De luchtslang loskoppelen

De luchtslang kan na gebruik erg heet zijn. Wacht tot de slang is afgekoeld om letsel of brandwonden te voorkomen en wees uiterst voorzichtig bij het loskoppelen van het ventiel. Bij het loskoppelen kan er lucht uit het ventiel ontsnappen; koppel de slang daarom snel los om drukverlies te beperken.

SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Naam	Draagbare starthulp met compressor
Model	M7
Nominale spanning	DC 12V
Gewicht	0,9 kg (1,98 lbs.)
Afmetingen	20,47 cm x 11,35 cm x 6,12 cm
Bedrijfstemperatuur	Ontladen: -20°C ~ 50°C; Opladen: -5°C ~ 45°C
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 55°C
Geluidsniveau	≤ 80dB op 1 meter afstand
Batterijcapaciteit	60,68Wh
Type-C input	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-output	5V/2.4A
Oplaadtijd	4 ~ 5 uur
Lengte van de slang	65 cm (25,6 inch)
Maximale druk	150 PSI

Kenmerk	Specificatie
Piekstroom	2750A

Hier is de vertaling van de tekst, waarbij ik de terminologie heb aangepast zodat het natuurlijk en professioneel klinkt in het Nederlands.

BATTERIJ-AANGEDREVEN APPARATUUR

Type batterij

- Lithium-ion batterijen

Omgaan met lekkende batterijen

- Voer het product af volgens de onderstaande instructies.

Details voor een veilige afvoer van gebruikte batterijen

Stap 1: De batterij uit een elektronisch product verwijderen

Veiligheidswaarschuwing: Lithium-ion batterijen hebben een hoge energiedichtheid en bevatten brandbare elektrolyten. Onjuist gebruik kan brand of een explosie veroorzaken. Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.

Vorbereiding

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een stroombron.
- Leg de benodigde hulpmiddelen klaar: schroevendraaier, isolatietape en een niet-geleidende bak of doos.

Demontage-stappen

- **Schroeven verwijderen:** Zoek de schroeven waarmee het batterijklepje vastzit. Gebruik een passende schroevendraaier om deze voorzichtig te verwijderen.
- **Connectoren loskoppelen:** Koppel voorzichtig de connectoren of kabels los die aan de batterij vastzitten. Trek niet aan de draden; oefen lichte druk uit om de connectoren te ontkoppelen.
- **De batterij uitnemen:** Zodra de connectoren los zijn, verwijdert u de batterij voorzichtig uit het compartiment.

Stap 2: Veilige hantering en afvoer

- **Terminals isoleren:** Plak de batterijpolen (contactpunten) af met isolatietape om kortsluiting te voorkomen.

- **Correcte afvoer:** Gooi de batterij niet bij het gewone huisvuil. Lever deze in volgens de geldende voorschriften:

OPMERKINGEN: Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan extreme temperaturen. Wees alert op het risico van kortsluiting wanneer de contactpunten van het apparaat of de batterij in aanraking komen met metalen voorwerpen.



Het symbool van de doorgesloten verrijdbare afvalbak betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid

Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijke afval in te leveren. Op deze manier wordt een milieuvriendelijke en grondstofbesparende recycling gewaarborgd. Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zitten en zonder schade kunnen worden verwijderd, moeten uit het apparaat worden gehaald voordat het bij een inzamelpunt wordt ingeleverd. Hetzelfde geldt voor lampen die zonder schade uit het apparaat kunnen worden verwijderd.

Particuliere huishoudens kunnen oude elektrische apparaten gratis inleveren bij de gemeentelijke milieustraat of bij inzamelpunten van fabrikanten of distributeurs (volgens de ElektroG-wetgeving). Het inleveren van oude apparaten is volledig kosteloos.

Inleveren bij winkels

Winkels met een verkoopoppervlak van minimaal **400 m²** zijn verplicht om elektrische en elektronische apparatuur terug te nemen. Voor supermarkten geldt een totale verkoopoppervlakte van minimaal **800 m²**, mits zij regelmatig of permanent elektrische apparatuur aanbieden. Ook webshops met een opslag- of distributieoppervlak van respectievelijk **400 m²** (voor elektronica) of **800 m²** (totaal) vallen onder deze regeling. In het algemeen moeten distributeurs zorgen voor gratis inleveropties op een redelijke afstand.

Uw opties als consument:

- **Bij aankoop van een nieuw apparaat:** U kunt een oud apparaat gratis inleveren bij een winkel die verplicht is dit in te nemen, mits het nieuwe apparaat nagenoeg dezelfde functies heeft. Bij online bestellingen geldt deze gratis ophaalservice aan huis alleen voor warmtewisselaars (zoals koelkasten), schermen en grote apparaten waarvan minstens één zijde langer is dan **50 cm**. De verkoper moet u tijdens het bestelproces vragen of u een oud apparaat wilt inleveren.
- **Zonder aankoop van een nieuw apparaat:** U kunt tot drie apparaten per type gratis inleveren bij een inzamelpunt van een distributeur, zonder dat u iets nieuws hoeft te

kopen. De voorwaarde is wel dat geen van de zijden van deze apparaten langer is dan **25 cm**.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen en accu's gescheiden in te zamelen.

Batterijen en accu's kunnen gratis worden ingeleverd bij een inzamelpunt in uw gemeente of bij winkels, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden verwerkt en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen. Onjuiste verwijdering kan leiden tot het vrijkomen van giftige stoffen in het milieu, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor mens, dier en plant.

Batterijen en accu's die in elektrische apparaten zitten, moeten daar (indien mogelijk) gescheiden van worden afgevoerd. Lever batterijen en accu's alleen in als ze leeg zijn. Gebruik waar mogelijk oplaadbare batterijen in plaats van wegwerpbatterijen. Plak bij batterijen en accu's die lithium bevatten de polen af met tape om kortsluiting te voorkomen. Kortsluiting kan leiden tot brand of explosie.

Batterijen met een verhoogd gehalte aan schadelijke stoffen zijn bovendien gemarkeerd met de volgende symbolen: **Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood**.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET OPLADEN

Geschikte batterijen

- Deze lader is uitsluitend ontworpen voor **lithium-ion batterijen**, zoals deze worden gebruikt in smartphones, hoofdtelefoons, tablets, drones, etc.

Aantal batterijen

- De lader is geschikt voor **1 apparaat (batterij)** tegelijk.

Niet-ondersteunde batterijen

- Laad **geen niet-oplaadbare batterijen** op.
- **Niet-oplaadbare batterijen:** Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen (zoals standaard alkalinebatterijen) op te laden. Het opladen van niet-oplaadbare batterijen is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot lekkage, explosies of andere risico's. Gebruik alleen oplaadbare batterijen met deze lader.
- Laad **geen NiMH- of NiCd-batterijen** op.

Hier is een vertaling van de garantievoorwaarden naar natuurlijk, zakelijk Nederlands:

GARANTIE

Bedankt voor uw keuze voor de **LUCKFIRE M7**, een essentieel alles-in-één product voor onderweg met een fraai design, hoge prestaties en betrouwbare kwaliteit.

WIJ BIEDEN EEN BEPERKTE GARANTIE VAN 12 MAANDEN.

BELANGRIJK: DOOR DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN 12 MAANDEN VAN LUCKFIRE ("GARANTIE") ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET VOORDAT U DE GARANTIEVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, GEBRUIK HET PRODUCT DAN NIET EN RETOURNEER HET.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LUCKFIRE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANGING. LUCKFIRE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT ENIGE INBREUK OP DE GARANTIE OF VOORWAARDEN, OF ONDER ENIGE ANDERE RECHTSGROND, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, OMZETVERLIES, ZAKELIJK VERLIES, MATERIËLE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE.

Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt geen verzend- en transportkosten voor retourzendingen. Deze garantie is niet van toepassing op: (a) schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, brand, contact met vloeistoffen of andere externe oorzaken, (b) onjuist gebruik, onjuiste installatie, aanpassingen, demontage of pogingen tot reparatie door onbevoegden, (c) cosmetische schade – zoals deuken of krassen – die de werking van het product niet beïnvloeden, (d) schade veroorzaakt door gebruik buiten de door LUCKFIRE gepubliceerde richtlijnen, (e) defecten veroorzaakt door normale slijtage of ouderdom van het product, of (f) indien een serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

Indien u tijdens de garantieperiode een claim indient, zal LUCKFIRE naar eigen keuze: (a) het product repareren nadat het is getest en aan onze functionele eisen voldoet, (b) het product vervangen door een vervangend product van hetzelfde model (of met uw toestemming een product met vergelijkbare functies – bijv. een ander model met dezelfde functies), dat nieuw is of zo goed als nieuw en is getest volgens onze functionele eisen, of (c) het product omruilen tegen terugbetaling van de aankoopsom. Wij vereisen bepaalde informatie, waaronder een aankoopbewijs, om garantieclaims in behandeling te nemen.

Om een claim in te dienen onder de beperkte garantie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van LUCKFIRE via:

SERVICE@LUCKFIRE-TECH.COM

Gedurende 12 maanden na de aankoopdatum bieden wij 24/7 online klantenservice.

Stuur ons een e-mail met uw bestelinformatie, de benodigde hulp en ondersteunende informatie (foto's of korte video's van het probleem). Wij nemen binnen 24 uur contact met u op en wijzen u een gespecialiseerde servicemedewerker toe. Indien nodig bieden wij een vervangend exemplaar aan zodra onze technici het probleem en de ondersteunende informatie hebben bevestigd.

Om uw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken, verzoeken wij u de **garantiekaart** in te vullen en deze bij uw ondersteuningsaanvraag te voegen.

- **Purchase Name:** Naam van het product / Productnaam

- **Order ID:** Bestelnummer

- **Date of Purchase:** Aankoopdatum

- **Your Email:** Uw e-mailadres

- **Place of Purchase:** Plaats van aankoop / Winkel van aankoop

- **Description of Product Problem:** Beschrijving van het probleem

Contactinformatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande e-mailadres:

SERVICE@LUCKFIRE-TECH.COM

LUCKFIRE

M7

ALLES-IN-ÉÉN ESSENTIALS VOOR ONDERWEG

LUCKFIRE

ALLES-IN-ÉÉN ESSENTIALS VOOR ONDERWEG

Fabrikant: Guangdong Boltpower Energy Co.,Ltd

Adres: No.22 Xinfu Road, Lincun, Tangxia Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China. 523710

EC | REP ZXY Horizon SAS

Bureau 797 37 passage du Ponceau 75002 Parijs

UK | REP ZXY FINANCIAL CONSULTING LIMITED

29023 Office Suite 29A, 3/F., 23 Wharf Street, Londen,
Verenigd Koninkrijk, SE8 3GG