



Securlens Dashcam

Gebbruikershandleiding

CE

Producthandleiding

1. Introductie mobiele app

1.1 Download de app

Het laden van de app kan op twee manieren:

- Ga naar de app store op uw telefoon en installeer de Viidure app.
- Scan de QR-Code en selecteer het juiste systeem iOS/Android om te installeren.

1.2 Account registreren

- Open de Viidure-app voor accountregistratie.
- Vul de vereiste informatie in, ontvang de verificatiecode en voer deze in. Klik op registreren om te voltooien.

1.3 De camera verbinden

- Ga naar de wifi-instellingen op uw telefoon en verbind met het netwerk van de dashcam ("ok-*****") met het wachtwoord "12345678".
- Log in op de Viidure-app, klik op het camericoon om toegang te krijgen tot de opname-interface.

1.4 Parameterinstellingen

- Stel parameters in zoals: wifi-wachtwoord wijzigen, opnemen, tijdwatermerk, videolooptijd, botsingsgevoeligheid, videoresolutie, enz.

1.5 Videobeoordeling en downloaden

- Bekijk en download video's via de Viidure-app.

2. Productbeschrijving

Beschrijving van functies

2.1 Aan/uit-knop

- Lang indrukken om het apparaat in te schakelen.
- Lang indrukken tijdens gebruik om opnames en instellingen op te slaan voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

2.2 Resetknop

- Gebruik de resetknop als het apparaat vastloopt en niet normaal in- of uitgeschakeld kan worden.

2.3 Micro-SD kaart

- Gebruik de bijgeleverde 64GB Micro-SD kaart.
- Gebruik een eigen Micro-SD kaart van minimaal 8 GB, maximaal 128 GB.

3. Productspecificaties

- Productnaam: SecurLens Y
- Functies: Wifi dashcam
- Cameraresolutie: Ultra-wide-angle lens
- Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, enz.
- Videoformaat: MOV/MP4
- Microfoon: Ondersteund
- Ingebouwde audio: Ondersteund
- Nachtzicht: Ondersteund

4. Probleemoplossing

4.1 Kan geen foto's of video's maken

- Controleer of er voldoende ruimte is op de Micro-SD kaart en of deze niet vergrendeld is.

4.2 Opname stopt automatisch

- Gebruik een SDHC-compatible high-speed Micro-SD kaart.

4.3 Bestandsfout tijdens weergave

- Formateer de kaart met de "Formateer"-functie van de recorder.

4.4 Vage beelden

- Reinig de lens met lenspapier.

4.5 Recorder werkt niet

- Druk op de resetknop om het apparaat opnieuw op te starten.

4.6 Wifi-verbinding mislukt

- Controleer of de telefoon niet met een ander wifi-netwerk is verbonden.

4.7 Vertraging in real-time beeld

- Dit kan komen door een zwak wifi-signaal of verstoring door andere wifi-netwerken in de buurt.

4.8 Langzame preview van video's

- Formateer regelmatig de Micro-SD kaart als er veel bestanden op staan.

4.9 Apparaat maakt geen verbinding

- Alleen één telefoon kan tegelijkertijd verbinding maken.

4.10 Problemen met afspelen op de computer


- Het apparaat gebruikt H.264-compressie. Download een geschikte mediaspeler zoals PotPlayer als uw standaard mediaspeler het bestand niet kan afspelen.

Producthandleiding

5. Aansluiting binnen de auto

5.1 Front camera

- (1) Monteer de camera stevig op een gewenste plek binnenin de auto met behulp van de meegeleverde 3M-tape.
- (2) Sluit de kabel van de camera aan op de 12V-aansluiting van uw auto om de dashcam van stroom te voorzien.

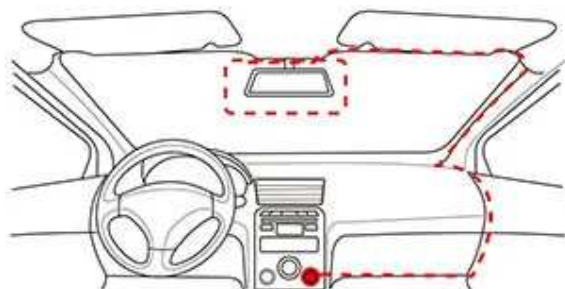

5.2 Rear camera

- (1) Bevestig de achterste camera op een geschikte plaats achterin de auto met de meegeleverde standaard en 3M-tape.
- (2) Sluit de kabel van de achterste camera aan op zowel de achteruitrijcamera als de voorste dashcam.
- (3) Werk de kabels weg naar wens binnenin de auto voor een veilige en opgeruimde installatie.

6. Contactgegevens

Als er problemen zijn of u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen u helpen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Mail: info@securlens.com

Whatsapp: 085 060 4121