

**TurboTronic**  
Kitchen Electronics

NL

ibin

## HANDLEIDING



Touchless Sensor Vuilnisbak  
**TT-48DSB / TT-58DSB / TT-68DSB**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)



Bedankt voor het kiezen van **iBIN** touchless sensor vuilnisbakken van **TurboTronic®**.

Deze automatische openende vuilnisbak op basis van infraroodtechnologie elimineert deze behoefte. De touchless sensorbediening bevordert een kiemvrije omgeving. De Activated Carbon deodorizer neutraliseert geuren. De dekselsensor maakt gebruik van onzichtbare en onschadelijke, gepatenteerde infraroodtechnologie voor nauwkeurige en responsieve open en nauwe werking van

het deksel. Er zijn twee knoppen aan de voorkant van het deksel, "OPEN" en "CLOSE", om het deksel handmatig te openen en te sluiten, en een AAN /UIT-aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het deksel van de vuilnisbak. De infraroodsensor op het deksel opent automatisch het deksel wanneer uw hand of object zich binnen 10 cm van de sensor bevindt. Het deksel blijft open als de sensor een object binnen zijn straal detecteert en sluit automatisch binnen 6 seconden nadat het object is teruggetrokken. Het automatisch openende en sluitende controlesysteem bestaat uit computerclips, infrarood detectieapparaat, mechanisch zendapparaat en elektrisch aandrijfsysteem. Het is een high-performance apparaat, dat een laag energieverbruik heeft en een lange levensduur heeft.

## BELANGRIJKE WAARBORGEN





### ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.

**Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het veilig voor toekomstig gebruik

#### **Waarschuwingen**

- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.
- Dompel het deksel niet onder in water omdat het is uitgerust met elektronische componenten. Je dient schoongemaakt te worden met een vochtige doek.
- Om te voorkomen dat de batterij lekt en mogelijk schade aan de elektronische componenten veroorzaakt, verwijdert u de batterijen als het apparaat lange tijd niet bedoeld is om te worden gebruikt.
- Vermijd direct zonlicht op de infraroodsensorbal.
- Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën om schoon te maken.
- Gebruik **Turbotronic®** voedingsadapter met een vermogen van 5,9V/500mA.
- Zorg ervoor dat de sensorl schoon wordt gehouden voor een normale werking.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen.
- Reinig de prullenbak alleen met producten die veilig zijn voor gebruik op roestvrij staal.
- Druk of forceer het dekseldeksel niet om te sluiten. Het deksel sluit automatisch nadat uw hand uit de sensorzone is verwijderd.
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer het indicatielampje geel/oranje wordt. Dit zorgt ervoor dat het deksel goed blijft werken.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de vuilnisbak te bedienen zonder de opening en sluiting van het deksel te blokkeren.
- Gebruik geen voedingsadapter die niet is geautoriseerd door **TurboTronic®**, dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Gebruik de voedingsadapter en de batterij niet tegelijkertijd om de prullenbak te bedienen. Het kan slechts door één bron tegelijk worden aangedreven.
- Oversnuffer de vuilniszak niet. Het kan scheuren of moeite met verwijderen veroorzaken.
- Automatische onderdelen zijn mogelijk niet geschikt voor kleine kinderen of huisdieren.

	Geeft aan instructies te lezen en te controleren om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid aan van een gevaar dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Zorg ervoor dat u geen contact maakt met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis en huishoudelijk gebruik.

## SLA DEZE INSTRUCTIES OP






### Instructies

1. Open het batterijvak onder het deksel van de bak en plaats vier ALKALINE-batterijen van het type "C".
2. Schakel de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het deksel in. Het rode indicatielampje blijft 3 seconden branden en knippert vervolgens eens in de drie seconden om aan te geven dat het in goede staat is.
3. Wanneer u de bak moet openen, houdt u uw hand ongeveer 10 cm boven het infraroodpaneel. Het deksel gaat dan automatisch open binnen 0,5 seconden en sluit automatisch binnen 6 seconden nadat u uw hand hebt weggedrukt. Als u uw hand niet weg beweegt, blijft het deksel open.
4. Als u de geopende knop op het infraroodpaneel aanraakt (een knop voor handmatige bediening), wordt het deksel geopend en blijft het open zonder automatisch te sluiten. Deze handmatige functie is bedoeld voor gebruik wanneer u regelmatig afval moet weggoien, de vuilniszak moet verwijderen of de vuilnisbak moet schoonmaken. Als u het deksel opnieuw wilt sluiten, raakt u gewoon de sluit button aan en keert het circuitsysteem terug naar automatische werking.
5.
  - A) Het indicatielampje in de normale wachtstand knippert rood (eens in de drie seconden)
  - B) Wanneer het deksel automatisch opent, geeft het indicatielampje zes rode lampjes aan.
  - C) Nadat het deksel automatisch sluit, wordt het indicatorlampje gedoofd.
  - D) Terwijl het deksel met de hand wordt geopend, toont het indicatielampje zes rode lichten. Ze worden pas gedoofd als je de sluitknop aanraakt.
6. De batterijen gaan gemiddeld 6 maanden mee op basis van het feit dat de bak 20 keer per dag wordt geopend of gesloten. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert het indicatielampje geel (eens in de drie seconden).


### INDICATIELAMPJE (LED-LAMPJE)

- (1) In de stand-bymodus knippert het indicatielampje eens in de 3 seconden rood.
- (2) Wanneer het deksel wordt geopend met behulp van de knop "Openen", knippert het controlelampje eens in de 3 seconden groen.
- (3) Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert het indicatielampje eens in de 3 seconden geel/oranje.


# BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

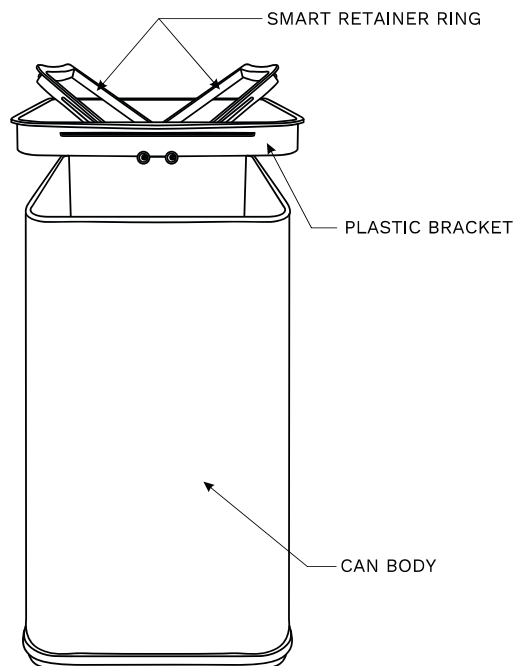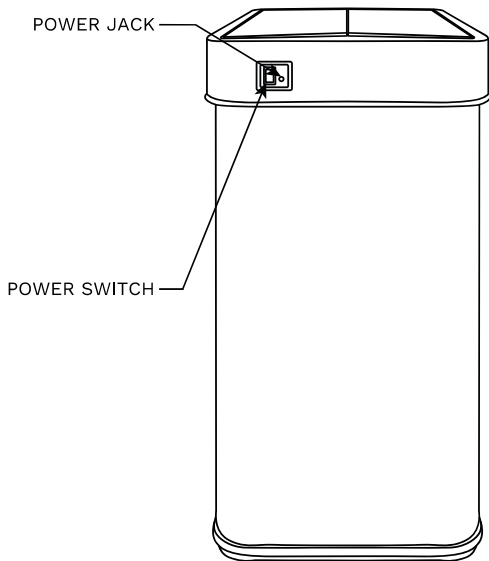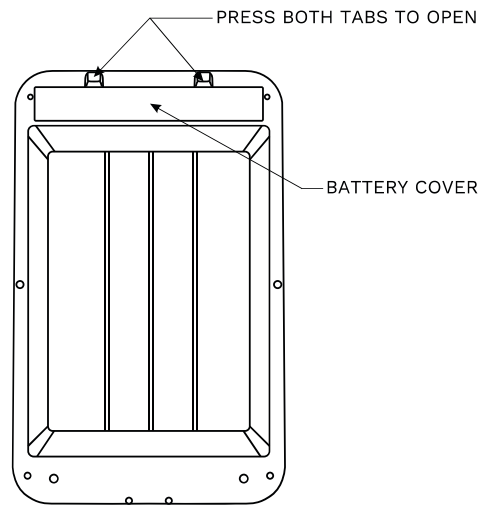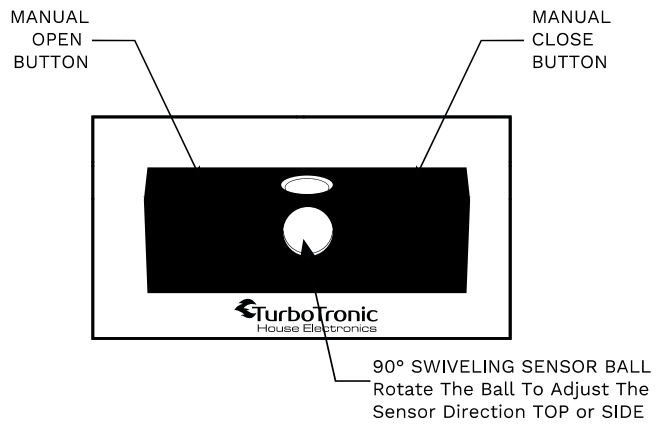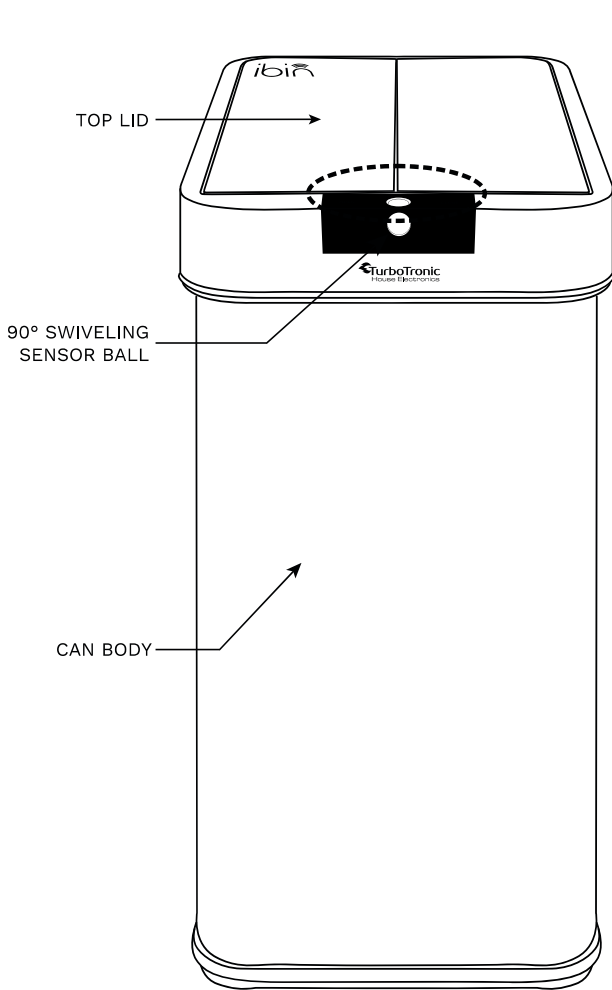


## HOE DE SMART RETAINER RING WERKT:

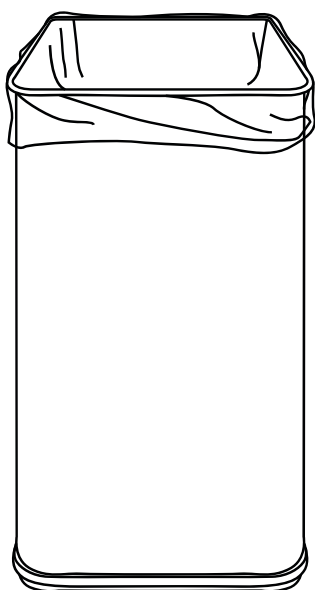

**STAP 1:** Plaats de vuilniszak in het blikchaam en wikkel vervolgens de bovenkant van de zak over de

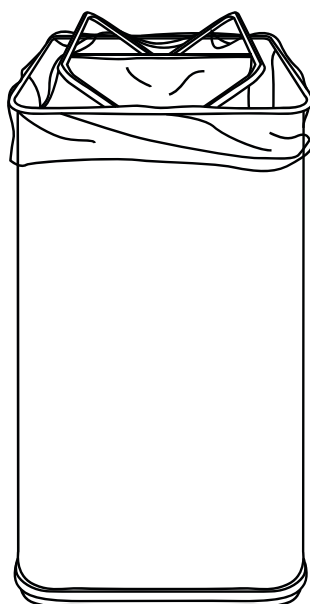

**STAP 2:** Plaats de plastic beugel op de bovenkant van het blik. Het overschot wordt in het blik opgevouwen.

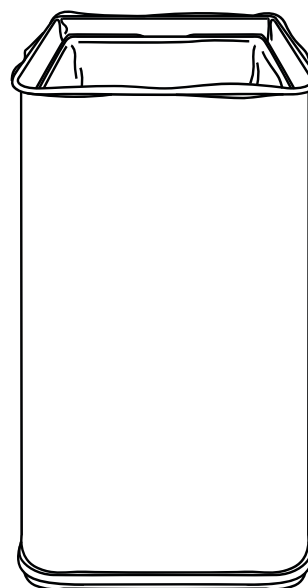

**STAP 3:** Trek de slimme ring omhoog en bevestig de tas aan beide zijden.

## Aandacht

1. Als u het voorste sensorpaneel wilt, draai dan de **bal** met de stroommarkering naar voren.
2. Als u het bovenste sensorpaneel wilt, draai dan de **bal** met het stroommerk in de bovenkant.
3. Om schoon te maken veegt u eenvoudig af met een vochtige doek, maar reinigt u de buitenkant van de vuilnisbak niet, omdat het is uitgerust met veel elektronische componenten.
4. Druk niet op het deksel van de vuilnisbak wanneer deze wordt geopend.
5. Verwijder batterijen zodra ze leeg zijn om te voorkomen dat sijpelende vloeistof de elektronische componenten beschadigt.
6. Vermijd direct zonlicht op het infraroodpaneel.



1. Paarse **bal** met stroommarkering, u kunt het in bovenkant of voorzijde veranderen. Als u er de bovenkant van maakt, bevindt zich het sensorvenster aan de bovenkant. Als u deze naar voren draait, bevindt het sensorvenster zich aan de voorkant.
2. Wanneer u de bak moet openen, houdt u uw hand ongeveer 10 cm boven het infraroodpaneel. Het deksel gaat dan automatisch open binnen 0.5 seconden, en sluit automatisch binnen 6 seconden na het wegtrekken

van uw hand. Als u uw hand niet weg beweegt, blijft het deksel open.

3. Als u de geopende knop op het infraroodpaneel aanraakt (een knop voor handmatige bediening), wordt het deksel geopend en blijft het open zonder automatisch te sluiten. Deze handmatige functie is bedoeld voor gebruik wanneer u regelmatig afval

moet weggoien, de vuilniszak moet verwijderen of de vuilnisbak moet schoonmaken. Als u het deksel opnieuw wilt sluiten, drukt u gewoon op de sluitknop en keert het circuitsysteem terug naar de automatische werking.

4. Wanneer het deksel automatisch wordt geopend, geeft het indicatielampje zes rode lampjes weer.
  - a. Nadat het deksel automatisch sluit, wordt het indicatielampje gedoofd.
  - b. Terwijl het deksel met de hand wordt geopend, toont het indicatielampje zes rode lichten. Ze worden pas gedoofd als u de sluitknop aanraakt.

## HOE DE ACTIEVE KOOLDEODORIZER TE GEBRUIKEN

De nieuwe Touchless Trash Can is uitgerust met een Deodorizer-compartiment dat de geurneutraliserende Activated Carbon



Fig. 1

Deodorizer herbergt. Een (1) vervangbare Activated Carbon Deodorizer is voorgeïnstalleerd in het Deodorizer-compartiment. Volg deze instructies om de effectiviteit van de Activated Carbon Deodorizer te maximaliseren.

1. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "Uit". Verwijder en draai dekselkap ondersteboven.
2. Schuif het deodorizercompartiment (fig.1) naar rechts (fig.2) om te verwijderen.
3. Verwijder de actieve kooldeodorizer uit het compartiment.
4. Verwijder nieuwe Activated Carbon Deodorizer pouch uit plastic zak (**De Deodorizer pouch** niet open scheuren/knippen).
5. Plaats een nieuw geurzakje (fig.3) in het compartiment.
6. Breng het deodorizercompartiment terug naar het deksel (fig.1) en schuif naar links (fig.2) om het deodorizercompartiment op zijn plaats te vergrendelen.
7. Vervang de activated carbon deodorizer om de 3 maanden of wanneer de geur te sterk wordt.



Fig. 2



Fig. 3

### Reinigingstips:

- Deodorizer compartiment kan worden gewassen met zeep en warm water (niet bedoeld voor het reinigen van de vaatwasser).
- Gebruikte Deodorizer zak moet worden weggegooid in een vuilnisbak

## VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen worden weggegooid in de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het doorgestreepte symbool "bak op wielen" op het product herinnert u aan uw

verplichting, dat wanneer u het apparaat weggooit, het apart moet worden opgehaald. Consumenten dienen contact op te nemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

## BEPERKTE GARANTIE

Beperkte garantie is van toepassing op aankopen bij geautoriseerde retailers van **TurboTronic®**.

**TurboTronic®** Garantiedekking is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en op het originele product en is niet overdraagbaar.

**TurboTronic®** garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Beperkte garantie is alleen van toepassing wanneer deze onder normale huishoudelijke omstandigheden wordt gebruikt en wordt onderhouden volgens de vereisten die in de gebruikershandleiding worden beschreven, met inachtneming van de volgende voorwaarden en uitsluitingen:

### **Wat valt er onder deze garantie?**

1. De originele eenheid en/of niet-draagbare onderdelen die als defect worden beschouwd, naar eigen goeddunken **van TurboTronic®**, worden gerepareerd of vervangen
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om de unit te vervangen door een eenheid van gelijke of grotere waarde.

### **Wat valt er niet onder deze garantie?**

1. Normale slijtage van draagbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, bekers, messen, blenderbodems, verwijderbare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, vallen niet onder deze garantie.
2. Elk apparaat dat is geknoeid met of gebruikt voor commerciële doeleinden.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de put van de motorbasis van voedsellekken en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens het transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door reparatiepersonen die niet zijn geautoriseerd door **TurboTronic®**. Deze defecten omvatten schade veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie wordt uitgevoerd door een reparatiemedewerker die niet is geautoriseerd door **TurboTronic®**.
6. Producten die buiten Europa zijn gekocht, gebruikt of geëxploiteerd.

Illustraties kunnen afwijken van het werkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**TurboTronic®** en **Z-Line®** zijn gedeponeerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.

GEDRUKT IN DE VRC