


PROGRAMMATABEL

- A. Programma-keuzeknop
- B. Toetsen voor extra functies
- C. "Favorieten"-knop
- D. "Temperatuur"-knop
- E. Knop "Start selectie"
- F. Selectieknop centrifugeersnelheid
- G. Knop "Start"
- H. Knop "Reset/Afpompen"
- I. Display

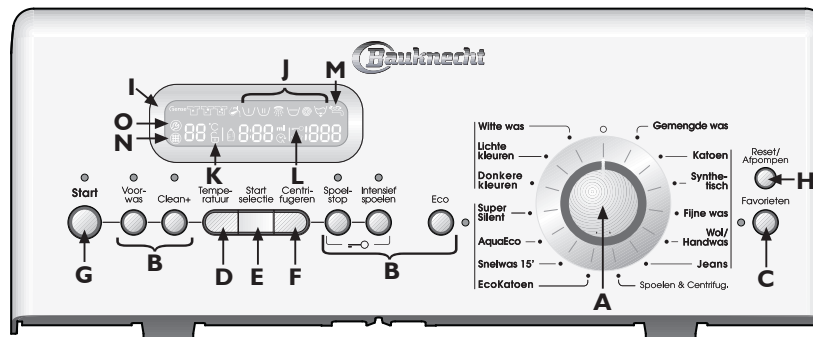

- J. Programmafase-indicator
 - K. Indicatie "Deur open"
 - L. Indicatie "Toetsen vergrendeld"
- Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:
- M. Indicatie "Kraan dicht"
 - N. Indicatie "Pomp schoonmaken"
 - O. Indicatie "Service"

Programma	temperatuur	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen <i>- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label</i>	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Er kunnen extra functies worden geselecteerd					Centrifugeren		
					Voor-was	Hoofd-was	Wasver-zachter	Voor-was	Clean +	Spoelstop	Intensief spoelen	Eco	Start selectie	Centri-fugeren	Max. centri-fugeersnelheid rpm
Gemengde was	20 - 60°C		3.0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
Materiaal	Katoen	20 - 95°C 	6.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of linnen, normaal tot sterk vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch	20 - 60°C 	3.0	Gewoon vervuilde kleding vervaardigd uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of een mengsel ervan met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijne was	20 - 40°C 	1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
	Wol/ Handwas	20 - 40°C 	1.0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde, linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden. Dit programma is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de machine en met de hand gewassen moet worden.	-	Ja	*	-	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans	20 - 60°C 	5.0	Normaal vervuilde katoenen spijkerbroeken en kleding van spijkerstof zoals broeken en jacks.	*	Ja	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
Bonte was	Witte was	20 - 60°C 	6.0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
	Lichte kleuren	20 - 60°C 	4.0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grijs of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Gebruik geen	*	Ja	*	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
	Donkere kleuren	20 - 60°C 	4.0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	*	max.
Energiezuinig	Super Silent	20 - 60°C 	6.0	Robuust wasgoed uit katoen of linnen. Programma is optimaal opgesteld voor het stil wassen en het wringen, bijvoorbeeld 's-nachts. Indien u 's-nachts geluid van het wringen absoluut wil elimineren, stel de snelheid van het wringen op "0" en start het regime van wringen 's-morgens of start dit programma met "Start selectie".	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	AquaEco	20 - 40°C 	2.5	Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	-	Ja	-	-	-	*	-	-	*	*	max.
	Snelwas 15'	20 - 30°C 	3.0	Kortgedragen bovenkleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	-	Ja	*	-	-	*	-	-	*	*	max.
	EcoKatoen	40 - 60°C 	6.0	Gewoon of zeer vervuilde linnen uit katoen, zoals bedlinnen, lakens, handdoeken, enz. Het programma duurt langer maar levert energiebesparing en minder waterverbruik terwijl het wasresultaat toch goed is.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
Spoelen & Centrifug.	-	-	6.0	Programma met spoelen en intensief centrifugeren. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Katoen".	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	max.

* = optioneel / Ja = dosering vereist

1) Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

Actief alleen voor de modellen met keuze "Niveau van vervuiling."

De wol/handwascycli van deze machine zijn getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die het label „machinewasbaar“ of „handwas“ hebben, op voorwaarde dat de stukken worden gewassen volgens het label in het kledingstuk en de labels in de programmatafel.

M0703

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10194

VERBRUIKSGEGEVENS					
Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten)
Gemengde was	40	3.0	45	0.43	1:00
Witte was	40	6.0	48	0.65	2:45
Lichte kleuren	40	4.0	67	0.50	1:20
Donkere kleuren	40	4.0	50	0.50	1:25
Katoen	95	6.0	55*	1.85	2:05
Katoen	60	6.0	48	1.02	2:30
Katoen	40	6.0	48	0.60	2:30
Synthetisch	60	3.0	54*	0.85	1:40
Synthetisch	40	3.0	50	0.50	1:25
Fijne was	40	1.5	50	0.55	0:45
Wol/Handwas	40	1.0	40	0.55	0:35
Jeans	40	5.0	64	0.65	2:43
SuperSilent	60	6.0	48	0.78	4:00
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00
Snelwas 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
EcoKatoen**	60	6.0	48	0.90	3:30
EcoKatoen**	60	3.0	35	0.69	2:45
EcoKatoen	40	6.0	48	0.61	3:15
EcoKatoen**	40	3.0	35	0.53	2:40

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Standaardprogramma voor katoen en basis voor Energie-etiket.

VOORBEREIDEN VAN EEN WASBEURT

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandlungsproducten" in uw gebruiksaanwijzing, en sluit het deksel.

1. Draai de **programmameuzeknop** naar het gewenste programma.
2. De **temperatuur** en **centrifugeersnelheid** die aangegeven worden op het display kunnen worden veranderd door op de "Temperatuur"-knop of op de "Variabel centrifugeren"-knop te drukken. Het lampje naast de "Start"-knop gaat knipperen.

KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Op ieder gewenst moment tijdens het programma kan een optie worden in- of uitgeschakeld. De optie wordt toegepast zolang de betreffende programmafase nog niet is uitgevoerd.

Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). Het programma duurt ongeveer 20 minuten langer.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

Knop "Clean +"

- Kies deze functie als u een vlekkenmiddel (in poedervorm, bijvoorbeeld "Vanish") gebruikt tijdens het wasprogramma. Zodoende werkt het toevoegingsmiddel doelmatiger: uw was wordt schoner en vlekken worden beter verwijderd.
- Kan worden geselecteerd voor de programma's "Katoen" en "Synthetisch"; stel de temperatuur in op 30 of 40°C en gebruik de maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenmiddel (poeder) voor gebruik tijdens het wasprogramma toe in het bakje voor het hoofdwasmiddel, samen met het wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze extra functie). Volg de doseerinstructions van de fabrikant op.
- Verlengt het programma met ongeveer 10 tot 15 min.

- Geschikt voor het gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van actieve zuurstof.

Het is niet toegestaan om chloor- of perboraatbleekmiddelen te gebruiken!

Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch", "Gemengde was" of "Fijne was".
- Dit is handig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip, of als u alleen wilt afpompen.
- Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.
- Zodra het apparaat stopt in de spoelstop, gaat het lampje "Spoelstop" van de programmafase-indicator branden en knippert het lampje naast de "Start/Pauze"-knop.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk op de knop "Start"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmameuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop "Reset/Afpompen" nogmaals indrukken.

Knop "Intensief spoelen"

- De hoeveelheid water wordt verhoogd om intensiever te spoelen.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Eco"

- Met gewijzigd temperatuurprofiel en verlengde duur van het wassen voor het bereiken van de optimale combinatie van het goede resultaat van het wassen en lager energieverbruik.

Knop "Centrifugeren"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend..

- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Indien de snelheid van het wassen is gesteld op "0", wordt het laatste wringen geannuleerd en het water vloeit alleen uit. In ieder geval blijven gedurende de fase van het spoelen de binnenste centers gelaten.

OPSLAAN VAN UW FAVORIETE PROGRAMMA'S

Als er een programma-instelling is die u veel gebruikt, biedt de wasmachine de mogelijkheid om één instelling voor ieder programma op te slaan, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt door slechts op één knop te drukken.

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, de centrifugeersnelheid en extra functie(s), en houd de "Favorieten"-knop minimaal 3 seconden ingedrukt. Het lampje naast de "Favorieten"-knop knippert kort en gaat dan branden - de programma instelling wordt opgeslagen.

De volgende keer dat u uw persoonlijke programma-instelling wilt gebruiken, selecteert u het programma, drukt u op de "Favorieten"-knop en start u door op "Start" te drukken.

Als u het opgeslagen programma wilt vervangen door een ander, gaat dit als volgt:

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, de centrifugeersnelheid en extra functies, en houd de "Favorieten"-knop minimaal 3 seconden ingedrukt. De eerder opgeslagen programma instelling wordt vervangen door de nieuwe.

START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief.

- Stel het programma, centrifugeersnelheid en de extra functies in.
- Druk op de "Start selectie"-knop om de uitgestelde tijd te selecteren tot maximaal 23 uur.
- Start het programma (zie "Programma starten"). Het aftellen van de vertragingstijd begint; het kloksymbool naast de vertragingstijd en de punt tussen de uren en minuten knipperen.
- De indicatie van de vertraging op het display verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de knop "Start" heeft gedrukt, kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop "Start selectie" te drukken. Vanaf één uur, kan de vertragingstijd ook in stappen van 10 minuten verminderd worden.

De "Start selectie" wissen

..voordat u op de knop "Start" drukt:

- Selecteer een ander programma of druk op de "Reset/Afpompen"-knop.

..nadat u op de knop "Start" hebt gedrukt:

- Druk op "Start" - de vertragingstijd verdwijnt van het display; druk nogmaals op "Start" om het gekozen programma onmiddellijk te starten.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "Start". Het indicatie-lampje naast de knop "Start" gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Waspen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma het symbool lampje om aan te geven dat de klep kan worden geopend.

Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de klep vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de klep om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma draait.

VERGRENDELINGSKNOPPEN

U kunt de knoppen van het bedieningspaneel vergelijken tegen onjuist gebruik (b.v. door kinderen).

- Druk ineens twee drukkknoppen met het symbool van sleutel en houd ten minste 3 seconden. Het sleutelsymbool op het display gaat branden.
- De knoppen weer ontgrendelen: ga op dezelfde manier te werk.

FOUTINDICATIES

In geval van fouten of oneffenheden raadpleeg de "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Bedieningshandleiding.

Indicatie "Service"

De indicatie "Service" kan gaan branden door een storing in een elektrisch onderdeel. Raadpleeg het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing; neem contact op met de Klantenservice als de storing aanhoudt.

"Kraan dicht"

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Draai de kraan open; als de indicatie blijft branden, raadpleeg dan het gedeelte "Het opsporen van stoffingen" in de gebruiksaanwijzing.

"Pomp schoonmaken"

Afvalwater wordt niet afgepompt. Controleer of de afvoerslang is geknikt. Anders moet het filter worden schoongemaakt; raadpleeg in het laatste geval de gebruiksaanwijzing ("Het filter verwijderen").

EINDE PROGRAMMA

- De symbolen van de programmafasewijzer zijn donker en het symbool "Deur open" brandt.
1. Draai de programmameuzeknop naar "Uit/O".
 2. Draai de kraan dicht.
 3. Open de klep en de trommel en haal het wasgoed uit de machine.
 4. Laat de klep enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop "Start" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma, temperatuur eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop "Start". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "Reset/Afpompen" wordt een programma voor het einde afgebroken. Houd de knop "Reset/Afpompen" minimaal 3 seconden ingedrukt. Het water wordt afgepompt; het kan een tijdje duren voordat het deksel geopend kan worden.