

Mobiel  
internet-  
abonnement  
nodig



emporia  
ACTIVE

**Hartelijk dank dat u een product van emporia hebt aangeschaft!**  
Lees de bedieningshandleiding door, voordat u de telefoon in gebruik neemt.  
Let op: Mobiel internet-abonnement nodig!

Eveline Pupeter, emporia Telecom  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)



## › OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON

- 1 **Luidspreker**
- 2 **Display** (beeldscherm)
- 3  **Groene toets**
  - Oproep beginnen of gesprek aannemen
  - In het menu: selectie bevestigen
  - In stand-by: **Alle oproepen** opvragen
- 4   **Pijltjestoetsen**
  - Bladeren door de **Contacten** en het **Menu**
  - In de stand-bymodus met  **Favorieten** oproepen
  - In de stand-bymodus met  de **Contacten** oproepen
- 5  **Rode toets**
  - Tijdens het gesprek: beëindigen
  - In het menu: een stap terug
  - Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- 6  **-toets** (voicemail)
- 7  **Menu-toets**
- 8  **Camera-toets**
- 9  **Alarm-toets**
- 10  **Sterretje-toets**
- 11  **Hekje-toets**
- 12  **Aan/Uit-toets**
- 13 Uitsparing om het deksel van het accuvak te verwijderen
- 14 **Zaklamp** (led)
- 15 **Aansluiting voor USB-laadkabel**

## 16 Headsetaansluiting

(let op: geen  
oplaadaansluiting!)

## 17 Bevestiging voor draaglus

## 18 Zaklamp-toets

Wanneer de telefoon  
ingeschakeld is continulicht  
mogelijk:

- 2 seconden indrukken om  
in te schakelen
- Kort indrukken om  
uit te schakelen

## 19 Cameralens


## 20 Noodoproepknop (optioneel)


## 21 Volumeknop

## 22 Toetsvergrendeling- toets


2 seconden indrukken  
om te vergrendelen en  
te ontgrendelen

## > Symbolen op het scherm

 4 Signaalsterkte  
netwerk

 Roaming (buitenland)


 Accustatus


 Toetsvergrendeling  
actief

 Gemiste oproep


 Doorschakelen


 Nieuw sms-bericht

 Profiel: Stil/  
slaapmodus

 Alarm ingeschakeld




 Headset verbonden

 Bluetooth  
ingeschakeld

 Bluetooth verbonden




# 1. INGEBRUIKNAME

## 1.1 Simkaart plaatsen

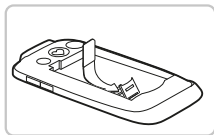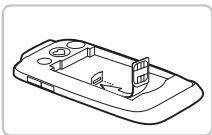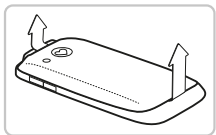

1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksboven).
2. Ontgrendel de simkaarthouder (verschuiven en omhoogklappen).
3. Plaats de simkaart met de gouden contactpunten naar beneden en vergrendel de klep.
4. U kunt ook een datacard plaatsen.

## 1.2 Accu plaatsen en opladen

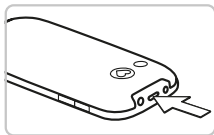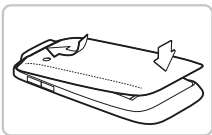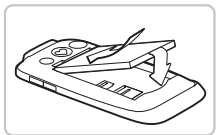


1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.
3. Steek de laadkabel in de USB-aansluiting van de telefoon en de stekker in een stopcontact.

**!** *Laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.*


---

## 1.3 Telefoon inschakelen



- Druk minimaal 2 seconden op de -toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

## 1.4 PIN-code invoeren




Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de PIN-code van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

 *U hebt maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*

## 1.5 Taal, tijd en datum instellen

1. Selecteer een **taal** met  en bevestig met OK .
2. Stel de **tijd en datum** in en sla deze op.
3. Selecteer een **Tekstgrootte**.


## 1.6 Energie besparen

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door het indrukken van de toetsen  en , wordt het scherm weer ingeschakeld. Wanneer de automatische toetsvergrendeling is geactiveerd, moet de telefoon weer worden ontgrendeld met de -toets.

## 2. BEDIENING

### 2.1 Startscherm



Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.

U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets  te drukken.



### 2.2 Menu

Met de menu-toets  roept u het menu op. Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.

- Met de pijltjestoetsen bladert u door het menu.
- Beschikbare menupunten zijn: **Berichten, Fotoalbum, Hulpmiddelen, Contacten, Alle oproepen, Instellingen**
- Met de groene toets  en de rode toets  onder het scherm kunt u een selectie bevestigen of naar het startscherm terugkeren.



## 2.3 Toetsen met dubbele functies

Sommige toetsen hebben extra functies, wanneer er lang op wordt gedrukt:

**1**<sub>oo</sub> -toets: voicemail beluisteren

**\***<sub>+□</sub> -toets: + voor landcode, bijv. +49 voor Duitsland

**#**<sub>aAl'</sub> -toets: **Gemiste oproepen** weergeven

## 2.4 Bediening bij het schrijven van teksten

De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen worden ingevoerd.

- Voor het invoeren van tekst drukt u meerdere keren op een cijfertoets (bijv. 2 × **4**<sub>ghi</sub>, 1 × **1**<sub>oo</sub>, 3 × **5**<sub>jkl</sub>, 3 × **5**<sub>jkl</sub>, 3 × **6**<sub>mno</sub> voor Hallo)
- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:

**1**<sub>oo</sub> ., -?!'1'@:;()\* **2**<sub>abc</sub> a b c 2 ä á ç å â ã æ ç

**3**<sub>def</sub> d e f 3 ë é è ê ë € đ ē **4**<sub>ghi</sub> g h i 4 î ï ï ï ğ ĺ

**5**<sub>jkl</sub> j k l 5 £ **6**<sub>mno</sub> m n o 6 ö ñ ô œ ó ò

**7**<sub>pqrs</sub> p q r s 7 ß \$ § **8**<sub>tuv</sub> t u v 8 ü ù ú û

**9**<sub>wxyz</sub> w x y z 9 ð ý ÿ **0**<sub>\_</sub> Spatie 0




**\***<sub>+□</sub> .,?!'"()@\/:~;+ -\* = % & < > £ \$ ¥ § € □ [] {} ~ #

- Met de **#**<sub>aAl'</sub>-toets schakelt u tussen de invoermethoden **abc**, **ABC**, **Abc** en **123**.

## 3. BELLEN


---

### 3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen





- **Opnemen:** Druk op de groene toets  voor het **aannemen** van de oproep.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets .
- Om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de -toets van de volumeregeling.


### 3.2 Iemand bellen

#### › Een nummer kiezen

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

#### › 'Opnieuw kiezen' gebruiken

1. Druk onder het startscherm op de groene toets .  
De **Alle oproepen** wordt weergegeven.
2. Selecteer een nummer met de pijltjestoetsen  .
3. Start het kiezen met de groene toets .

 *Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** openen en de luidspreker inschakelen.*

 *Wanneer het display tijdens het telefoongesprek uitgeschakeld is, drukt u 2x op de rode toets .*



## 4. BERICHTEN (SMS)



---

- › Menu-opties: **Schrijf bericht**, **Geschiedenis**, **Berichtinstellingen**

### 4.1 Bericht schrijven en verzenden

1. Open **Menu** ⇒ **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht**.
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u de **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren, een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren of een nummer selecteren in de **Recente oproepen**.




### 4.2 Bericht lezen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt er een symbool  op het startscherm.
2. Druk op de groene toets  voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu** ⇒ **Berichten** ⇒ **Geschiedenis**.




## 5. CAMERA EN FOTOALBUM

---

### 5.1 Foto maken

1. Druk onder het startscherm op de cameratoets of open **Menu** ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Camera**.
  - Met de pijltjestoets  opent u de **Opties (Zelfontspanner, Fotoformaat, Geheugen)**.
2. Met de pijltjestoets  maakt u een foto.
3. De gemaakte foto wordt direct in het **Fotoalbum** opgeslagen. Met de groene toets  komt u direct van de camera in het **Fotoalbum** terecht.

### 5.2 Foto's bekijken

- Alle gemaakte foto's worden chronologisch gesorteerd.
1. Open **Menu** ⇒ **Fotoalbum**.
  2. Blader met de pijltjestoetsen   door de foto's.
  3. Met de groene toets  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto.

### 5.3 Foto's op een pc opslaan



1. Sluit de meegeleverde USB-kabel op een pc en op het apparaat aan.
2. Selecteer in de lijst **Bestanden overdragen**.
3. Nu herkent de pc uw telefoon en geeft het interne geheugen of, indien aanwezig, de datacard van het apparaat weer.
4. Nu kunnen bestanden worden geselecteerd en naar de pc worden gekopieerd.


## 6. HULPMIDDELEN

---

- Menu-opties: **Alarm, Verjaardagsherinnering, Kalender, Rekenmachine, Camera, Bluetooth, Systeemupdates**


### 6.1 Alarm

1. Open **Tijd instellen**.
2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
4. Schakel het alarm dat klinkt uit met de rode toets  of zet het in de sluimerfunctie met de groene toets .
5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.

 *Wanneer u de telefoon uitschakelt, is ook het alarm uitgeschakeld. In dat geval klinkt het alarm niet.*

### 6.2 Bluetooth

1. Zet de Bluetooth-functie **aan**.
2. Tip op **Verbinden** en op **Nieuwe apparaten zoeken**.  
Er wordt een lijst met beschikbare apparaten getoond.
3. Selecteer het gewenste apparaat waaraan de telefoon moet worden gekoppeld.
4. Volg de aanwijzingen voor het koppelen van de apparaten.

 *Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.*

---

## 6.3 Systeemupdates

U kunt zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem hiermee bijwerken en toepassingen verbeteren.

**i** *Voer de update alleen uit, wanneer u beschikt over een abonnement met mobiele gegevens!*

1. Controleer of de accu over minimaal 30% laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
2. Open **Menu** ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Systeemupdates**.
3. Tip op **Controleren**.
4. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. U krijgt een melding dat u de telefoon niet kunt gebruiken tijdens het bijwerken.

**i** *Druk niet op de Aan/Uit-toets tijdens het bijwerken en bedien uw telefoon pas weer na het verschijnen van de informatie*  
**De installatie is gelukt.**

## 7. CONTACTEN

---

- › Menu-opties: **Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Import/Export, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten**

### 7.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Druk onder het startscherm op de telefoonboek-toets  of open **Menu** ⇒ **Contacten** ⇒ **Naam zoeken**.
2. Blader met de pijltjestoetsen   door de items of voer via de cijfertoetsen de beginletter van het gezochte contact in.
3. Start het kiezen met de groene toets .

### 7.2 Contact toevoegen

1. Open **Menu** ⇒ **Contacten** ⇒ **Nieuw contact**.
2. Voer het telefoonnummer in en de bijbehorende naam van de persoon en sla deze op met **Opslaan**.

 *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, Oostenrijk +43 en Duitsland +49 opslaan.*

### 7.3 Snelkeuze opslaan of wijzigen

1. Open **Menu** ⇒ **Contacten** ⇒ **Snelkeuzeknoppen**.
2. Selecteer een vrije positie in de lijst.
3. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in het telefoonboek met **Zoeken**.
4. Om de snelkeuze te wijzigen selecteert u een positie in de lijst en wijzigt of wist u de verbinding hiermee.

---

## 8. INSTELLINGEN


- **Menu-opties: Mobiel telefoonnetwerk, Wifi-hotspot, Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Tekstgrootte, Camera-instellingen, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, Autom. toetsvergrendeling, Snelkoppelingen, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Resetten**

### 8.1 Mobiel telefoonnetwerk

- **Mobiele gegevens:** aan/uit (standaard aan)
- **Dataroaming:** aan/uit (standaard uit)

### 8.2 Wifi-hotspot

U kunt uw mobiele gegevensverbinding gebruiken om een verbinding van andere digitale apparaten met internet mogelijk te maken.

 *Dit apparaat kan geen internetverbinding met wifi (WLAN) tot stand brengen!*

### 8.3 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, belsegnaal en trillen zijn uitgeschakeld.

---

## 8.4 Geluid en alarm


U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.



- › **Menu-opties: Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**

## 8.5 Display en verlichting

Leg onder andere vast na welke tijd het display naar de rustmodus overschakelt. Selecteer instellingen voor de helderheid van het display, toetsverlichting, achtergrondbeeld en tekstgrootte.


## 8.6 Automatische toetsvergrendeling


Beveilig de telefoon tegen het onopzettelijk indrukken van de toetsen en leg vast na welke tijd zonder toetsbediening de toetsen moeten worden vergrendeld. Om de toetsvergrendeling op te heffen drukt u op de toetsvergrendeling-toets .

-  *Wanneer de toetsvergrendeling is geactiveerd, reageert de telefoon alleen wanneer de groene toets of de -toets wordt ingedrukt. Om niet onnodig energie te verbruiken blijft het display bij alle andere toetsen zwart.*

---

## 8.7 Snelkoppelingen

Onder de -toets kunt u een functie opslaan die u vaak wilt gebruiken.

 *Onder de Snelkoppelingen kunnen geen telefoonnummers worden opgeslagen, gebruik daarvoor de snelkeuzeknoppen.*

Funcities die kunnen worden gekozen: **Schrijf bericht, Rekenmachine, Kalender, Geschiedenis, Helderheid, Wifi-hotspot**

## 8.8 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

## 8.9 Beveiligingsinstellingen

- **PIN:** PIN-controle aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (vanuit de fabriek 1234)

## 8.10 0000 voor instellingen

Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.

## 8.11 Resetten

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).



## 9. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE




---


Wanneer u het deksel van het accuvak met de geïntegreerde noodoproepknop gebruikt, kunt u de noodoproepfunctie activeren. Lees de instructies zorgvuldig door en stel de noodoproepfunctie naar uw behoeften in.

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.

- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt.
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (sms) verzonden:  
**"U ontvangt een noodoproep. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht."**

 *De gene die wordt gebeld moet de 0-toets binnen 60 seconden 3x indrukken, anders wordt het volgende noodoproepcontact gebeld. Daarmee wordt voorkomen dat de noodoproep bij een voicemail terechtkomt.*

- 
- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie uit te schakelen, drukt u de -toets ca. 3 seconden lang in of schakelt u uw apparaat met  volledig uit en weer in.
  - Om de noodoproep te annuleren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
  - Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
  - Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roaming niet gedeblokkeerd), wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

 *Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

---

› **Noodoproepcontacten opslaan/bewerken**

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**

⇒ **Noodoproepcontact opslaan**

⇒ selecteer een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**)

met  

⇒ selecteer **Ok** met 

⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie** 

⇒ selecteer een contact

› **Noodoproepknop inschakelen**

In het menu **Instellingen**

⇒ **Noodoproepcontacten**

⇒ **Noodoproepknop**

⇒ **Aan/Uit**

› **Pre-alarm**

Het pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie. Daarna start de noodoproepvolgorde.

In het menu **Instellingen**

⇒ **Noodoproepcontacten**

⇒ **Pre-alarm**

⇒ **Aan/Uit**

## › GARANTIE EN SERVICE

---

<b>Fabrikant:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk
<b>Importeur:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG
<b>Contact:</b>	Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
<b>Merksnaam:</b>	emporia
<b>Model:</b>	V50-4G / emporiaACTIVE

### › Inhoud verpakking

- **Mobiele telefoon:** V50-4G / emporiaACTIVE
- **Extra accudeksel zonder noodoproepknop**
- **Accu:** AK-V50-4G
- **USB-kabel**
- **AC-adapter:** RL-V188
- **Tafellader:** TL-V50-4G

### › Service

- **Emporia Service Centre**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria  
customer@emporia.at  
www.emporia.eu
- **Ma.-Do.** 08:30-17:00 · **Vr.** 08:30-13:00
- **Duitsland:** +49 · (0) 800 · 400 4711
- **Oostenrijk:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Zwitserland:** +41 · (0) 8484 · 50004

### › Garantie

- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- **Mobiele telefoon:** 24 maanden
- **Accu:** 6 maanden

### › Technische gegevens

- **Afmetingen:** 120 × 59 × 13.3 mm
- **Gewicht:** 96 g
- **Accu:** Li-ion 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh (verwisselbaar)
- **AC-adapter:**  
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 300 mA;  
output: DC 5.0V, 1000 mA
- **Tafellader:**  
input/output:
- **Stand-bytijd:** 200 uur\*
- **Spreektijd:** 450 min\*  
(\*Afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**  
SAR-lichaam: 0.9 W/kg  
SAR-hoofd: 0.58 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10° – 40° C
- **HAC-classificaties:** M4/T4
- **Bluetooth:** V 4.0

## › Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz  
Zendvermogen: < 0.0066 W
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 1.4454 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Zendvermogen: < 0.7499 W
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Zendvermogen: < 0.2244 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 0.2355 W
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Zendvermogen: < 0.2296 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Zendvermogen: < 0.2624 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz  
Zendvermogen: < 0.241 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 0.25 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz  
Zendvermogen: < 0.2312 W

## › Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
-  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.

- 
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader gedurende de onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.
  - Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
  - Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
  - Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
  - Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
  - Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.
- › Gebruik volgens de voorschriften**
- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer,...) en schokken.
  - Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
  - Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
  - Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
  - De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

## > Afvalverwijdering

### • Verpakking afvoeren

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



### • Accu's afvoeren

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



### • Apparaat afvoeren

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



## > Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart

**emporia telecom GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk), dat het radio-/telecommunicatie-apparaat

**V50-4G / emporiaACTIVE**

voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

**<https://www.emporia.eu/doc>**

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter". To the left of the signature, the letters "CE" are printed in a light grey font, indicating CE marking compliance.

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

31-05-2020, Linz/Oostenrijk



<https://www.emporia.eu/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Misprints, errors and technical changes excepted.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

