



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Wasmachine

**WAX28G40FG**

**[nl]** Gebruikershandleiding en  
installatie-instructies

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b> .....	<b>4</b>	<b>6 Voor het eerste gebruik</b> .....	<b>21</b>
1.1 Algemene aanwijzingen .....	4	6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten.....	21
1.2 Bestemming van het apparaat .....	4	<b>7 Display</b> .....	<b>23</b>
1.3 Inperking van de gebruikers .....	4	<b>8 Toetsen</b> .....	<b>26</b>
1.4 Veilige installatie.....	5	<b>9 Programma's</b> .....	<b>29</b>
1.5 Veiliger gebruik .....	7	<b>10 Accessoires</b> .....	<b>34</b>
1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....	9	<b>11 Wasgoed</b> .....	<b>34</b>
<b>2 Materiële schade vermijden</b> .....	<b>11</b>	11.1 Wasgoed voorbereiden.....	34
<b>3 Milieubescherming en besparing</b> .....	<b>12</b>	<b>12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel</b> .....	<b>35</b>
3.1 Afvoeren van de verpakking ....	12	<b>13 De Bediening in essentie</b> .....	<b>35</b>
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen .....	12	13.1 Apparaat inschakelen .....	35
3.3 Energiebesparingsmodus .....	13	13.2 Programma instellen .....	35
<b>4 Opstellen en aansluiten</b> .....	<b>13</b>	13.3 Programma-instellingen aanpassen.....	36
4.1 Apparaat uitpakken .....	13	13.4 Programma-instellingen opslaan .....	36
4.2 Inhoud van de verpakking.....	13	13.5 Trommel vullen met wasgoed .....	36
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats .....	13	13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen .....	36
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen .....	14	13.7 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken .....	37
4.5 Transportverstevingen verwijderen .....	15	13.8 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren .....	37
4.6 Apparaat aansluiten .....	16	13.9 Starten van het programma ...	37
4.7 Stellen van het apparaat .....	17	13.10 Wasgoed bijvullen .....	38
4.8 Apparaat elektrisch aansluiten.....	17	13.11 Progr. annuleren.....	38
<b>5 Uw apparaat leren kennen</b> .....	<b>19</b>	13.12 Programma bij speelstop hervatten.....	38
5.1 Apparaat.....	19		
5.2 Wasmiddellade.....	19		
5.3 Bedieningspaneel.....	20		
5.4 Bedieningslogica.....	21		

13.13 Wasgoed uitnemen .....	38
13.14 Apparaat uitschakelen.....	38
<b>14 Kinderslot .....</b>	<b>39</b>
14.1 Kinderslot inschakelen .....	39
14.2 Kinderslot deactiveren.....	39
<b>15 Basisinstellingen .....</b>	<b>39</b>
15.1 Overzicht over de basisinstellingen .....	39
15.2 Basisinstellingen wijzigen.....	39
<b>16 Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>39</b>
16.1 Trommel reinigen .....	40
16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	40
16.3 Afvoerpomp reinigen.....	41
16.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen.....	43
<b>17 Storingen verhelpen .....</b>	<b>44</b>
17.1 Noodontgrendeling.....	53
<b>18 Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b>	<b>53</b>
18.1 Apparaat demonteren .....	53
18.2 Transportbeveiligingen plaatsen .....	53
18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen .....	53
18.4 Afvoeren van uw oude apparaat .....	54
<b>19 Servicedienst.....</b>	<b>54</b>
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	54
19.2 AQUA-STOP-garantie .....	55
<b>20 Verbruikswaarden .....</b>	<b>56</b>
<b>21 Technische gegevens.....</b>	<b>56</b>



# 1 Veiligheid

---

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

## 1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

## 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huishoudelijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.


Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.5 Veiliger gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 54*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.



Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!**

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!**

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

## **1.6 Veilige reiniging en onderhoud**

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

## 2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

### LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 29

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtingwerking is blootgesteld.

- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontsjes gebruiken.

## nl Milieubescherming en besparing

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

### 3 Milieubescherming en besparing

#### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

#### 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed .

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

### 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het apparaat verder niet bedient, schakelt het uit.

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.  
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
  2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
  3. Open de apparaatdeur.  
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 35*
  4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
  5. Sluit de apparaatdeur.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 34*

**Opmerking:** Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



#### WAARSCHUWING

#### Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekklaat.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Kans op letsel!**

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen  
→ *Pagina 34* van de fabrikant bevestigen.

**LET OP!**

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

Opstelplaats	Eisen
Plint 	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 34</i> bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.


Opstelplaats	Eisen
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

**4.4 Transportbeveiligingen verwijderen**

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

**Opmerking:** Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport  
→ *Pagina 53*.


1. De slangen uit de houders trekken.

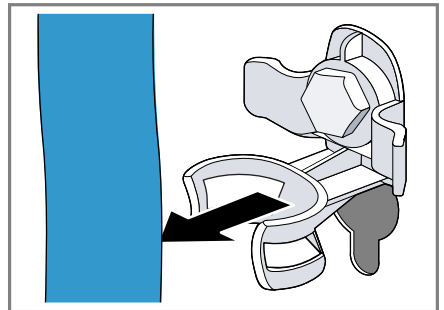

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.




3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

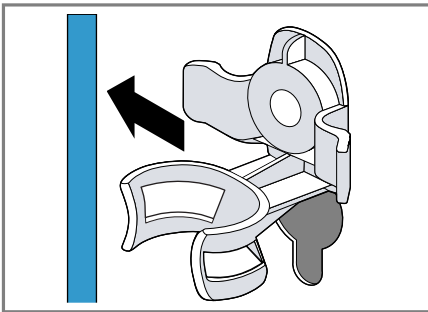


4. De 4 hulzen verwijderen.



5. De 4 afdekkappen plaatsn.

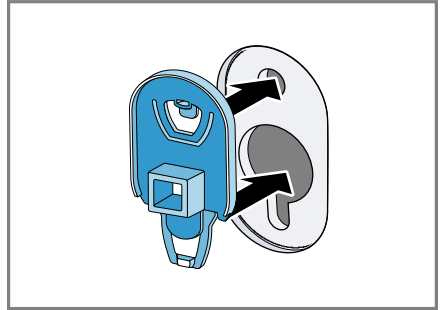


6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

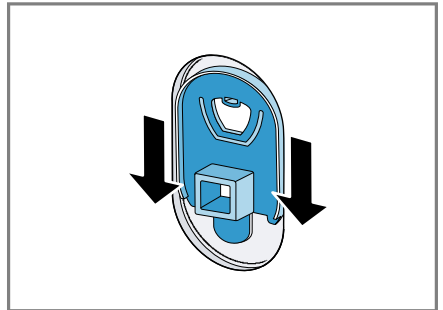


## 4.5 Transportverstevingen verwijderen

1. De schroeven van de verticale transportverstevingen met een schroevendraaier T20 losdraaien en verwijderen.

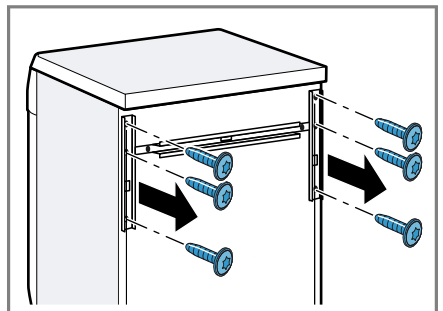


nl Opstellen en aansluiten


2. De transportverstevingen verwijderen.

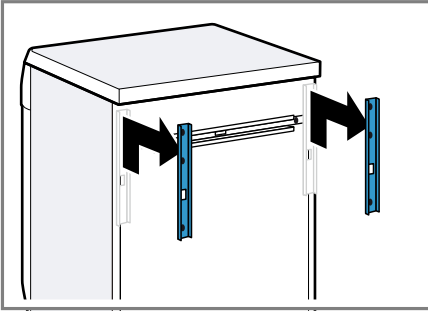

3. De schroeven van de horizontale transportversteving met een schroevendraaier T20 losdraaien en verwijderen.

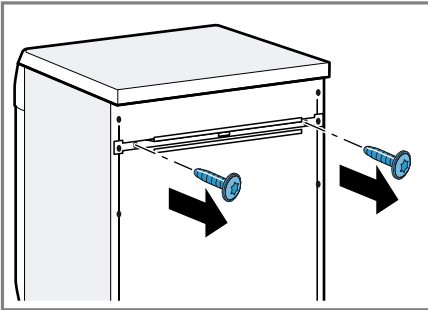

4. De transportversteving verwijderen.

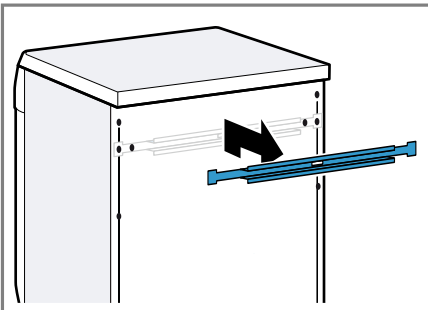

## 4.6 Apparaat aansluiten


### Watertoevoerslang aansluiten

#### **⚠ WAARSCHUWING** **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

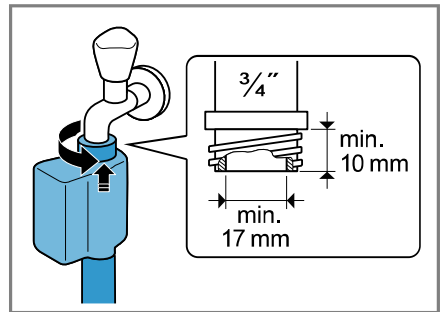

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

### Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

#### **LET OP!**


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


**Opmerking:** Neem de afpomphoogtes in acht.

De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

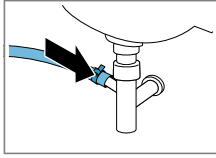


**Sifon**

De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

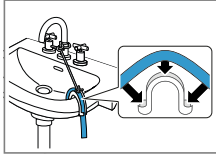**Wastafel**

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

**Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje**

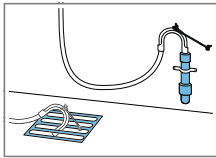


De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.


## 4.7 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

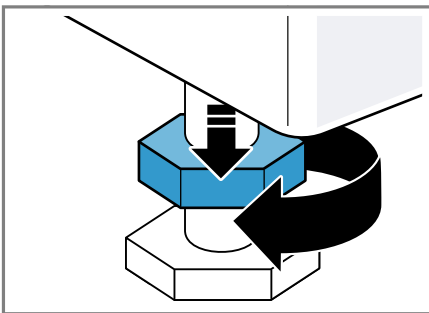


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

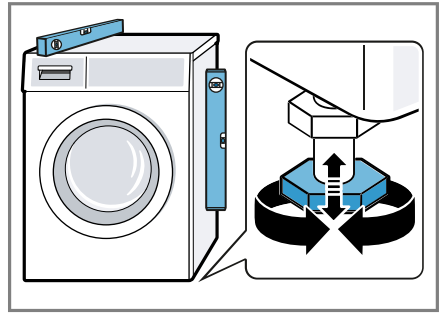

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

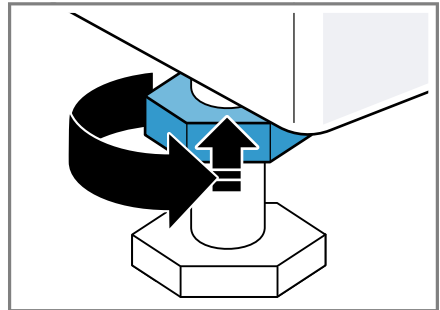

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

## 4.8 Apparaat elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

## **nl** Opstellen en aansluiten

- 1.** De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 56*.

- 2.** De netstekker op vastheid controleren.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

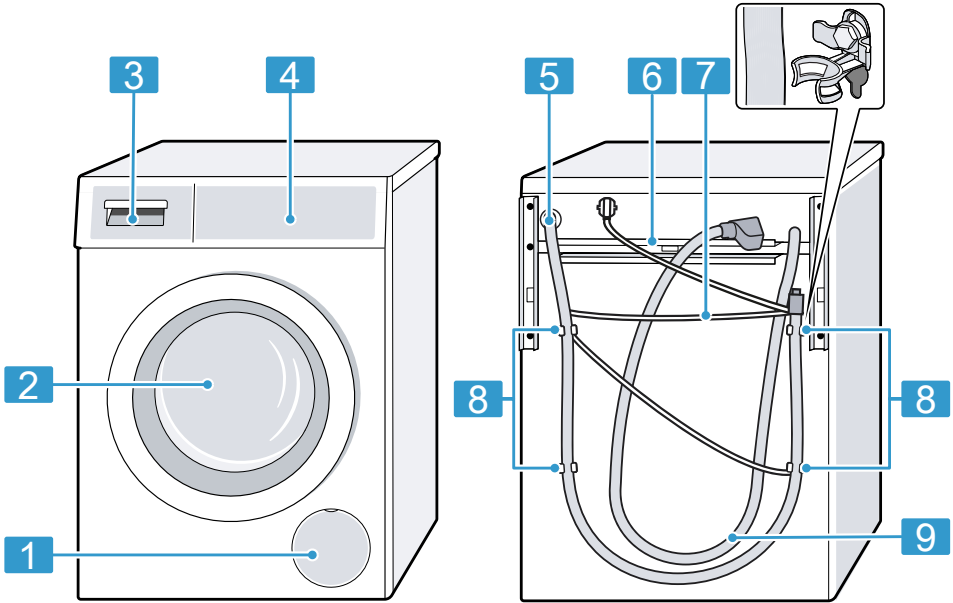

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

**1** Serviceklep en pomp  
→ *Pagina 41*

**2** Deur

**3** Wasmiddellade → *Pagina 19*

**4** Bedieningspaneel  
→ *Pagina 20*

**5** Waterafvoerslang  
→ *Pagina 16*

**6** Transportverstevingen  
→ *Pagina 15*

**7** Netaansluitkabel → *Pagina 17*

**8** Transportbeveiligingen  
→ *Pagina 14*

**9** Watertoevoerslang  
→ *Pagina 16*


### 5.2 Wasmiddellade

**Opmerking:** Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en

## nl Uw apparaat leren kennen

onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.


→ "Programma's", Pagina 29

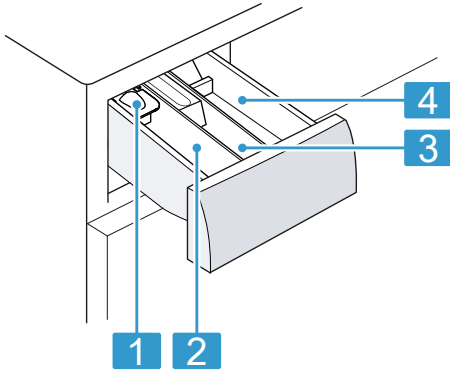

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel<br>→ "Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen",<br>Pagina 36 |
| 2 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwass  |
| 3 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter   |
| 4 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas en inweken  |

## 5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

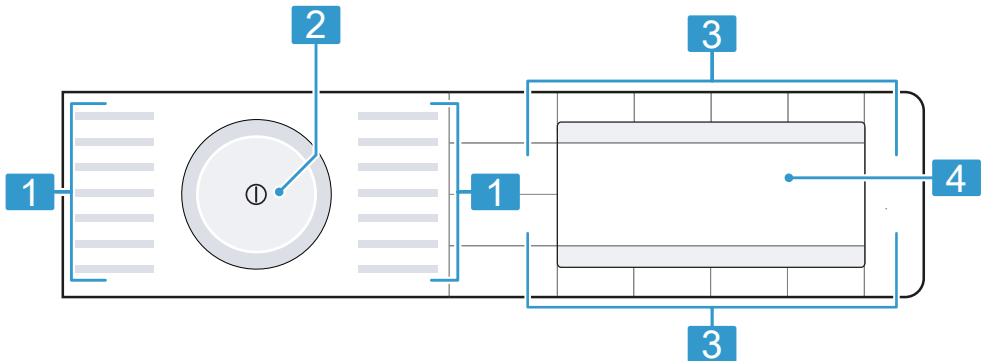

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 29        |
| 2 | Programmakieler<br>→ Pagina 35 |
| 3 | Knoppen → Pagina 26            |


- |   |                     |
|---|---------------------|
| 4 | Display → Pagina 23 |
|---|---------------------|

## 5.4 Bedieningslogica

Behalve de eigenlijke functies van de buttons op het display kunt u met behulp van deze buttons ook programma-instellingen in het hoofdmenu en instellingen in de submenu's selecteren.

### Hoofdmenu


Om programma-instellingen te kiezen, drukt u op de buttons boven of onder de symbolen.

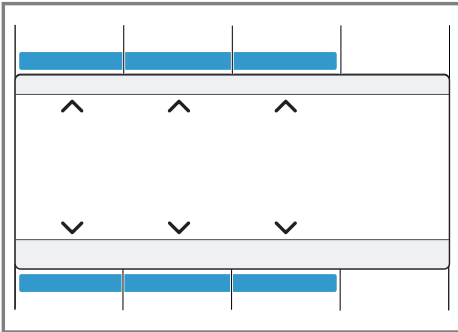


De geselecteerde programma-instelling wordt in het midden van het display weergegeven.

### Submenu

Om instellingen te selecteren, drukt u op de buttons onder de symbolen, tot de gewenste instelling op het display is geselecteerd.

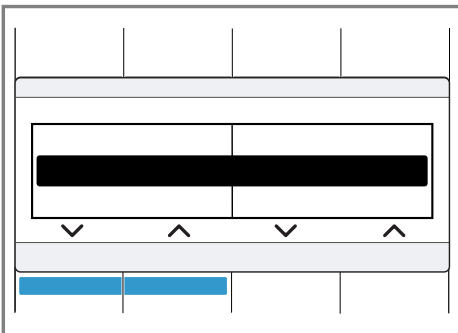

Om instellingen te selecteren, drukt u op de buttons onder de symbolen, tot de gewenste instelling op het display is geselecteerd.

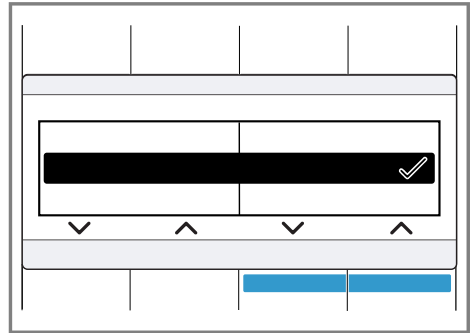

Wanneer een instelling is geactiveerd, toont het display ✓. De selectie hoeft niet opnieuw te worden bevestigd.

Het submenu sluit automatisch na enkele seconden.

## 6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

### 6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op .


Het inschakelproces duurt enkele seconden.

2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.



3. De deur sluiten.

4. De wasmiddellade uittrekken.

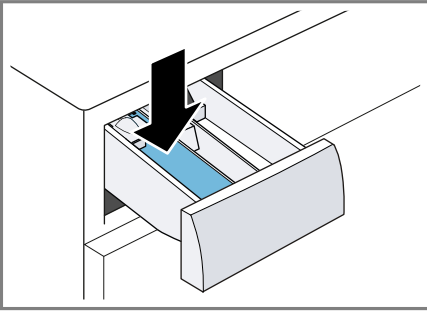5. Poederwasmiddel in compartiment II vullen.




Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Om het programma te starten, op **Start/Bijvullen**  drukken.
  - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
8. De eerste wascyclus starten of op  drukken om het apparaat uit te schakelen.  
→ "De Bediening in essentie",  
Pagina 35

## 7 Display

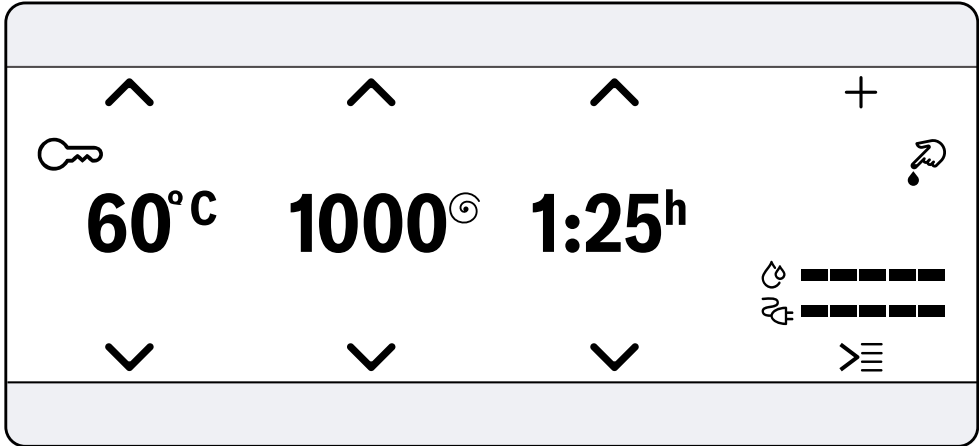






















Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



Voorbeeld display-indicatie





Display	Benaming	Meer informatie
0:40 h <sup>1</sup>	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10h <sup>1</sup>	Klaar in tijd	→ "Toetsen", Pagina 26
10,0 kg <sup>1</sup>	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
0 - 1400 <sup>G</sup>	Centrifuge-toerental	Ingestelde centrifuge-toerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 26 0: zonder centrifugeren, alleen afpompen
* - 90 °C	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 26 * (koud)
∨ ^	Navigatie	Instellingen kiezen. → "Bedieningslogica", Pagina 21
+	Overige programma-instellingen	Overige programma-instellingen activeren, deactiveren of aanpassen. → "Toetsen", Pagina 27

<sup>1</sup> Voorbeeld

Display	Benaming	Meer informatie
	Programma opslaan overige programma's	Een programma opslaan → <i>Pagina 36</i> . Overige programma's → <i>Pagina 35</i> instellen.
	Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het kinderslot is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend.</li> </ul> → " <i>Kinderslot deactiveren</i> ", <i>Pagina 39</i>
	Antikreukfunctie	De anti-kreuk-functie is geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Extra spoelen	Extra spoelcycli zijn geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Voorwas	De voorwas is geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Extra water	Wassen met meer water is geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Inweken	Inweken is geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Spoelstop	Spoelstop is geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Stille was	Stiller wassen is geactiveerd. → " <i>Toetsen</i> ", <i>Pagina 27</i>
	Babyvoeding	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Bloed	De vlekkensoort is geactiveerd.
	ei	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Aardbeien	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Aarde en zand	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Gras	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Koffie	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Cosmetica	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Sinaasappel	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Rode wijn	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Chocolade	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Zweet	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Sokkenvuil	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Boter/slaolie	De vlekkensoort is geactiveerd.

<sup>1</sup> Voorbeeld









Display	Benaming	Meer informatie
	Thee	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Tomaten	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : lager energieverbruik</li> <li>■ ———— : hoger energieverbruik</li> </ul>
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : lager waterverbruik</li> <li>■ ———— : hoger waterverbruik</li> </ul>
Dosering:_ 50 % <sup>1</sup>	Doseeradvies	Doseeraanbeveling voor wasmiddel. <b>Opmerking:</b> Het doseeradvies geeft aan, welke beladingshoeveelheid voor de wasmiddeldosering moet worden aangenomen. De procentuele waarde is gebaseerd op de maximale beladingshoeveelheid van het programma.
<sup>1</sup> Voorbeeld		

## 8 Toetsen

Met de button **Opties** opent u het submenu voor verdere programma-instellingen. De overige programma-instellingen zijn in het overzicht voor de buttons vermeld.

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.



Knop	Keuze	Meer informatie
Start/Bijvullen 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul>	Programma starten, annuleren of pauzeren.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. <b>Opmerking:</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
Intensief plus 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Wassen met verlengde tijdsduur activeren of deactiveren. De programmaduur wordt tot wel 30 minuten verlengd. Geschikt voor sterk verontreinigd wasgoed.
Antivlekkeren	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
Klaar in	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temp. °C	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
Centrifugeren	0 - 1400 omw/min	Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie 0 wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
Ⓛ (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inschakelen</li> <li>■ Uitschakelen</li> </ul>	Het apparaat in- of uitschakelen.
Kinderbeveiliging 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	→ "Kinderslot", Pagina 39

<b>Knop</b>	<b>Keuze</b>	<b>Meer informatie</b>
Instellingen 3 sec.	Meervoudige selectie	→ <i>"Basisinstellingen"</i> , Pagina 39
Opties	Meervoudige selectie	Overige programma-instellingen activeren. → <i>"Overige programma-instellingen aanpassen"</i> , Pagina 36 Overige programma-instellingen vindt u in dit overzicht.
Voorwas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
Extra spoelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul>	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
Spoelstop	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Centrifugeren en afpompen aan het einde van de wascyclus activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen. → <i>"Programma bij spoelstop hervatten"</i> , Pagina 38
Stille was	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Stil wassen activeren of deactiveren, bijv. voor 's nachts wassen. Het signaal aan het einde van het programma is gedeactiveerd en het eindcentrifuge-toerental wordt gereduceerd.
Extra water	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Wassen met meer water. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid en voor de voorzichtigere behandeling van het wasgoed.
Weken	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Inweken activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft voor de hoofdcyclus langer in het water liggen. Voor wasgoed met bijzonder hardnekkige verontreinigingen.
Anti-kreuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifuge-toerental aangepast.

<b>Knop</b>	<b>Keuze</b>	<b>Meer informatie</b>
		Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.


## 9 Programma's

**Opmerking:** De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Katoen	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuld wasgoed als u SpeedPerfect activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 t/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen.</p> <p>Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p><b>Opmerking:</b> De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 omw/min</li> </ul>	10,0
Kreukhersteltend	<p>Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 t/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> SpeedPerfect geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belasting (kg)
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 omw/min</li> </ul>	4,0
Mix silent	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor stil wassen 's nachts. Het eindsignaal is gedeactiveerd en een gereduceerd eindcentrifugetoerental is voor ingesteld. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 omw/min</li> </ul>	4,0
Delicaat/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. <b>Opmerking:</b> Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 omw/min</li> </ul>	2,0
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 omw/min</li> </ul>	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
Afpompen	Water afpompen, bijv. na het afbreken van een programma. Gebruik geen wasverzachter.	–
Centrifugeren	Centrifugeren en water afpompen. Gebruik geen wasverzachter.	–

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** geactiveerd<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

<b>Programma</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Max. belading (kg)</b>
	Programma-instelling: max. 1400 omw/min	
Memory	Sla een gewenst programma en de individuele programma-instellingen op.	–
... overige	Overige programma's instellen. De overige programma's vindt u in dit programma-overzicht. Welke programma-instellingen geselecteerd kunnen worden is afhankelijk van het ingestelde programma.	–
AllergyPlus	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen. <b>Opmerking:</b> Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min	6,5
Handdoeken	Stevig textiel van katoen en gemengd weefsel, bijv. handdoeken, badjassen wassen. Programma-instelling: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 omw/min	4,0
Overhemden	Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen. <b>Tip:</b> Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u Anti-kreuk. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druipnat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druipnat op, zodat ze kunnen uithangen. <b>Opmerking:</b> Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Delicaat/ Zijde. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 800 omw/min	2,0

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Sport	<p>Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetisch, microvezel en fleecе wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p><b>Tip:</b> Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 omw/min</li> </ul>	2,0
Dekens	<p>Met synthetische vezels gevulde kussens, dekbedden of vullingen met dons wassen. Was grote delen afzonderlijk. Gebruik een wasmiddel voor dons of fijne was. Doseer spaarzaam. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p><b>Opmerking:</b> Rol om overmatige schuimvorming te vermijden vóór het wassen het wasgoed samen en verwijder de lucht uit het wasgoed. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	2,5
Donkere was	<p>Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenstebuiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	4,0
Trommel reinigen	<p>Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vóór het eerste gebruik</li> <li>■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager</li> <li>■ na lange afwezigheid</li> </ul> <p>Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter.</p>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk



Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Extra Snel 15'/30'	<p>Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.</p> <p>Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.</p> <p>De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten.</p> <p>Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan SpeedPerfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	4,0
<p><sup>1</sup> <b>SpeedPerfect</b> geactiveerd</p> <p><sup>2</sup> Wassen niet mogelijk</p>		

## 10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de

→ "Servicedienst", Pagina 54.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZPW20W

## 11 Wasgoed

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
  - Zakken leegmaken

- Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
- Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
- Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd

- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

## 12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

### Opmerkingen

- Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

### Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleeringsmiddel in het apparaat gebruiken

## 13 De Bediening in essentie

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Apparaat inschakelen

**Vereiste:** Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.

→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13*

- ▶ Druk op .


Het inschakelproces duurt enkele seconden.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

### 13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.  
→ *"Programma's"*, *Pagina 29*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 36*

### Overige programma's instellen

1. Het programma ... **overige** instellen.
2. Om het submenu op te roepen, op  drukken.
3. Een programma instellen.  
→ *"Programma instellen"*, *Pagina 35*
4. Om het hoofdmenu op te roepen, op **Hoofdmenu** drukken.
5. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 36*

6. Het programma starten.  
→ "Starten van het programma",  
Pagina 37

### 13.3 Programma-instellingen aanpassen

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 35

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.

→ "Toetsen", Pagina 26

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica

→ Pagina 21 in acht.

**Opmerking:** De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

### Overige programma-instellingen aanpassen

1. Druk op **Opties** om overige programma-instellingen op te roepen.
2. De programma-instellingen selecteren.
3. Druk op **Opties** om het hoofdmenu op te roepen.

### 13.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

1. Het programma **Memory** instellen.
  2. Om het submenu op te roepen, op **>≡** drukken.
  3. Een programma selecteren.  
→ "Bedieningslogica", Pagina 21
  4. Om het hoofdmenu op te roepen, op **Hoofdmenu** drukken.
  5. Indien gewenst programma-instellingen aanpassen.  
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 36
- ✓ Het programma is opgeslagen.

### 13.5 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 29


**Vereiste:** Het wasgoed is voorbereid.  
→ "Wasgoed", Pagina 34

1. Open de deur.  
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


### 13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

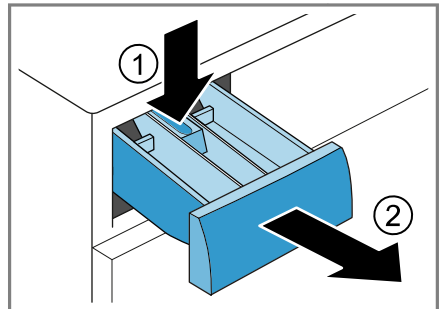

3. De doseerhulp plaatsen.

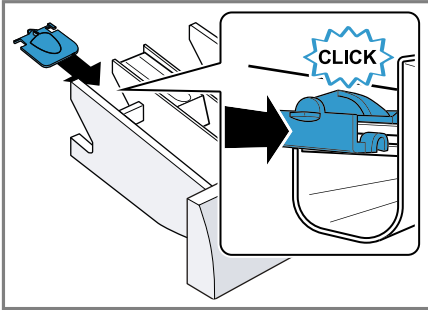


4. De wasmiddellade plaatsen.


### 13.7 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken

Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. De doseerhulp naar voren schuiven.

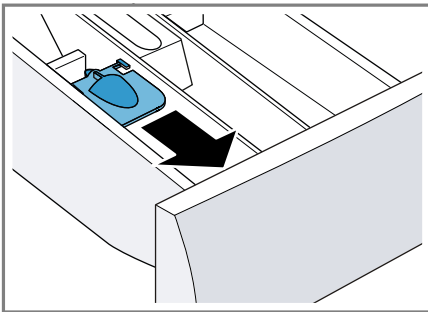

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

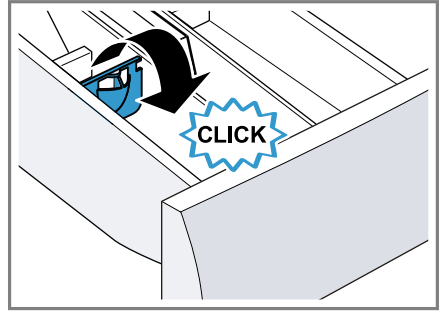

4. De wasmiddellade erin schuiven.

### 13.8 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

#### Opmerkingen

- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gel-achtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
- Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 35* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.  
→ *"Wasmiddellade"*, *Pagina 19*
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

### 13.9 Starten van het programma

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen"*, *Pagina 35*

- ▶ Op **Start/Bijvullen**  drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.



- ✓ Het display toont de programma-duur de functie klaar in tijd.

### 13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

**Vereiste:** Er is een programma gestart.

→ "Starten van het programma", Pagina 37

1. Op **Start/Bijvullen**  drukken.  
Het apparaat pauzeert.
2. Open de deur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op **Start/Bijvullen**  drukken.

### 13.11 Progr. annuleren

1. Op **Start/Bijvullen**  drukken.
2. Open de apparaatdeur.  
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
  - Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
  - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.  
→ "Programma's", Pagina 29
3. Het wasgoed verwijderen.  
→ "Wasgoed uitnemen", Pagina 38

### 13.12 Programma bij spoelstop hervatten


#### Vereisten


- De spoelstop is geactiveerd.  
→ "Toetsen", Pagina 27
  - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen.  
→ "Programma's", Pagina 29
  2. Op **Start/Bijvullen**  drukken.

### 13.13 Wasgoed uitnemen

1. Open de deur.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

### 13.14 Apparaat uitschakelen

1. Druk op .
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

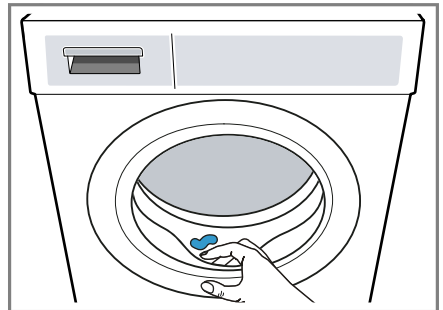

3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

## 14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Beide toetsen **Kinderbeveiliging 3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

### 14.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Kinderbeveiliging 3 sec.**  
Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programma-kiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

## 15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 15.1 Overzicht over de basisinstellingen

Basisinstelling	Beschrijving
Signaal	Signaalvolume na programma-einde

Basisinstelling	Beschrijving
Toetssignaal	Signaalvolume bij het bedienen van de knoppen
Info Trommelreinig.	Herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren
Taal	Taal wijzigen
Programmateller	Het aantal beëindigde programma's weergeven.

### 15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Om het submenu voor de basisinstellingen op te vragen, gedurende ca. 3 seconden op de beide buttons **Instellingen 3 sec.** drukken.
2. De gewenste basisinstelling selecteren.  
→ "Overzicht over de basisinstellingen", Pagina 39
3. Basisinstelling aanpassen.
4. Druk op **Instellingen 3 sec.** om het hoofdmenu op te roepen.

## 16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 16.1 Trommel reinigen

### VOORZICHTIG


#### Kans op letsel!

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.

## 16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

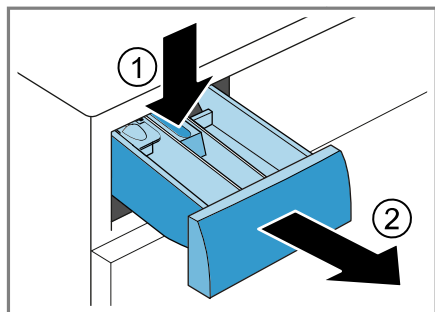


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

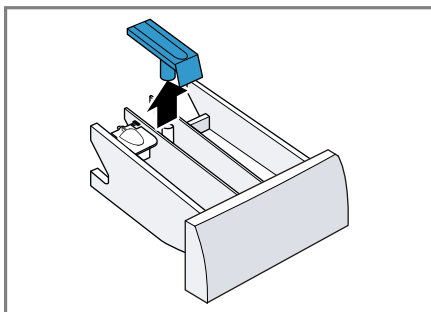

4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

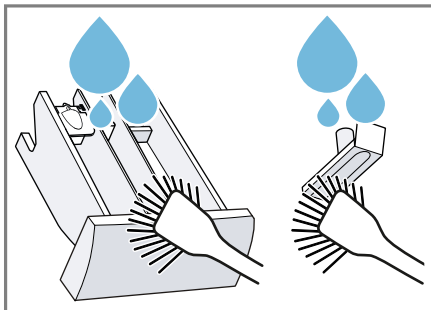


5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

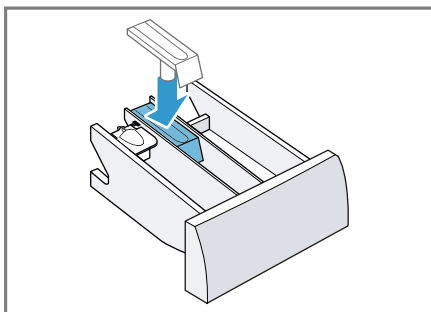



6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

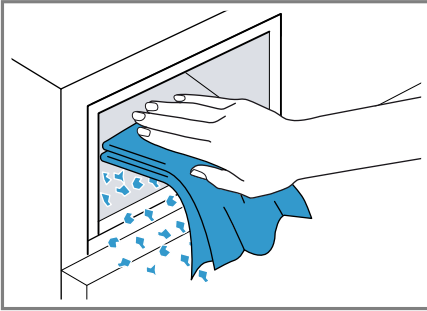


7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

### 16.3 Afvoerpomp reinigen


Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

#### Afvoerpomp legen


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

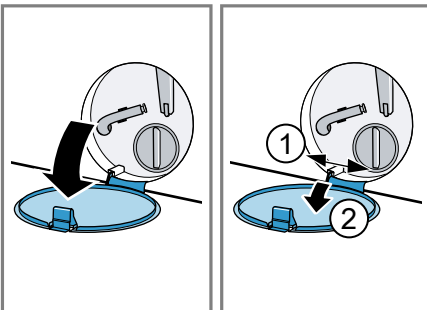


5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

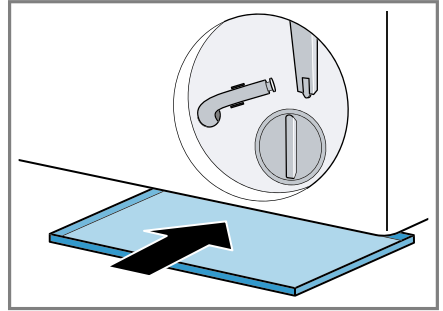


6. Neem de aftapslang uit de houder.

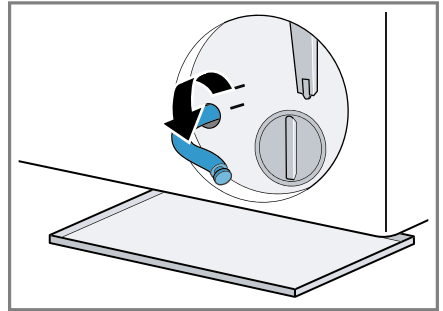


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
- Raak het hete sop niet aan.
- Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

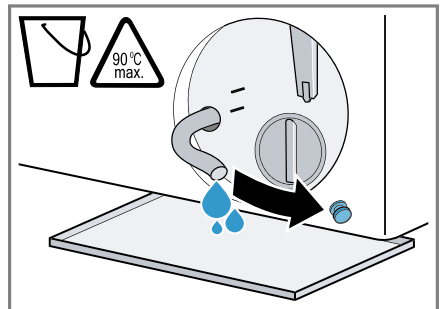

8. Druk het stopje er weer op.

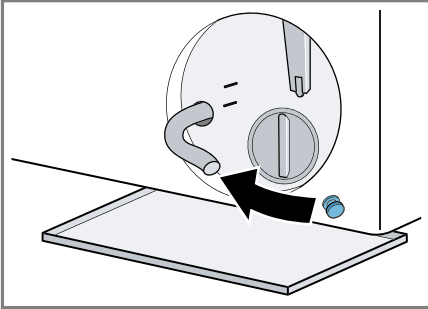


9. De aftapslang in de houder klemmen.

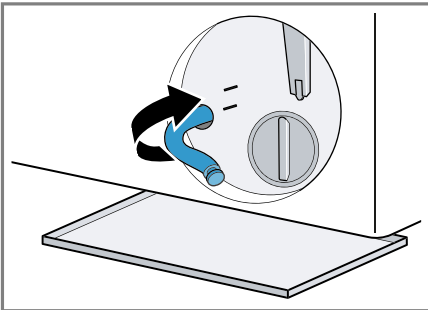


## Afvoerpomp reinigen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ Pagina 41

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
- Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

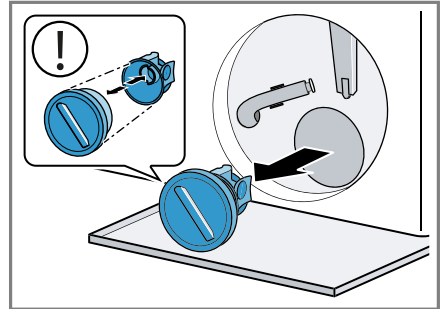


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

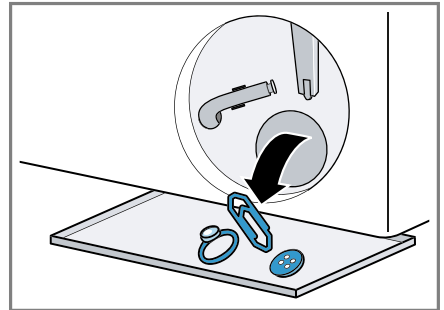


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

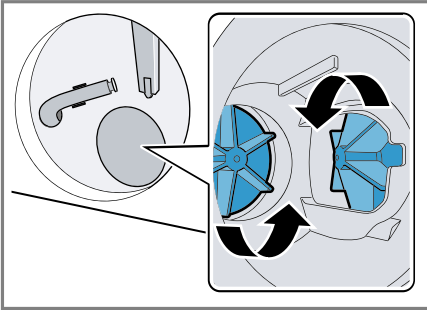

4. Breng het pompdeksel aan.  
 – Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

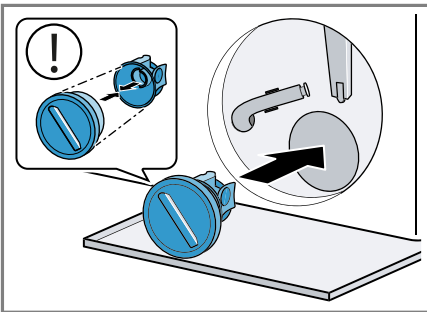


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

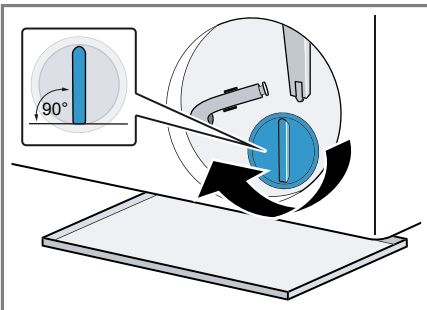

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.


6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

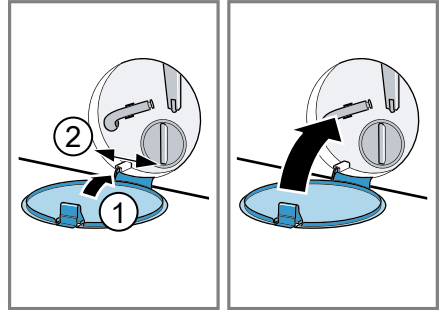

## 16.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.
2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

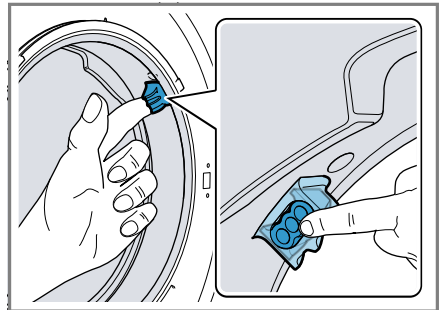

**Opmerking:** Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

## 17 Storingen verhelpen


Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### WAARSCHUWING




#### Kans op elektrische schok!





Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en <b>Start/Bijvullen</b>  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op een willekeurige button.</li> <li>✓ Het display brandt weer.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul>
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul>
	Afvoerpomp is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 41</li> </ul>
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul>
	Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.</li> </ul>
	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → <i>"Apparaat aansluiten", Pagina 16</i></li> </ul> <hr/> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 41</i></li> </ul>
"E:38 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Trommel reinigen", Pagina 40</i> als de storing opnieuw wordt weergegeven,</li> <li>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 41</i></li> </ul> <hr/> <p>Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen", Pagina 43</i></li> </ul>
"E:30 / -10" en/of	<p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul> <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 54</i></li> </ul>
Sopafkoeling	<p>Om afvoerleidingen te beschermen wordt heet was-sop voor het afpompen afgekoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot het sop is afgekoeld.</li> </ul>
"E:30/-20"	<p>Magneetventiel defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 54</i></li> </ul> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> <hr/> <p>Extra water gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li> </ul> <hr/> <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul> <hr/> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul>
Programma start niet.	<p><b>Start/Bijvullen</b>  werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ul> <hr/> <p>Deur is niet gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de deur.</li> <li>2. Om het programma te starten, drukt u op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ol> <hr/> <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 39</li> </ul> <hr/> <p><b>Klaar in</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of <b>Klaar in</b> is geactiveerd. → "<i>Toetsen</i>", Pagina 26</li> </ul> <hr/> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de deur opnieuw.</li> <li>2. Verwijder ingeklemd wasgoed.</li> <li>3. Sluit de deur.</li> <li>4. Om het programma te starten, drukt u op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ol>
Deur kan niet worden geopend.	<p><b>Spoelstop</b>  is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hervat het programma door <b>Centrifugeren</b> of <b>Afpompen</b> te kiezen en op <b>Start/Bijvullen</b>  te drukken. → "<i>Programma bij spoelstop hervatten</i>", Pagina 38</li> </ul> <hr/> <p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ → "<i>Progr. annuleren</i>", Pagina 38</li> </ul> <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → "<i>Programma's</i>", Pagina 29</li> </ul> <hr/> <p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "<i>Noodontgrendeling</i>", Pagina 53</li> </ul>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Waswater wordt niet weggepompt.	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul>
	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul>
	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 41</li> </ul>
	<p><b>Spoelstop</b>  is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hervat het programma door <b>Centrifuger</b> of <b>Afpompen</b> te kiezen en op <b>Start/Bijvullen</b>  te drukken.</li> <li>→ "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 38</li> </ul>
	<p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul>
	<p>Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.</li> </ul>
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	<p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang.</li> <li>→ "Apparaat aansluiten", Pagina 16</li> </ul>
	<p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</li> </ul>
	<p><b>Start/Bijvullen</b>  werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ul>
	<p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul>
	<p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
	Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
In het compartiment ☸ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ☸ is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 40</li> </ul>
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Stellen van het apparaat", Pagina 17</li> </ul> Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Stellen van het apparaat", Pagina 17</li> </ul> </li> </ul> Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.



<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</li> </ul>
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	<p>Beladingsherkenning is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.</p>
Sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</li> </ul> <p><b>Anti-kreuk</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>
Programma centrifugeren start niet.	<p>Afvoerbus of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbus en de waterafvoerslang.</li> </ul> <p>Afvoerbus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	<p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>
Bruisend, sissend geluid.	<p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 17</li> </ul> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 17</li> </ul> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Transportbeveiligingen verwijderen</i>", Pagina 14.</li> </ul>
Geklapper, gerammel in de pomp.	<p>Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 41</li> </ul>
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	<p>Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>
Kreukvorming.	<p>Centrifuge-toerental is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in.</li> </ul> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.</li> </ul> <p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul>
Wasmiddel of wasverzacher druppelt van de manchets en verzamelt zich op de deur of in de manchetspooi.	<p>Teveel wasmiddel/wasverzacher in de wasmiddellade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzacher op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.</li> </ul>
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</li> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul> <p><b>Anti-kreuk</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</p> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</p> <hr/> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <p>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p> <hr/> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.</p> <p>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p>
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>▶ Start het programma <b>Spoelen</b>.</p>
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.</p>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	<p>De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. → "<i>Watertoevoerslang aansluiten</i>", Pagina 16</li> <li>2. Draai de koppeling goed aan.</li> </ol>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	<p>Waterafvoerslang is beschadigd.</p> <p>▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <p>▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → "<i>Aansluitsoorten waterafvoer</i>", Pagina 16</p>

---

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", Pagina 40</li><li>▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.</li></ul>


---

## 17.1 Noodontgrendeling

### Deur ontgrendelen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ *Pagina 41*

- 1. LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
  - ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.
- De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

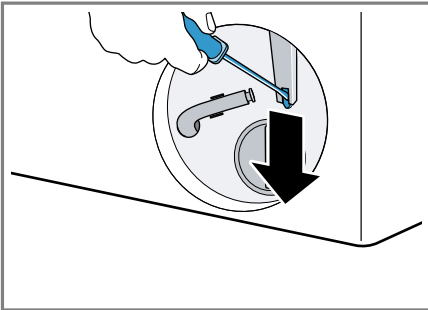

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2.** De serviceklep plaatsen en vastklikken.
  - 3.** De serviceklep sluiten.

---

## 18 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 18.1 Apparaat demonteren

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


- 1.** De kraan sluiten.
- 2.** Watertoevoerslang legen.
- 3.** Schakel het apparaat uit.
- 4.** De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

- 5.** Het sop laten laten weglopen.  
→ *"Afvoerpomp reinigen"*, *Pagina 41*
- 6.** De slangen demonteren.

### 18.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

- 1.** Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

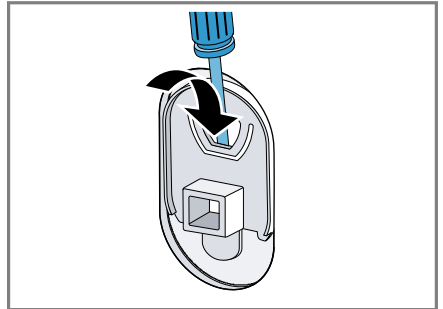

- Bewaar de afdekkapjes.
- 2.** Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving → *"Transportbeveiligingen verwijderen"*, *Pagina 14* aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

### 18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie → *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13* en → *"Wascyclus zonder wasgoed starten"*, *Pagina 21*.

## 18.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

### WAARSCHUWING

#### Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

---

## 19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.

- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 19.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoor-

beeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

## 20 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maduur (h:min) <sup>1</sup>	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) <sup>1</sup>	Water- ver- bruik (l/ cyclus) <sup>1</sup>	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) <sup>1</sup>	Rest- vocht- gehalte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:58	1,080	70,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:59	0,500	48,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:59	0,250	35,0	25	1400	53,00
Katoen 20 °C	10,0	3:23	0,470	94,0	24	1400	46,00
Katoen 40 °C	10,0	3:19	1,360	97,0	45	1400	46,00
Katoen 60 °C	10,0	3:18	2,000	92,0	61	1400	47,00
Katoen 40 °C + Voorwas	10,0	3:59	1,223	102,0	43	1400	46,00
Kreukherstel- lend 40 °C	4,0	2:30	0,760	56,0	49	1200	30,00
Snel/ Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	42,0	44	1400	50,00
Wol 30 °C	2,0	0:37	0,171	41,0	23	800	23,00

<sup>1</sup> De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

<sup>2</sup> Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

## 21 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,0 cm

Apparaatdiepte met gesloten deur	63,2 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	108,5 cm
Gewicht	77,7 kg



Maximale belasting	10,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50-60 Hz
⇌ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit-toestand: 0,10 W</li> <li>■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W</li> </ul>
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het ty-

peplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending down to the bottom. The lines are evenly spaced and cover the width of the page.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001755925** (020530)

nl