



AyeKids

KINDERTABLET

HANDLEIDING



Met
ouderlijk
toezicht



Android 10
besturingssysteem



Lange levensduur
van de batterij



Levendig 7"
HD-scherm



Kindveilige
behuizing

Inleiding

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Ayekids producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via:

 Email: klantenservice@ayeway.nl

 Telefoon: 073 20 91 601

 Whatsapp: 0619190770



Inhoudsopgave

Algemeen	1-2
Personen en onderhoud	2
Elektra	3
Producteigenschappen	4
en technische specificaties	
Ouderlijk toezicht	5-7
Applicaties & Websites	5
Gedragsbeperkingen, Kinderslot & Aankopen	6
Tijdslimiet, Uitzonderingen & Gedragsrapport	7
Handige functies	8-9
Applicaties & Multimedia	8
Meerder accounts & Karaoke	9
Ontvangen van verzending	
& inhoud verpakking	10
Retourneren	11
Opslag	11
Veelgestelde vragen	12
Service en garantie	12-13
Recycling	13
Disclaimer	14

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de kindertablet. Misbruik van de kindertablet, kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Kinderen en mensen met een fysieke en mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben dienen de kindertablet, niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de kindertablet alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding
- Als de kindertablet niet goed functioneert gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice van AyeWay B.V.
- De kindertablet is bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik
- Als je het kindertablet niet gebruikt zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- De kindertablet is niet waterbestendig, houd de tablet dus te alle tijden uit de buurt van water.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET
- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Sluit de netadapter alleen aan wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik de kindertablet NIET als je ongebruikelijke bewegingen of

Algemeen

- Gebruik de kindertablet NIET tijdens het baden of douchen. Zorg ervoor dat de kindertablet NIET in het bad of in de wastafel kunnen vallen. Houd de kindertablet uit de buurt van water.
- Gebruik en bewaar de kindertablet NIET op hete oppervlakken, in of bij koelingsapparatuur, of hittebronnen, zoals elektrische verwarmingen, radiatoren of ovens.
- Gebruik en bewaar de kindertablet NIET op plekken met sterke vibraties, stof, rook, chemische en bijtende substanties of giftige gassen.
- Gebruik het apparaat NIET als de kabels gebroken zijn. Trek de stekker enkel met droge handen uit het stopcontact, wanneer het

Personen en onderhoud

- De kindertablet is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.
- Houdt de kindertablet uit de buurt van kinderen jonger dan 6 jaar.
- Kinderen ouder dan 6 jaar en mensen met een fysieke en mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben dienen de kindertablet niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker
- De kindertablet kan worden schoongemaakt met een lichtvochtige microvezeldoek
- Haal de camera NIET uit elkaar, als het apparaat niet naar behoren werkt neem dan direct contact op met AyeWay B.V. De contactgegevens staan onderaan in deze handleiding.
- Haal de stekker uit het stopcontact als je de kindertablet klaar is met opladen en zorg ervoor dat je de kindertablet eerst laat afkoelen. Bewaar de camera op een droge en schone plek.

Elektra

Haal de kindertablet NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET.

- Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuurde kindertablet altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de oplader en de kindertablet aansluit.
- Gebruik de kindertablet NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare stoffen, De kindertablet kan een vonk genereren wat tot brand of explosies kan leiden.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water.
- Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het kindertablet niet op een natte huid.
- Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek de kindertablet niet af als het aanstaat.
- Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan.
- Dit kan tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden. Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader van AyeWay B.V.

Producteigenschappen en technische specificaties



Weergave	7" touchscreen, 1024*600
Gewicht	520g
CPU & RAM	Quad Core 1.8GHz met 2 GB RAM
Opslag	32 GB interne opslagruimte
Wi-Fi & Bluetooth	Beschikbaar
Poorten	Micro USB
Audio	3,5 mm stereo jack en geïntegreerde luidspreker
Camera	Selfiecamera 0.3MP & Achtercamera 2.0MP

Ouderlijk toezicht

Het afschermen van content die niet geschikt is voor kinderen is van groot belang in de ontwikkeling van jouw kind. Lees hieronder de verschillende mogelijkheden die jij hebt:

Applicaties

Selecteer geschikte applicaties voor kinderen, en blokkeer ongepaste inhoud zoals bloederige en gewelddadige inhoud.



Websites

Als kinderen het internetbrowser gebruiken zal het automatisch de websites blokkeren zonder ouderlijke toestemming.




Gedragsbeperkingen

Beperk het gedrag van kinderen met de iWawa launcher. Als deze applicatie geïnstalleerd is kunnen kinderen het bureaublad niet zelf aanpassen en daarnaast wordt het gebruik van jouw kind bijgehouden.

Kinderslot

Zonder toestemming van de ouders kunnen kinderen het kinderbureaublad niet verlaten. Dit zorgt er niet alleen voor dat kinderen in een veilige omgeving blijven, maar zorgt er ook voor dat kinderen geen toegang hebben tot de bureaubladtoepassingen van de ouders.

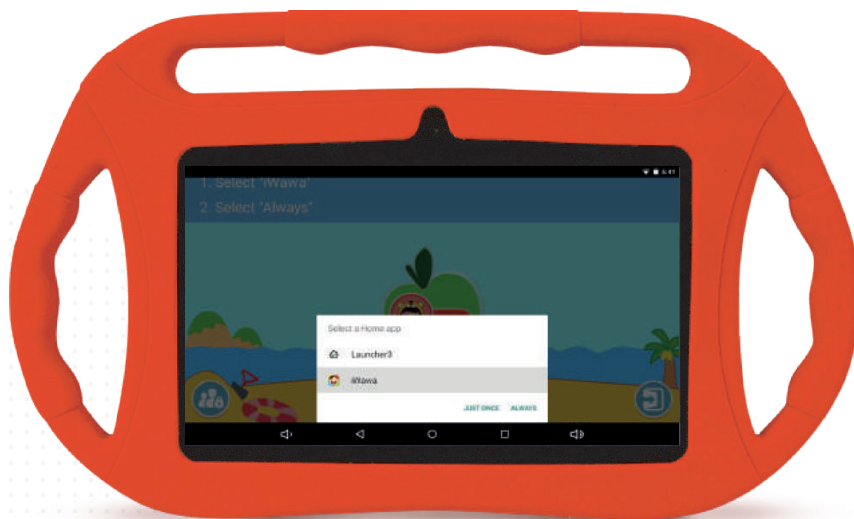

Aankopen

Alle aankopen moeten door de ouders worden bevestigd door het wachtwoord in te voeren.



Tijdslimiet

Ouders kunnen een tijdschema instellen voor het gebruik van de kindertablet.

Daarnaast kan er ook een pauze worden ingesteld. Als dit is ingesteld gaat de tablet automatisch in pauzestand en is de tablet tijdelijk onbruikbaar.




Uitzonderingen

Ouders kunnen een wachtwoord invoeren om het tijdslimiet incidenteel te verlengen.

Gedragsrapport

Het systeem produceert automatisch gedetailleerde rapporten over het gebruik van toepassingen waarin het gedrag van kinderen bij het gebruik van verschillende toepassingen en de frequentie ervan worden geregistreerd. Op deze manier kunnen ouders gemakkelijk inzicht krijgen in de gewoonten en voorkeuren van hun kinderen

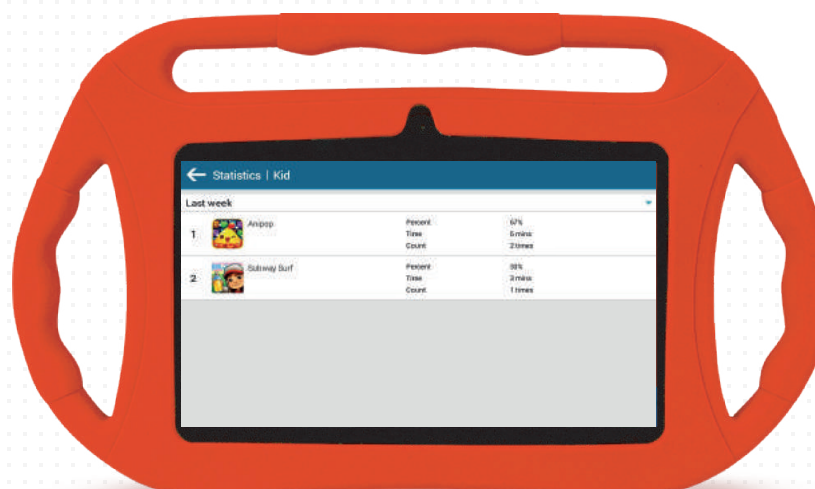

Handige functies


Applicaties

De Kids Store beveelt educatieve spelletjes en andere applicaties aan die geschikt zijn voor kinderen. De aanbevolen inhoud wordt regelmatig bijgewerkt en kan gratis worden gedownload.




Multimedia

Kinderen kunnen vooraf gedownloade video's, muziek en foto's bekijken. Dit kan via de applicaties op het bureaublad. Uiteraard kan jij als ouder de inhoud voorbereiden en beoordelen.

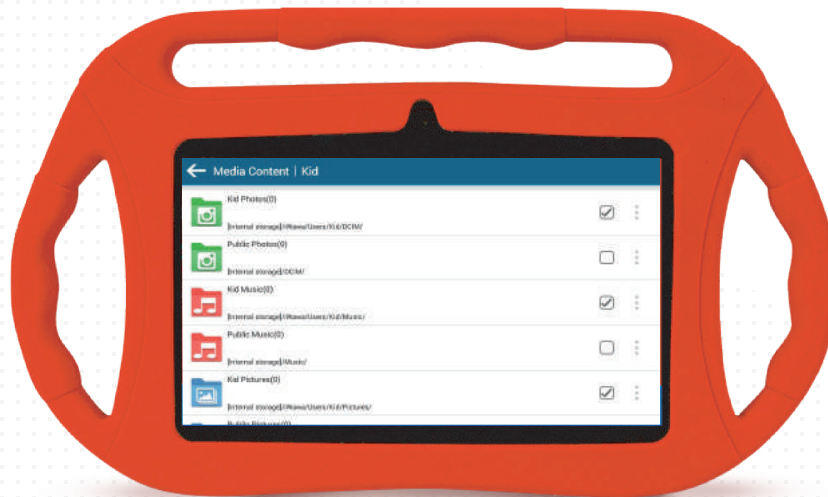


Meerdere accounts

Er kunnen meerdere accounts worden aangemaakt op één tablet. Elk kind kan dus gemakkelijk een eigenaccount krijgen.

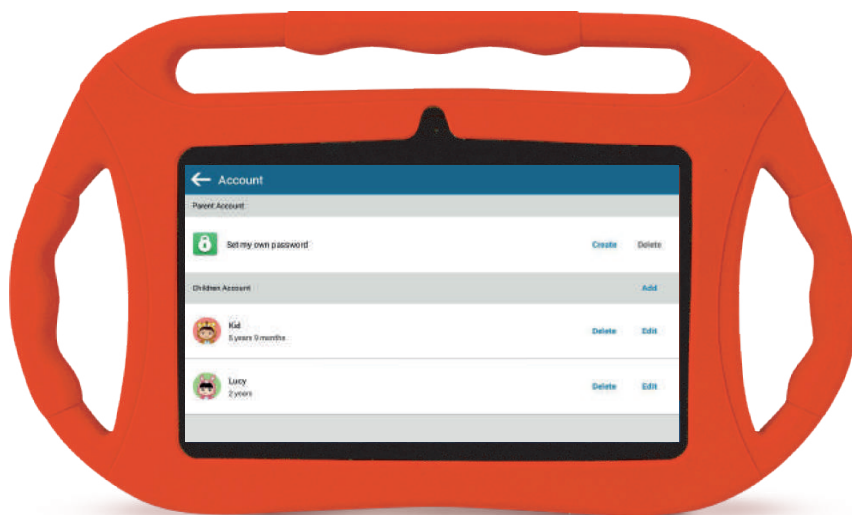

Karaoke

Het plaatsen van video- en muziekbestanden is een gemakkelijk proces. De bestanden worden automatisch herkend waardoor je ze te zien krijgt in het hoofdmenu. MKV videoformaten zijn beschikbaar om vrij te schakelen tussen het origineel en de karaokevariant. Volg de video en ondertiteling om mee te zingen!

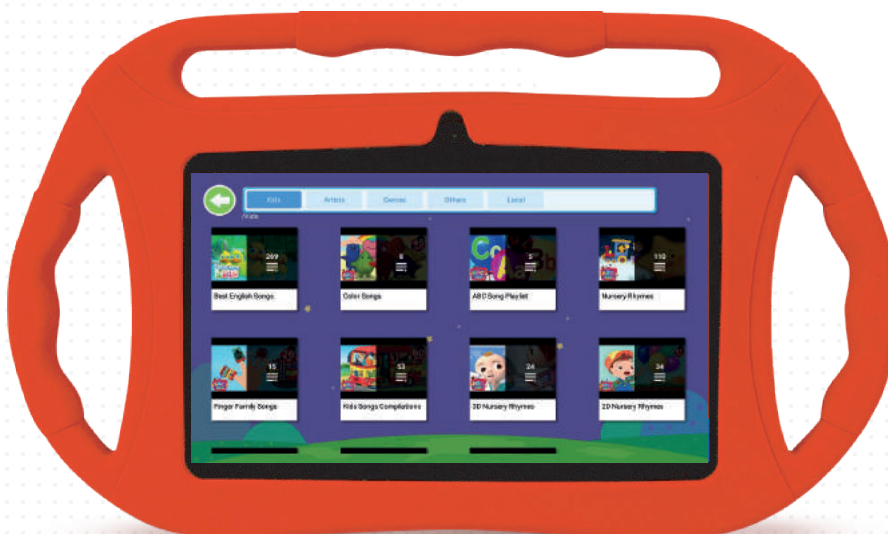

Ontvangen van verzending & inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van je pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen. Denk je dat je wat mist? Neem dan contact op met onze klantenservice via


 klantenservice@ayeway.nl  073 20 91 601  0619190770



1x
Kindertablet



1x
Handleiding

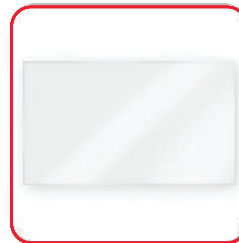

1x Screen
protector



1x
Oortjes



1x
Adapter



1x
Touch pen



1x
OTG Kabel



1x
USB kabel

Retourneren

Wil je het retour sturen omdat het product niet werkt? Neem dan eerst even contact met ons op via de email of via de telefoon. Wij helpen je graag verder om het probleem op te lossen

Neem contact met ons op:

 Email: klantenservice@ayeway.nl

 Telefoon: 073 20 91 601

 Whatsapp: 0619190770

Wil je het retour sturen omdat het product om een andere reden? Zorg er dan voor dat het product geen gebruikssporen bevat en dat teruggestuurd in de originele verpakking.

Opslag

Haal de stekker uit het stopcontact als je de kindertablet niet gebruikt en zorg ervoor dat je de kindertablet eerst laat afkoelen. Bewaar de kindertablet op een droge en schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen. Wikkel het snoer nooit om het apparaat heen, dit kan ervoor dat het snoer beschadigd raakt of breekt. Ga voorzichtig met het snoer om en trek niet aan het snoer, draai het snoer niet en zet niet te veel druk op het snoer, zeker niet als de stekker in het stopcontact zit.

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik verbinding met WiFi?

Als je de iWawa APP gebruikt, sluit dan eerst de iWawa app af. Druk vervolgens op de volgende knoppen: Setting -> WiFi -> Connect. En kies dan de beschikbare Wi-Fi SSID en vul het wachtwoord in.

Wat moet ik doen als de tablet niet kan worden opgeladen?

Als de tablet niet kan worden opgeladen, probeer dan een andere oplader te gebruiken. Als de tablet nog steeds niet kan worden opgeladen, neem dan contact op met de klantenservice van AyeKids.

Wat moet ik doen als de tablet een zwart scherm heeft of vastloopt?

Wanneer de tablet vastloopt of een zwart scherm heeft, is het raadzaam om met een kaartspeld in het reset gat aan de zijkant van de tablet te prikken. Vervolgens kan je de tablet weer gebruiken na de reset.

Is het mogelijk om van taal te wisselen? Hoe werkt dat?

Deze tablet heeft meer dan 100 talen, en je kan gemakkelijk overschakelen naar de taal die je nodig hebt. Je kan op Instellingen klikken en de taal opnieuw selecteren.

Als ik het wachtwoord van het vergrendelings scherm vergeet, hoe kan ik het wachtwoord van het vergrendelings scherm wissen?

1. Houd eerst de aan/uit-knop en het volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. De testmodus verschijnt.

2. Klik op Factory data reset (beweeg met de volume knop, bevestig met de power knop), en bevestig nogmaals en klik op Factory data reset.
3. Nadat de interface verspringt, klikt u op Uitschakelen
4. Wacht een paar minuten en start opnieuw op om het wachtwoord van het vergrendelingsscherm te wissen

Service en garantie

- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:
 - bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik
 - voor versleten onderdelen
 - voor gebreken waarvan de klant bij aankoop de hoogte was
 - bij defecten door eigen schuld van de klant
 - bij schade door derden.

Recycling



Denk aan het milieu en lever een bedrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de kindertablet aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil, maar lever het in, op een door de overheid aangewezen afvalverwerkingspunt om het te laten recyclen. Het symbool illustreert dat je dit product niet

Disclaimer

- We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten buiten zijn schuld. Bijvoorbeeld een fout door het onjuist gebruik van het product zoals eerder vernoemd in deze handleiding. Hoewel we redelijkerwijs alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de betreffende informatie.
- Veranderingen onder voorbehoud, specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.
- Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en streven naar de hoogste productveiligheid voor onze klanten. Onze producten zijn daarom voorzien van CE-markering en zijn daarmee door de strenge, Europese keuringen gekomen. Dit product is daarom veilig in gebruik. Ben je niet tevreden met jouw aankoop? Wij kijken graag samen naar een gepaste oplossing.



AyeWay B.V.
Postbus 47
1906ZG LIMMEN

CE RoHS 
Made in China

Kom je er niet uit?

Neem dan contact op met onze klantenservic

 Klantenservice@ayeway.nl

 073 20 91 601  0619190770