

Boost

Guid... > Bo...



Overzicht



Als bestaande wifi niet betrouwbaar genoeg is voor het streamen van muziek

- Boost straalt signalen 360° in de rondte uit, dwars door muren en plafonds, voor een feilloos bereik.
- Streamt zonder onderbrekingen. Zelfs op plekken waar een goede wifi-verbinding een uitdaging is.
- Creëert een apart, krachtig draadloos netwerk voor alleen je Sonos-speakers zonder je wifi te gebruiken.
- Werkt met zowel Sonos S2 als Sonos S1 (voor Android en iOS).

Wanneer gebruik je een Boost

- Als je wifi traag is of onbetrouwbaar, of als je netwerk al zwaar wordt belast door het streamen van video's, spelen van games of intensief internetgebruik.
- Als wifi niet alle kamers bereikt waar je Sonos wilt gebruiken. Breid het bereik van je Sonos-systeem uit door een Boost te plaatsen tussen de Sonos-speaker die niet kan worden bereikt en de rest van het Sonos-systeem.
- Als je thuisnetwerk alleen de 5 GHz-band gebruikt (en niet naar 2,4 GHz kan worden overgeschakeld).
- Als je router alleen 802.11n ondersteunt (je kunt de instelling niet naar 802.11 b/g/n wijzigen).

Opmerking: draagbare Sonos-producten kunnen geen verbinding maken met het speciale draadloze netwerk dat door Boost is gemaakt.

Toetsen en lampjes



Knop Verbinden

Druk op deze knop om tijdens de installatie verbinding te maken.




Statuslampje

Geeft de status aan. **Meer informatie**

Opmerking: Als je dit lampje storend vindt, kun je het uitschakelen in de instellingen van de kamer.

Connectorpaneel

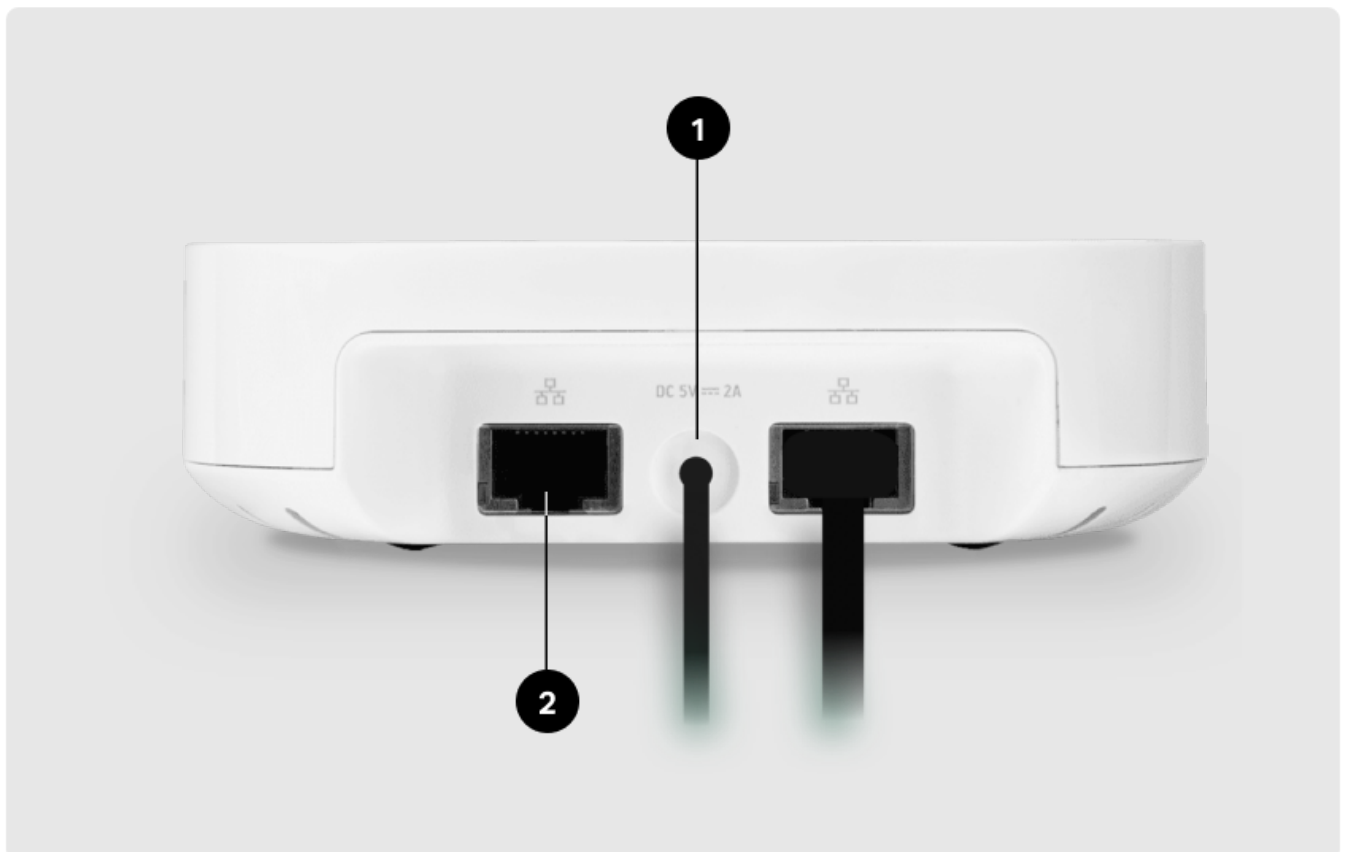

1

Netvoedingsingang

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde stroomkabel (bij gebruik van een andere dan de bijgeleverde stroomkabel vervalt de garantie).

Gebruik een ethernetkabel voor aansluiting op een router, computer of een ander netwerkapparaat, zoals een NAS (Network Attached Storage)-apparaat (optioneel).

Ledlampjes:

knippert groen (netwerkactiviteit)

geel (verbinding)

Locatie selecteren

Als je een Boost hebt gekocht ter vervanging van een Sonos-product dat op je router is aangesloten, voeg dan eerst Boost toe aan je Sonos-systeem. Sluit hem vervolgens aan op je router en verwijder het product dat er oorspronkelijk op was aangesloten.

Heb je een Boost gekocht om het bereik van je Sonos-systeem uit te breiden, plaats Boost dan tussen de Sonos-speaker die niet kan worden bereikt en de rest van het Sonos-systeem.

Montage aan de muur

1

Kies een plek dicht bij een stopcontact (de stroomkabel is 1,8 m lang) uit de buurt van warmtebronnen, verborgen bedrading, gasleidingen enzovoorts.

2

Schroef een lenskopschroef van 3,5 mm (Amerikaanse standaard - lenskopschroef #6) in de muur en laat ongeveer 3,3 mm van de schroefkop uitsteken.

Opmerking: Je kunt ook een platkopschroef gebruiken.

3

Plaats Boost tegen de muur en schuif hem naar beneden, zodat de kop van de schroef achter het smalste deel van het montagebeugeltje aan de achterkant van Boost haakt.

Specificaties

Ethernetpoorten	Switch met twee poorten, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
Netwerkbruggen	Schakelaar met 2 poorten voor aansluiting op het netwerk of andere Sonos-speakers Breid het bereik van SonosNet uit. Gebruik een Boost om het SonosNet-signaal uit te breiden naar ruimtes die het Sonos-systeem niet kan bereiken
Draadloze verbinding	Werkt op SonosNet™, een beveiligd, AES-gecodeerd, peer-to-peer draadloos mesh-netwerk, specifiek voor je Sonos-systeem, dat wifi-interferentie vermindert.
Stroomtoevoer	Schakelende voeding van 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A AC universele ingang Output: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W Gemiddelde actieve efficiëntie: 79,1% Stroomverbruik bij geen belasting: 0,03 W
Afmetingen (h x b x d)	33 x 115 x 115 mm
Gewicht	0,191 kg
Bedrijfstemperatuur	0° C tot 40° C
Aanbevolen schroef voor bevestiging	Lenskopschroef van 3,5 mm (Amerikaanse standaard - lenskopschroef #6)
Afwerking	Wit/hogwaardig polycarbonaat
Inhoud verpakking	Sonos Boost, stroomkabel, ethernetkabel en snelstartgids.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.

7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
12. Dit product heeft geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Open of demonteer het product niet en probeer het niet te repareren of onderdelen te vervangen. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
13. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
14. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.