

70*100 mm

Gebruikers Handleiding


XSY330



Multifunctionele Zonne Energie Radio

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

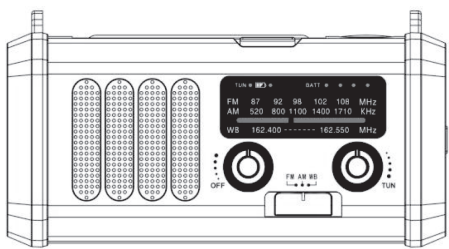


Inhoud

- Werking van de Radio
 - SOS Alarm
 - Zaklamp
 - Opladen en Powerbank Functie
 - Vriendelijke Reminder
 - Specificaties
- 3 Oplaad Methodes
 - Batterij Aanduiding
 - Leeslamp


Werking van de Radio

- Draai de "Volume"-knop met de klok mee om de radio aan te zetten en het volume aan te passen.
- Selecteer FM/AM/WB met de schakelaar voor de radiofrequentie.
- Trek de antenne uit om een beter signaal te ontvangen, vooral bij het luisteren naar FM- en NOAA-uitzendingen.
- Draai de afstemknop om een zender te selecteren. De groene afstemindicator gaat branden wanneer de geselecteerde zender volledig is ingesteld.
- Draai de "Volume"-knop naar de UIT-stand om de radio uit te schakelen.

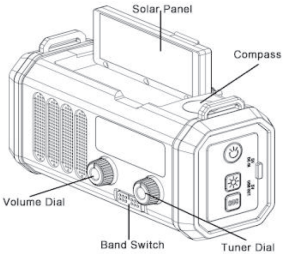

Zaklamp

Wanneer de zaklampknop voor de eerste keer wordt ingedrukt, gaan de grootlichten aan. Wanneer de knop een tweede keer wordt ingedrukt, gaan de dimlichten aan. Bij de derde keer gaan zowel de grootlichten als de dimlichten aan. Bij de vierde keer gaan beide lichten uit.

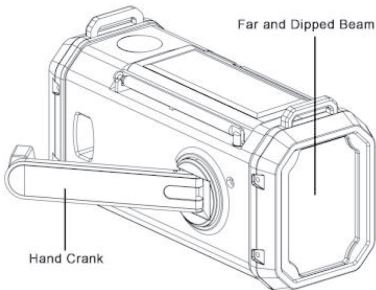

Leeslamp

Open het zonnepaneel, druk op de leeslampknop en de leeslamp gaat aan.

Sluit het zonnepaneel, druk nogmaals op de knop en de leeslamp gaat uit.

Opladen en Ontladen Functies


- De waterdichte afdekking aan de zijkant van dit product heeft een USB-uitgangspoort en een USB-ingangspoort.
- Sluit het USB-apparaat aan op de USB-uitgangspoort met een USB-kabel om het apparaat van stroom te voorzien. Wanneer het apparaat als powerbank (ontlading) wordt gebruikt, zullen de stroomindicatorlampjes dimmen.

Belangrijk :

1. Als je je telefoon moet opladen, kun je de bijbehorende kabel gebruiken.
2. Als je niet kunt opladen wanneer je telefoon is aangesloten, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit de datakabel opnieuw aan om de stroomuitgang te activeren.
3. Deze functie is bedoeld voor noodsituaties. Gebruik het niet als een normale powerbank voor langdurige levensduur van de batterij.


SOS Alarm

- Houd de SOS-knop 3 seconden ingedrukt; het apparaat activeert een luide sirene en een knipperend licht. Druk nogmaals op de SOS-knop om het uit te schakelen.

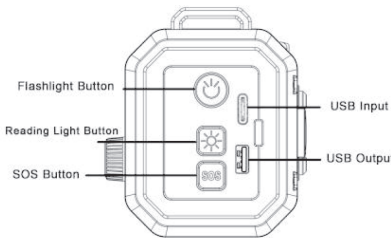

Antenne

Er zit een uitschuifbare antenne aan de rechterkant van de radio. Bij het luisteren naar FM/AM/WB-kanalen wordt aanbevolen de antenne uit te trekken voor een beter signaal.

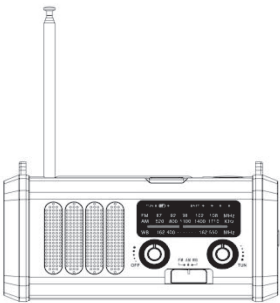

3 Oplaad Methodes

A. USB Opladen

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de ingangspoort aan de rechterkant van het apparaat om de ingebouwde lithiumbatterij op te laden. Ondertussen zullen 4 blauwe stroomindicatorlampjes na elkaar oplichten.

OPMERKING:

Laad de radio minstens eens per drie maanden op.

B. Handslinger

- De radio kan ook worden opgeladen door aan de hendel

aan de onderkant van het apparaat te draaien en de dynamo te activeren.

- De hendel kan zowel met de klok mee als tegen de klok in worden gedraaid. Draai de hendel 3 minuten lang met een snelheid van 120 toeren per minuut. Dit kan worden gebruikt voor 4 minuten verlichting of 15 minuten radiogebruik.

OPMERKING: De handslingerfunctie wordt aanbevolen voor gebruik in noodsituaties.

Over het algemeen wordt aanbevolen om de lithiumbatterij op te laden via de USB-oplaadkabel.


C. ZONNE-ENERGIE

- Plaats het zonnepaneel in direct zonlicht om zo efficiënt mogelijk op te laden.
- De rode stroomindicatorlampjes gaan branden wanneer de radio voldoende zonlicht ontvangt om te starten met opladen.
- Het wordt voornamelijk gebruikt om de batterij te onderhouden en de levensduur te verlengen.

Stroom Indicator

Dit apparaat heeft 4 stroomindicatorlampjes om de stroomcapaciteit weer te geven. Wanneer volledig opgeladen, gaan de vier blauwe stroomindicatoren branden en verandert de rode oplaadindicator van knipperen naar continu branden.

- 1%-25%: 1 lampje brandt continu
- 26%-50%: 2 lampjes branden continu
- 51%-75%: 3 lampjes branden continu
- 76%-100%: 4 lampjes branden continu

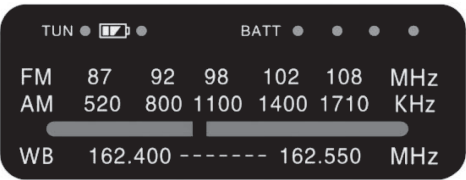

Specificaties

Frequentiebereik	AM: 520-1710KHZ
	FM: 87-108MHZ
	WB: 162.400-162.550
Afmetingen	16*9*8cm/6.3*3.5*3.1In
Gewicht	500g/1.1 lb
Stroombron	10000mAh, 3.7V
	Energieconversieratio ≥ 70%
Zonne-energie	5V 0.3W
Handslinger	5V 1.5W
USB-ingang	DC 5V 2A
USB-uitgang	DC 5V 2.4A MAX
LED-zaklamp	Far beam: 600LUX
	Dipped beam: 150LUX
	Mixed beam: 650LUX
Na volledig opladen ondersteunt het apparaat	Radio: 90H
	Radio&LED lighting: 30H
	Radio&reading lamp: 9 H

Belangrijk:

Door verschillen in de gebruiksomgeving is het normaal dat de werkelijke gebruiksduur van de radio enigszins kan afwijken van de testgegevens.

INHOUD VERPAKKING

- Gebruikershandleiding
- Lion D'or Noodradio
- USB Oplaadkabel

Belangrijke Herinnering

- Bij het eerste gebruik of wanneer het apparaat langer dan 60 dagen niet wordt gebruikt, draai de handslinger 1 minuut om de interne batterij te activeren.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water, en er mogen geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat worden geplaatst.
- Laad het apparaat niet te ver leeg om de levensduur van de interne batterij niet te verkorten of de batterij te beschadigen.
- Richt het licht van de zaklamp niet rechtstreeks in de ogen, omdat dit schadelijk kan zijn voor de ogen.