





LONG

HANDLEIDING

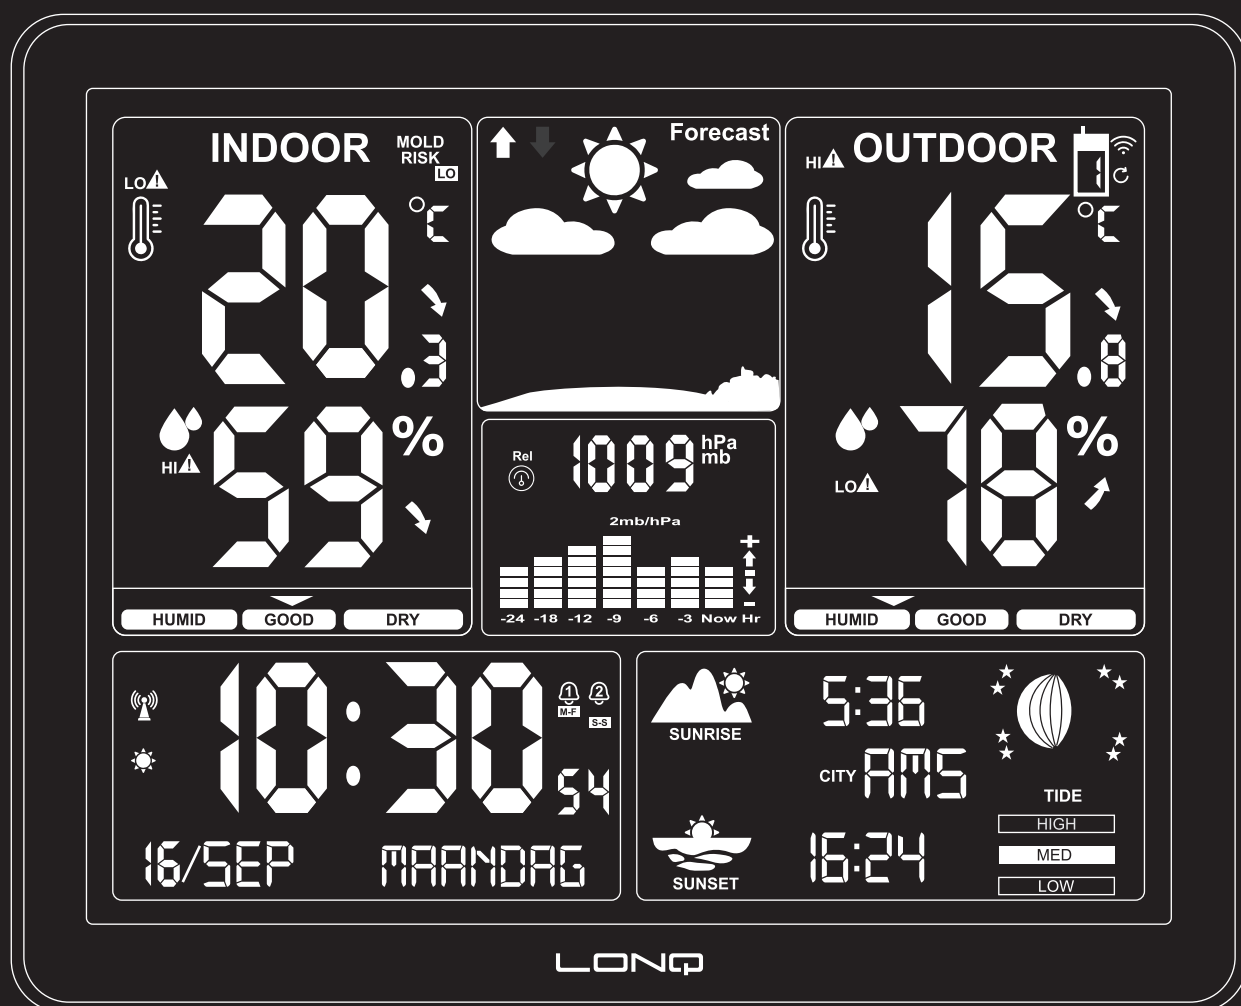

WEERSTATION Q5

CE RoHs

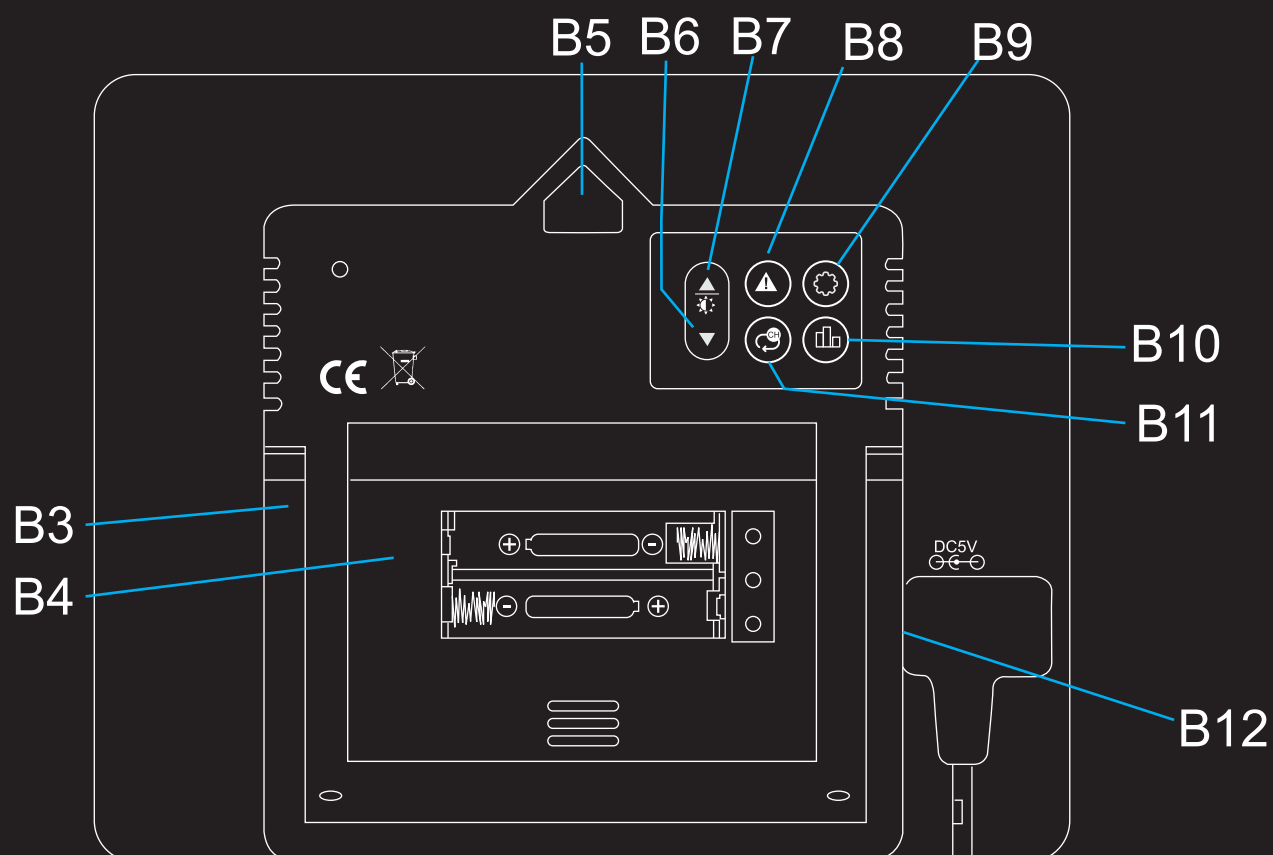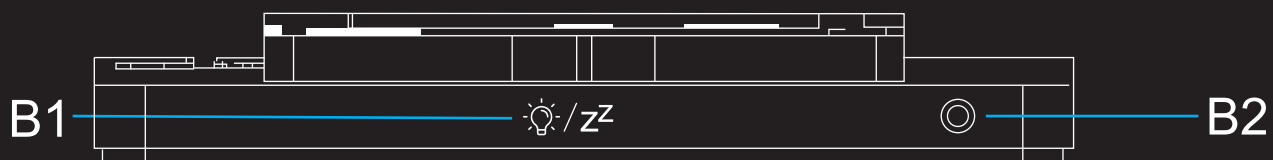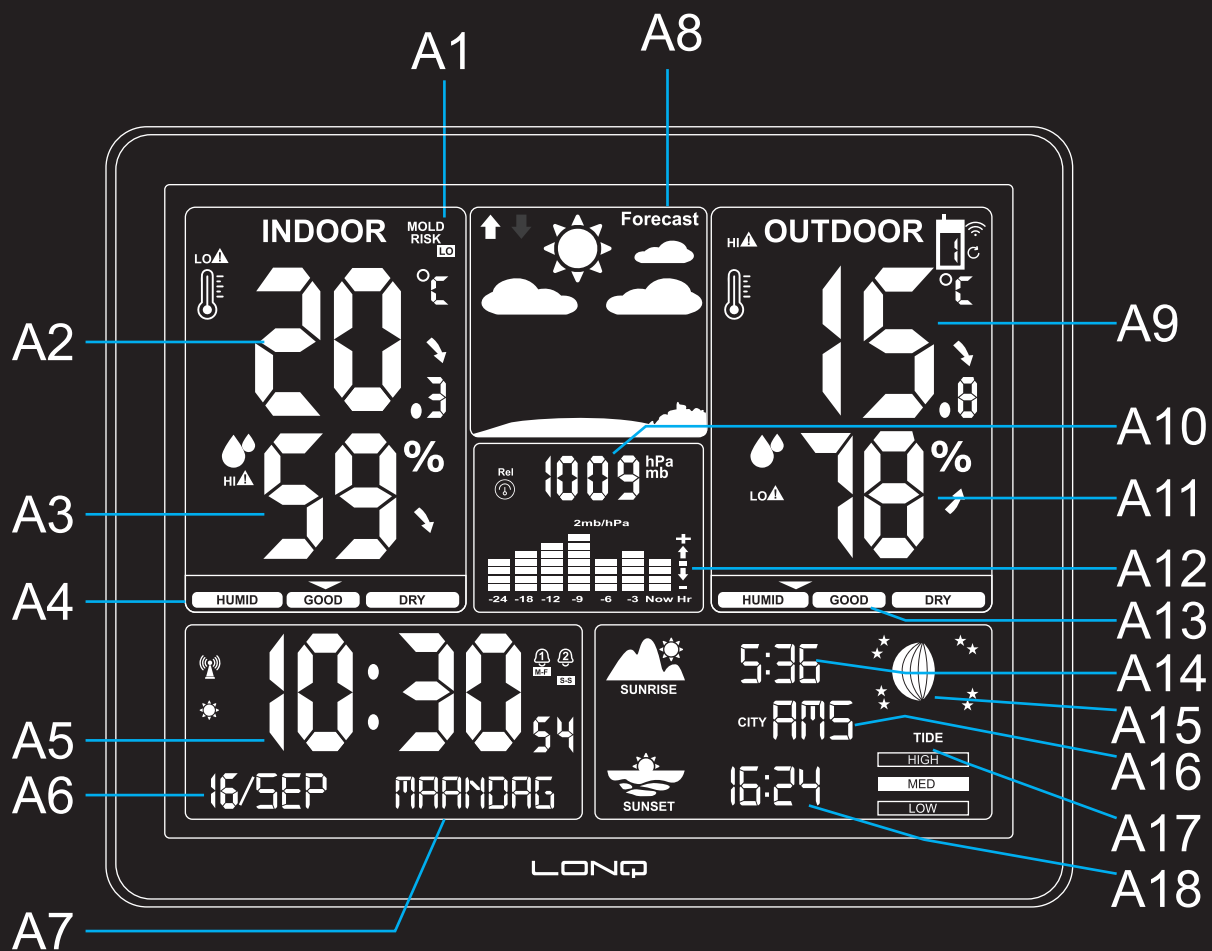

SCHERM INFORMATIE WEERSTATION

A1: Schimmelrisico binnenshuis
A3: Luchtvochtigheid binnenshuis
A5: Tijdweergave
A7: Dagweergave
A9: Buitentemperatuur
A11: Luchtvochtigheid buitenshuis
A13: Comfortindicator buitenshuis
A15: Maanfase
A17: Getijden niveau

A2: Binnentemperatuur
A4: Comfortindicator binnenshuis
A6: Maand en datumweergave
A8: Weersvoorspelling
A10: Barometrische druk
A12: Barometrische druk histogram
A14: Tijd van zonsopgang
A16: Stad
A18: Tijd van zonsondergang

KNOPPEN INFORMATIE

B1: ☀/zZ knop
B3: Standaard
B5: Ophang gat
B7: ▲/☀ knop
B9: ☁ knop
B11: 🌀 knop

B2: Sensor
B4: Batterij compartiment
B6: ▼ knop
B8: ▲ knop
B10: 📶 knop
B12: Voedingsaansluiting

SYMBOLEN INFORMATIE

	Draadloos kanaal en ontvangst pictogram		Lage batterijspanning	MAX	Maximaal symbool voor temperatuur of luchtvochtigheid
MIN	Minimaal symbool voor temperatuur of luchtvochtigheid		Stijgende trend van temperatuur of vochtigheid		Dalende trend van temperatuur of luchtvochtigheid
HI 	Alarm voor hoge temperatuur of luchtvochtigheid	LO 	Alarm voor lage temperatuur of vochtigheid	ice 	Vorst waarschuwingssymbool
	Radio ontvangst symbool (DCF)	DST	Zomertijd		Verlichting / helderheidsteken
	Alarm 1 pictogram		Alarm 2 pictogram	zZ	Snooze teken
M-F	Alarm herhaling maandag t/m vrijdag	S-S	Alarm herhaling zaterdag en zondag		

STARTEN

Dit wordt geleverd:

Weerstation

Externe sensor

Adapter 5V

2x AAA 1.5V batterijen (voor weerstation)

2x AA 1.5V batterijen (voor externe sensor)

Gebruik alleen alkalinebatterijen van hetzelfde type; gebruik geen oplaadbare batterijen.

INSTALLATIE

Stap 1 – Aansluiten

Sluit de adapter 5V aan op het weerstation (links onder) en in het stopcontact. Plaats vervolgens eerst de batterijen in het weerstation (2x AAA 1.5V batterijen). Plaats de batterijen in de draadloze externe sensor (2x AA 1,5V batterijen).

- Er zijn geen batterijen nodig als het weerstation van stroom wordt voorzien door de adapter.
- De batterijen in het weerstation dienen wel als back-up voor de gemeten / ingestelde gegevens. Als er geen batterijen zijn geplaatst en je de adapter loskoppelt, worden alle gegevens gewist.
- Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (+ / -) om beschadiging te voorkomen aan het station of de sensor.

Nu zal het scherm op het weerstation oplichten en wordt gevuld met gegevens.

Schermerverlichting

Als het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening is de LED-verlichting instelbaar. Druk op de  knop achter op het weerstation om de LED-verlichting aan te passen. Als het toestel op batterijen werkt, druk op  / Z boven op het toestel om de achtergrondverlichting gedurende 15 seconden te activeren.

Wanneer je 3 seconden op  / Z boven op het weerstation drukt en het is aangesloten op de netstroom zal het  verschijnen. Dit betekent dat de achtergrondverlichting zich automatisch aanpast in het donker of in het licht.

➡ Let op: Wanneer het weerstation zoekt naar de automatische tijd klok (DCF) zal het scherm donker worden en zijn alle knoppen even niet functioneel.

Stap 2 - Synchroniseren

Plaats het weerstation en de externe sensor naast elkaar.

- Het weerstation zal het sensorsignaal automatisch binnen 3 minuten detecteren. De gegevens van de externe sensor wordt op het scherm rechts bovenin getoond. (outdoor)
- Tijdens het koppelen zal het  symbool verschijnen.
- Als het signaal van de externe sensor niet wordt gedetecteerd houd je de TX knop achter op de buitensensor (achter het batterijklepje) even ingedrukt om het signaal handmatig opnieuw te zoeken.
- Wanneer de buitentemperatuur niet op het display verschijnt of de buitentemperatuur komt niet overeen met de sensor: Start het weerstation opnieuw op. Verwijder de batterijen uit het weerstation en haal de voeding eraf. Verwijder de batterijen uit de buitensensor. Wacht een paar minuten. Volgens – in deze volgorde – sluit je de voeding aan op het weerstation, plaats de batterijen in het weerstation. Plaats de batterijen in de buitensensor. Zet de buitensensor naast het weerstation, wacht tot het DCF teken in het display staat. De gegevens van de buitensensor zullen op het display verschijnen. Mocht dit niet zo zijn dan houd je de TX knop achterop de buitensensor nog even ingedrukt. Als de buitentemperatuur niet klopt dan houdt je de  knop lang ingedrukt om de buitensensor te ontkoppelen en volg dan bovenstaande stappen opnieuw.

Stap 3 – Externe sensor plaatsen

Plaats de externe sensor buiten aan de woning, in de garage of de tuinkas. Je kunt de externe sensor ophangen of neerzetten.

- We raden het aan om de externe sensor aan een schaduwkant van de woning te plaatsen.
- Het liefst niet in de volle zon en op een beschutte plek.
- De externe sensor is spatwaterdicht.
- Plaats de externe sensor niet op metalen voorwerpen, dit verkleint het zendbereik.
- Het bereik van de externe sensor kan aanzienlijk afnemen in gebieden met een groot aantal obstakels

DATUM, TIJD EN TAAL INSTELLEN

Het weerstation is aangesloten, de externe sensor werkt. Nu gaan we de gegevens controleren en de datum, tijd (zone) en taal instellen. De uitleg van de knoppen van het weerstation kun je lezen op pagina 3.

DATUM, TIJD en TAAL INSTELLINGEN

- Houd de  knop 2 seconden ingedrukt om de volgende instellingen aan te kunnen passen.
- Instellingsvolgorde: Temperatuurkeuze °C/°F → Weergave barometrische druk 'hPa' of 'inHg' → RCC Aan/Uit (automatische klokdetectie) → DST aan/uit (zomertijd) → Tijdzone (stel deze standaard in op 00) → 12/24 uur tijdtype → uur → minuut → jaar → maand → dag → taal → Barometrische druk → Weersverwachting → einde.
- Druk op  voor de volgende instelling.
- Druk tijdens de installatie op  of  om de gegevens aan te passen en houdt langer ingedrukt voor snellere aanpassing.
- Druk op  om de instelling op te slaan en naar het volgende onderdeel te gaan.
- De tijdzone dien je voor Nederland standaard op 00 te zetten.
- Het weerstation heeft 8 verschillende taalinstellingen DE → ENG → FRA → ITA → SPA → NED → DAN → POL, in display:

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
Deutsch	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Français	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
Italian	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato
español	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
Nederlands	zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
Dansk	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
Polski	niedziela	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota

RADIOGESTUURDE TIJDSKLOK

De meeste weerstations halen hun tijd op middels het DCF-signaal. Dit is de tijd van de atoomklok in Frankfurt. Het weerstation gaat automatisch op zoek naar de tijdszender (hierna als DCF) signaal gedurende 5 minuten na koppeling met het weerstation, na herstart van het weerstation of het plaatsen van nieuwe batterijen. Het  pictogram knippert.

Wanneer het DCF-signaal niet automatisch gedetecteerd wordt kun je deze handmatig detecteren. Houd hiervoor de  knop lang ingedrukt achter op het weerstation. Om het zoeken naar het signaal te stoppen houdt je de  knop weer lang ingedrukt.

Let op: Wanneer het weerstation naar het DCF-signaal aan het zoeken is zal het scherm donker worden. Tijdens het zoeken zijn de knoppen op het weerstation niet functioneel.

Signaal gedetecteerd: Het  pictogram stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

Signaal niet gedetecteerd: Het  pictogram wordt niet weergegeven. Het DCF-signaal wordt elke dag gesynchroniseerd tussen 2:00 en 3:00 uur.

Signaal vandaag niet gedetecteerd, maar de vorige dag wel: Het  pictogram zal verschijnen

Als het weerstation het DCF-signaal detecteert, maar de huidige tijd op het display is niet correct (bijv. 1 uur verschoven), moet je altijd de juiste tijdzone instellen voor het land waar je de zender gebruikt, zie hierboven. Voor Nederland is dit 00. Onder normale omstandigheden (op veilige afstand van storingsbronnen, zoals een TV of computerscherm, duurt de ontvangst van het tijdsignaal enkele minuten.

Als het weerstation het signaal niet detecteert volg je deze stappen:

- Verplaats het weerstation naar een andere locatie en probeer opnieuw het DCF-signaal te detecteren.
- Controleer de afstand van de klok tot storingsbronnen (computerscherm of TV). De afstand moet minimaal 1,5 tot 2 meter zijn tijdens de ontvangst van het signaal.
- Plaats het weerstation, bij ontvangst van een DCF-signaal, niet in de buurt van metalen deuren, raamkozijnen en andere metalen constructies of objecten (wasmachines, drogers, koelkasten etc.).
- In constructies van gewapend beton (kelders, hoge gebouwen enz.) is de ontvangst van het DCF-signaal zwakker, afhankelijk van de omstandigheden. Plaats in extreme gevallen het weerstation dichtbij een raam.


Door de vele signalen die tegenwoordig in de lucht zijn, kan de ontvangst van het DCF-signaal soms moeilijker tot stand komen. Wanneer het nog niet lukt om het DCF signaal te ontvangen, probeer de volgende stappen dan uit:

1. Haal de stroom van het weerstation af en haal de batterijen uit het weerstation.
2. Haal de batterijen uit de buitensensor.
3. Het weerstation en de buitensensor hebben nu beide geen spanning.
4. Wacht een paar minuten.
5. Voorzie het weerstation eerst van batterijen en sluit daarna de stroom er op aan.
6. Plaats de batterijen in de buitensensor.
7. Houdt de buitensensor bij het weerstation totdat er contact is gemaakt.

Het weerstation maakt 's nachts zelf contact met het DCF signaal. Wanneer het nog niet lukt het DCF signaal te ontvangen, verplaats je het weerstation naar een andere plek en laat je de stroom er een nacht op staan.

Mocht het nog niet lukken om het DCF signaal te ontvangen, stel de tijd dan handmatig in of neem contact op met onze klantenservice.

DRAADLOZE EXTERNE SENSOR

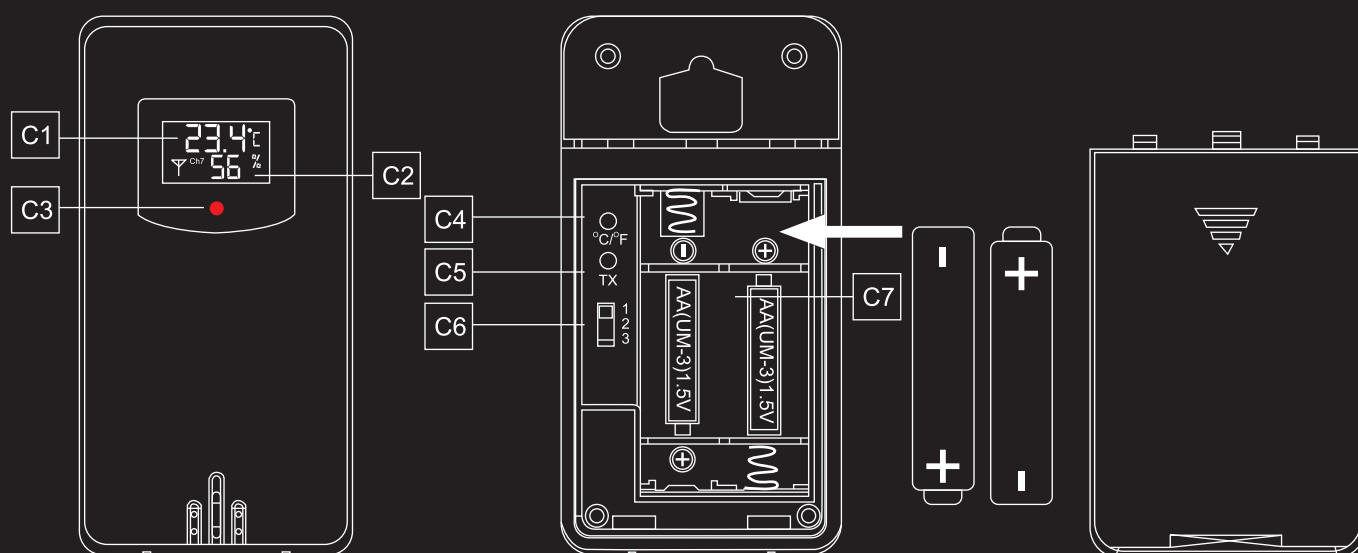

C1: Temperatuur

C2: Luchtvochtigheid

C3: LED lampje zendsignaal

C4: °C/°F knop

C5: TX knop

C6: Kanaal schakelaar (1,2,3)

C7: Batterij compartiment

LET OP: De sensor is spatwaterdicht.

Plaats de sensor het liefst op een beschutte plaats en niet recht in de zon.

Het bereik tussen het weerstation en de externe sensor is maximaal 100 meter. Het weerstation wordt standaard geleverd met één externe sensor. Je kunt tot maximaal drie externe sensoren aansluiten op het weerstation.

AANSLUITEN – EXTRA SENSOREN

Kies het gewenste kanaal 1, 2 of 3 voor de sensor door herhaaldelijk op de  knop te drukken. Hou vervolgens de knop  2 seconden ingedrukt; het  pictogram gaat knipperen.

Verwijder het deksel van het batterij vak aan de achterkant van de sensor en stel de sensorschakelaar in naar het gewenste sensorkanaalnummer (1, 2 of 3) en plaats vervolgens batterijen (2x AAA 1,5V).

Gegevens uit de sensor wordt binnen 3 minuten geladen. Als het sensorgesignaal niet wordt gevonden, houdt dan de TX knop achter op de sensor even ingedrukt (achter het batterijklepje).

GEGEVENS VAN MEERDERE SENSOREN WEERGEVEN

Druk herhaaldelijk op de  knop om gegevens van alle aangesloten sensoren op het weerstation één voor één te tonen.

AUTOMATISCH DOORLOPEN SENSOREN

Inschakelen

Druk herhaaldelijk op de  knop totdat het display het  pictogram toont. Gegevens van alle aangesloten sensoren worden automatisch en herhaaldelijk na elkaar weergegeven.

Uitschakelen

Druk herhaaldelijk op de  knop totdat het  pictogram verdwijnt.

OVERIGE INSTELLINGEN

ALARM INSTELLEN

Alarm bekijken: Druk 1 keer op de  knop om de alarmtijd van alarm 1 te bekijken. Druk nog een keer op de  knop om de alarmtijd van alarm 2 te bekijken. Druk nogmaals op de  knop om terug te gaan naar de normale modus.

Alarm instellen: Druk 1 keer op de  knop om het alarm te tonen. Houdt hierna de  knop 2 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen voor het gewenste alarm. Kies de gewenste instelling met de  /  en de  knop. Druk op  om te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.

De volgorde voor de alarm instellingen is als volgt:

Alarm 1 uur

Alarm 1 minuut

Alarm 1 M-F of S-S of M-S

Alarm 1 snooze minuten

Alarm 2 uur

Alarm 2 minuut

Alarm 2 M-F of S-S of M-S

Alarm 2 snooze minuten

Opmerking:

M-F: Het alarm is actief van maandag t/m vrijdag.

S-S: Het alarm is actief op zaterdag en zondag.

M-S: Het alarm is actief van maandag t/m zondag.

De snoozetijd kan ingesteld worden van 5 tot 60 minuten. OFF betekent geen snooze functie.

ALARM AAN/UIT ZETTEN

Alarm 1: Druk 1 keer op de  knop. Druk op de  /  knop om alarm 1 aan of uit te zetten. Wanneer het  symbool verschijnt betekent dit dat alarm 1 is geactiveerd.

Alarm 2: Druk 2 keer op de  knop. Druk op de  /  knop om alarm 2 aan of uit te zetten. Wanneer het  symbool verschijnt betekent dit dat alarm 2 is geactiveerd.

SNOOZE FUNCTIE

Als het alarm afgaat kun je op  /  drukken om het alarm te snoozen. Wanneer de snooze-tijd over is zal het alarm weer afgaan.

In snooze modus, druk op een willekeurige knop behalve op de  /  knop om de snooze modus te stoppen.

Opmerking: wanneer de snooze optie uit staat en het alarm gaat af, druk dan op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.

TEMPERATUUREENHEID

Weerstation: In de normale weergave houdt de  knop achter op het weerstation lang ingedrukt om te wisselen tussen graden Celcius en Fahrenheit met de pijltjes en bevestig met .

Buitsensor: Druk op het kleine knopje (achter het batterijklepje) met **°C/°F** om te wisselen tussen graden Celcius en Fahrenheit.

STAD TOEVOEGEN

Er zijn een aantal steden geprogrammeerd voor Nederland en België. Staat je stad hier niet tussen dan moet je stad handmatig worden toegevoegd. Later leggen wij uit hoe dit kan. De volgende steden staan al standaard in het weerstation geprogrammeerd:

Nummer	Land	Stad	
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS
96	Netherlands(NL)	Arnhem	ARN
97	Netherlands(NL)	Eindhoven	EIN
98	Netherlands(NL)	Groningen	GRO
99	Netherlands(NL)	Rotterdam	ROT
100	Netherlands(NL)	The Hague	DHA
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT
37	Belgium(BE)	Bruges	BRG
38	Belgium(BE)	Brussels	BRU
39	Belgium(BE)	Libramont	LIB
40	Belgium(BE)	Liege	LIE

STEDEN DIE GEPROGRAMMEERD ZIJN TOEVOEGEN

Druk kort op  om naar het programmeer menu voor de steden te gaan. Selecteer de gewenste stad met de  of  knoppen, houdt de  of  knoppen langer ingedrukt voor een snellere aanpassing. Links in het display zie je het gekozen nummer wat correspondeert aan de steden uit de lijst hier boven.

STEDEN HANDMATIG TOEVOEGEN

Om een stad handmatig toe te voegen houdt je de  knop lang ingedrukt. De streepjes zullen gaan knipperen. Met de  of  knoppen kun je de eerste 3 letters van je stad invoeren. De instelling bevestig je weer met de  knop. Na het instellen van je stad zal het apparaat om de 'GMT' tijd vragen. Stel deze in op +1 voor Nederland en België. Vervolgens bevestig je weer met de  knop. Dan zal er gevraagd worden naar de LATITUDE. Stel deze in op 52 N en bevestig met de  knop. Dan zal er gevraagd worden naar de LONGITUDE. Stel deze in op 5 E. Bevestig vervolgens weer met de  knop. Dit zijn de juiste waarden voor Nederland en België.

MAX/MIN WEERGAVE VAN DE BINNEN-/BUITENTEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID

Druk op  om de maximale waarde weer te geven van de binnen/buitentemperatuur en luchtvochtigheid. Druk nogmaals om de minimumwaarde weer te geven. Druk nogmaals om terug te keren naar de normale weergave. Houdt 2 seconden ingedrukt om de MAX/MIN waarden te wissen.

TEMPERATUUR-ALARM INSTELLEN VOOR BINNEN EN BUITEN

Druk 2 seconden op  om naar de temperatuur alarm instellingsmode te gaan. Wijzig de gewenste instellingen met  of  of .

Druk op  om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.

De volgorde voor de temperatuur-alarm instellingen is:

- 1) Bovengrenswaarde binnentemperatuur
- 2) Ondergrenswaarde binnentemperatuur
- 3) Bovengrenswaarde luchtvochtigheid binnen
- 4) Ondergrenswaarde luchtvochtigheid binnen
- 5) Bovengrenswaarde buitentemperatuur
- 6) Ondergrenswaarde buitentemperatuur
- 7) Bovengrenswaarde luchtvochtigheid buiten
- 8) Ondergrenswaarde luchtvochtigheid buiten
- 9) Einde van de instelling

Opmerking:

- ➡ Druk tijdens het instellen op  om te wisselen tussen de alarm instellingen van de verschillende kanalen (als er meerdere sensoren zijn gekoppeld)
- ➡ Druk tijdens het instellen 2 keer op  om het programmeer menu af te sluiten.

TEMPERATUUR-ALARM AAN/UIT ZETTEN VOOR BINNEN EN BUITEN

Druk op  om bij het gewenste alarm uit te komen die je aan of uit wilt zetten. Druk dan op  of  om het gewenste alarm aan of uit te zetten. De alarm symbolen **HI**  of **LO**  zullen verschijnen wat betekent dat het alarm aan staat.

AFLEZEN VAN INFORMATIE

TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID FUNCTIE

- Het bereik van de binnentemperatuur: (-9,9°C-50°C), indien buiten het bereik zal je op het scherm zien: LL of HH.
- Het bereik van de buitentemperatuur: (-50°C-70°C), indien buiten het bereik zal je op het scherm zien: LL of HH.
- Het bereik van de binnen en buitenluchtvochtigheid: 20%-95%, indien buiten het bereik zal je op het scherm zien: 20% of 95%.

LUCHTDRIK

De luchtdruk wordt automatisch per uur gemeten. De historische trend van de barometrische druk wordt ook bijgehouden. Het weerstation zal de barometrische druk van de afgelopen 3, 6, 9, 12, 18 en 24 uur bijhouden. Deze waarden worden vergeleken met de huidige drukwaarden en zo zal er een grafiek ontstaan. De grafiek zal er zo uit komen te zien:



Van rechts naar links verandert er één kolom per seconde en elk raster is 2 hPa/mb of 0,06 inHg. De grafiek zal na een aantal dagen na het instellen van het weerstation gaan veranderen.

Wanneer dit symbool verschijnt: ↑ betekent dit dat de huidige drukwaarde meer dan 1 hPa hoger is dan de drukwaarde van het afgelopen uur.

Wanneer dit symbool verschijnt: ↓ betekent dit dat de huidige drukwaarde meer dan 1 hPa lager is dan de drukwaarde van het afgelopen uur.

Wanneer er geen symbool verschijnt: Het drukverschil in het afgelopen uur is niet meer dan 1hPa.

TRENDS

TREND VAN DE TEMPERATUUR

Als de temperatuur met +1 °C stijgt, zal de pijl omhoog wijzen. Als de temperatuur met -1 °C daalt, zal de pijl omlaag wijzen. Indien de temperatuur binnen een uur minder dan 1 °C verschilt, zal de pijl horizontaal wijzen. Deze pijl staat naast de temperatuur aanduiding.


TREND VAN DE LUCHTVOCHTIGHEID

Als er een verschil in luchtvochtigheid is van meer dan 5%, zal de pijl omhoog of omlaag wijzen. Indien de luchtvochtigheid binnen een uur minder dan 5% verschilt, zal de pijl horizontaal wijzen. Deze pijl staat naast de vochtigheidsgraad aanduiding.

WEERSVOORSPELLING

Het weerpatroon bestaat uit 6 gradaties: zonnige dag ► half zonnige dag ► bewolkt ► lichte regen ► zware regen ► sneeuw. Wanneer de temperatuur onder -4°C is en het huidige weer is regenachtig dan zal het in sneeuw veranderen.

Het station voorspelt het weer voor de komende 12–24 uur op basis van veranderingen in de atmosferische druk. De nauwkeurigheid van de weersvoorspelling is 70–75%. Na 7-10 dagen van kalibratie van de luchtdruk zal de weersvoorspelling het meest nauwkeurig zijn. Het weerstation zal het weerbericht baseren op kanaal 1 (CH1). Als deze geen signaal heeft, zal het gebaseerd worden op kanaal 2. Als deze geen signaal heeft, zal het gebaseerd worden op kanaal 3.

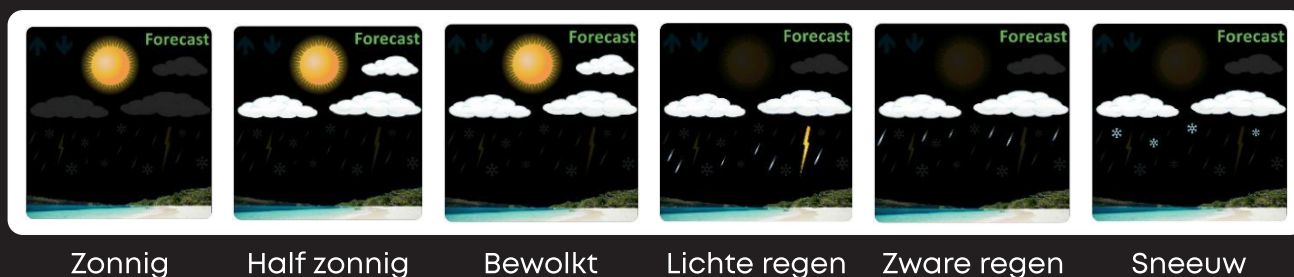

LUCHTVOCHTIGHEIDS COMFORT-INDICATOR

Wanneer de luchtvochtigheid binnen het overeengekomen bereik ligt, wordt het volgende raster weergegeven en komt overeen met de volgende percentages.

Comfort	  	  	  	  	  
	Te droog	Droog	Gezond	Vochtig	Te vochtig
Percentage Luchtvochtigheid	<35%	35%~44%	45%~65%	66%~80%	>80%

➡ De schimmel waarschuwing wordt bepaald door de luchtvochtigheid.

DE MAANFASE FUNCTIE

Het weerstation zal 12 verschillende maanfasen weergeven en 3 verschillende getijden fasen gebaseerd op de ingestelde data.

Het weerstation zal daar bij de volgende symbolen vertonen:

Nieuwe maan	Wassende halve maan	Halve maan	Wassende volle maan	Volle maan	Wassende volle maan	Halve maan	Wassende halve maan

ZONSOPGANG / ZONSONDERGANG

Naast de tekst SUNRISE zal de tijd van de zonsopgang komen te staan.

Naast de tekst SUNSET zal de tijd van de zonsondergang komen te staan.

Deze tijden zijn gebaseerd op het ingestelde land en zullen naast de volgende symbolen komen te staan:



SUNRISE



SUNSET

LAGE BATTERIJ-INDICATOR

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn komt het volgende symbool op het display voor: Vervang de batterijen in de sensoren of het weerstation. Als er een pictogram voor een bijna lege batterij wordt weergegeven, betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn. Dit kan de normale functies beïnvloeden. Vervang de batterijen z.s.m. om de normale werking te behouden.

VRIES WAARSCHUWING

Wanneer de temperatuur van de buitensensor -1°C tot 2.9°C is zal het symbool **ice** getoond worden. Dit betekent een vries waarschuwing.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Lees de handleiding zorgvuldig voordat u dit product gebruikt.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, extreme kou en vocht, en plotselinge temperatuursveranderingen, aangezien deze de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden.
- Plaats het product niet op locaties die onderhevig zijn aan trillingen en schokken; deze kunnen schade veroorzaken.
- Stel het product niet bloot aan overmatige druk, schokken, stof, hoge temperaturen of vochtigheid aangezien deze kunnen leiden tot storing, kortere levensduur van de batterij of schade aan batterijen.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht, het is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.
- Plaats geen open vlammen op het product, bijv. een aangestoken kaars, etc.
- Plaats het product niet op plaatsen met onvoldoende luchtstroom.
- Knoei niet met de interne elektrische circuits van het product. Als u dit wel doet, kan het beschadigen en vervalt automatisch de garantie.
- Het product mag alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerde professional.
- Gebruik een licht bevochtigde zachte doek om het product te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen, ze kunnen krassen maken op de plastic onderdelen en corrosie van de elektriciteit circuits veroorzaken.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druipt- of spatwater.
- Voer in geval van schade of defect aan het product geen reparaties zelf uit.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen; het is geen speelgoed.
- Verwijder lege batterijen; ze kunnen lekken en het product beschadigen.
- Gebruik alleen nieuwe batterijen van het aanbevolen type en zorg ervoor dat de polariteit correct is bij het vervangen.
- Gooi batterijen niet in het vuur en demonteer ze niet en sluit ze niet kort.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) wiens fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of gebrek aan ervaring en deskundigheid hen verhindert het apparaat veilig te gebruiken, tenzij ze worden begeleid of geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

KENMERKEN

- Afmeting weerstation: 173 x 140 x 27 mm
- Afmeting buitensensor: 97 x 50 x 32 mm
- Standaard RCC formaat is DCF
- Tijdweergave: uur, minuut, seconde
- Datum weergave: maand/dag
- Twee opties voor temperatuurweergave: °C/°F
- Buitentemperatuur en vochtigheidsweergave, 0.1° nauwkeurig, bereik -40°C/70°C en 1%/99%
- Binnentemperatuur en vochtigheidsweergave, 0.1° nauwkeurig, bereik -9.9°C/50°C en 1%/99%
- Evolutie van de temperatuur en luchtvochtigheid
- Weergave van de druktrend
- Weersvoorspelling
- Maanfase functie
- Laag energie verbruiksfunctie voor binnen en buiten
- Schermverlichting

MEESTGESTELDE VRAGEN

Vraag: Rechtsboven in het display verdwijnt soms de temperatuur van de buitensensor en zie ik twee streepjes. Daarna zie ik weer wel de temperatuur. Is de buitensensor stuk?

Antwoord: Op het weerstation kan je meerdere buitensensoren aansluiten en die afwisselend op het display tonen. Je hebt waarschijnlijk één buitensensor in gebruik. Check pagina 7 van de handleiding.

Vraag: Elke dag moet in de tijd opnieuw handmatig instellen.

Antwoord: Het weerstation synchroniseert elke nacht de tijd met een DCF signaal. Waarschijnlijk staat je tijdzone niet goed ingesteld. Check pagina 5 van de handleiding.

Vraag: Elke dag staat de klok verkeerd.

Antwoord: Waarschijnlijk staat je tijdzone niet goed ingesteld of je DST (zomertijd) staat aan of uit. Check pagina 5/6 van de handleiding.

Vraag: Wat ik ook probeer, ik zie geen weergave van de buitentemperatuur.

Antwoord: Start het weerstation opnieuw op. Verwijder de batterij uit het weerstation en haal de voeding eraf. Verwijder de batterij uit de buitensensor. Wacht een paar minuten. Vervolgens – in deze volgorde – sluit je de voeding aan op het weerstation, plaats de batterijen in het weerstation. Plaats de batterijen in de buitensensor. Zet de buitensensor naast het weerstation. Wacht tot het koppelteken in het display staat. Verschijnt de buitentemperatuur nog niet, houdt dan de TX knop achter op de buitensensor even ingedrukt (achter het batterijklepje). Werkt dit nog niet, check dan pagina 4/5 van de handleiding.

Vraag: De buitentemperatuur wordt niet juist weergegeven.

Antwoord: Houdt de  knop lang ingedrukt om de buitentemperatuur te wissen. Waarschijnlijk verbind de buitensensor nu opnieuw met het weerstation, gebeurt dit niet, houdt de TX knop achter op de buitensensor dan even ingedrukt (achter het batterijklepje). Werkt dit ook niet, check dan pagina 4/5 van de handleiding.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat het weerstation genoeg informatie heeft verzameld zodat hij het meest nauwkeurig is?

Antwoord: Het duurt normaal gesproken 7-10 dagen om genoeg gegevens te verzamelen. Wanneer het weerstation wordt verplaatst zal dit langer kunnen duren.

VRAGEN EN CONTACT

Dit weerstation heeft vele instelmogelijkheden en functies. Heb je vragen of kom je er niet uit? We zijn er om je te helpen.

Neem dan contact met ons op.

Klantenservice.lonq@hotmail.com
Team LONQ