 **Espressions**

SMART KETTLE

HANDLEIDING



EP9650

Inhoud

Espressions veiligheidsvoorschriften	4
Gefeliciteerd met uw aankoop	5
Kenmerken van uw Smart Kettle	6
Espressions Quiet Shield®	8
Hoe u uw Smart Kettle gebruikt	9
Espressions manieren om thee te zetten en tips	11
Espressions drievoudige veiligheidssysteem	12
Onderhoud en reiniging	13

Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar dit als naslagwerk zodat u het in de toekomst opnieuw kunt raadplegen

تأكد من فهم التعليمات الواردة في هذه الوثيقة.

請務必理解上述的安全預防措施。

Assurez-vous que les précautions ci-dessus relatives à la sécurité sont bien comprises.

Verzicheren: Sie sich, dass die obenstehenden Sicherheitsmaßnahmen verstanden werden.

Βεβαιώστε πως οι προειλημμένες προφυλακτικές ενέργειες γίνονται κατανοητές.

Pastikan bahwa tindakan-tindakan keselamatan seperti di atas dimengerti Anda.

Accertatevi che le suddette norme di sicurezza siano comprese a dovere.

上記の注意事項をよくお読みになり、安全を確保してください。

Уверьте се дека горные предостережения мерки на безбедност су добро разбране.

Asegúrese de que las precauciones de seguridad precedentes sean bien comprendidas.

تأكد من أنك قد فهمت التعليمات الواردة في هذه الوثيقة.

Βεβαιώστε ότι έχετε κατανοήσει τις προφυλακτικές ενέργειες.

သနားစွာ ဖတ်ပါ။

Yukanda beritilbet güvencik önlemlerini anlayadığınızdan emin olunuz.

Xin kiểm soát rằng những biện pháp làm an toàn đã trên được hiểu rõ.

Veiligheidsvoorschriften voor uw waterkoker van Espressions

- Kokend water kan brandwonden veroorzaken. Houd een kokende of hete waterkoker buiten bereik van kinderen of voorkom dat ze de koker kunnen aanraken.
- Een te volle waterkoker kan bij koken water spatten.
- Zorg dat het snoer zich niet aan de rand van een werkblad bevindt waar kinderen het kunnen aanraken of eraan kunnen trekken.
- Verplaats de waterkoker niet wanneer deze aan staat.
- Zet de waterkoker altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als de waterkoker NIET wordt gebruikt.
- Zet de waterkoker niet aan als er geen water in zit.
- Uw Smart Kettle mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde bedieningspaneel.
- Gebruik de waterkoker altijd op een vlak, horizontaal oppervlak.
- Voorkom morsen op het bedieningspaneel.

Espressions is zeer veiligheidsbewust wat betreft het ontwerpen en fabriceren van huishoudelijke apparaten, maar het is van groot belang dat ook de gebruiker voorzichtig is met het elektrische apparaat. Hieronder staan noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die gelden voor het veilig gebruiken van een elektrisch apparaat:

- Lees alle instructies die met het apparaat zijn geleverd zorgvuldig en bewaar deze.
- Schakel altijd het apparaat uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de stekker uit het stopcontact verwijdert. Pak de stekker vast en trek niet aan het snoer.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen verlengsnoer met uw apparaat, tenzij dit snoer door een gekwalificeerd elektricien of onderhoudsmonteur is gecontroleerd en getest.
- Gebruik voor uw apparaat altijd een stroomvoorziening met het juiste voltage (alleen wisselstroom), zoals op het apparaat staat aangeduid.
- Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder onder toezicht of wanneer zij een instructie hebben gehad over hoe het apparaat op

een veilige manier gebruikt kan worden en ze zich bewust zijn van de risico's.

- Reiniging en onderhoud mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder onder toezicht worden uitgevoerd. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Apparaten kunnen alleen door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht worden gebruikt of wanneer deze personen instructies hebben gehad over hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt kan worden en zij zich bewust zijn van de risico's.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen moeten onder toezicht blijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De temperatuur van de aanwezige oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat aanstaat of aan het einde van de verwarmingscyclus.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Gebruik een apparaat niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is.
- Plaats het apparaat nooit op of in de buurt

van een gasvlam, kookplaat of hete oven.

- Zet het apparaat nooit bovenop een ander apparaat.
- Laat het snoer van een apparaat niet langs de rand van een tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.
- Gebruik geen elektrisch apparaat met een beschadigd snoer of een ander mankement. Indien u vermoedt dat er sprake is van schade, breng het apparaat dan naar het dichtstbijzijnde Espressions verkooppunt voor controle, reparatie of aanpassing.
- Als extra beveiliging raadt Espressions het gebruik van een aardlekschakelaar aan met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA

in de groep die uw apparaten van stroom voorziet.

- Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof onder, tenzij dit wordt aanbevolen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een afzonderlijke timer of afstandsbediening.
- Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen, op boerderijen en door klanten in hotels, motels, pensions en andere accommodatie waar mensen verblijven.

Als u vragen heeft over de prestaties en het gebruik van het apparaat, kunt u de website www.espressions.eu bezoeken of contact opnemen met het Espressions verkooppunt. Zorg er s.v.p. voor dat u de bovenstaande veiligheidsmaatregelen heeft begrepen.

Gefeliciteerd met uw aankoop

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Espressions Smart Kettle. Espressions levert kwaliteit, stijl en uitstekende prestaties waarmee de essentie van de commerciële keuken wordt neergezet. De Espressions apparaten zijn zodanig ontworpen dat ze lang mee zullen gaan. Inspiratie is gehaald uit intensief gebruikte apparatuur in restaurants, cafés en bars. Een scala van apparaten is samengebracht en ontworpen om op een vakkundige wijze authentiek eten en drinken uit de horeca thuis na te bootsen.

Ongeëvenaarde mengsels van roestvrij staal, messing en in vorm gegoten allooï karakteriseren het assortiment. Dit alles in combinatie met geavanceerde technologie en functioneel ontwerp, garandeert de prestaties, dat elk product de verwachtingen zal overtreffen. De Espressions Smart Kettle is gemaakt met kwaliteitscomponenten van roestvrijstaal en beschikt over veel kenmerken die u helpen het perfecte kopje thee te zetten.

Kenmerken van de Smart Kettle

Stijlvol roestvrijstaal ontwerp

Duurzaam RVS met een hoogwaardig geborstelde en gepolijste afwerking levert kwaliteit en stijl die in elk keukeninterieur past.

Een tweezijdige watermeter

Een watermeter over de gehele lengte geeft de hoeveelheid water in de waterkoker tot 1.7 liter weer. De tweezijdige watermeter maakt de ketel geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers.

NB: onafhankelijke laboratoriumtesten tonen aan dat water uit deze waterkoker Bisfenol A-vrij is.

Verborgen 2350 watt-element

Het verwarmingselement van 2350 watt is gewerkt in de voet ofwel het stroomelement van de waterkoker voor een langere levensduur. De gladde roestvrije bodem vermindert kalkaanslag en zorgt voor een eenvoudige reiniging.

360 graden snoerloze stroomvoorziening




De waterkoker is zodanig ontworpen dat u deze in elke richting op het bedieningspaneel kunt plaatsen. Geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers.

Snoeropbergsysteem

Overtollig snoer kan om het snoeropbergsysteem onder het bedieningspaneel gewikkeld worden


Uitneembare kalkfilter

Houdt het water vrij van losse kalkdeeltjes en kan eenvoudig worden uitgenomen en gereinigd.

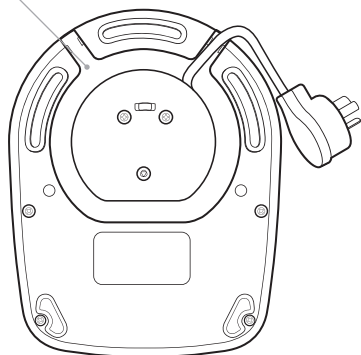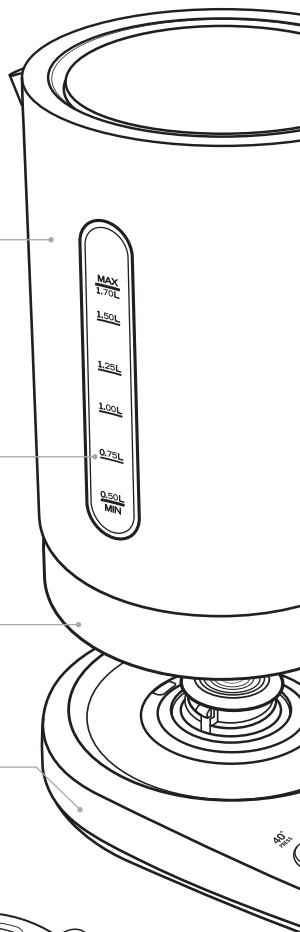

Drievoudig veiligheidssysteem

- 1 Automatische uitschakeling als het water kookt.
- 2 Droogkookbeveiliging.
- 3 Automatische uitschakeling bij oververhitting.

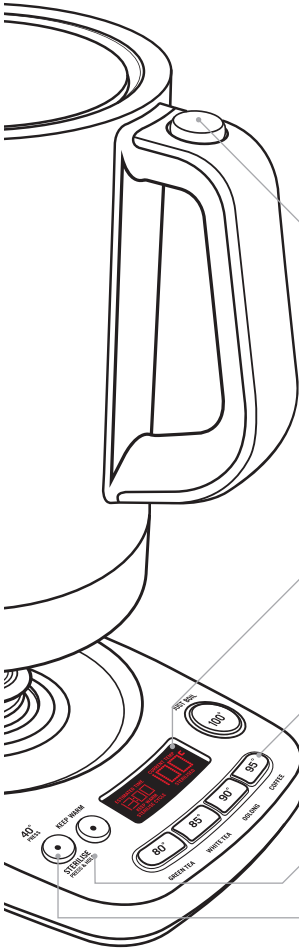

Drukknop-vergrendeling

Het deksel opent eenvoudig met één druk op de knop. Door dit ontwerp is de waterkoker met één hand te vullen en sluit bovendien goed af om te voorkomen dat u zich per ongeluk brandt.

Stroomvoorzieningsbasis met LCD scherm

Het scherm toont:

1. **CURRENT TEMP** - de huidige watertemperatuur
2. **ESTIMATED TIME** - schatting van de benodigde tijd om het water te koken
3. **KEEP WARM** - warmhoudfunctie (wanneer deze optie is geselecteerd)
4. **STERILISE CYCLE / STERILISED** - steriliseercyclus/gesteriliseerd (wanneer deze optie is geselecteerd)

Temperatuurknoppen

Hiermee kan de gebruiker kiezen uit 5 verschillende instelbare temperaturen: 80°C, 85°C, 90°C, 95°C en 100°C (kookpunt). Alle temperatuurknoppen worden geactiveerd met één druk op de knop waarop de gewenste temperatuur staat vermeld.

Warmhoudfunctie

De handige warmhoudfunctie zorgt ervoor dat de geselecteerde watertemperatuur tot 20 minuten behouden blijft.

40°C / Steriliseercyclus

1. Druk eenmaal op de aan/uitknop om het water te verwarmen tot 40 °C.
2. Houdt de knop 2 seconden ingedrukt om de steriliseercyclus te activeren. De steriliseerfunctie verwarmt het water tot het kookpunt (100 °C) en blijft 5 minuten lang koken. Vervolgens gaat een lampje knipperen wanneer de watertemperatuur daalt tot 70 °C.



Espressions Quiet Shield®

De Smart Kettle introduceert het Espressions Quiet Shield, een exclusieve stille kook-technologie, speciaal ontworpen om het koken van water in stilte uit te voeren.

Het Espressions Quiet Shield® is een roestvrij-stalen schijf die onderaan de waterkoker zit. Het werkt als een verdeelplaat waarin gaatjes zitten die de waterkookbelletjes verspreiden en kleiner maken, hetgeen minder geluid tijdens het kookproces oplevert.

Het in stand houden van de Quiet Boil Technology (stille kook-technologie)

Minerale deeltjes in leidingwater stollen wanneer dit soort water wordt verwarmd. Kalk kan er wit, gekleurd en zelfs roestig uitzien en is normaal zichtbaar. Fosfaataanslag is over het algemeen niet zichtbaar maar kan water, wanneer dit verhit wordt, er troebel uit laten zien. Regelmatig gebruik van uw waterkoker kan meer aanslag veroorzaken, hetgeen kan leiden tot een verminderde werking van het Espressions Quiet Shield® en verminderd functioneren van de waterkoker. Het is belangrijk dat u uw waterkoker regelmatig ontkalkt om de Quiet Shield® in tact te houden en de levensduur van uw waterkoker te verlengen. Espressions adviseert om uw waterkoker elke 4-6 weken te ontkalken. Zie bladzijde 10 voor meer informatie over hoe u uw Smart Kettle moet ontkalken.



Het gebruik van uw Smart Kettle

Vóór gebruik

Wij raden u aan uw waterkoker vóór gebruik te reinigen: vul uw waterkoker maximaal, laat het water koken en gooi het water weg.

Belangrijk: Vul de waterkoker niet tot boven het maximale niveau omdat kokend water uit de tuit kan spuiten.

1. Vullen van de waterkoker: neem de waterkoker van het bedieningspaneel en open het deksel door de knop op het handvat in te drukken.
2. Vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water. Blijf hierbij altijd binnen de markeringen van het op de waterkoker aangegeven minimum en maximum. Vul de waterkoker niet met water tot onder de 'min' markering; bij te weinig water kan de waterkoker automatisch uitschakelen vanwege het droogkookbeveiligingsmechanisme.
3. Duw het deksel goed dicht tot deze vastzit in de juiste positie.
4. Plaats de waterkoker op het bedieningspaneel. Steek de stekker in het stopcontact en zet de waterkoker aan.

NB: Als de waterkoker niet goed op het bedieningspaneel staat, geeft het LCD scherm het volgende weer: "--:--°C" en Current Temp (huidige temperatuur) voordat het in de slaapstand gaat.



Het Gebruik van uw Smart Kettle

Tip: De Espressions Smart Kettle heeft vijf optimale temperaturen voor het zetten van thee waaruit u kunt kiezen: 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C en 100 °C (kookpunt). Kijk in de tabel 'Manieren van Thee Zetten en Tips' op bladzijde 8 wat de ideale watertemperatuur is voor uw thee.

Note: De temperatuurinstellingen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van uw persoonlijke voorkeur.

1. Alle knoppen zijn aan/uit knoppen. Druk op de knop waar uw gewenste temperatuur op staat

en de verwarmingscyclus wordt onmiddellijk geactiveerd. De door u geselecteerde temperatuurknop zal oplichten, in tegenstelling tot de andere temperatuurknoppen. Als u geen knop heeft ingedrukt, zal de geselecteerde temperatuur na 30 seconden automatisch uitschakelen. Als er 10 minuten lang geen temperatuur wordt geselecteerd, zal het LCD-scherm in de slaapstand gaan.

NB: Het gebruik van de waterkoker tijdens slaapstand is minder dan 0.5W.

2. Wanneer de verwarmingscyclus geactiveerd wordt, zal de duur van de benodigde kooktijd op het LCD scherm te zien zijn. De kooktijd-functie op het LCD scherm telt af totdat de geselecteerde temperatuur wordt bereikt en geeft dan een piepsignaal. De waterkoker zal automatisch uitschakelen wanneer de temperatuur wordt bereikt.
3. Tijdens de verwarmingscyclus zal de stijgende temperatuur en het resterend aantal minuten en seconden tot het bereiken van de temperatuur op het LCD scherm worden weergegeven.
4. De waterkoker laat eenmaal een piepsignaal horen wanneer de geselecteerde watertemperatuur is bereikt.

NB: De verwarmingscyclus kan op elk willekeurig moment worden beëindigd, door slechts eenmaal de geselecteerde temperatuurknop in te drukken of de waterkoker van het bedieningspaneel af te halen.

NB: Als de waterkoker tijdens het verhittingsproces van het bedieningspaneel wordt verwijderd, keert de waterkoker automatisch terug naar 'reset' ofwel ruststand en wordt de verwarmingscyclus geannuleerd.

40°C / Steriliseeroptie

1. Om de 40°C optie te selecteren, drukt u eenmaal op de knop. Het water wordt opgewarmd tot 40°C.

NB: De benodigde kooktijd zal niet te zien zijn bij deze 40°C optie omdat dit afhangt van de hoeveelheid water in de waterkoker.

- NB:** Het verhittingsproces wordt bewust met tussenpozen weergegeven om er zeker van te zijn dat de watertemperatuur niet boven de 40 °C stijgt. Daarom kan het een paar minuten duren voordat deze temperatuur bereikt wordt.
2. Voor gebruik van de steriliseeroptie: houdt de

Het gebruik van uw Smart Kettle

knop 1 seconde ingedrukt. De steriliseeroptie verhit het water tot 100 °C en laat het water 5 minuten doorkoken. Wanneer de steriliseeroptie is geactiveerd, zal er op het LCD scherm « STERILISE CYCLE » worden weergegeven. Na 5 minuten wordt er op het LCD scherm het woord « STERILISED » weergegeven en dit zal er blijven staan totdat een watertemperatuur van 70°C is bereikt. Op dat moment zal de waterkoker een piepsignaal laten horen om de gebruiker er op attent te maken dat de temperatuur bereikt is. Wanneer de temperatuur onder de 70°C daalt, zal de waterkoker automatisch in de stand-by modus gaan.

NB: Op elk willekeurig moment dat de waterkoker van het bedieningspaneel wordt afgehaald, zal de cyclus automatisch stoppen.

NB: Op elk willekeurig moment dat de waterkoker tijdens de afkoelingsperiode van het stroomelement wordt afgehaald of wanneer de temperatuur daalt onder de 70°C, is water niet langer gesteriliseerd en zal het woord STERILISED van het LCD screen verdwijnen.

NB: Als er een temperatuur wordt geselecteerd die lager is dan de huidige watertemperatuur, bijvoorbeeld de huidige temperatuur is 90°C en 80°C wordt geselecteerd, zal de geselecteerde temperatuur oplichten en de waterkoker eenmaal het piepsignaal laten horen zodra de watertemperatuur op natuurlijke wijze is gedaald tot 8 °C.

Kooktijd

De kooktijdoptie berekent de benodigde tijdsduur tot de geselecteerde watertemperatuur wordt bereikt.



NB: Water kookt niet gelijkmatig en de kooktijdsduur hangt af van factoren zoals het watervolume, omgevingstemperatuur, mineraalgehaltniveau en de geselecteerde temperaturen. Daarom is de kooktijd slechts een richtlijn. Zodra de verwarmingscyclus is geactiveerd, wordt de tijdsduur op het LCD scherm weergegeven die nodig is om het water op de gewenste temperatuur te krijgen. De tijdsduur op het LCD scherm telt af totdat de geselecteerde temperatuur bereikt is. **NB:** Als de huidige temperatuur minder dan 20°C van de geselecteerde temperatuur verschilt, zal de tijdsduur niet worden weergegeven. De tijdsduur zal nooit worden weergegeven als de 40°C modus is geselecteerd.

Warmhoudfunctie

1. Ter behoud van de geselecteerde watertemperatuur, druk eenvoudigweg op de 'Keep Warm' knop. Door deze functie blijft de geselecteerde temperatuur hetzelfde voor een periode van maximaal 20 minuten. 'Keep Warm' zal oplichten op het LCD scherm.



NB: De 'Keep Warm' knop kan ingedrukt worden wanneer u uw gewenste watertemperatuur op welk willekeurig moment selecteert. (tijdens het kookproces). Het zal opgelicht blijven tijdens de warmhoudperiode en KEEP WARM zal opgelicht blijven op het LCD scherm.

Slaapstand

De knoppen zullen automatisch na 30 seconden uitschakelen en het LCD scherm zal na 10 minuten uitschakelen om stroom te besparen. Om de stand-by modus te beëindigen, kunt u een willekeurige knop indrukken of de waterkoker van het stroomelement verwijderen.

NB: Als er een knop wordt ingedrukt terwijl de waterkoker in de slaapstand staat, zal deze automatisch met de geselecteerde optie aanvangen.

Manieren van thee zetten en tips

Optimale theetemperaturen

De Smart Kettle heeft vijf optimale temperaturen voor het zetten van thee: 80°C, 85°C, 90°C, 95°C en 100°C (kookpunt). In de onderstaande tabel staan de door Espressions aanbevolen temperaturen voor verschillende theesoorten:

OPTIMALE THEETEMPERATUREN							
GROENE THEESOORTEN - 80°C	Asatsutu	WITTE THEESOORTEN - 85°C	Aardbei	OOLONG SOORTEN - 90°C	Chinese roos	THÉS NOIRS - 100°C	Assam
	Bancha		Appel		Darjeeling		Breakfast
	Ceylon Green		Baihao Yinzhen or White Hair		Ensemble		Chai
	Chun Mee		Citroen		Indiase Chai		Citroengras
	Dragon Well		Gember		Keeman		Earl Grey
	Fukamushi		Lychee (Chinese kers)		Pouchong		Irish
	Green (Groen)		Peony		Ti Kuan Yin		Kamille
	Gunpowder		Silver Needle		Wuyi		Kaneel
	Gyokuro		Sinaasappel	KOFFIE- 95°C			Pepermunt
	Jasmine		Snowbud		Oploskoffie		Spearmint (munt)
	Kukicha		Vlierbloesem		Cafetière koffie		
	Népal Vert		Zwarte Bes				
	Pi Lo Chun						
	Sencha						
	Tencha						

Gewenste theesterkte en tijd

Ook al verschilt de voorkeur voor sterkte en smaak van thee per persoon, toch staan hieronder wat suggesties over hoe lang thee ongeveer moet trekken.

MILD	3 minuten
GEMIDDELD	4 minuten
STERK	5 minuten

NB: Bepaalde theesoorten moeten niet langer dan 3 minuten trekken, waaronder bepaalde groene, witte en oolong theesoorten. Wij raden u aan de verdere aanwijzingen op de verpakking van de door u gekochte theesoort te lezen.

NB: Deze twee tabellen zijn slechts aanbevelingen. Er kan hiervan afgeweken worden vanwege persoonlijke voorkeur of verschillen in merken en/of leeftijd van koffie/thee.

Espressions drievoudig veiligheidssysteem

Veiligheid is een belangrijke afweging bij het ontwerpen van een Espressions waterkoker en daarom hebben wij een drievoudig veiligheidssysteem ontwikkeld met:

1. Automatische uitschakeling als het kookpunt is bereikt

Voor gebruikersgemak, veiligheid en energiebesparing schakelt uw Espressions waterkoker automatisch uit als het kookpunt is bereikt.

2. Droogkookbeveiliging

Als de waterkoker aanstaat zonder water, schakelt deze automatisch uit om te voorkomen dat het element beschadigt. Mocht dit gebeuren, laat u dan s.v.p. de waterkoker eerst afkoelen voordat u deze weer vult met koud water en opnieuw aanzet.

3. Automatische uitschakeling bij oververhitting

In geval van oververhitting, zal de waterkoker automatisch uitschakelen om verdere beschadiging te voorkomen. Mocht dit gebeuren, neemt u dan s.v.p. uw waterkoker mee naar een Espressions verkooppunt.



Onderhoud en reiniging

Trek altijd de stekker van de waterkoker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. Zorg dat het bedieningspaneel met LCD-scherm, het snoer en de onderzijde van de waterkoker nooit met water in aanraking komt. Voorkom dat er vocht in deze onderdelen trekt.

Ontkalk uw Waterkoker Regelmatig

Minerale deeltjes in leidingwater stollen wanneer het water wordt verwarmd. Kalk kan er wit, gekleurd en zelfs roestig uitzien en is normaal zichtbaar maar fosfaataanslag is over het algemeen niet zichtbaar, hoewel dit soort aanslag het water troebel eruit kan laten zien bij verhitting. Andere mogelijke gevolgen zijn: verkleuring van de binnenkant van de watermeter, een verminderde werking van de Quiet Boil technologie (stille kook-technologie), oververhitting, uitschakeling van het droogkookbeveiligingsmechanisme of verkorting van de levensduur van de waterkoker. Zelfs in gebieden met zacht water is het belangrijk dat u uw waterkoker regelmatig ontkalkt om deze langer mee te laten gaan.

NB: Wanneer u uw producten niet regelmatig ontkalkt, zal dit worden beschouwd als nalatigheid. Eventuele defecten die het gevolg zijn van een aanslag van minerale deeltjes, kalk en fosfaat vallen niet onder Espressions garantieperiode van 24 maanden.

Gebruik voor het ontkalken van de waterkoker, vloeibare ontkalker van Espressions

1. Vul de waterkoker 1:1 met water en de vloeibare ontkalker.
2. Breng het mengsel aan de kook.
3. Leeg de waterkoker LET OP het water is heet en kan brandwonden veroorzaken!eng vers water aan de kook.
4. Vul de waterkoker met vers water en breng opnieuw aan de kook en giet leeg.
5. De waterkoker is nu ontkalkt, wanneer er nog kalk is achtergebleven nogmaals herhalen of het mengsel kort laten inwerken alvorens het aan de kook te brengen.

LET OP: De vloeistof kan vlekken achterlaten op RVS en natuursteen.

Reinigen van de roestvrije buitenkant

Het roestvrijstalen oppervlak mag worden afgeveegd met een vochtige doek en opgewreven met een zachte, droge doek.

LET OP: De kalkfilter met de hand afwassen en niet in de vaatwasser.

LET OP: Gebruik geen chemicaliën, staalwol of schuurmiddelen om de buitenkant van de waterkoker te reinigen omdat deze krassen op het roestvrijstalen oppervlak achterlaten.

Reinigen van het kalkfilter

Druk op de knop op het handvat om het deksel te openen. Pak de bovenkant van het filter vast en trek het filter omhoog uit de waterkoker. Was het filter in een warm sopje en droog het grondig voordat u het terugplaatst in de waterkoker.

Garantievoorwaarden

Dit ESPRESSIONS keukenapparaat is van een uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze 2-jarige garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid en uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat. Deze garantie geldt slechts voor producten die binnen de Benelux zijn verkocht en verblijven. De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteitsnoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

- Reguliere slijtage aan het apparaat of ondergedoor het gebruik.
- Nalatigheid in gebruik of het onderhoud volgens de gebruiksinstructies.
- Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
- Beschadiging door foutief gebruik of misbruik van het product.
- Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan een door IT&M geautoriseerde servicedienst.
- Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
- Diefstal of poging tot diefstal van het product.
- Breuk of defecten veroorzaakt door transport.

Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:

- De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
- De voeding naar het apparaat werkt dan wel dat het apparaat ingeschakeld is.
- Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.

Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:

- Het product per post of vervoersdienst te retourneren aan de dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M.
- Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed en transport zeker verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een kopie aankoopbewijs.
- De exacte aard van het defect aan te geven.


Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van IT&M. Indien onderdelen of het gehele apparaat zijn vervangen, zal dit de garantieperiode niet verlengen. De originele aankoopdatum geldt als aanvang garantieperiode.

Voor meer informatie neemt u contact op met de dealer of in de Benelux met:

IT&M B.V. Eindhoven


Telefoon: 0031 40 290 11 30

E-mail: info@itmonline.nl



Notities

A series of 28 horizontal dotted lines for writing notes.




Hebt u hulp nodig?

Neem contact op met ons
of bezoek onze website.

IT&M

Bedrijfsnummer 6066
Park Forum 1110
NL-5657 HK Eindhoven
Mail: info@itmonline.nl
Website: www.itmonline.nl
Telefoon: 0031 40 290 11 30

 **espressions** een een geregistreerde handelsmerk.

Door kleine verschillen in ontwerp of anderszins, kan het product afwijken van de afbeeldingen in deze folder. © Copyright. IT&M B.V. 2019