

C Kabels niet inbegrepen

- A** Schakel de Xbox® 360 of PlayStation® 3 uit. Voor de Xbox® 360, sluit u een HDMI-kabel* aan op de HDMI-poort van de console of consolespecifieke component AV-kabels* op de A/V-poort van de console aan. Voor de PlayStation3, sluit u een consolespecifieke component AV-kabel aan op de A/V-poort van de console. De HDMI-verbinding werkt niet voor de PS3 vanwege de HDCP (beveiligde) video-uitgang. Voor HDMI sluit u vervolgens het andere uiteinde van de HDMI-kabel op de HDMI IN van het Roxio GameCAP HD PRO-apparaat aan. Voor de componentverbinding, sluit u de overeenkomstige Componentvideo- en de RCA-audiokabels aan op de ingangen op het Roxio GameCAP-apparaat.
*Consolespecifieke HDMI- en Component AV-kabel(s) worden NIET MEEGELEVERD.

- D** Voor de Xbox® 360, sluit u de HDMI-kabel aan tussen de uitgang van het Roxio GameCAP HD PRO-apparaat en de HDMI-ingang aan de achterkant of zijkant van uw tv. Voor de PlayStation® 3, sluit u de HDMI-kabel of de kleur die overeenkomt met de componentvideokabels aan tussen de uitgangen van het Roxio GameCAP HD PRO-apparaat en de HDMI- of componentvideo-ingangen aan de achterkant of zijkant van uw tv.

- F** Als u een verbinding via een componentvideokabel hebt, sluit u de RCA-audiokabels aan tussen de uitgangen van het Roxio GameCap HD PRO-apparaat en de overeenkomende audio-ingangen aan de achterkant of zijkant uw tv.

- G** Sluit de USB-kabel aan op de uitgang van het Roxio GameCAP HD PRO-apparaat en de USB 2.0-poort op uw laptop of pc.


Handleiding Aan de slag voor Game Capture HD PRO

Zie de volledige instructies op dvd en videotutorials die u kunt openen in de software


PlayStation3

Als u HDMI**-kabel gebruikte op uw PlayStation 3, dient u de video-uitvoer opnieuw in te stellen op Component AV-kabels aan de hand van deze stappen:


**** PlayStation 3 ondersteunt alleen de Component A/V-uitgang voor vastlegging. De HDMI-video-uitgang is beschermd. Tussen het Roxio GameCAP-apparaat en de tv kunt u een HDMI-kabel of componentaansluiting met RCA-kabels gebruiken om door te lussen.**

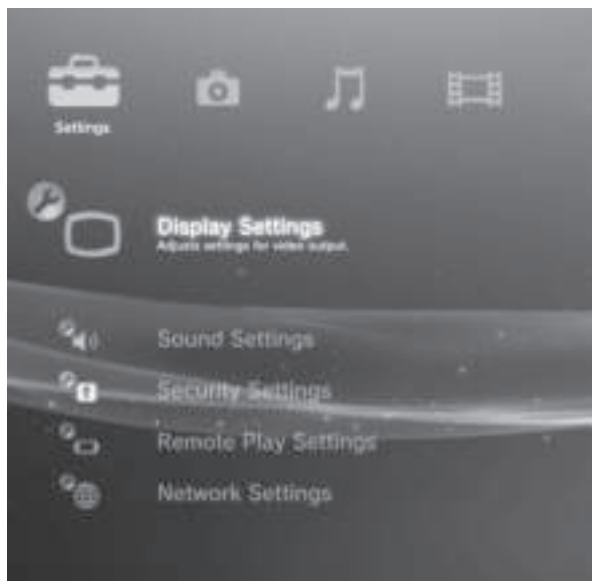

A Ga naar Beeldscherminstellingen

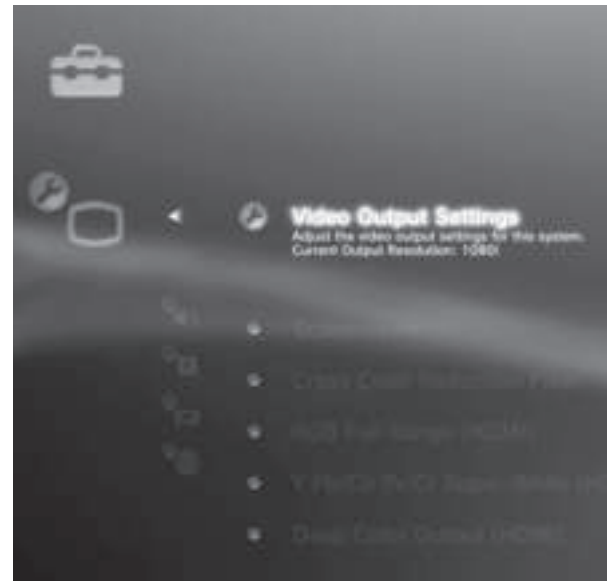

B Selecteer Beeldscherminstellingen/Instellingen video-uitvoer

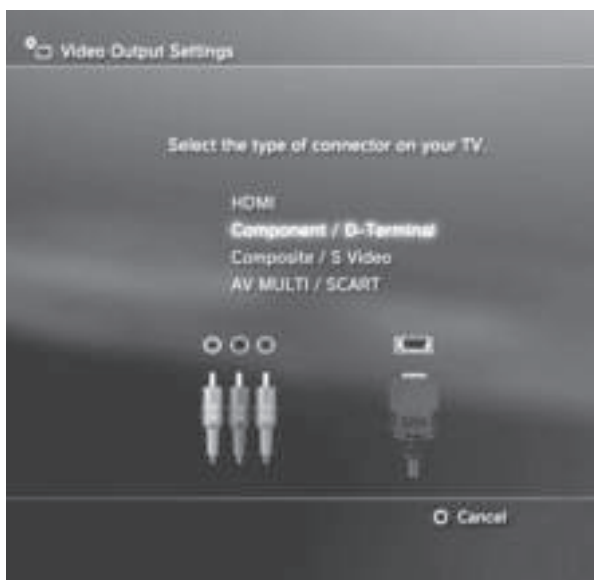


C Schakel over naar de optie Component/D-aansluiting en bevestig de wijziging



D Gebruik de afstandsbediening van uw tv om de invoer in te stellen op Component. Controleer ALLE door uw tv ondersteunde resoluties (480p/720p/1080i enz.)




E Selecteer (X) om de wijziging te bevestigen

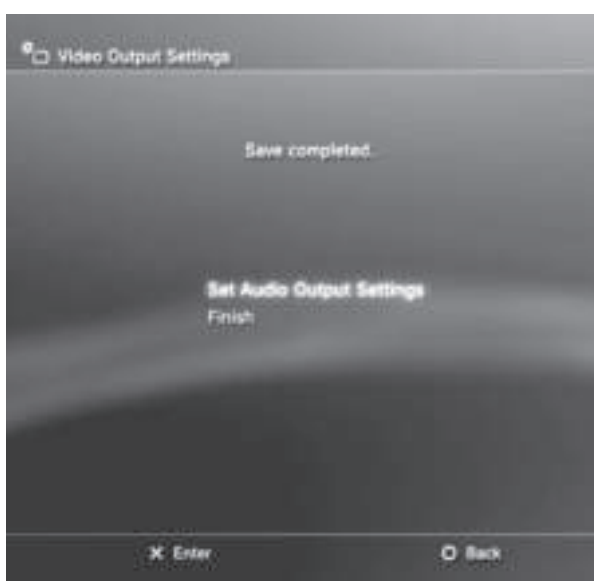

F Selecteer Instellingen audio-uitvoer



G Wijzig Audio in Connector voor audio-invoer / SCART / AV MULTI

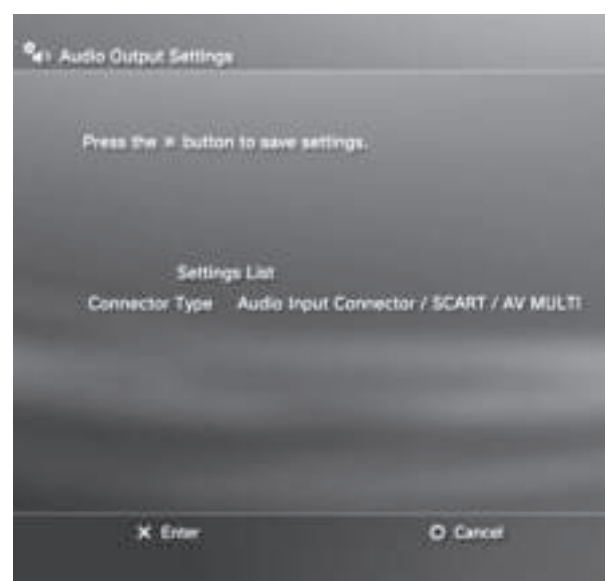

H Selecteer (X) om de wijziging te bevestigen

Xbox 360

Gebruik de afstandsbediening voor de tv om de ingang te wijzigen naar HDMI of Component afhankelijk van de kabelverbinding die u hebt

Tips:

- Als u de voorbeeldweergave niet kunt zien in de Roxio Game Capture HD PRO-software, schakelt u de console uit en weer in. Het videosignaal wordt opnieuw ingesteld wanneer u de spelcomputer weer inschakelt.
- Als uw Xbox 360 is geleverd met een hybride A/V-kabel moet deze zijn ingesteld op de HD-modus.
- Als u de weergaveresolutie met uw console wijzigt, start u de toepassing Roxio Game Capture HD PRO opnieuw op als u de voorbeeldvideo niet normaal kunt bekijken.

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:

Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:

Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí:

Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :

Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

www.roxio.com/gamecaphdpro/guide