

EXPLORE[®] SCIENTIFIC

RADIOGESTUURDE* PROJECTIEWEKKER

Art.No.: RDP1001

NL GEBRUIKSAANWIJZING 60



*De radiogestuurde klokfunctie is niet beschikbaar in alle gebieden.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING



Deze gebruiksaanwijzing moet worden beschouwd als onderdeel van het apparaat. Lees voor het gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor hernieuwd gebruik op een later tijdstip. Wanneer het apparaat wordt verkocht, of aan iemand anders wordt gegeven, moet de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar/ gebruiker van het product worden verstrekt.



ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- **Risico op elektrische schokken** – Dit apparaat heeft elektronische onderdelen die werken via een stroombron (voeding en/of batterijen). Onjuist gebruik van dit product kan een elektrische schok veroorzaken. Een elektrische schok kan ernstige of potentieel dodelijke verwondingen veroorzaken. De volgende veiligheidsinformatie moet te allen tijde in acht worden genomen.
- **Risico op verstikking** – Onjuist gebruik van

dit product kan leiden tot verstikking. Dit is bijzonder gevaarlijk voor kinderen. De volgende veiligheidsinformatie moet te allen tijde in acht worden genomen. Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastiekjes enz.) uit de buurt van kinderen. Ze kunnen verstikking veroorzaken.

- **Explosiegevaar** – Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Apparaat of batterijen niet kortsluiten of in het vuur gooien! Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken.
- Demonteer het apparaat nooit. Neem in geval van een storing contact op met uw gespecialiseerde detailhandelaar. De gespecialiseerde detailhandelaar neemt contact op met het servicecentrum en stuurt het apparaat indien nodig ter reparatie op.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe,

volledige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet wordt gebruikt.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Wekker, netadapter, gebruiksaanwijzing, 2x AAA-batterijen


VOOR DE INGEBRUIKNAME

- We raden het gebruik van alkaline batterijen aan. Als de temperatuur regelmatig onder de 0°C (32°F) zakt, raden we het gebruik van lithium batterijen aan.
- Vermijd het gebruik van oplaadbare batterijen. (Oplaadbare batterijen kunnen niet de juiste voedingsvereisten behouden.)
- Plaats de batterijen voor het eerste gebruik, volgens de polariteit in het batterijvak. 2x AAA-batterijen zijn nodig voor het wekker.

OVERZICHT VAN HET PRODUCT


1. Druk op [/] om de sluimerfunctie, achtergrondverlichting en projectie te activeren. Houd ingedrukt om de projectie aan-/uit te zetten.
2. Projectielens.
3. Druk in de datummodus op [/] om de zone aan-/uit te zetten. Druk in de alarmtijdmodus om het alarm aan-/uit te zetten. Houd ingedrukt om de tijd- en datuminstelmodus te openen.
4. Druk op [] om de alarmtijd van alarm 1-5 en alarm 6-7 weer te geven. Houd ingedrukt om de alarminstelmodus te openen.
5. Druk op [/] om te wisselen tussen temperatuur- en wekdagweergave. Houd ingedrukt om de ontvangst van het RCC*-signaal te starten. Druk in de instelmodus om met één eenheid te verhogen. Houd ingedrukt om snel te verhogen.
6. Druk op [/] om te wisselen tussen de datummodus en de volgende alarmtijd.

*Radiogestuurde klokfunctie niet in ieder land beschikbaar

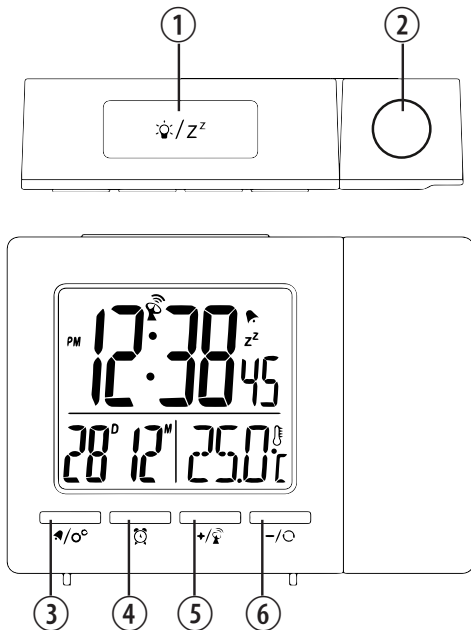

Houd in de projectiemodus ingedrukt om de projectieweergave 180° te draaien. Druk in de instelmodus om met één eenheid te verlagen. Houd ingedrukt om snel te verlagen.

7. Stroomaansluiting.
8. Batterijvak. Schuif omlaag om te openen.

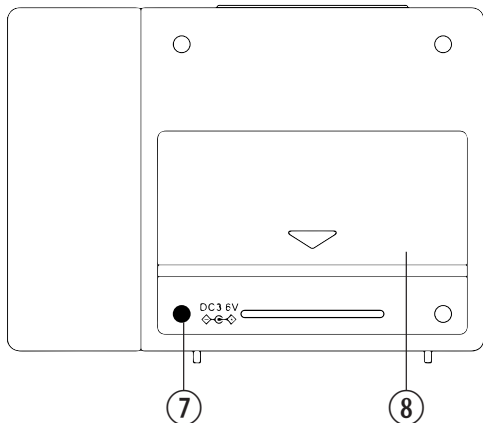

LCD-SCHERM

1. Weergave van tijd
2. Datumweergave of weergave van de alarmtijd (druk op [- / 0] om te wisselen)
3. Temperatuurweergave of weergave van de weekdag (druk op [+ / 1] om te wisselen)

[] RCC-signaal ontvangen

[] Alarm AAN

[] DST AAN (Daylight Saving Time, zomertijd)

[] Sluimeren geactiveerd

[] Lege batterij-indicator


[] Temperatuurmodus



AAN DE SLAG


DE BATTERIJEN PLAATSEN

1. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant.
2. Installeer 2x AAA (LR03)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de batterijen volgens de juiste polariteit (+/-) worden geplaatst.
3. Bevestig het batterijdeksel opnieuw.

OPMERKING: Vervang de batterijen als  verschijnt of wanneer het scherm donker wordt.

AC/DC-NETADAPTER








Gebruik alleen een compatibele AC/DC-netadapter (3,6 V  100mA). Sluit de stroomkabel aan op de stroomaansluiting en steek de stekker van de netadapter in een geschikt stopcontact.

OPMERKING: Wij raden aan om batterijen als een reservevoedingsbron te installeren.













KLOK

DE KLOK TIJD ONTVANGEN

1. Vervang de batterijen of druk op de [] om de ontvangst van RCC te starten.
2. De RCC-ontvangst werkt zowel in de datummodus als in de alarmmodus.
3. Het ontvangen duurt 7 minuten.
4. Tijdens het ontvangen knippert het RCC-symbool [].
5. Wanneer RCC is ontvangen, wordt het voltooide RCC-symbool [] op het scherm weergegeven en worden datum en tijd automatisch ingesteld. Als er na 7 minuten nog steeds geen RCC is ontvangen, wordt de RCC-instelmodus automatisch afgesloten. Als dit gebeurt, drukt u op de [] knop om de ontvangst van RCC opnieuw te starten.
6. Het ontvangen van RCC start elke nacht automatisch om 2:03, 3:03, 4:03 en 5:03. De automatische ontvangstfunctie stopt zodra geslaagd.
7. Om de ontvangst van RCC te stoppen, drukt u op de [] knop.
8. Als het apparaat het signaal nog steeds niet heeft ontvangen, stel de tijd dan handmatig in.

OPMERKING: Als een netadapter wordt gebruikt, vergroot dan de afstand tussen de eenheid en de netadapter om storing van het ontvangende RCC-signaal te vermijden.

DE KLOK HANDMATIG INSTELLEN

1. Druk op de [ / ] knop en houd deze ingedrukt om de tijd- en datuminstelmodus te openen.
2. De instelparameter knippert.
3. Druk eenmaal op de [ / ] knop en de waarde verhoogt met 1 eenheid (tijdens het instellen van de minuten worden de seconden op 0 teruggezet). Druk op de [ / ] knop en houd ingedrukt waarna de waarde snel wordt verhoogd.
4. Druk eenmaal op de [ / ] knop en de waarde verhoogt met 1 eenheid (tijdens het instellen van de minuten worden de seconden op 0 teruggezet). Houd de [ / ] knop ingedrukt en de waarde verlaagt snel.
5. Druk op de [ / ] knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.
6. Volgorde van de instellingen: Weekdagtaal → 12/24

uur → Jaar (2000 - 2099) → Datumformaat →
Maand → Datum → Uur → Minuut → Zone → °C/°F
→ Afsluiten

7. Als er gedurende 20 seconden geen enkele handeling plaatsvindt, worden de instellingen opgeslagen en wordt de instelmodus afgesloten.









TAAL

Volgorde voor het instellen van de weekdagtaal:





Duits (GER) → Engels (ENG) → Frans (FRE) → Italiaans (ITA) → Nederlands (DUT).

TIJDZONE INSTELLEN

Om een andere tijdzone in te stellen, voert u het volgende uit:

1. Druk op de [ / ] knop en houd deze ingedrukt om de tijd- en datuminstelmodus te openen.
2. Druk enkele keren op de [ / ] knop totdat de tijdoffset 'Zone 00' op het display verschijnt
3. Druk op de [ / ] knop om de tijdzone-offset te verhogen of op de [ / ] knop om te verlagen.

°C/°F INSTELLEN

1. Druk op de [] knop en houd deze ingedrukt om de tijd- en datuminstelmodus te openen.
2. Druk enkele keren op de [] knop totdat °C/°F op het display verschijnt.
3. Druk op de [] of [] knop om tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) te schakelen.

ALARM




DE DUBBELE ALARMTIJD INSTELLEN OF AANPASSEN

U kunt een alarm instellen voor weekdays (maandag tot en met vrijdag / 1-5) en een alarm voor het weekend (zaterdag en zondag / 6-7).


Alarm 1 = weekdagalarm (1-5)

Alarm 2 = weekendalarm (6-7)


1. Druk op de [] knop en houd deze ingedrukt om naar de alarminstelmodus te gaan.
2. Volgorde van de instellingen: Alarm 1 (1-5) weekdaguur → weekdagminuut → Alarm 2 (6-7) weekenduur → weekendminuut → Afsluiten
3. Tijdens het instellen knippert de instelparameter.
4. Druk eenmaal op de [] knop om met 1 eenheid

- te verhogen of druk eenmaal op [] om met 1 eenheid te verlagen. U kunt ook de knop ingedrukt houden om de getallen sneller te laten lopen.
5. Druk op de [] knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.
6. Druk op de [] knop om het alarm aan/uit te zetten.
7. Het alarm gaat af als de alarminstelling is voltooid en is ingeschakeld.
8. Als er gedurende 20 seconden geen enkele handeling plaatsvindt, worden de instellingen opgeslagen en wordt de instelmodus afgesloten.

HET ALARM AAN-/UITZETTEN

1. Druk eenmaal op de [] knop om het dichtstbijzijnde alarm aan/uit te zetten. (1-5) of (6-7) knippert om aan te geven welk alarm is geactiveerd.







Hoe kunt u de alarmtijden individueel instellen:



2. Druk eenmaal op de [] knop om de alarmmodus in te schakelen. Het alarm voor maandag tot en met vrijdag wordt weergegeven en (1 -5) knippert.

3. Druk eenmaal op de [ / ] knop om het alarm voor maandag tot en met vrijdag aan/uit te zetten.
4. Druk nogmaals op de [] knop om de alarmtijd voor zaterdag en zondag weer te geven. (6-7) knippert.
5. Druk nogmaals op [ / ] om het alarm voor zaterdag en zondag aan/uit te zetten.

PROJECTIE

De projector geeft de tijd op uw plafond of muur weer en kan 180° worden gedraaid. De waarde kan eenvoudiger worden gelezen wanneer het donker is in de kamer. Voor het beste projectieresultaat plaatst u het apparaat op 1,5 - 2 m (5-6,5 ft) van het plafond of de muur.

1. Druk op de [ / ] knop om de achtergrondverlichting en projectie gedurende 5 seconden in te schakelen.
2. Druk op de [ / ] knop en houd deze ingedrukt, draai de projectieweergave 180°.
3. Druk op de [ / ] knop en houd deze ingedrukt om de projectie continu weer te geven wanneer een netadapter wordt gebruikt of schakel de projectie gedurende 5

minuten in wanneer alleen batterijen worden gebruikt. Druk op de [ / ] knop en houd deze ingedrukt om de projectie uit te schakelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:

100 x 25 x 75 mm (L x W x H)

Gewicht:

97 g (met batterijen)

Weergavebereik van temperatuur:

-10 to +50 °C (14 to 122 °F)

Voeding:

3x AAA (LR03) 1,5V batterijen
Netadapter 3.6V

OPMERKING

- Als de temperatuur lager is dan -10 °C (14 °F), wordt de temperatuur als LL.L weergegeven. Als de temperatuur hoger is dan 50 °C (122 °F), wordt de temperatuur als HH.H weergegeven.

- Als het alarm afgaat of de ontvangst van RCC loopt, wordt de temperatuurmeter gestopt.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Hierbij verklaart Folux GmbH dat het apparaattype met artikelnummer RDP1001: in overeenstemming is met Richtlijn:

2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.bresser.de/download/RDP1001/CE/RDP1001_CE.pdf

OPMERKING BIJ HET SCHOONMAKEN

- Haal de batterijen uit alvorens schoon te maken.
- Gebruik uitsluitend een droge doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Om beschadiging van de elektronica te vermijden, dient u geen reinigingsvloeistof te gebruiken.
- Bescherm het apparaat tegen stof en vocht.

VERWIJDERING



Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsservice of de milieautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil! Volgens de richtlijn 2012/19/EG van het Europees Parlement betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.



In overeenstemming met de regelgeving inzake batterijen en oplaadbare batterijen, is het weggooien van batterijen bij het normaal huishoudelijk afval expliciet verboden. Zorg ervoor dat u uw gebruikte batterijen zoals vereist door de wet deponeren bij een plaatselijk inzamelpunt of in de winkel. Weggooien met het huishoudelijk afval schendt de

batterijrichtlijn. Batterijen die giftige stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een teken en een chemisch symbool.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ batterij bevat

cadmium

² batterij bevat kwik

³ batterij bevat lood

GARANTIE & SERVICE

De reguliere garantieperiode is 5 jaar en begint op de dag van aankoop. Op www.bresser.de/warranty_terms kunt u de volledige garantievoorwaarden en informatie over het verlengen van de garantieperiode en de details van onze diensten raadplegen.

Wilt u gedetailleerde instructies voor dit product in

een bepaalde taal? Bezoek dan onze website via de onderstaande link (QR-code) voor beschikbare versies.

U kunt ook een e-mail sturen naar manuals@bresser.de of leave a message on +49 (0) 28 72 – 80 74-220*.

Vermeld altijd uw naam, exacte adres, een geldig telefoon-nummer en e-mailadres, alsook het artikelnummer en de naam.

*Nummer tegen betaling van plaatselijke tarieven in Duitsland (het bedrag dat u wordt aangerekend per gesprek hangt af van het tarief van uw telefoonprovider); oproepen vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.



HANDLEIDING DOWNLOADEN:



www.bresser.de/download/RDP1001



SERVICE EN GARANTIE:



www.bresser.de/warranty_terms

EN

IT

DE

FR

ES

NL



MANUAL DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/RDP1001



SERVICE AND WARRANTY:



www.bresser.de/warranty_terms

Errors and technical changes reserved. • Con riserva di errori e modifiche tecniche. • Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. • Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores.
ManualRDP1001NL2021030201

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC

EU

Folux GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede · Germany

www.bresser.de · service@bresser.de

USA

Explore Scientific, LLC

1010 S. 48th Street, Springdale, AR 72762

www.explorescientific.com