

Gigaset

E560 A

Uitgebreide en meest actuele gebruiks-
aanwijzing onder
www.gigaset.com/manuals




Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van



Overzicht

Handset

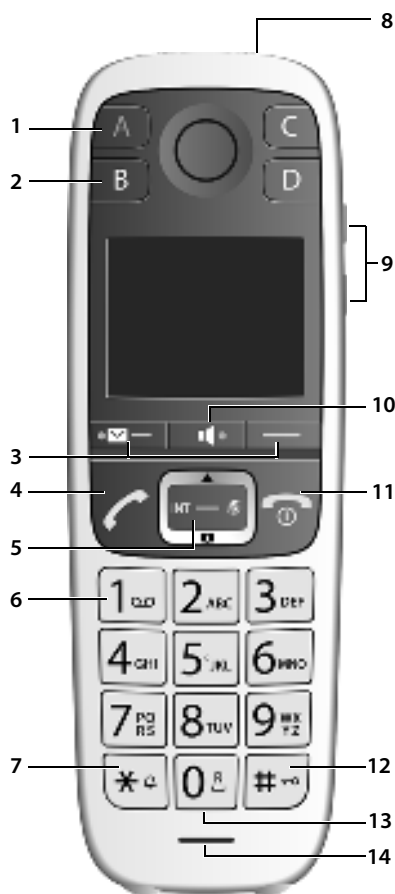

- 1 **Snelkiestoets A** (➡ pagina 13)
("SOS-toets", ➡ pagina 26)
Licht op: SOS-functie ingeschakeld
Knippert: SOS-oproep gestart

- 2 **Snelkiestoetsen B tot D** (➡ pagina 13)
3 **Displaytoetsen** (➡ pagina 14)
4 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen
Knippert: gesprek beantwoorden
5 **Navigatietoets** (➡ pagina 12)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)
6 **Toets 1**
Antwoordapparaat/voicemail bellen (➡ pagina 35)
7 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (**lang** indrukken)
8 **Zaklamp en seinlicht (LED)** (➡ pagina 41)
9 **Volumetoetsen**
Voor oproepsignaal, hoorn/headset, luidspreker
Bovenste toets: tijdens gesprek de functie "Boost" volume instellen (➡ pagina 19)
10 **Handsfree-toets** (➡ pagina 18)
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
licht op: handsfree ingeschakeld
11 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen;
functie annuleren;
een menuniveau terug (**kort** indrukken);
in de ruststand terugkeren (**lang** indrukken);
handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
12 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (**lang** indrukken, ➡ pagina 11); hoofdletters, kleine letters of cijfers (➡ pagina 16)
13 **R-toets**
Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
14 **Microfoon**



Displaytaal wijzigen: ➡ pagina 44

Display van het antwoordapparaat

- Brandt:** Het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.
- 00 knippert:** Het antwoordapparaat neemt een bericht op.
- Knippert langzaam:** Er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.
- 99 knippert snel:** Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.



Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
Handset	1
Basisstation Gigaset E560A	2
Weergave in de gebruiksaanwijzing	5
Veiligheidsinstructies	6
Toestel in gebruik nemen	7
Basisstation aansluiten	7
Handset	8
Telefoon bedienen	11
Toestel leren kennen	11
Telefoneren	17
Lijsten	21
Telefoonboek	23
Alarmfunctie	26
Antwoordapparaat	30
Antwoordapparaat bedienen	30
Voicemail gebruiken	35
Overige functies	37
ECO DECT	37
Handset als wekker gebruiken	38
Ruimtebewaking	39
Snelkiezen	40
Zaklamp	41
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	41
Meerdere handsets gebruiken	42
Telefoontoestel instellen	44
Handset instellen	44
Basisstation instellen	48
Basisstation op telefooncentrale gebruiken	50
Telefoon gebruiken achter router	51
Bijlage	52
Klantenservice	52
Informatie van de fabrikant	56
Technische gegevens	59
Trefwoordenregister	61



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation Gigaset E560A
- een Gigaset-handset
- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje
- een netadapter voor het basisstation
- een telefoonsnoer
- een gebruiksaanwijzing
- een kunststof afdekking voor het naamplaatje

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, wordt voor elke extra handset het volgende meegeleverd:

- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje
- een lader
- een netadapter



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

- ▶ **Eerst** de telefoonstekker **1** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.
- ▶ **Vervolgens** de netadapter **2** aansluiten.

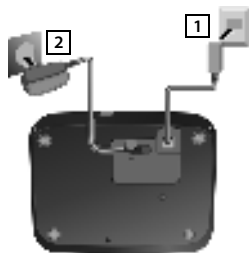

Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.

Naamplaatjes


U kunt de naamplaatjes ook downloaden van internet als PDF-bestand: www.gigaset.com/insertstrips.



Handset


Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

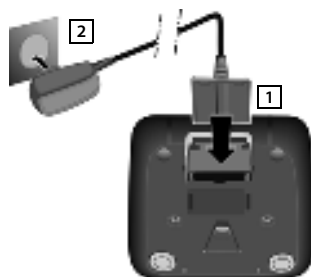

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

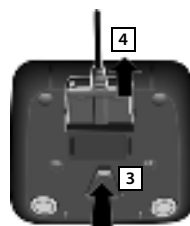

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.

Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Het volume van de handset is te laag

- Volume ingesteld op het laagste niveau
 - Handset-volume wijzigen (⇒ pagina 45)
 - Handset beter aan het oor houden

Volume voor handsfree-telefoneren te laag

- Volume is ingesteld op het laagste niveau ■ Handsfree-volume wijzigen (⇒ pagina 45)

U hoort een geluidssignaal tijdens het bedienen van uw toestel

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd ■ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen
- De batterijen zijn leeg ■ Batterijen laden (⇒ pagina 9)
- De ingevoerde systeem-PIN is onjuist ■ Systeem-PIN opnieuw invoeren of standaard PIN-code herstellen (⇒ pagina 49)

U hoort een geluidssignaal tijdens een gesprek

- De batterijen zijn leeg ■ Batterijen laden (⇒ pagina 9)

Systeem-PIN vergeten

- Systeem-PIN terugzetten op 0000 (⇒ pagina 49)

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN

- De ingevoerde systeem-PIN is onjuist ■ Systeem-PIN opnieuw invoeren of standaard PIN-code herstellen (⇒ pagina 49)

De handset is in contact gekomen met vloeistof

- Toestel laten drogen. ■ Contact met vloeistoffen (⇒ pagina 58)

Het configureren van de SOS-functie is mislukt

- U heeft geen SOS-nummers opgeslagen ■ Ten minste één SOS-nummer opslaan (⇒ pagina 27)
- De SOS-functie is niet ingeschakeld ■ SOS-functie inschakelen (⇒ pagina 27)
- De SOS-functie functioneert alleen als het toestel rechtstreeks is aangesloten of via een telefooncentrale die geen "R" of "P" nodig heeft om een externe lijn te verkrijgen ■ SOS-functie snelkiestoets (⇒ pagina 26)

De ontvanger van een alarmoproep meldt zich niet

- Bij sommige telefoonsystemen wordt de bevestiging van een alarmoproep door het indrukken van toets 5 niet doorgeleid naar de aangesloten handset. De alarmfunctie kan in dergelijke gevallen niet worden gebruikt, omdat er geen gesprekken kunnen worden gevoerd. ■ alarmfunctie na de configuratie testen met elke ingevoerde ontvanger.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn. Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het toestel Gigaset E560A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres
www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2V
Capaciteit:	750 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw toestel is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accu-pak en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren) *	320 * / 200 **
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	130 * / 100 **
Laadduur in basisstation (uren)	9
Laadduur in lader (uren)	7,5

*ECO modus uitgeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

ECO modus ingeschakeld, **zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van het basisstation

	E560	E560A
Tijdens stand-by		
• Handset in lader	ca. 0,60 W	ca. 0,70 W
• Handset buiten lader	ca. 0,40 W	ca. 0,50 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,60 W	ca. 0,70 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms kaderlengte
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	10, 42
Afmelden, handset	42
Alarm	
ruimtebewaking	40
Alarmfunctie	
configureren	27
in-/uitschakelen	28
Alarmoproep configureren	27
Anoniem	18
Anonieme oproepen	41
Antwoordapparaat	2, 30
bediening op afstand	34
Antwoordapparaat-toetsen	2
Attentiesignalen	46
Automatisch	
beantwoorden	45
Automatisch beantwoorden	17, 32, 45
B	
Basisstation	
aansluiten	7
instellen	48
op telefooncentrale	50
standaardinstellingen herstellen	50
systeem-PIN	49
systeem-PIN wijzigen	48
Basisstation beveiligen tegen toegang door onbevoegden	48
Basisstation op telefooncentrale	50
Batterij	
plaatsen	9
waarschuwingstoon	46
Batterijen	
laden	9
Bediening op afstand	34
Bellen	
intern	19
Beller terugbellen	22
Bellerslijst	21
Belsignaal	
melodie instellen	45
volume instellen	45
wijzigen	45, 49
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	31, 36
meldtekst, antwoordapparaat	31
Bereiksignaal	47
Bericht	
beluisteren	31, 36
Berichttoets	
lijsten openen	23
Beveiligen tegen toegang	48
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	41
Bevestigingssignaal	46
Bijschakelen bij een gesprek	43
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Boost-toets	1
C	
CLI, CLIP	18
Contact met vloeistoffen	58
Corrigeren van onjuiste invoer	16
Customer Care	52
D	
Datum instellen	10
Disclaimer	56
Display	2
displaytaal wijzigen	9, 44
gebroken	6
in ruststand	16
instellen	44
Displaytoetsen	1, 14
E	
Echo	51
ECO DECT	37
Eco modus	37
Eco modus+	37
F	
Flash invoeren	1
Flashtijden instellen (telefooncentrale)	50
Fouten verhelpen algemeen	53
Foutsignaal	46
Functie Boost	12
G	
Garantie	55
Gebroken display	6
Gehoorapparaten	6
Gemiste oproep	22
Gesprek	
doorschakelen (doorverbinden)	20
doorverbinden (verbinden)	19
gesprekspartner bijschakelen	43
intern	19
overnemen van antwoordapparaat	32
Goedkeuring	56
Grote letters	44
H	
Handmatig	19
Handset	
aanmelden	10, 42
afmelden	42

Trefwoordenregister

attentiesignalen	46
displaytaal	9, 44
gesprek doorverbinden	19, 20
grote letters	44
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	11
instellen (afzonderlijk)	44
meerdere gebruiken	42
microfoon uitschakelen	19
naam wijzigen	47
ruststand	16
standaardinstellingen herstellen	47
volume	45, 49
zoeken	43
Handsfree-functie	18
Handsree-toets	1
Hekje-toets	1
Help	53

I	
In gebruik nemen (handset)	9
Indeling telefoonstekker	60
Inhoud van de verpakking	7
Inschakelen	
antwoordapparaat	30
antwoordapparaat (bediening op afstand)	34
attentiesignalen	46
beantwoorden	45
handset	11
toetsblokkering	11
Intern bijschakelen	43
Intern gesprek	19
wisselgesprek	20
Interne oproep	19
Interne ruggespraak	19
Inzameling van afval en oude apparaten	57

K	
Kiesmethode	50
Kiezen	
telefoonboek	24
Klantenservice	52

L	
Lager stroomverbruik	37
Lijst	
bellerslijst	21
gemiste oproepen	22
nummerherhalingslijst	21
oproeplijst	22

M	
Medische apparatuur	6
Meeluisteren tijdens de opname	33
Melding van voicemail bekijken	35
Meldtekst (antwoordapparaat) opnemen/ beluisteren/wissen	30, 31
Melodie instellen (belsignaal)	45
Menu	
navigatie	15
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	57

N	
Naam van de handset wijzigen	47
Naamplaatje	2
Naamplaatjes	8
Navigatietoets	1
Netadapter	6
Netadapter, zuinig	37
Noodoproep	
niet mogelijk	6
Nr. opslaan in tel.boek	32
Nummer	
opslaan in telefoonboek	24, 25
van beller weergeven (CLIP)	18
Nummer van de voicemail invoeren	35
Nummerherhaling	21
NummerWeergave	18

O	
Onderhoud van het toestel	58
Onjuiste invoer corrigeren	16
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnamelengte (antwoordapparaat)	33
Opnemen	
meldtekst (antwoordapparaat)	30
Oproep	
beantwoorden	17
Oproep beantwoorden	17, 33, 45
Oproep, anoniem	18
Oproeplijst	22

P	
Paging	2, 43
PIN wijzigen	
systeem-PIN	49

R	
Repeater	48
R-toets	1
Ruggespraak	
intern	19
Ruimtebewaking	39
Ruststand	16
Ruststand, terug naar	16

S	
Sluimerstand	39
Snelkiestoets A	1
Snelkiestoetsen B tot D	1
Snelkiezen	40
achter telefooncentrales	27
antwoordapparaat	31, 36
nummers opslaan	13
toetsenprogrammering opslaan/wijzigen	13
Standaardinstellingen instellen	
basis	50
handset	47
Sterretje-toets	1
Stroomverbruik	59
Symbol	
belsignaal	46
toetsblokkering	11
Systeeminstellingen	48
Systeem-PIN wijzigen	48, 49
PIN wijzigen	48
T	
Taal, display	9
Tabel met tekens	60
Technische gegevens	59
Tekens wissen	16
Tekst schrijven en bewerken	16
Telefoneren	
extern	17
intern	19
oproep beantwoorden	17
Telefoon gebruiken achter router	51
Telefoonboek	23
eerste nummer opslaan	23
vermelding opslaan	24
vermelding selecteren	24
vermelding/lijst versturen naar handset	25
volgorde van vermeldingen	24
Telefooncentrale	50
basisstation op telefooncentrale	50
flashtijden instellen	50
kiesmethode instellen	50
omschakelen naar toonkiezen	50
Telefoonstekker, indeling	60
Terugbellen uit de oproeplijst	22
Terugbrengen van het zendvermogen	37
Tijd instellen	10
Tijdsturing	41
Toets	
snelkiezen antwoordapparaat	36
Toets 1 (snelkiezen antwoordapparaat	36
Toets 1	1
Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat	1
Toetsblokkering	11
Toetsen	
aan/uit-toets	1
berichtentoets	23
boost-toets	1
displaytoetsen	1, 14
handsfree	1
Hekje-toets	1
navigatietoets	1
paging-toets	2
R-toets	1
snelkiestoets A	1
snelkiestoetsen B tot D	1
snelkiezen antwoordapparaat	1, 31
snelkiezen voicemail	1
sterretje-toets	1
toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat	31
verbreektoets	1
volumetoets	1
wisttoets	14
Toets signaal	46
Toonkiezen	50
U	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	30
attentiesignalen	46
beantwoorden	45
handset	11
toetsblokkering	11
V	
Veiligheidsinstructies	6
Verbreektoets	1, 17
Versturen	
telefoonboekvermelding naar handset	25
Vloeistoffen	58
Voicemail	35
Volgorde in telefoonboek	24
Volume	45, 49
belsignaal	45
Volume instellen	12
belsignaal	45
handset	45, 49
luidspreker	45, 49
taal handset	45
Volume van de handset	45, 49
Volumetoets	1
Volumetoetsen	12
Vragen en antwoorden	53

Trefwoordenregister

W

Waarschuwingstoon (batterij)	46
Wachtmuziek	48
Weergave	
voicemailmelding	35
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	18
Wekker	38
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen	39
Wijzigen	
displaytaal	9
systeem-PIN	49
Wisselgesprek	
intern gesprek	20
Wissen	
meldtekst (antwoordapparaat)	31
Wistoets	14

X

XES-mode	51
--------------------	----

Z

Zaklamp	41
Zendvermogen terugbrengen	37
Zoeken	
handset	43
in het telefoonboek	24
Zuinige netadapter	37

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com