

HANDLEIDING

Model: SM50




B-CARE BABYFOON MET CAMERA

Digitale draadloze babyfoon met 5 inch HD LED scherm

Geniet van elk kostbaar moment samen





B-CARE BABYFOON MET CAMERA 5 INCH

BEDANKT VOOR UW AANKOOP BIJ B-CARE

Vanaf nu kunt u uw kleintje bekijken waar en wanneer u maar wilt!

Volg deze handleiding voor het instellen van uw B-care Babyfoon, zo voorkomt u problemen. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met onze klantenservice.

Bewaar uw originele gedateerde aankoopbon voor uw administratie.

Voor service onder garantie, moet u een kopie van uw gedateerde aankoopbon tonen om de garantiestatus te bevestigen. Registratie is niet vereist voor garantiedekking.

Voordat u het product gebruikt, raden wij u aan de batterij in de ouderunit (monitor) volledig op te laden, zodat deze blijft werken, zelfs wanneer deze is losgekoppeld van de voeding. De ouderunit (monitor) kan worden losgekoppeld van de voeding en worden verplaatst naar een andere locatie.

Lees de veiligheidsinstructies.

Verpakkingsinhoud:


- Ouderunit (monitor) 1x
- Babyunit (camera) 1x
- AC-stroomadapter 2x
- Muurbevestiging 1x / Schroevenset 2x
- Gebruikershandleiding 1x



1. Waarschuwing en veiligheidsinstructies

Volg deze veiligheidsvoorschriften om brand, letsel of schade aan het product te voorkomen. Lees en bewaar instructies: het is zeer belangrijk dat u alle veiligheids- en bedieningsinstructies leest.

Waarschuwingen:

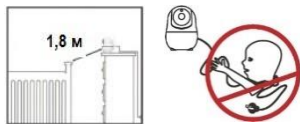

WAARSCHUWINGSGEVAAR: Kinderen kunnen verstrikt raken in snoeren. Zorg ervoor dat de babyunit, de ouderunit en de kabels van de netadapter te allen tijde buiten het bereik van uw baby en andere jonge kinderen blijven, op een afstand van ten minste 6 meter.

STIKKINGSGEVAAR: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten van het product en houd de kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

VERSTIKKINGSGEVAAR: Houd alle verpakkingsmaterialen en beschermfolie buiten het bereik van kinderen.

GEVAAR STROOMKABELS: Om mogelijk gevaar van stroomkabels te voorkomen, moeten de kabels worden beveiligd en mogen ze nooit aan of in de buurt van de wieg worden gehangen.

NIET RUW BEHANDELEN, LATEN VALLEN OF GOOIEN: De babyfoon is een hoogwaardig elektronisch apparaat dat met zorg moet worden behandeld.

WATER EN VOCHT: het product mag niet worden blootgesteld aan regen, vocht of spatten. Gebruik of plaats het product nooit in of bij vocht of water.

DIT PRODUCT KAN VERANTWOORDELIJK TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE NIET VERVANGEN: Uw videomonitor is bedoeld als hulpmiddel en mag niet worden gebruikt ter vervanging van verantwoordelijk en juist toezicht door een volwassene op een kind.

VENTILATIE: Dit product mag niet worden gebruikt op een bed, bank, tapijt of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatie of luidsprekeropeningen kan blokkeren, of worden geplaatst in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of lade die de luchtstroom kan belemmeren. Bedek het product nooit met kleren, handdoeken, dekens of andere voorwerpen.

DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED: houd het buiten het bereik van kinderen.

UIT DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN HOUDEN: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals een kaars, fornuis, radiator, kachel of andere apparaten die warmte afgeven.

BATTERIJ: Voordat u het product gebruikt, raden wij u aan de batterij van de ouderunit volledig op te laden, zodat het blijft werken als u het loskoppelt van de voeding om het naar een andere locatie te brengen.

INSTALLATIELOCATIE: De installatielocatie speelt een belangrijke rol bij het verzekeren van een goede werking. Houd daarom een afstand van ten minste 1,5 meter aan van andere elektronische apparatuur, zoals magnetrons of Wi-Fi routers, anders kunnen zij interferentie veroorzaken.

BEREIK: Het bereik van alle babyfoons wordt altijd gemeten in een open ruimte. Het werkelijke bereik kan korter zijn door obstakels in de omgeving (zoals betonnen muren).

SCHADE DIE ONDERHOUD VEREIST: Dit product mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel.

PROBEER HET PRODUCT NIET TE OPENEN EN TE REPAREREN: Als u problemen heeft met het product, neem dan contact op met de geautoriseerde distributeur. In het geval van ongewone geluiden of geuren afkomstig van het apparaat, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde distributeur. Als het product vuil wordt, gebruik dan een licht vochtige zachte doek om het oppervlak schoon te vegen en zorg ervoor dat er geen water in de openingen komt.

BELANGRIJK: Deze babyfoon is alleen ontworpen om de stem van de baby te horen en de beelden van de baby te zien. Dit product is geen medisch apparaat en mag niet worden gebruikt als vervanging voor verantwoordelijk toezicht door een volwassene. Het is belangrijk dat u regelmatig persoonlijk uw baby controleert.



1.1 Veiligheidsinstructies voor AC-stroomadapter

De adapter mag niet worden blootgesteld aan directe hittebronnen zoals een kaars, een fornuis, een radiator, een kachel of een ander toestel die hitte afgeven. Tijdens voortdurend gebruik kan de adapter warm aanvoelen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid. Controleer of het netsnoer en de stekker nog intact zijn.

De adapter moet met zorg worden behandeld: niet ruw behandelen, laten vallen of gooien.

Wanneer u de adapter uit het stopcontact haalt, moet u deze vasthouden en uit het stopcontact trekken. Trek niet aan de kabel zelf en buig de kabel niet, omdat dit de kabel extra belast en tot schade kan leiden. Raak de netadapter niet aan met natte handen en laat er geen vloeistoffen in lopen. Zorg ervoor dat de kabels van de netadapter altijd buiten het bereik van uw baby en andere jonge kinderen blijven.

Om mogelijk gevaar van netsnoeren te voorkomen, moeten de snoeren worden vastgezet en nooit aan of in de buurt van de wieg worden gehangen. Dit product mag alleen worden gebruikt met de door de fabrikant geleverde netadapter, zoals meegeleverd in deze verpakking.

WAARSCHUWING: Vervang het netsnoer niet door niet-originele substituten. Een onjuiste aansluiting kan elektrocutie veroorzaken. Gebruik nooit een gefarde of beschadigde snoer. Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.



1.2 Veiligheidsinstructies voor de Li-ion batterij (niet verwijderbare voorgeïnstalleerde batterij)

Probeer geen elektrische of mechanische functies van het apparaat te repareren of aan te passen. Ontmantel, snij, open, plet, buig, perforer, of versnipper geen cellen of batterijen. Als een batterij lekt, laat de batterijvloeistof dan niet in contact komen met huid of ogen, spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met water en zoek medische hulp. De batterij mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals een kachel, fornuis, radiator of andere apparaten die warmte afgeven.

Niet wijzigen, opnieuw vervaardigen, proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken, of deze onderdempelen in of blootstellen aan water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen bij beschadiging exploderen. Gebruik alleen de bij het product geleverde batterij of hetzelfde type, verkocht door de fabrikant of zijn erkende distributeurs. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen kan een risico op brand, explosie of andere gevaren inhouden en kan de garantie doen vervallen.

Als u denkt dat de batterij beschadigd is, verwijdert u het product van de lading en stopt u het gebruik van het product. Gebruik nooit een beschadigde batterij.

1.3 Informatie over de verwijdering van het product



Gooi uw product (met de niet verwijderbare voorgeïnstalleerde batterij) aan het einde van zijn levensduur altijd weg op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. Alle kartonnen en papieren verpakkingsmaterialen moeten worden gerecycled in overeenstemming met de gemeentelijke afvalvoorschriften.




2. Overzicht

2.1 Verpakkingsinhoud

1. Babyunit (camera) 1x
2. Ouderunit (monitor) 1x
3. Gebruikershandleiding 1x
4. Muurbevestiging 1x en schroevenset 2x
5. AC-stroomadapter 2x

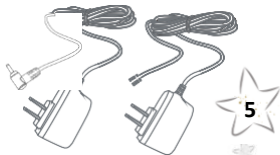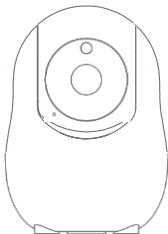

2.2 Ouderunit (monitor)

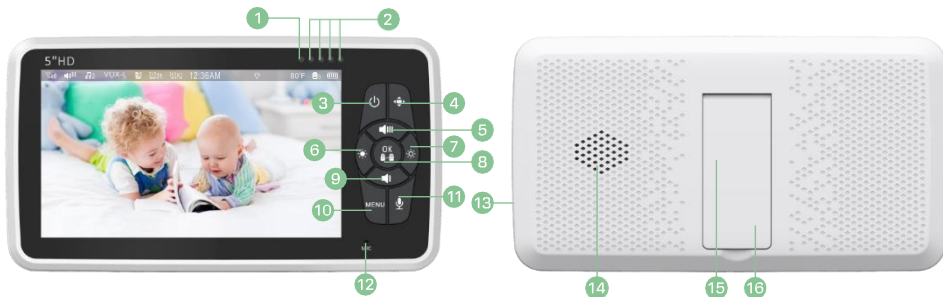

1. Power/Laden LED

2. Volume LED

3. Aan/uit-knop

4. Camera roteren

5. Volume aanpassen / +

6. Helderheid aanpassen / -

7. Helderheid aanpassen / +

8. Entertoets

9. Volume aanpassen / -

10. Menu

11. Tweerichtingscommunicatie

12. Microfoon

13. Oplaadaansluiting


14. Speaker

15. Standaard

16. Reset-knop (onder)





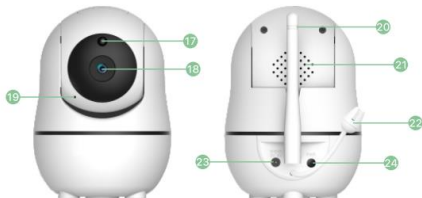







2.3 Babyunit (camera)



- 17. Lichtsensor
- 18. SMOS sensor
- 19. Microfoon
- 20. Antenne


- 21. Speaker
- 22. Temperatuursensor
- 23. Oplaadaansluiting
- 24. Koppelknop

2.4 Overzicht iconen

	Slaapliedjes		Tijd		Timer
	VOX/ECO-functie		Helderheid		Alarm
	Zoomfunctie		Instellingen	50/60Hz	Frequentie
	Babvunit/camera	°C/°F	Temperatuur		Nachtzicht



3. Camera Plaatsing (op de muur)

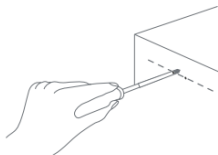


- 1 Gebruik een schroevendraaier om twee gaten horizontaal in de muur te maken. De afstand tussen de twee gaten is gelijk aan de afstand tussen de twee gaten van de muursteun.

Opmerking: als het muuranker niet gemakkelijk in de muur kan worden geschroefd, kan het zijn dat u geen muuranker nodig heeft.




- 2 Duw de muurankers in het gat en schroef ze vast tot ze gelijk liggen.

Opmerking: Schroef vlak tegen de muur, niet te vast.

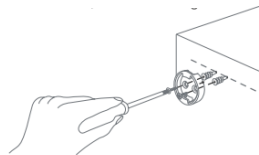


- 3 Plaats de muursteun over de gaten van de ankers. Schroef de schroeven in de gaten en zet de muursteun vast in de muur.

Opmerking: Plaats het midden van de babyunit (camera) op het midden van de muurbevestiging. Schuif in de aangegeven richting.

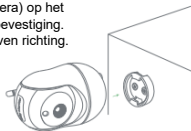


- 4 Plaats de babyunit (camera) in de muurbevestiging.

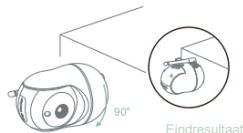

- 5 Draai de onderkant van de babyunit (camera) ongeveer 90° tot hij vastklikt.




4. Aan de slag

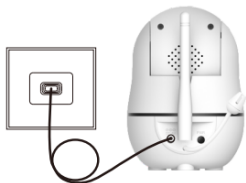



Stap 1 Sluit de AC-stroomadapter aan op de babyunit. Steek de AC-stroomadapter in het stopcontact.



Stap 2 Druk twee seconden op  om de ouderunit in te schakelen.



Stap 3 Druk twee seconden op de PAIR toets totdat er een  voor  verschijnt.




Stap 4 Bereid de ouderunit voor op het aansluiten. Meer informatie hierover in 5. Functies.

Opmerking: Babyunit 1 is al gekoppeld aan de ouderunit in de fabrieksinstellingen. Herhaling is niet nodig. Babyunit 2/3/4 moeten nog worden gekoppeld. Meer informatie hierover in 5. Functies.




5. Functies

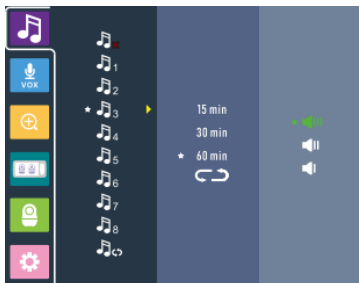

★ Slaapliedjes instellen

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies en klik op .
2. Selecteer het slaapliedje dat u wilt afspelen.
3. Navigeer met om de duur (15, 30 of 60 min) en het muziekvolume te selecteren.
4. Selecteer om het afspelen van het slaapliedje te stoppen.
5. Druk op **MENU** om het menu te verlaten.

OPMERKING: De standaardinstelling van het slaapliedje is uit.

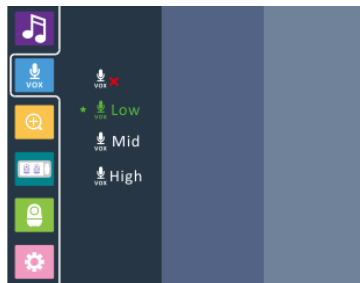

★ VOX-functie / ECO-modus


1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies en klik op .
2. Navigeer met om de gewenste optie te selecteren.
3. Druk op **MENU** om het menu te verlaten

OPMERKING: Om het video- en audiosignaal handmatig te hervatten op de ouderunit (monitor) wanneer de VOX-functie is ingeschakeld, drukt u kort op een willekeurige toets op de monitor.



☆ Digitale zoom


1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies **+** en klik op **+**.
2. Navigeer met **+** om de gewenste optie te selecteren.
3. Druk op **MENU** om het menu te verlaten.

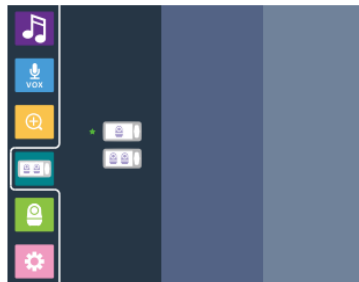

☆ Gesplitst scherm instellen (bij 2 of meer camera's)

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies **+** en klik op **+**.
2. Navigeer met **+** om de gewenste optie te selecteren.
3. Druk op **MENU** om het menu te verlaten

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer twee of meerdere camera's zijn gekoppeld.

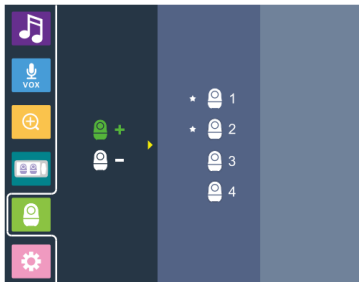

★ Babyunit koppelen met ouderunit

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.

Kies **📷** en klik op **+**.


2. Navigeer met **📶** naar **📷+** en selecteer de camera (1, 2, 3 of 4) die moet worden gekoppeld. Volg de instructies op het scherm en houd de knop op de achterkant van de babyunit ingedrukt.

3. Als het koppelen is gelukt, verschijnt er een **★** voor **📷**. Het beeld van de camera wordt nu weergegeven.

4. Voor het instellen van meerdere camera's, herhaal stap 2.

5. Druk op **MENU** om het menu te verlaten.

OPMERKING: Voordat u begint met koppelen, moet u ervoor zorgen dat de baby en ouderunit naast elkaar staan en ingeschakeld zijn

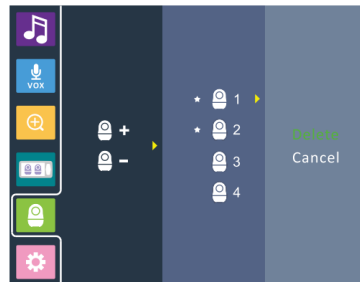

★ Babyunit ontkoppelen met ouderunit

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.

Kies **📷** en klik op **-**.


2. Navigeer met **📶** naar **📷-** en selecteer de camera (1, 2, 3 of 4) die moet worden ontkoppeld.

3. Als het ontkoppelen is gelukt, verdwijnt **★** voor **📷**. Het beeld van de camera wordt nu niet meer weergegeven.

4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten




6. Babyfoon instellingen

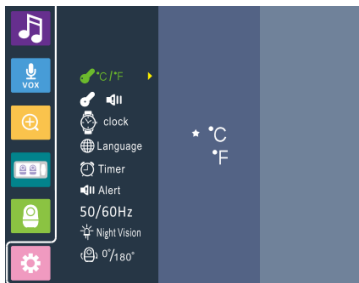






★ Temperatuur schaal instellen

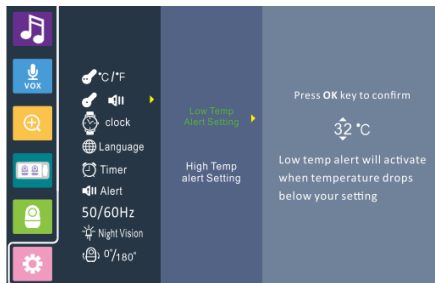1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies  en klik op .
2. Selecteer  en druk op .
3. Navigeer met  om de gewenste schaal te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten


OPMERKING: Zorg dat de temperatuursensor niet te dicht bij de lens van de camera is, dit kan de juiste temperatuurmeting beïnvloeden. Buig de sensor licht, zodat deze zo ver mogelijk van de camera is verwijderd. Advies om de camera in een ruimte te plaatsen met een goede luchtcirculatie en niet in een gesloten ruimte waar de temperatuur meestal hoger is.



★ Temperatuur alarm instellen

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies  en klik op .
2. Selecteer  en druk op .
3. Navigeer met  om de gewenste optie te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten

OPMERKING: Waarschuwing voor lage temperaturen wordt geactiveerd wanneer de temperatuur onder uw instelling zakt.

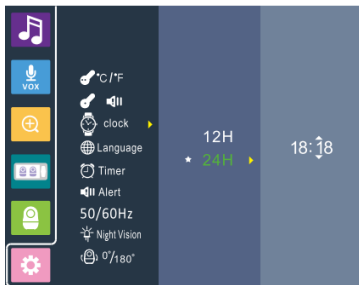

★ Tijd en tijdformaat instellen


1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies en klik op .
2. Selecteer en druk op .
3. Navigeer met om het gewenste formaat te selecteren en stel de tijd in.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten



★ Taal instellen


1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies en klik op .
2. Selecteer en druk op .
3. Navigeer met om het gewenste taal te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten



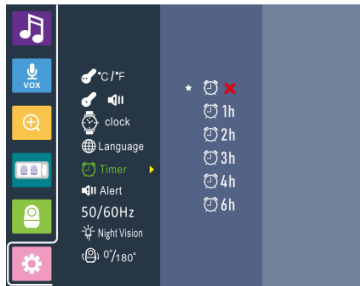

★ Timer instellen


1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies  en klik op .
2. Selecteer  Timer en druk op .
3. Navigeer met  om de gewenste tijd te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten

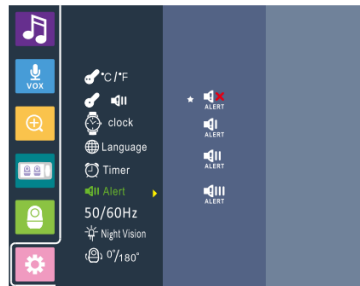

★ Waarschuwingsalarm volume instellen


1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies  en klik op .
2. Selecteer  Alert en druk op .
3. Navigeer met  om het gewenste waarschuwingvolume te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten



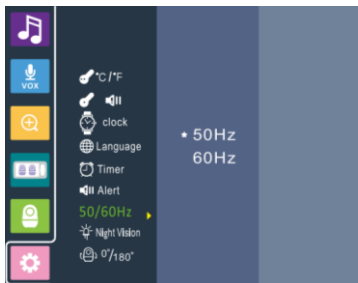

★ Frequentie instellen

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies  en klik op .
2. Selecteer **50/60Hz** en druk op .
3. Navigeer met  om de gewenste frequentie te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten

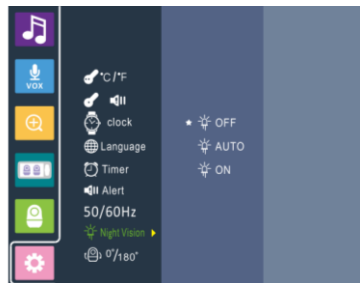


★ Nachtzicht instellen

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies  en klik op .
2. Selecteer **Night Vision** en druk op .
3. Navigeer met  om de werking van het nachtzicht te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten



7. Belangrijkste functies

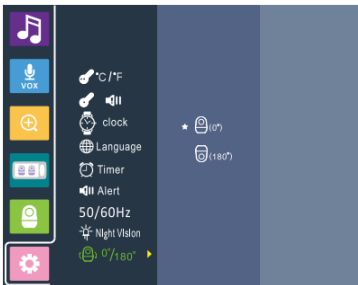


★ Hoekinstelling babyunit

1. Druk op **MENU** om het menu te openen.
Kies **+** en klik op **↻**.
2. Selecteer **0°/180°** en druk op **↻**.
3. Navigeer met **↻** om de plaatsingshoek te selecteren.
4. Druk op **MENU** om het menu te verlaten



Roteren

1. Druk op **↻** om roteermodus in te schakelen.
2. Selecteer **☀** of **☀** om het beeld naar rechts of links te verplaatsen.
3. Selecteer **|||** of **||** om het beeld naar rechts of links te verplaatsen.
4. Druk op **↻** om het roteermodus te stoppen.

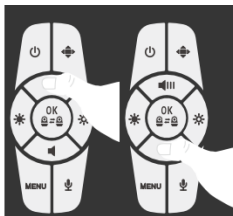

Volume/helderheid aanpassen

Druk op of om het geluid van het basisstation te verhogen/verlagen.

Druk op of om de helderheid van het hoofdtoestel te verhogen/verlagen.



Schakelen tussen gekoppelde babyfoons

Druk kort op de schakelknop van de ouderunit (monitor).



Scanmodus

Houd de toets ingedrukt om de automatische scanmodus te activeren, druk op de toets om de scanmodus te deactiveren.



Tweerichtingscommunicatie

Houd de knop ingedrukt om tegen uw baby te praten. Laat de knop los wanneer u klaar bent met praten.



8. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Geen ontvangst op het ouderapparaat - De stroomadapters zijn mogelijk niet goed aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de baby- en ouderunits ingeschakeld zijn. • Zorg ervoor dat de baby- en ouderunits niet te ver van elkaar verwijderd zijn. • De baby- en ouderunits zijn mogelijk niet goed gekoppeld. Volg de koppelinstructies.
Storing of slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none"> • Start de babyunit opnieuw op (haal de stekker van de adapter uit het stopcontact, laat ongeveer 5 seconden wachten en steek de stekker weer in het stopcontact). • Reset de ouderunit door op de resetknop(16) te drukken, die zich aan de achterkant van de ouderunit onder de standaard bevindt.
Bevroren beeld ouderunit	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de babyfoon opnieuw aan, wacht 5 seconden. • Reset de babyfoon met het knopje (onder de standaard) op de achterkant van de ouderunit (monitor).
Er klinkt een hoge toon uit het apparaat (feedback, statisch)	<ul style="list-style-type: none"> • De babyunit en de ouderunit kunnen te dicht bij elkaar staan. Zet ze verder uit elkaar. • Het volume op de ouderunit is mogelijk te hoog ingesteld. Verlaag het volume.
Kan de babygeluiden niet horen op het ouderapparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume op het ouderapparaat is mogelijk te laag ingesteld. • De batterij is mogelijk te leeg. Laad de batterij op.
Achtergrondgeluiden	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaag het volume van de ouderunit in een rustige omgeving naar niveau 3 of lager. • In een luide omgeving, rondom het ouderapparaat, verhoogt u het volume tot het maximumniveau.
Beeld is zwart-wit	<ul style="list-style-type: none"> • De automatische nachtzichtmodus is mogelijk ingeschakeld. Verhoog de verlichting rond de camera om de monitor uit de nachtzichtmodus te halen.

9. Technische informatie

Frequency	2.4GHz FHSS
Type of Modulation	GFSK
Data Rate	4 Mbps
Channel bandwidth	3.3758 MHZ
Transmission Range	Up to 960 feet/300 meters(Open space- No obstructions)
Input Voltage	5V,1A
Power Adapter	Input:100-240VAC 50/60Hz
LCD Screen	5.0 HD TFT LCD(1280*720 pixels)
Rechargeable battery (pre-installed in parent unit)	Model:YB905560 3.7V,4000mAh
Transmission Power	18dB
Image Sensor Type	1/4" Color CMOS
IR LED Type	940nm
Gebruikersomgeving	Binnen slechts gebruik; Temperatuur: 32-104°F/0-40C; Vochtigheid: 5%-90%rh (relatieve vochtigheid)



10. Onderhoud en garantie

10.1 Onderhoud

De volgende onderhoudsprocedures mogen alleen worden uitgevoerd als de baby- en ouderunit zijn losgekoppeld en uitgeschakeld.

Reinig het oppervlak van de baby- en ouderunit met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de units vuil zijn geworden, gebruik dan een licht vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en zorg ervoor dat er geen water in de openingen komt.

10.2 Informatie over de verwijdering van het product

Gooi uw product (met de niet verwijderbare voor geïnstalleerde batterij) aan het einde van zijn levensduur weg op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften.

Alle kartonnen en papieren verpakkingsmaterialen moeten worden gerecycled in overeenstemming met de gemeentelijke afvalvoorschriften.

10.3 Garantievoorwaarden

Wij nemen kwaliteit zeer serieus en daarom worden al onze producten geleverd met drie maanden garantie (vervanging of terugbetaling) en levenslange technische ondersteuning vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum tegen fabricage- en materiaalfouten. De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op een product dat is blootgesteld aan misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken. Gebreken met opzet veroorzaakt door deze garantie.


Als u garantie- of ondersteuningsproblemen hebt, neem dan contact op met de klantenservice van B-care voordat u een beoordeling achterlaat.



11. Veelgestelde vragen

11. 1 Waarom heeft de babyfoon geen verbinding of bereik terwijl deze is gekoppeld met een of meerdere camera's?

Wanneer de monitor geen verbinding of bereik heeft wordt dit scherm weergegeven op de ouderunit (monitor):

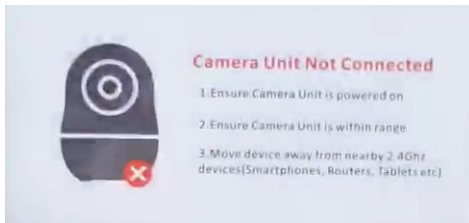

Verbinding

Dit product maakt gebruik van een 2,4 Ghz draadloze verbinding, een van de meest stabiele verbindingen. Echter is deze verbinding onderhevig aan wifi-interferentie. Bij gebruik van dit apparaat moeten zowel de babyunit als de ouderunit uit de buurt van de wifi-zender en andere elektrische apparaten worden gehouden.

Bereik

Het bereik van alle babyfoons wordt altijd gemeten in een open ruimte. Het werkelijke bereik kan korter zijn door obstakels in de omgeving. Elk groot metaal voorwerp, zoals een koelkast, een spiegel, een vulkast, metalen deuren of gewapend beton tussen de baby- en ouderunit kan het signaal blokkeren. Een goed geïsoleerd huis of een nieuwbouw huis kan het bereik verkorten.

11.1.1 Hoe kan dit probleem worden verholpen?

1. Zorg ervoor dat de babyunit en ouderunit uit de buurt van de wifi-zender en andere elektrische apparaten zoals smartphones, routers, tablets en elektrische keukenapparatuur worden gehouden. Zorg dat er geen grote metalen voorwerpen tussen de baby- en ouderunit zijn geplaatst.
2. Wanneer de babyunit is gekoppeld met de ouderunit is het raadzaam deze te ontkoppelen, dit kan door de stappen in **hoofdstuk 5. Functies, De babyunit ontkoppelen met de ouderunit**, te volgen. Volg deze stap bij elke babyunit (1, 2, 3 of 4) die is gekoppeld.
3. Vervolgens moet elke babyunit opnieuw worden gekoppeld aan de ouderunit. Dit kan door de stappen in **hoofdstuk 5. Functies, De babyunit koppelen met de ouderunit**, te volgen.
4. Wanneer er meerdere babyunit's zijn verbonden kunt u de functie gesplitst scherm instellen. Dit kunt u instellen door de stappen in **hoofdstuk 5. Functies, Gesplitst scherm instellen (bij twee of meer camera's)**, te volgen.

11.2 Wat betekent de ECO-modus?

De ECO-modus is gelijk aan de energiebesparingsstand en wordt ook wel VOX-functie genoemd. Het heeft als functie het automatisch wakken en uitschakelen van het scherm. De ECO-stand heeft dus betrekking op het in- en uitschakelen van het scherm, de gevoeligheid heeft betrekking op het geluid in de kamer. Als er behoorlijk wat lawaai en beweging is in de kamer, geeft dat aan dat er bijvoorbeeld andere mensen in de kamer zijn.

11.2.1 Wat betekenen de verschillende ECO/VOX-functies?

ECO heeft vier standen: uit, hoog, gemiddeld en laag. Wanneer "hoog" wordt geselecteerd, neemt de gevoeligheid van het scherm toe, en kan het scherm met zeer weinig geluid worden gewekt. Bij selectie van "medium" is de displaygevoeligheid gemiddeld, en kan slechts matig geluid het scherm wakken. Bij selectie van "laag" is de displaygevoeligheid zeer slecht en is er veel ruis nodig om het scherm te wakken.





WAARSCHUWING

Houd de kleine onderdelen uit de buurt van kinderen

Alle rechten voorbehouden

De functies die in de gebruikershandleiding worden beschreven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

