


Gebruiks-
aanwijzing

Luchtafvoer-
droger

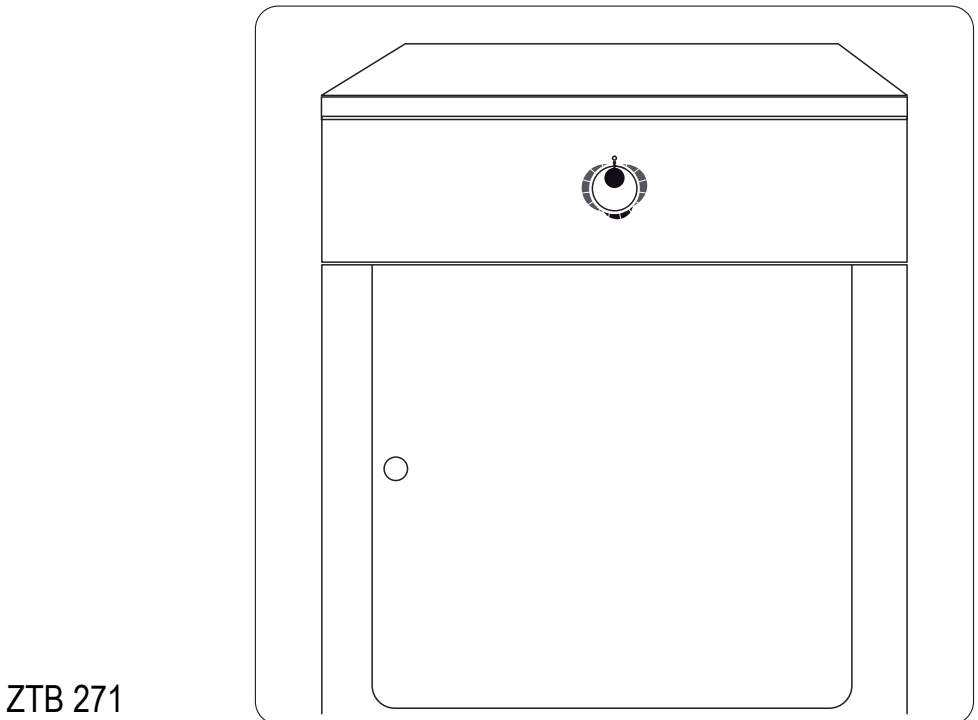

ZTB 271

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie	2	Onderhoud en reiniging	11
Productbeschrijving	4	Wat te doen als... ..	12
Bedieningspaneel	5	Machine-instellingen	13
Voordat u de droger in gebruik neemt	5	Technische gegevens	14
Wasgoed sorteren en voorbereiden	5	Installatie	14
Programmatabel	6	Milieu	16
Dagelijks gebruik	9	Onderhoud	17

Wijzigingen voorbehouden

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat

toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.

- Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douche-mutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- **Explosiegevaar:** Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn.

- **Brandgevaar:** voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger geplaatst te worden.
- Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt.
- Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding die in de trommeldroger geladen wordt

⚠ Waarschuwing! Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!

- **Gevaar voor elektrische schokken!** Spuit geen waterstralen op het apparaat.
- Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om het terugstromen van gasen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

Installatie

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat

toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.

- Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douche-mutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

Gebruik


- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
- Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Kleding die druiwend nat is mag niet in de droger worden geplaatst.
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.

- Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
- **Let op – heet oppervlak** : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is. ¹⁾
- **⚠ Heet oppervlak**: Raak de achterkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is!
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.

Veiligheid van kinderen

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.

Productbeschrijving

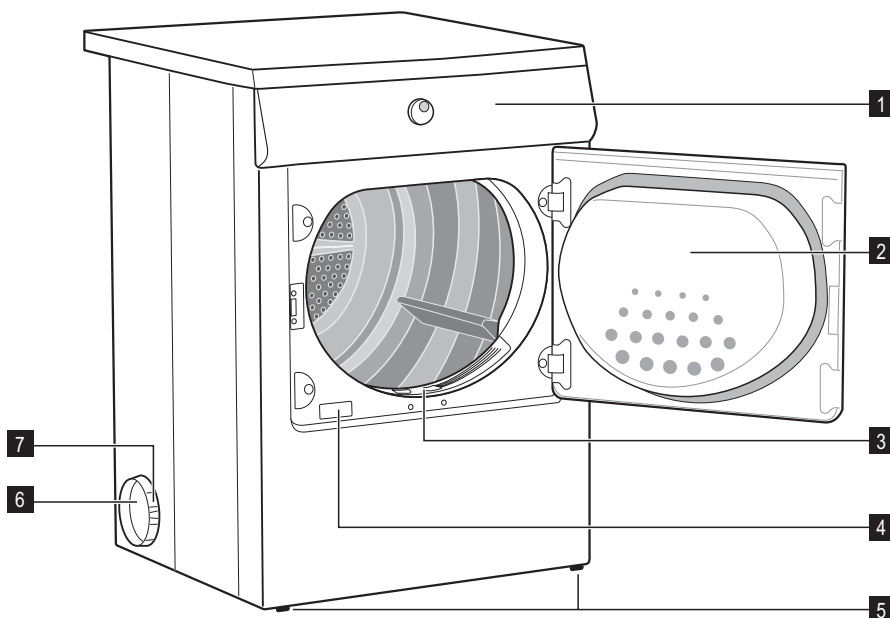


- 1** Bedieningspaneel
- 2** Deur
- 3** Pluisfilter
- 4** Typeplaatje

- 5** Verstelbare pootjes
- 6** Ventilatieuitgangen aan de zijkanten/ventilatieuitgangen aan de achterkant
- 7** Ringmoer

1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.

Bedieningspaneel

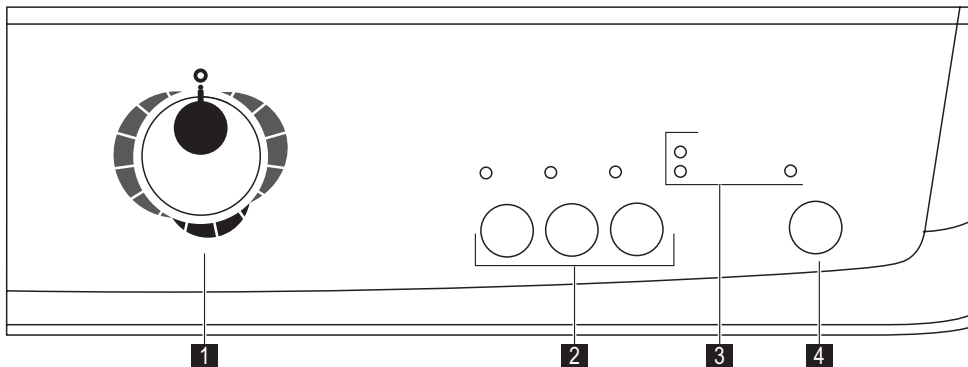

- 1** Programmaknop en uit"O"-schakelaar
- 2** Functietoetsen
- 3** Functiestatuslampje
- DROGEN lampje

- ANTI-KREUK / EINDE lampje
- FILTER lampje
- 4** START / PAUZE toets gedrukt



Voordat u de droger in gebruik neemt





Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (ca.

30 min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren

- Sorteert op weefseltype:
 - Katoen/linnen voor programma's in de KATOEN  programmagroep.
 - Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de SYNTHETICA  programmagroep.
- Sorteert op verzorgingslabel. De verzorgingslabels betekenen het volgende:

			
Drogen in de droogtrommel is in principe mogelijk	Drogen op normale temperatuur	Drogen bij verlaagde temperatuur (druk op de LA-GE TEMP. toets!)	Drogen in de droogtrommel is niet mogelijk

Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.

Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.

- Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.

- Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze stukken kunnen krimpen!

Wasgoed voorbereiden

- Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
- Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
- Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan beter.







Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd de max. belading van 7 kg aan.




















Het gewicht van wasgoed




Type wasgoed	Gewicht
Badjas	1200 gram


Type wasgoed	Gewicht
Servet	100 gram
Dekbedovertrek	700 gram
Laken	500 gram
Kussensloop	200 gram
Tafelkleed	250 gram
Badstof handdoek	200 gram
Theedoek	100 gram
Nachthemd	200 gram
Damesslips	100 gram
Herenoverhemd	600 gram
Herenoverhemd	200 gram
Herenpyjama	500 gram
Bloes	100 gram
Herenondergoed	100 gram

Programmatabel

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmarkeringen
KATOEN EXTRA DROOG	7 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	 
KATOEN STERK-DROOG	7 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	 
KATOEN KAST-DROOG ¹⁾	7 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.	 

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmerkteken
KATOEN STRIJK-DROOG + ¹⁾	7 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	 
KATOEN STRIJK-DROOG ¹⁾	7 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	 
SYNTHETICA EXTRA DROOG	3 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Grondig drogen van dik of meelaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.	    ²⁾
SYNTHETICA KASTDROOG ¹⁾	3 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.	   ²⁾ 
SYNTHETICA STRIJKDROOG	3 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	   ²⁾ 
30'	1 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor het verder drogen van losse artikelen of kleine hoeveelheden wasgoed van minder dan 1 kg.	  

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmerkteken
STRIJKVRIJ + ³⁾	1 kg (of 5 overhemden)	LAGE TEMP. ³⁾ , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor strijkvrij textiel zoals overhemden en bloezen; om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat hangt af van het soort textiel en de kwaliteit ervan. (Het laadvolume komt overeen met ong. 5 tot 7 overhemden.) Aanbeveling: doe kledingstukken direct na het centrifugeren in de droger. Als ze eenmaal droog zijn, haal de kledingstukken er dan onmiddellijk uit en hang ze op een kleerhanger.	
MIX	3 kg	LAGE TEMP. ³⁾ , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.	
BABY	2 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	De babycyclus is een speciaal programma voor slaappakjes die gedroogd moeten worden "om meteen te kunnen dragen".	
JEANS	7 kg	LAGE TEMP. , LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER	Voor vrijetijdskleding, zoals jeans of sweatshirts, van verschillende materiaaldikte (bv. bij de kraag, manchetten en naden).	

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmerkteken
LUCHTEN	7 kg	ZOEMER	Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor het opfrissen of voorzichtig reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen producten die door de fabrikant geschikt zijn verklaard voor de droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)	

1) In overeenstemming met IEC61121

2) Kies de LAGE TEMP. toets




3) Automatisch

Dagelijks gebruik

Machine inschakelen


Draai de programmakeuzeknop op een programma.

De machine is ingeschakeld.

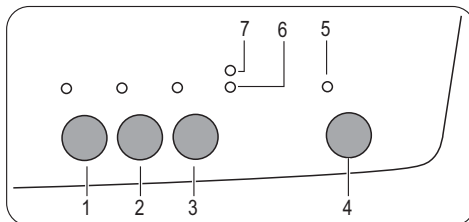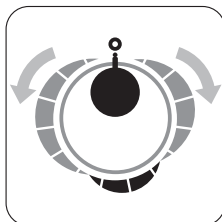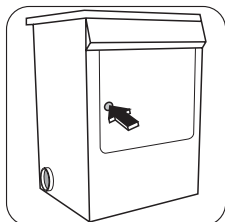

Openen van de deur en het laden van het wasgoed

1. Openen van de deur en het laden van het wasgoed
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het niet aan).

 **Let op!** Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.

3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een duidelijke klik horen.

LAGE TEMP.

Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.

ANTI-KREUK LANG

Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.

Als de functie actief is, brandt het LANGE ANTI-KREUKlampje.

ZOEMER

Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er een intermitterend geluidssignaal. Door de toets ZOEMER in te drukken, wordt het geluidssignaal in de volgende gevallen uitgeschakeld:

- bij het selecteren van het programma
 - bij het indrukken van de knoppen
 - wanneer de programmakeuzeknop in een andere positie wordt gedraaid tijdens het programma of wanneer u een optieknop tijdens de cyclus indrukt
 - aan het einde van het programma.
- Het bijbehorende lampje gaat branden.

2) Alleen drogers met zoemertoets

Het programma selecteren

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Het lampje START PAUZE begint te knippen.

Extra functies selecteren

U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
toets 1 - LAGE TEMP.
toets 2 - LANGE ANTIKREUK
toets 3 - ZOEMER


Het programma starten

Druk op de START / PAUZE toets. Het programma start.

De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram; lampje 7 - DROGEN, lampje 6 - ANTI-KREUK / EINDE .

Het programma veranderen

Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u nadat het programma gestart is, eerst de programmakeuzeknop op "O" - UIT zetten. Het programma wordt geannuleerd.

 Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als er desondanks wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als er op een functietoets (behalve de ZOEMER toets²⁾) wordt gedrukt, begint de led op de START / PAUZE toets tijdelijk rood te knippen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).

Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen

Als de droogcyclus eenmaal is voltooid, gaan de lampjes ANTI-KREUK / EINDE en lampje 5 - FILTER branden. Als de zoemer geactiveerd is, klinkt er gedurende ongeveer een minuut met tussenpozen een geluidssignaal.

i De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antiekreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antiekreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de machine worden gehaald, om kreuken te voorkomen.)

1. Open de deur.

Onderhoud en reiniging


Het pluizenfilter schoonmaken

Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect werkt, moet het pluizenfilter na elke droogcyclus worden gereinigd.


Het waarschuwingslampje FILTER, brandt om u daaraan te herinneren.

! **Let op!** Laat de droger niet werken zonder pluizenfilter of met een beschadigd of verstopt pluizenfilter.

1. Open de vuldeur en haal het wasgoed uit de trommel.
2. Haal het filter, dat is ingebouwd in het onderste deel van de vulopening, eruit.

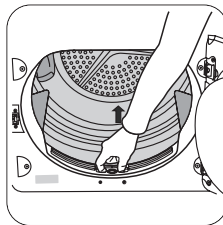

3. Open het filter door op de knop, tussen twee gleuven, met de vingers in te drukken. Maak het filter schoon met een vochtige hand of doekje. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters. Maak als dit gebeurt het filter schoon met warm water en een borstel. Sluit het filter en vergeet het niet terug te plaatsen.

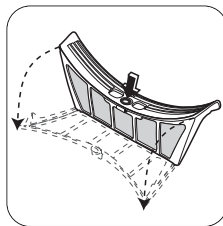

! **Waarschuwing!** Controleer voordat u het filter

2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de machine zijn gehaald. Maak het filter schoon.

! **Waarschuwing!** Controleer voordat u het filter plaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.

4. Draai de programmakeuzeknop naar "O" - uit.

Belangrijk! Maak het filter na elke droogcyclus schoon.

5. Sluit de vuldeur.

terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.

4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst. Als de positie niet klopt, steekt het filter uit.

i Als het filter niet vastklikt op zijn plaats, kan de vuldeur niet worden gesloten.

! **Waarschuwing!** U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

De deur schoonmaken


Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om pluizen te verwijderen. Zorgvuldig reinigen zorgt voor een correcte manier van drogen.

De trommel reinigen

! **Let op!** Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

i Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald. Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.

Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken

 **Let op!** Gebruik geen meubelreinigers of

agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.

Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.

Wat te doen als... ..

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Droger doet het niet.	Stekker zit niet in het stopcontact of de zekering werkt niet goed.	Steeck de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).
	De vuldeur staat open.	Sluit de vuldeur.
	Heeft u de START / PAUZE toets ingedrukt?	Druk nogmaals op de START / PAUZE toets.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.	Verkeerde programma geselecteerd.	Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt (zie het hoofdstuk "Programmatabel").
	Pluisfilter verstopt.	Maak het pluisfilter schoon.
	Te grote hoeveelheid wasgoed.	Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
	Ventilatiesleuven zijn afgedekt.	Maak de ventilatiesleuven vrij.
	Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.	Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben.
	Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine. ¹⁾	Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk "Machine-instellingen" ¹⁾).
Vuldeur sluit niet.	Filter zit niet op zijn plaats ²⁾ .	Installeer het filter op de juiste plaats ²⁾ .
Droogcyclus eindigt kort nadat het programma start.	Niet voldoende wasgoed geladen of de geladen was is te droog voor het geselecteerde programma.	Selecteer het tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. EXTRA DRY in plaats van KAST-DROOG).
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.	Filter verstopt.	Maak het filter schoon.
	Laadvolume te groot.	Verminder laadvolume.
	Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.	De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen.	Automatisch proces, er is niets mis met het apparaat. Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.

1) Alleen drogers met geprogrammeerde geleiding

2) Alleen drogers met verwijderbaar filter

Machine-instellingen

Instelling	Uitvoering
ZOEMER (ZOEMER) permanent uit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma. 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen LAGE TEMP. en LANGE ANTI-KREUK en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt. 3. Standaard staat de zoemer altijd uit.
<p>Waterhardheid</p> <p><i>Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren.</i></p> <p><i>Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma. 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen LANGE ANTIKREUK en START / PAUZE en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt aangegeven door lampjes: <ul style="list-style-type: none"> – ANTI-KREUK / EINDE - lage geleiding <300 micro S/cm – DROGEN - gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm – DROGEN en ANTI-KREUK / EINDE - hoge geleiding >600 micro S/cm 3. Druk op de START / PAUZE toets tot de gewenste instelling. 4. Druk om de instelling op te slaan tegelijkertijd op de toetsen LANGE ANTIKREUK en START / PAUZE en draai de knop op de stand "O" uit

Technische gegevens

Hoogte x breedte x diepte	85 x 60 x 58 cm
Volume trommel	108 liter
Diepte met vuldeur open	109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met	1,5 cm
Leeg gewicht	ca. 32,5 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) ¹⁾	max. 7 kg
Spanning	230 V
Benodigde zekering	16 A
Totaal vermogen	2600 W
Energiezuinigheidsklasse	C
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgedroogd op 1000 tpm) ²⁾	3,9 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik	263,1 kWh
Gebruik	Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.

Programma	Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KASTDROOG ²⁾	3,9 / 95 (7 kg lading voorgedroogd op 1000 tpm)
KATOEN STRIJKDROOG ²⁾	3,05 / 75 (7 kg lading voorgedroogd op 1000 tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG ²⁾	1,15 / 30 (3 kg lading voorgedroogd op 1200 tpm)

1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.

2) in overeenstemming met EN 61121

Installatie

Plaatsing van het apparaat

- Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
- De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.

- Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
- Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.

- Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stel-pootjes af totdat dit wel het geval is.
- De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.

Belangrijk! De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60 °C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen.


Bij het bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.

! Waarschuwing! Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.


! Waarschuwing! Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.

Verwijdering van de transportbeveiliging

! Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

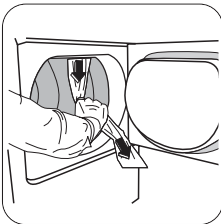



1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de trommel.

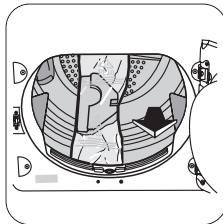


3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.

Het aansluiten van de ventilatieslang

Om de installatie te vereenvoudigen kunt u kiezen uit ventilatie-uitgangen: een uitgang bevindt zich aan de achterkant, de andere aan de linker- en rechterkant. Sluit de slang aan op de uitgang die het handigst is door de ringmoer (A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant te trekken en deze op de slang te schroeven en hem stevig op zijn plaats te duwen. De ongebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de speciale bijgeleverde afdekkingen.

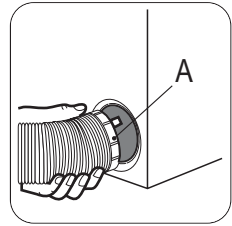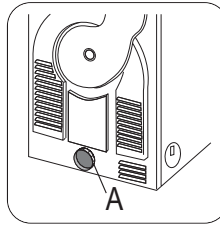


Als de ventilatieslang eenmaal op de droger is aangesloten, laat hem dan tot aan het gewenste uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor dat de totale lengte minder is dan 2 meter, en dat hij niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doehet-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.

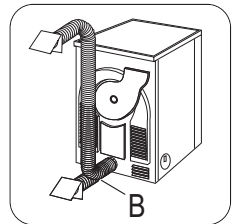

! Waarschuwing!

Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een schoorsteen of een brandstofleiding die is ontworpen om afvalbrandstof van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.

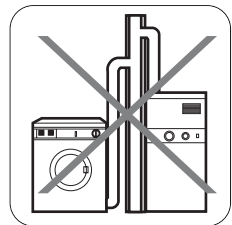

Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele slang om zijn 'afval' ten minste tot voorbij keu-

kenonderdelen af te voeren; bij voorkeur buiten de keuken. Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt gehinderd. Daarom moet in het geval van een permanente slang die aan een buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit van ten minste 150 m³/uur worden gegarandeerd. Als de droger is geïnstalleerd nabij keukenonderdelen, zorg er dan voor dat de ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee de machine is uitgerust in werking treden. Bij het bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.


Elektrische aansluiting

Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.

⚠ Waarschuwing! De fabrikant kan niet

Milieu

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn

aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.

⚠ Waarschuwing! De stekker moet na het installeren van de machine toegankelijk zijn.


Deur omkeren

Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. Deze handeling moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Speciale accessoires

Stapelkit

Via uw dealer is een speciale stapelkit verkrijgbaar om het mogelijk te maken dat de droger bovenop een wasmachine (voorlader) kan worden geplaatst met een diepte van het deksel tussen 48 en 60 cm. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

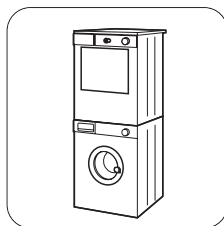


gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.

⚠ Waarschuwing! Als u uw oude apparaten afvoert, verwijder dan de hoofdkabel en voer deze samen met de stekker af. Verwijder de deurhaak en zorg ervoor dat deze niet langer kan worden afgesloten om te voorkomen dat jonge kinderen in het apparaat opgesloten raken.

Milieutips

- In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig.

- Uw droger werkt het zuinigst als u:
 - de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
 - u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
 - het filter na elke droogcyclus schoonmaakt;
- het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld: Verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg wasgoed, gedroogd met het KATOEN  KAST-DROOG programma.

Voorcentrifugeren			Droogcyclus
toeren per minuut	Restvochtigheid		Energie in kWh
	in liter	als %	
1000	4.20	60	3,9
1400	3.64	52	3.7

Onderhoud

Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (Hoofdstuk "Wat moet u doen als...").


Als u niet in staat was het probleem zelf op te lossen, neem dan contact op met uw plaatselijke klantenservice.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:

- Modelbeschrijving
- Productnummer (PNC)
- Serienummer (S nr.) (zie typeplaatje voor de nummers)
- Soort storing

– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven

Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben,

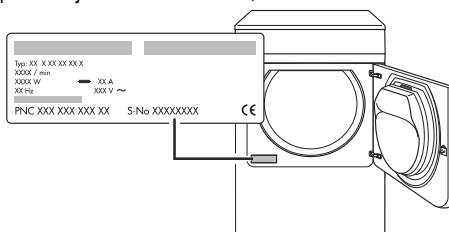

adviseren wij u ze hier te noteren:

Modelbeschrijving:
Productnummer:
Serienummer.:

www.electrolux.com

Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de 'webwinkel'
op:
www.zanussi.nl