

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Profoon®**

**PM-575(T)**

# 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

## 1.1 BELANGRIJK

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie paragraaf 3.1. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

## 1.2 WAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er

gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.



- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar. De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.


- Uw mobiele telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u bij sommige gehoorapparaten echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor gehoorapparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

### 1.3 LEVERINGSOMVANG

- 1 mobiele telefoon, Profoon PM-575(T)
- 1 bureaulader
- 1 batterij, Li-ion, 3.7V, 600mAh
- 1 headset
- 1 voedingsadapter
- 1 gebruikershandleiding

#### 1.4 AANWIJZINGEN OVER HET AFVOEREN

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
-  Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een  winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert. Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidssdiensten of uw handelaar.

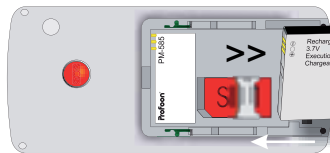

*uitnemen batterij*

## 2 OVERZICHT TELEFOON

### 2.1 DRUKTOETSEN

#### OK-toets



- vanuit rust: open het telefoonboekgeheugen
- tijdens programmeren en instellen: OK-toets ter bevestiging van de invoer

#### SOS-toets



- deze toets in een noodsituatie gedurende 2 seconden indrukken om een noodnummer te kiezen en tegelijk een nood SMS-bericht uit te sturen

#### Terug-toets



- correctie-toets bij het programmeren van geheugens
- om een stap terug te gaan in de menusturing

#### Telefoon-aan toets



- om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen
- vanuit rust: open de lijst met laatst gebelde nummers

## Telefoon-uit toets



- om telefoongesprekken te beëindigen
- vanuit rust: uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon weer in te schakelen
- tijdens inkomende oproep: om de oproep te weigeren
- tijdens programmeren en bedienen: stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon

## Pijltoetsen



- vanuit rust: omhoog: geluidsprofielen, omlaag: favorieten
- bij programmeren en instellen: door de instellingen bladeren

## Menu toets



- vanuit rust: het hoofdmenu openen

## Toets \* (sterretje)



- tijdens gesprek: toets 'sterretje' voor telediensten

## Toets # (hekje)



- tijdens gesprek: toets 'hekje' voor telediensten
- in rust: bel uitschakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden), nogmaals 2 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen

## Lamp-schakelaar



- Naar boven duwen om het lampje aan te schakelen
- Naar onder duwen om het zaklampje uit te schakelen

## Toetsslot-schakelaar



- Naar onder duwen om de toetsenblokkering in te schakelen
- Naar boven duwen om de toetsen vrij te geven

## Volumetoetsen



- vanuit rust: indrukken om het volume van de beltonen aan te passen





## 2.2 DISPLAY-SYMBOLLEN



weergave van de signaalsterkte (4 oplichtende balkjes = maximum signaal)



indicatie dat het alarm (wekfunctie) is ingeschakeld



geeft de lading in de batterijen weer



indicatie dat het toetsenbord is geblokkeerd



indicatie dat de headset is aangesloten

### oproepsignalering



beltoon aan



trilstand aan



stille modus (beltoon uit)

### 3 INGEBRUIKNEMING


#### 3.1 SIM-KAART EN ACCU PLAATSEN

- a. schuif de batterijdeksel naar rechts en leg deze apart.  
Verwijder, indien geplaatst, de accu door deze van de onderkant omhoog te trekken.

- b. neem de SIM-kaart zodanig in de hand dat de goedkleurige contacten aan de achterzijde zitten

SIM


*goudkleurige  
contacten aan achterzijde*

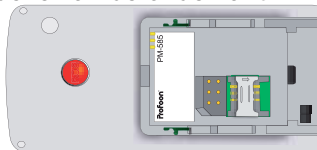

- c. schuif de SIM-kaart ONDER met metalen brugje, let hierbij op de plaats van het schuine hoekje

*schuin hoekje*

*metalen brugje*

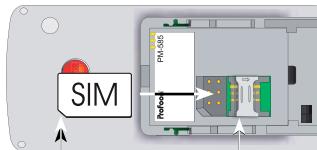


d. verifieer dat de SIM-kaart in de telefoon is geplaatst zoals op nevenstaande afbeelding getoond wordt



e. neem de accu in de hand en houd de batterijcontacten van de accu zoals op nevenstaande afbeelding is aangegeven

f. druk de batterijcontacten van de accu tegen de batterijcontacten van de telefoon en druk de accu op zijn plaats.

g. schuif de batterijdeksel terug op de telefoon

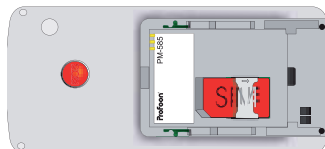

*batterij-  
contacten  
van de telefoon*      *batterij-  
contacten  
van de accu*

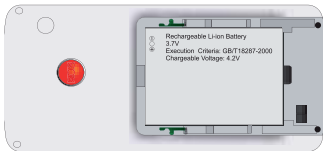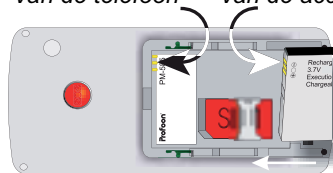

## 3.2 OPLADEN

Naar keuze kunt u de meegeleverde voedingsadapter direct rechts-onder op de mobiele telefoon aansluiten of kunt u de adapter aansluiten aan de achterzijde van de meegeleverde houder/oplader en de telefoon hierin plaatsen om de accu op te laden.

Voor de eerste keer de accu minimaal 15 uur opladen.

## 3.3 TOESTEL INSCHAKELEN



gedurende 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen



als er om gevraagd wordt, nu de PIN-code invoeren (zie ook hoofdstuk 12.8) en op de OK-toets drukken

### 3.4 TOESTEL UITSCHAKELEN



gedurende 3 seconden indrukken om de telefoon uit te schakelen

*Als de screensaver actief is (zie paragraaf 12.5 ), moet u eerst naar het stand-by scherm terugkeren door een willekeurige toets in te drukken voordat u een van de menu-schermen kunt openen of het toestel aan of uit kunt zetten.*

## 4 TELEFONEREN

### 4.1 OPROEP AANNEMEN EN VERBREKEN



indrukken om een oproep aan te nemen



indrukken om een gesprek te beëindigen of om een inkomende oproep te weigeren

### 4.2 GESPREKSOPTIES

Tijdens een gesprek kunt u een menu openen om het gesprek in een wachtstand te zetten, de luidspreker te activeren of de verbinding te verbreken.



tijdens het gesprek indrukken om het menu weer te geven.



selecteer de gewenste actie voor het huidige gesprek.



indrukken om de gewenste optie aan of uit te zetten.

## 4.3 KIEZEN VAN TELEFOONNUMMERS

1	2 A B C	3 D E F
4 G H I	5 J K L	6 M N O
7 P Q R S	8 T U V	9 W X Y Z
0		

voer het gewenste nummer in (inclusief het kengetal)

met  kunt u het laatste cijfer wissen, ingedrukt houden om alle cijfers te wissen



indrukken om het nummer te kiezen

#### 4.4 KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK



indrukken om het telefoonboek te openen



selecteer het gewenste geheugen

*Snelzoeken: druk 2x op toets 5 om het eerste geheugen dat begint met een K te selecteren, etc*



indrukken om het nummer te kiezen

*Zie hoofdstuk 6 voor het opslaan van nummers in het telefoonboek.*



Wordt vóór het geheugen een afbeelding van een telefoon getoond, dan is dit geheugen in de telefoon opgeslagen.



Wordt een SIM-kaart getoond, dan is het geheugen op de SIM-kaart opgeslagen.



## 4.5 KIEZEN UIT DE BELLERSLIJST



indrukken om de bellerslijst van uitgaande oproepen te openen



zoek de gewenste oproep op



indrukken om het weergegeven nummer te bellen

*Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie, waaronder hoe het inzien en bellen van nummers van de lijsten met ontvangen of gemiste oproepen werkt.*

## 4.6 GESPREKSVOLUME



indrukken tijdens een gesprek verhoogt of verlaagt het gespreksvolume



indrukken tijdens een gesprek met ingeschakelde handenvrij-functie verhoogt of verlaagt het volume van de luidspreker

*het ingesteld volume wordt door de telefoon onthouden*

## 5 SMS BERICHTEN

### 5.1 OPENEN SMS-MENU



Menu-toets drukken



selecteer 'Berichten'



OK-toets drukken

### 5.2 NIEUWE BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERSTUREN



open het SMS-menu, selecteer de optie [ Nieuw ] en bevestig met [ OK ]

1	2 A B C	3 D E F
4 G H I	5 J K L	6 M N O
7 P Q R S	8 U V	9 W X Y Z
	0	

voer het bericht in via de toetsen van het toetsenbord (zie ook hoofdstuk 5.5)



indrukken aan het einde van het bericht



selecteer [ Verzenden] om het bericht te verzenden

selecteer [ Opslaan ] om het bericht te bewaren voor verzending op een later tijdstip



geef het telefoonnummer in waar het SMS bericht naar toe gestuurd moet worden



of druk op toets OK om het telefoonboek te openen en zoek het gewenste nummer op, druk op de OK-toets



OK-toets drukken om het bericht te versturen

*U kunt ook met 'Verzenden en opslaan' het bericht verzenden én bewaren in Postvak UIT.*

## 5.3 BERICHTEN ONTVANGEN EN LEZEN



open het SMS-menu, selecteer optie [ Postvak IN ] en bevestig met [OK]



selecteer het gewenste bericht en druk op de OK-toets om het bericht te lezen

Via de OK-toets opent u, tijdens het lezen, het submenu om dit bericht te beantwoorden, te corrigeren alvorens te versturen, door te sturen of te wissen.

## 5.4 POSTVAK UIT

In het Postvak UIT worden de berichten bewaard die u heeft verzonden en bewaard. Via de OK-toets opent u het submenu om deze berichten nogmaals te versturen of te wissen. Het selecteren en lezen van deze berichten werkt op dezelfde manier als bij ontvangen berichten. In het kladblok vind u de berichten die u heeft bewaard, maar niet verzonden.

## 5.5 TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SMS-BERICHT

- 1x op toets 2 drukken voor een A, 2x drukken voor een B etc.
- als 2x een karakter van dezelfde toets gewenst is, dan even wachten totdat de cursor in het scherm verspringt
- onder toets 1 vindt u diverse leestekens
- onder toets \* (sterretje) zitten nog meer speciale karakters, gebruik de pijltoetsen om deze te selecteren en druk op toets OK
- gebruik toets 0 of 1 voor een spatie, door toets 1 vaker te drukken plaatst u ook diverse andere leestekens
- druk op toets # om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers; de gekozen optie wordt linksboven het SMS bericht weergegeven (ABC, abc, Abc of 123)
- rechtsboven het SMS-bericht wordt weergegeven hoeveel karakters er nog over zijn voordat de kosten van een enkele SMS bereikt zijn, hierachter staat ook de grootte van de SMS (1, 2 of 3 maal de berichtskosten)
- met toets C wist u het laatste karakter dat links van de cursor staat (toets C 2 seconden ingedrukt houden om het hele bericht te wissen)
- met de pijltoetsen kunt door de tekst lopen om tekst tussen te voegen of te corrigeren

## 6 TELEFOONBOEK

### 6.1 OPENEN TELEFOONBOEK



drukken, dan 3x op



, of 1x



### 6.2 NIEUWE CONTACTEN



open het telefoonboek en druk op de OK-toets



selecteer de optie [ Nieuw ]



druk op de OK-toets



kies om het nieuwe contact op de SIM-kaart of de telefoon op te slaan



druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen

U kunt nu met het toetsenbord een naam in te voeren. Bevestig uw invoer met [ OK ], nu kunt u via het toetsenbord een telefoonnummer ingeven.

*Zie hoofdstuk 14.2 voor het op afstand toevoegen van contacten*

### 6.3 OVERIGE MENU-OPTIES

open het telefoonboek, zoek het gewenste contact en druk op de OK-toets

[ Bekijken ]            zie het nummer van het contact

[ Kiezen ]            bel dit contact op

[ Verzend bericht] stuur dit contact een SMS-bericht

[ Bewerken ]        wijzig de naam of het nummer te

[ Wissen ]            wis dit contact

[Nieuw]            voeg een nieuw contact toe

[ Kopiëren ]        kopieer dit contact zodat het zowel in uw telefoon als op uw SIM-kaart staat

[ Verplaatsen ] Verplaats het contact van het geheugen van de telefoon naar het geheugen van uw SIM-kaart, of vice versa

[ Geheugenoverzicht ] om het geheugengebruik in te zien

[Aan Favorieten Toevoegen] Om het contact in uw favorietenlijst te plaatsen.

## 7 SNELKIEZEN

### 7.1 INTRODUCTIE

Elk van de toetsen 2~9 kunt u koppelen aan een telefoonboekgeheugen. Dit geheugen wordt dan gekozen door de betreffende cijfertoets ruim twee seconden in te drukken.

### 7.2 INPROGRAMMEREN



Menu-toets drukken





selecteer 'Instellingen'



OK-toets drukken



selecteer 'Telefooninstellingen'



OK-toets drukken



selecteer 'Snelkiezen'



OK-toets drukken



selecteer een van de sneltoetsen en bevestig met de OK-toets, nu kunt u uit het telefoonboek een geheugen selecteren

*let op: cijfertoets 1 is vast verbonden met het telefoonnummer van uw Voice Mail. Deze toets is in te stellen via de instellingen in het telefoonboek, te vinden onder de optie 'servicenummer.*

## 8 SOS FUNCTIE

### 8.1 INTRODUCTIE

Met de SOS functie kunt u in één handeling een voorgeprogrammeerd nummer kiezen waarbij naar keuze tegelijk een SMS-bericht gestuurd wordt

### 8.2 OPENEN SOS-MENU



Menu-toets drukken



selecteer INSTELLINGEN, druk OK



selecteer SOS toets, druk OK

### 8.3 INSTELLEN

open het SOS-menu, het volgende menu verschijnt in het display:

1. SOS-toets gebruik de OK-toets om de SOS-functie aan of uit te zetten
2. Bellen naar hier kunt u drie nummers met de bijbehorende naam invoeren (afsluiten met toets OK - Terug toets)
3. SOS licht gebruik de OK-toets om deze functie aan of uit te zetten (SOS-licht = klein lampje boven display)
4. SMS zenden gebruik de OK-toets om deze functie aan of uit te zetten
5. SOS bericht hier kunt u het te verzenden SMS-bericht invoeren (2x OK-toets drukken, tekst invoeren, afsluiten door achtereenvolgens de toetsen OK - Terug toets - OK - Terug toets in te drukken)

## 8.4 WERKING



Druk gedurende ruim 2 seconden op de SOS-toets.

1. er klinkt een alarmsignaal (u kunt nu de SOS-melding afbreken door op de telefoon-uit toets te drukken)
2. het SOS-licht (rechts boven het display) licht rood/ blauw op
3. het SOS-nummer geprogrammeerd op nummer 1 wordt gekozen en de telefoon schakelt automatisch over naar de handenvrij functie
4. U kunt nu uw situatie bespreken
5. indien zo is ingesteld wordt ook het SMS-bericht gestuurd naar alle geprogrammeerde nummers.

## 9 GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)

### 9.1 INTRODUCTIE

Gegevens met betrekking tot gemiste oproepen, geplaatste oproepen en ontvangen oproepen worden door de telefoon bewaard.

### 9.2 OPENEN MENU GESCHIEDENIS



Menu-toets drukken



selecteer 'Geschiedenis'



OK-toets drukken

## 9.3 INZIEN VAN OPROEPEN



open het menu geschiedenis en selecteer een van de volgende opties:

[ Inkomende gesprekken ]: voor ontvangen oproepen die u heeft beantwoord.

[ Uitgaande gesprekken ]: voor nummers die u zelf heeft gebeld.

[ Gemiste oproepen ]: voor ontvangen oproepen die u niet heeft beantwoord.



zoek de gewenste oproep en druk op de telefoon-aan toets om dit nummer terug te bellen



of druk op de OK-toets om de andere opties voor deze oproep te zien



met de navigatie en OK-toets kunt u het nummer bellen, een bericht toezenden, in een SMS plakken, bewaren of wissen.

## 10 ALARM (WEKKER)

### 10.1 INTRODUCTIE

Op voorgeprogrammeerde tijden kan de PM-575(T) een alarm (wek) signaal laten horen en een mededeling op het display laten verschijnen.

### 10.2 OPENEN ALARM-MENU



Menu-toets drukken



selecteer 'Alarm'




OK-toets drukken

### 10.3 INSTELLEN



open het ALARM-menu, selecteer een van de 3 beschikbare alarmen en druk op de OK-toets

1. Gebruik de navigatietoetsen en OK om het alarm in- of uit te schakelen
2. Voer nu via het toetsenbord de gewenste alarm-tijd in (24-uurs klok gebruiken) en bevestig met OK
3. Kies met de navigatietoetsen en bevestig met OK om het alarm eenmalig of wekelijks te laten klinken  
(bij keuze 'wekelijks': Stap met de navigatietoets door de dagen van de week.  
Met de OK-toets kunt u een dag wel of niet selecteren (als het hokje voor de dag is afgevinkt = alarm voor die dag ingeschakeld). Keert terug met 

## 10.4 WERKING

Op de geselecteerde dagen en op het ingestelde tijdstip zal het alarm afgaan. Druk op de telefoon-uit toets om het signaal te stoppen.



## 11 OVERIGE FUNCTIES

### 11.1 ZAKLAMP



naar boven schuiven om de zaklamp aan te doen  
naar onder schuiven om de zaklamp uit te doen

### 11.2 TOETSENBORDSLOT



naar onder schuiven om het toetsenbord te blokkeren  
naar boven schuiven om het toetsenbord weer vrij te geven

### 11.3 SNELTOETS BEL UITSCHAKELEN



gedurende 2 seconden indrukken om de bel uit te schakelen (oproepen worden nu alleen maar met de trilfunctie gemeld)



nogmaals 2 seconden drukken om de bel weer in te schakelen

## 12 INSTELLINGEN

### 12.1 INTRODUCTIE

Via het menu [ INSTELLINGEN ] kunt u de telefoon naar uw persoonlijke wensen programmeren en instellen.

### 12.2 OPENEN INSTELLINGEN-MENU



Menu-toets drukken



selecteer 'Instellingen'



OK-toets drukken

### 12.3 KLOKINSTELLING

Hier stelt u de actuele tijd en datum in.

### 12.4 SOS TOETS

Dit submenu wordt uitgebreid in hoofdstuk 9 beschreven.

## 12.5 TELEFOON INSTELLINGEN

In dit submenu kunt u de volgende onderdelen instellen:

- displaytaal
- de standaard invoer (hoofd -of kleine letters) voor het opstellen van sms-berichten
- Schermbeveiliging aan / uit (toont bij geen invoer de klok op het scherm)
- snelkiezen (zie hiervoor hoofdstuk 7)
- stand-by LED (hier schakelt u het stand-by lampje (rechts boven het display) in of uit
- display achtergrondverlichting

## 12.6 OPROEP INSTELLINGEN

Hier stelt u de telefoonfuncties 'Eigen nummers', 'Wisselgesprek', 'Doorschakelen', 'Oproepblokkering', 'Nummerweergave', 'Auto herhalen', 'Lijnwissel', 'Gespreksduurweergave' en 'Antwoorden met elke toets' in. Let op dat deze functies ook door uw provider moeten worden ondersteund. U kunt, onafhankelijk van netwerkondersteuning, bij 'eigen nummers' uw eigen nummer invoeren en inzien als geheugensteun en bij 'antwoorden met elke toets' instellen dat een binnenkomende oproep beantwoord kan worden door het indrukken van iedere willekeurige toets.

## 12.7 NETWERK

In dit submenu kunt u de telefoon naar beschikbare netwerken laten zoeken, een voorkeursnetwerk instellen of zelf een netwerk kiezen.

## 12.8 BEVEILIGING

Hier kunt u de PIN-code en de telefooncode wijzigen.

De initiële PIN-code en PIN-2 code van uw SIM-kaart staan vermeld op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

De telefooncode vanaf de fabriek is: 1234.

Ook kunt u hier het wachtwoord voor de afstandsfunctie instellen.

Ook dit wachtwoord staat standaard ingesteld op: 1234

## 12.9 FABRIEKSINSTELLING

Na het intypen van de telefooncode (de fabriekscode 1234 of uw persoonlijke code, zie hoofdstuk 12.8), stelt u hier alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Voor een overzicht van deze standaard instellingen, zie hoofdstuk 17.

## 13 VOORKEUREN

### 13.1 INTRODUCTIE

Via het menu [ VOORKEUREN ] kunt u het geluid van uw telefoon naar uw persoonlijke wensen programmeren en instellen.

### 13.2 OPENEN VOORKEUREN-MENU



Menu-toets drukken



selecteer 'Voorkeuren'



OK-toets drukken

### 13.3 EEN PROFIEL KIEZEN



Selecteer en kies met [ OK ] een profiel naar uw situatie, kies 'inschakelen' om dit profiel te gebruiken.

### 13.4 EEN PROFIEL AANPASSEN

Met de optie 'Aanpassen' kunt u een profiel aanpassen door de belmelodie, het volume, alarmtype (enkel of herhalen) aan te passen, samen met het aanpassen van het volume van systeemgeluiden, het sprekende toetsenbord of het inschakelen van de trilfunctie.

## 14 OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN

### 14.1 INTRODUCTIE

U kunt via SMS-berichten vanaf een andere telefoon geheugens in de PM-575(T) programmeren en de alarm (wek) functie programmeren.  
*let op: Het wachtwoord is standaard '1234', maar is in te stellen in het menu 'beveiliging'. Zie paragraaf 12.8.*

### 14.2 TOEVOEGEN TELEFOONBOEKCONTACTEN

Stuur het volgende SMS bericht naar de PM-575(T):  
*AT+P:naam:nummer:Wachtwoord*

Voorbeeld: naam = Rob  
nummer = 0612345678  
wachtwoord = 1234  
SMS bericht = AT+P:Rob:0612345678:1234

attentie: als het telefoonboekgeheugen vol is, kunt u geen contacten meer toevoegen

## 14.3 TOEVOEGEN VOORKEURNUMMERS

Stuur het volgende SMS bericht naar de PM-575(T):

*AT+L:naam:nummer:wachtwoord*

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+L:Rob:0612345678:1234

attentie: u kunt wel via SMS-berichten voorkeurnummers toevoegen  
maar niet wijzigen of wissen  
u kunt tot 5 voorkeurnummers programmeren, elk volgend  
nummer zal een oud nummer overschrijven

## 14.4 PROGRAMMEREN SOS NUMMER

Stuur het volgende SMS bericht naar de PM-575(T):

*AT+S:naam:nummer:wachtwoord*

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

wachtwoord = 1234

SMS bericht = AT+S:Rob:0612345678:1234

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het te kiezen alarmnummer met naam wijzigen, niet de overige SOS-instellingen een eventueel vorig alarmnummer wordt door het SMS-bericht overschreven



## 14.5 PROGRAMMEREN ALARM(WEK)TIJD

Stuur het volgende SMS bericht naar de PM-575(T):

*AT+A:alarmtijd:tekst:wachtwoord*

Voorbeeld: alarm moet klinken om 07.30uur  
wachtwoord = 1234  
tekst = "Goede morgen"  
SMS bericht = AT+A:07:30:Goede morgen:1234

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het tijdstip van het alarm-sig-naal instellen, standaard wordt het alarm als wekelijks ingesteld en zal tot dit gewijzigd wordt iedere dag van de week klinken.

## **15 HEADSET**

### **15.1 INTRODUCTIE**

Met de meegeleverde headset kunt u zonder dat u de telefoon in de hand houdt oproepen aannemen, gesprekken voeren en de verbinding verbreken.

### **15.2 AANSLUITEN**

De headsetaansluiting zit aan de onderzijde van de telefoon, waar ook de voedingsadapter direct op aangesloten kan worden.

Let op dat, zodra u de headset aansluit, de luidspreker en de microfoon van de telefoon worden uitgeschakeld.

Voor het voeren van een gesprek dient u dus een of beide oordopjes in de oren te doen om het gesprek te voeren.

De bel van de telefoon blijft wel actief, in rust kunt u dus de 'oortjes' uitdoen.

### **15.3 WERKING**

Zodra u opgebeld wordt kunt u naar wens de oproep aannemen door op de telefoon op de telefoon-aan toets te drukken of door het knopje in de microfoon-unit in te drukken.

Het gesprek voert u via de oordopjes en via de microfoon-unit.

Het gesprek kunt u naar wens beëindigen door op de telefoon op de telefoon-uit toets te drukken of door het knopje in de microfoon-unit in te drukken.

Wanneer u niet belt, kunt u de headset ook gebruiken om het geluid in uw directe omgeving te versterken. Zorg dat de headset is aangesloten en houd toets '0' enkele seconden ingedrukt.

De microfoon van de headset zal nu al het geluid in de omgeving direct luider afspelen.



*indrukken om een oproep aan te nemen of om een verbinding te verbreken*

#### 15.4 HEADSET SPECIFICATIES

Luidspreker:

Impedantie: 8 Ohm  $\pm 15\%$

Frequentiebereik: 100Hz-20KHz

Gevoeligheid 87 $\pm 3$ dB  
(0.1W/0.1M)

Microfoon:

Impedantie: 22K $\Omega$  bij 1KHz

Gevoeligheid: -42 $\pm 2$ dB (1KHz)

Aansluiting: 2.5mm TRRS

## 16 EXTRA FUNCTIES

Via het menu [ EXTRA FUNCTIES ] kunt u extra functies van de telefoon instellen en gebruiken. Open het menu van extra functies door op de OK-toets te drukken, 'Extra functies' te selecteren en hierna op de OK-toets te drukken. Hier vind u de volgende mogelijkheden.

**KALENDER:** Hier kun u een kalender bekijken, om te kunnen zien op welke dag een datum valt.

**TAKEN:** Hier kunt u een herinnering instellen om te verschijnen op een ingestelde datum en tijd. Op deze ingestelde datum en tijd zal een door uzelf ingevoerd bericht worden getoond en een alarmtoon worden afgespeeld.

**REKENMACHINE:** Hiermee kunt u simpele berekeningen maken.

**CONVERSIE:** Om valuta, gewicht, snelheid, volume, tijd, temperatuur, druk, stroom, lengte of oppervlakte om te zetten naar een andere grootheid.

**TIJDZONES:** Hier kunt u bekijken hoe laat het is in verschillende tijdzones.

*Het STK menu, oftewel de 'SIM Tool Kit' kunt u ook binnen dit menu vinden. Dit menu bevat functies ingesteld door de netwerk provider, en verschilt bij iedere provider, abonnement en SIM.*

## 17 STANDAARD INSTELLINGEN

Bij zowel het eerste gebruik als na het kiezen van optie [ Fabrieks-instellingen ], zal uw telefoon gebruik maken van de volgende instellingen:

### INSTELLINGEN

Taal:	Nederlands
Schermb beveiliging:	aan
Displayverlichting:	30 seconden
Standby LED:	aan
Telefoon PIN:	uit
Telefoon PIN code:	1234
Afstandscode:	1234

### SOS-INSTELLINGEN

SOS modus:	aan
SOS licht:	aan
SOS SMS zenden:	aan

### VOORKEUREN

Geluidsprofiel:	Standaard
Belmelodie:	toon 1
Belvolume:	niveau 4
Toonvolume:	niveau 4
Trilstand:	Uit
Bel type:	Herhalend
Muziek bij aan / uit	niveau 0 (uit)
Stemvolume toetsen	niveau 0 (uit)

### DATUM/TIJD

Tijdsformaat:	24 uren
Datum opmaak:	DD/MM/JJJJ

Telefoonboekgegevens, uw gespreksgeschiedenis, bewaarde berichten, SOS-nummers, voorkeursnummers en de ingestelde tijd en datum worden met deze optie niet gewist.

## 18 SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900/DSC1800	
SAR:	<1.0W/kg	
Afmetingen:	107 * 52 * 15 mm	
Accu:	Li-ion, 3.7V 600mAh	
Stand-by tijd:	150 uur	<i>(afhankelijk van netwerk en hoe de</i>
Spreektijd:	3 uur	<i>telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)</i>
Gewicht:	84 gr (accu incl.)	

## 19 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De mobiele telefoon PM-575(T) voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn, R&TTE. Bovendien voldoet het toestel aan de Europese voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor productveiligheid. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.PROFOON.COM](http://WWW.PROFOON.COM).



[www.profoon.com](http://www.profoon.com)

## **20 GARANTIE**

Op de Profoon PM-575(T) Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.

## 21 INHOUDSOPGAVE

### 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1.1	BELANGRIJK .....	2
1.2	WAARSCHUWINGEN .....	2
1.3	LEVERINGSOMVANG .....	4
1.4	AANWIJZINGEN OVER HET AFVOEREN .....	5

### 2 OVERZICHT TELEFOON

2.1	DRUKTOETSEN .....	6
2.2	DISPLAYSYMBOLEN .....	9

### 3 INGEBRUIKNEMING

3.1	SIM-KAART EN ACCU PLAATSEN .....	10
3.2	OPLADEN .....	12
3.3	TOESTEL INSCHAKELEN.....	12
3.4	TOESTEL UITSCHAKELEN.....	13

### 4 TELEFONEREN

4.1	OPROEP AANNEMEN EN VERBREKEN.....	14
4.2	GESPREKSOPTIES .....	14
4.3	KIEZEN VAN TELEFOONNUMMERS .....	15
4.4	KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK .....	16
4.5	KIEZEN UIT DE BELLERSLIJST .....	17



4.6	GESPREKSVOLUME .....	17
<b>5</b>	<b>SMS BERICHTEN</b>	
5.1	OPENEN SMS MENU.....	18
5.2	NIEUWE BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERSTUREN.....	18
5.3	BERICHTEN ONTVANGEN EN LEZEN .....	20
5.4	UITBOX.....	20
5.5	TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SMS-BERICHT.....	21
<b>6</b>	<b>TELEFOONBOEK</b>	
6.1	OPENEN TELEFOONBOEK.....	22
6.2	NIEUWE CONTACTEN.....	22
6.3	OVERIGE MENU-OPTIES .....	23
<b>7</b>	<b>SNELKIEZEN</b>	
7.1	INTRODUCTIE.....	24
7.2	INPROGRAMMEREN .....	24
<b>8</b>	<b>SOS FUNCTIE</b>	
8.1	INTRODUCTIE.....	26
8.2	OPENEN SOS-MENU.....	26
8.3	INSTELLEN.....	26
8.4	WERKING .....	28
<b>9</b>	<b>GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)</b>	
9.1	INTRODUCTIE.....	29


9.2	OPENEN MENU GESCHIEDENIS .....	29
9.3	INZIEN VAN OPROEPEN .....	30
<b>10</b>	<b>ALARM (WEKKER)</b>	
10.1	INTRODUCTIE.....	31
10.2	OPENEN ALARM-MENU .....	31
10.3	INSTELLEN.....	31
10.4	WERKING .....	33
<b>11</b>	<b>OVERIGE FUNCTIES</b>	
11.1	ZAKLAMP.....	33
11.2	TOETSENBORDSLOT.....	33
11.3	SNELTOETS BEL UITSCHAKELEN .....	33
<b>12</b>	<b>INSTELLEN</b>	
12.1	INTRODUCTIE.....	34
12.2	OPENEN INSTELLINGEN-MENU .....	34
12.3	KLOKINSTELLING.....	34
12.4	SOS TOETS .....	34
12.5	TELEFOONINSTELLINGEN .....	35
12.6	OPROEPINSTELLINGEN .....	35
12.7	NETWERK .....	36
12.8	BEVEILIGING.....	36
12.9	TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN .....	36

<b>13</b>	<b>VOORKEUREN</b>	
13.1	INTRODUCTIE.....	37
13.2	OPENEN VOORKEUREN-MENU.....	37
13.3	EEN PROFIEL KIEZEN.....	37
13.4	EEN PROFIEL AANPASSEN.....	37
<b>14</b>	<b>OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN</b>	
14.1	INTRODUCTIE.....	38
14.2	TOEVOEGEN TELEFOONBOEKCONTACTEN.....	38
14.3	TOEVOEGEN VOORKEURNUMMERS.....	39
14.4	PROGRAMMEREN SOS NUMMER.....	40
14.5	PROGRAMMEREN ALARMTIJD (WEKKER).....	41
<b>15</b>	<b>HEADSET</b>	
15.1	INTRODUCTIE.....	42
15.2	AANSLUITEN.....	42
15.3	WERKING.....	42
15.4	HEADSET SPECIFICATIES.....	43
<b>16</b>	<b>EXTRA FUNCTIES</b> .....	<b>44</b>
<b>17</b>	<b>STANDAARD INSTELLINGEN</b> .....	<b>45</b>
<b>18</b>	<b>SPECIFICATIES</b> .....	<b>46</b>
<b>19</b>	<b>VERKLARING VAN CONFORMITEIT</b> .....	<b>46</b>
<b>20</b>	<b>GARANTIE</b> .....	<b>47</b>
<b>21</b>	<b>INHOUDSOPGAVE</b> .....	<b>48</b>

Service



Help



**Profoon<sup>®</sup>**

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch

[WWW.HESDO-SERVICE.NL](http://WWW.HESDO-SERVICE.NL)

[INFO@HESDO-SERVICE.NL](mailto:INFO@HESDO-SERVICE.NL)



+31 (0) 73 6411 355