

Ricatech MP5 speler met ingebouwde Camera

RC1600



Voorwaarden

1. Het is niet toegestaan de onderstaande informatie te kopiëren, te verzenden of te delen zonder een door ons geschreven akkoord.
2. Ook al is deze handleiding grondig getest en nagekeken, staan wij niet garant voor een foutloze procedure, in het geval van een fouten met betrekking op deze handleiding zijn wij niet verantwoordelijk
3. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en strategieën, kan mogelijk zorgen voor aanpassingen en/of verbeteringen aan het product waarvoor deze handleiding is geschreven zonder waarschuwing.
4. Door welke oorzaak dan ook, is schade aan het apparaat, defect, directe of indirecte schade, wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie en /of data veroorzaakt door deze problemen.

Notities:


Om alle functies van de speler te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat u de volgende punten grondig bestudeerd en opvolgt.

- * Oefen geen overmatige druk uit op de speler of het LCD Beeldscherm
- * Voorkom contact met benzine verdunner en andere chemicaliën.
- * Plaats de speler niet vlakbij een sterk elektromagnetisch veld, elektronisch veld.
- * Vermijd direct contact met warmte uitstotende apparaten
- * Haal het apparaat nooit zelf uit elkaar en repareer het niet zelf.
- * Gebruik de koptelefoons nooit als je aan het fietsen, auto rijden en motorrijden om ongelukken te voorkomen.
- * Zet het volume niet te hoog om permanente gehoorschade te voorkomen.
- * Sorteert en verwerk de verpakkingmaterialen op de juiste manier.

Hoofd Functies

- * Beeldscherm : 320x240 Pixels dot matrix 260,000-kleuren scherm
- * Muziek : ondersteund WMA, OGG, APE, WAV, AAC, FLAC formaten.
- * Opname : MIC opnames.
- * Afbeeldingen : ondersteund JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG formaten,
- * Video Speler : ondersteund XVID, WMV, FLV, RM, RMVB, 3GP en AVI
- * Radio : Digitale AM/FM radio met opslag voor 20 voorkeuze zenders
- * Data overdracht : USB 2.0 High speed data overdracht
- * Ondersteunt multi-tasking.

Overzicht van de speler.

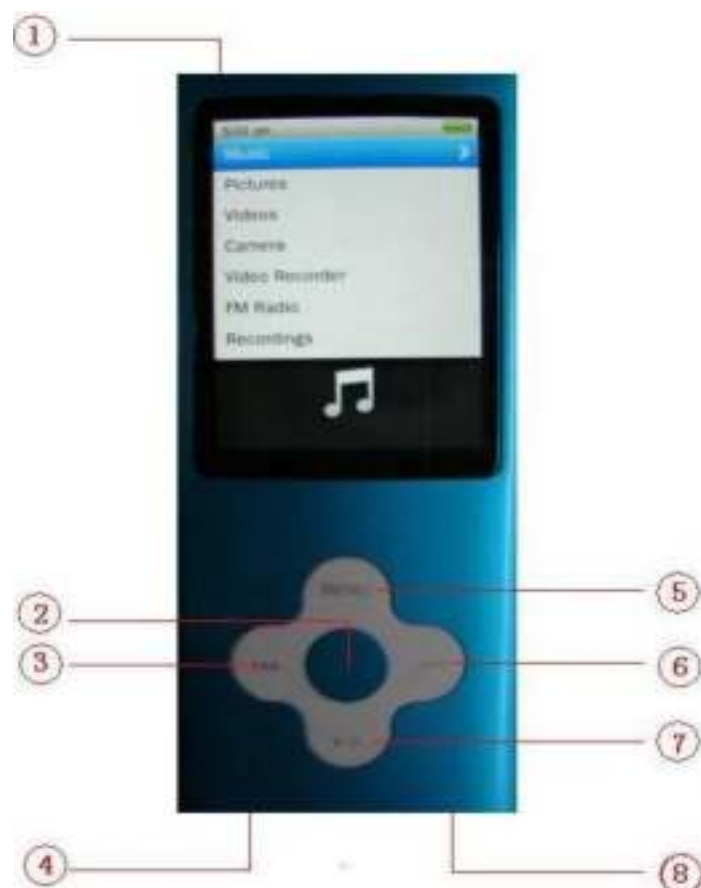

Toets-Functies.

- 1: Aan/uit knopr;
- 2: "OK" knop,volume aanpassen, ook de toets om de het snel omzetten in te schakelen in het video menu.
- 3: selecteer knop;ingedrukt houden "ok "om snel terug te spoelen.
- 4: USB aansluiting.
- 5: "M" knop,druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu, ingedrukt houden om naar het hoofdmenu te gaan;
- 6: selecteer knop; ingdrukt houden om snel voorruit te spoelen.
- 7: " PLAY" knop om af te spelen en te pauzeren.
- 8: koptelefoon aansluiting

Beschrijving:

1. In ieder menu, als het niet aangegeven is word de ◀ / ▶ knop gebruikt om naar beneden en naar boven te schuiven, de " OK" knop om de selectie te bevestigen, de " M" toets om naar het vorige menu te gaan.
2. Onder het toepassingen menu druk op de OK knop, er zal een menu verschijnen voor het aanpassen voor het Volume, drukt u op de ◀ / ▶ de toetsen om het volume aan te passen.

De functies van de toetsen

Action	Basic operation
Short	within 1.2sec.
Long	Greater than 1.2sec.
Hold	press button and keep

Notitie: Dit is een verkorte versie van het menu in de handleiding.

*Aan/Uit schakelen

*Inschakelen van de speler.

*Als de speler de door de gebruiker ingestelde tijd bereikt heeft zal deze vanzelf uitschakelen om stroom te besparen (Stand-by)

Notitie:Als de speler verbonden is met een PC zal deze functie niet van toepassing zijn.

Lage stroom.

Als de accu van de speler bijna leeg is, zal deze zich vanzelf uitschakelen, start deze niet opnieuw op maar gebruik de lader op de accu weer van stroom te voorzien.

Gebruik hiervoor de USB aansluiting van uw computer of een Ricatech Netstroom lader model RCCH03 of RCCH04 autolader.

- **Het opslaan van bestanden**

U kunt uw MP5 speler gebruiken als een USB stick en dus allerlei soorten data opslaan zoals text documenten, foto's, muziek en Video. We raden u aan voor deze data een aparte map aan te maken op de speler met de naam "Data".

Bestanden die u met de speler wilt afspelen worden opgeslagen in verschillende mappen.

-Muziek bestanden in de map MUZIEK,

-Videobestanden in de map VIDEO

-Fotobestanden in de map PHOTO.

Als uw bestanden in een verkeerde map staan opgeslagen kan de speler deze niet vinden!

Verbinding met de PC, Oplader.

Stelsysteem Eisen

Besturingssysteem: Windows XP/2K/ME/98 / Linux9 en hoger / Mac OS 10

CPU : minstens een Pentium-133MHz processor of gelijkwaardig

Geheugen : minstens 32MB

Vrije hard disk ruimte: minstens 100MB

Verbinding met uw computer.





Verbind de bijgeleverde USB kabel met uw speler. Deze zal meteen beginnen met opladen. U kunt tegelijkertijd data kopiëren naar de speler

De speler wordt herkend als "Verwisselbare Schijf" in het menu "Deze Computer"

Verbinden met de oplader/Adapter.

- Verbind de speler met de oplader.

Het hoofd menu

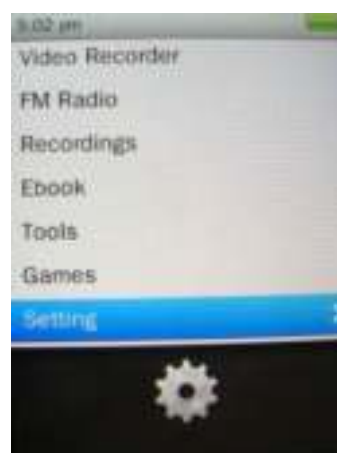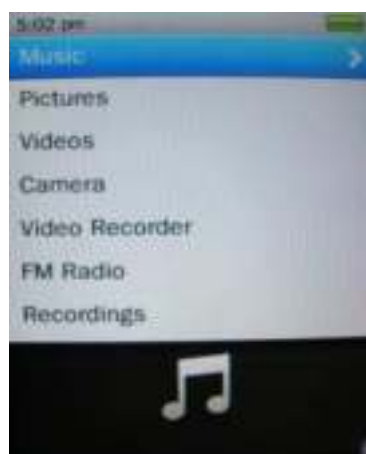

Muziek

Selecteer de "MUZIEK" optie in het hoofd menu, en druk op OK om in het muziek menu te komen;

Bij een herstart zal de speler automatisch op het laatst gekozen menu blijven staan.

Hoofd Menu



Afspelen: Geeft het nummer weer die als laatste is afgespeeld, er word niets weergegeven als er geen bestand is van het laatst afgespeelde nummer.

Alle Muziek: Geeft alle nummers weer die zijn opgeslagen in de speler.

Artiest: Selecteer een zanger/zangeres, de speler zal een lijst weergeven met alle nummers van de geselecteerde artiest. **Onbekend** artiesten, items en andere bestanden die geen naam hebben. **Onbekend album** en het genre onbekend zijn hetzelfde.

Album: Album lijst, selecteer een album, de speler geeft een lijst weer met alle nummers van het gekozen album.

Genre: Genre lijst, selecteer een genre, de speler geeft een lijst weer met alle beschikbare genres.

Mijn muziek lijst: Er zijn in totaal vijf afspeellijsten, u kan deze zelf indelen met nummers die door u geselecteerd zijn.

Dir listing: Ingebouwd geheugen en extern geheugen. **Intern geheugen** geeft alle nummers van de speler weer. **Extern geheugen** geeft alle nummers weer die op de kaart staan, al ser geen kaart is aangesloten word er niks weergegeven.

Opname lijst: Geeft alle opname bestanden weer.


Tag lijst: Geeft een lijst weer van alle nummers die een tag bevatten, de lijst kan tot 32 nummers opslaan.

Level: Deze functie stelt u in staat een nummer een beoordeling te geven met behulp van een sterren systeem. (1-5 sterren), deze kunt u gebruiken tijdens de beoordeling van een nummer met 1 als slecht en 5 als beste, het systeem zal de nummers dan indelen naar het aantal sterren.

Sub-Menus, en basis functies;



In het muziek hoofd menu druk op " **M** " om in het sub-menu opties te komen, deze zijn als volgt weergegeven: "cyclic model", " EQ Selectie" , < **Audio Instellingen** >", "<snel afspelen>", "<Tab Toevoegen>", "<Toevoegen aan de afspeellijst>", "Verwijder bestanden "en" Meer Informatie ".

1. Afspelen, pauzeren,



druk op de  knop, om het nummer te pauzeren.

Notitie:de screensaver functie zal geblokkeerd worden als de songteksten worden weergegeven.

2.Snel voorruit spoelen, terug spoelen ;

Als de speler aan het spelen is druk op de  /  knop om snel voorruit /terug te spoelen;

3. Nummer wissel

Druk op  /  om de nummers te wisselen.

4. Afspeel Instellingen;



Selecteer "cyclic model"de verschillende mogelijkheden zijn als volgt Cycle model: herhaal; herhaal alles t; shuffle+herhaal;

5 EQ Selectie;

Deze zijn als volgt: Natuur, Pop muziek; Klassiek; Jazz; Rock; Soft, bass, gebruiker EQ, SRS WOW, SRS WOW HD en SRS gebruiker modus.

6. Audio Instellingen

Menu opties : <**Gebruiker EQ**>, <**SRS gebruiker mode**>," vervagen ".


enter the "<User EQ>, press the "M" key to select different bars (the selected "Bar" should be yellow),  /  keys to change

<**SRS user mode**> And "fade" as same as the other menu operation;

7. Snel Afspelen

Druk op de  /  toetsen om de afspeelsnelheid aan te passen van -4 tot 4.


8. Tags toevoegen

Kies "<Add" tab>, express  Het huidige nummer word aan de tag lijst toegevoegd en u keert terug naar het muziek menu.

9. Toevoegen aan de afspeellijst

Ga naar het "Toevoegen aan de afspeellijst" en selecteer een lijst, selecteer daarna een nummer en deze word dan automatisch toegevoegd.

10. Bestanden verwijderen

druk op  in het menu selecteer een bestan druk op "OK om het te verwijderen of druk op "undelete".

11. Nummer informatie weergave

Geeft de informatie weer van het nummer wat word afgespeeld

Afbeelding

In het hoofd menu selecteer "Afbeelding" om naar het afbeeldingen menu te gaan.

Hoofd menu

Now playing: Functies tijdens het afspelen van muziek.

U kunt tijdens het luisteren van muziek een andere functie starten terwijl de muziek speelt door het menu "Now Playing" te selecteren.

List Mode



Thumbnail (Miniatuur Weergave) menu



Gebruik de ◀ / ▶ toetsen om naar links of rechts te bewegen, Houdt de ◀ / ▶ toetsen ingedrukt om naar boven en naar beneden te bewegen.

Video

Selecteer de optie "Video" om de video modus te starten.



Druk een willekeurige toets om de onder, en bovenbalk weer te geven waarop u de relevantie informatie van de gespeelde video kunt terugzien.

Sub-menus, and basic operation

Houdt de M knop ingedrukt om de volgende opties weer te geven. "**Play Mode**", "**Add**" tab>, "**Removal**" and "**More Information**". De video zal stoppen tijdens de weergave van het submenu.



1. Spelen/Puzeren : **M** Toets
Noot: Bij video weergave kan geen andere taak gelijktijdig worden uitgevoerd.
2. Heen/Terug spoelen : **◀ / ▶** toetsen ingedrukt houden
3. Vorig/Volgend bestand : In the file play or pause, press the **◀ / ▶** keys to switch the file between up and down.
4. Weergave modus : selectable play modes: sequential, loop one, loop all, random and browsing.

Foto's nemen (Ingebouwde Camera)

Selecteer het menu "Camera" in het hoofdmenu om de camera modus te starten.

1. Druk op de **M** toets om een foto te maken.
2. Houdt de M toets ingedrukt om het submenu weer te geven (instellingen)
3. Druk op de OK toets om terug te keren naar het hoofdmenu

Video opname (Ingebouwde Camera)

Selecteer het menu "Video Recording" in het hoofdmenu om de video opname modus te starten

1. Druk op de **M** toets om de opname te starten en eventueel te pauzeren.
2. Druk op de M toets om de opname op te slaan

FM Radio

Selecteer het menu "FM Radio" in het hoofdmenu om de Radio modus te starten.

Noot: Om de FM radio te gebruiken dient de hoofdtelefoon aangesloten te zijn. Deze dient als antenne

FM Radio interface



Druk op de M toets om het FM submenu te tonen.

1. Een zender zoeken
Houdt de ◀ / ▶ toetsen ingedrukt om naar een station te zoeken.
2. Een voorkeuzezender selecteren
Druk kort op ◀ / ▶ om door de voorkeuzezenders te bladeren.
3. Voorkeuzezender opslaan:
Druk tijdens het luisteren van een zender op de play toets om het submenu weer te geven en selecteer hier "Save Channel".

Stemopname (Dictafoon functie)

Selecteer het menu "Record" in het hoofdmenu om de opname modus te starten.

1. Met de ▶ toets kunt u een opname starten en pauzeren. Druk op de M toets om het submenu weer te geven waarna u gevraagd wordt de opname op te slaan.




E-BookE-Book

Selecteer het menu "Ebook" in het hoofdmenu om de Ebook modus te starten.

Noot: Deze functie kan gelijktijdig met de muziek functie gebruikt worden.

Menu Opties:



Druk op de M toets om het Ebook Submenu weer te geven. De opties zijn: "**jump to**", "**Unattended read interval**", "**font size**", "**Add Bookmark**" en "**Delete the file**".

1. Druk op de  toets om de automatische weergave te starten of stoppen. Druk op de  /  toetsen om handmatig van pagina te wisselen.
2. Font size : Kies hier de lettergrootte.
3. Add bookmarks : Met deze optie kunt u zelf een "favoriet" aanmaken (Bladwijzer)




Tools

Selecteer het menu "Tools" om het tools menu te starten. Deze bevat een aantal handige programma's, ook wel "Utilities" genoemd.

Stopwatch

1. Select de stopwatch functie en druk op de play toets om deze te starten.
2. Druk op de  toets om de stopwatch te starten en druk op  om de huidige tijd op te slaan.
3. Druk op de M toets om de timer leeg te maken.

Calculator

1. Select de calculator functie en druk op de play toets om deze te starten.
2. Gebruik de  /  toetsen om een cijfer/functie te selecteren en bevestig met de  toets.

Calendar

1. Select de calendar functie en druk op de play toets om deze te starten..

2. Druk op de **▶** toets om een dag te slechteren en houdt de **◀ / ▶** toetsen ingedrukt om de waarden te selecteren.

Games

1. Select de games functie en druk op de play toets om deze te starten..
2. Selecteer een spel en start deze met de **▶** toets.
3. Gebruik de **◀ / ▶** toetsen om het spel te bedienen.

Noot: *Afhankelijk van het land waarin het product verkocht worden kunnen er wel of niet spellen voor geïnstalleerd zijn.*

Settings

Selecteer het menu “Settings” in het hoofdmenu om de instellingen modus te starten.

Noot: *Hiermee kunt u belangrijke instellingen veranderen, lees de handleiding goed door alvorens instellingen aan te passen.*



Effects Settings

Met deze instelling kunt u het menu uiterlijk naar wens aanpassen. De volgende opties zijn beschikbaar: **Normal**, **cube**, **zoom**, en **push**.

Date and Time (Datum en tijd)

1. De datum aanpassen

Houdt de M toets ingedrukt om de daginstelling te veranderen, gebruik de ◀ / ▶ toetsen om de waarden te veranderen. Bevestig met de ⏏ toets. Druk op M om het menu te verlaten.

2. De tijd aanpassen

Houdt de M toets ingedrukt om de tijdsnotitie te veranderen, gebruik de ◀ / ▶ toetsen om de waarden te veranderen. Bevestig met de ⏏ toets. Druk op M om het menu te verlaten.

2. DRM Time

Deze optie is om de **DRM** tijd aan te passen aan de tijd van het beveiligde muziekstuk gedownload van het internet.

Noot: DRM staat voor “Digital Rights Management” en is een manier om muziek gedownload van een betaalde muziekdienst te beveiligen tegen verspreiding via het internet. Voor meer informatie zie de help sectie van de online muziek winkel waar u uw muziek heeft aangeschaft.

Display Settings (Beelscherm instellingen)

1. Backlight Time (Tijd voor achtergrond verlichting)

U kunt kiezen tussen: 5, 10, 20, 30 seconden, 1 minuut en 5 minuten.

Deze timer treedt in werking vanaf het moment er geen knoppen worden ingedrukt.

2. Backlight brightness: (helderheid) Variërend van 1~5.

Power-saving mode (Stroombesparings modus)

1. Power saving mode (Stroombesparingsmodus)

U kunt kiezen tussen: 5, 10, 20, 30 seconden, 1 minuut, 5 en 10 Minuten.

De speler zal na de geselecteerde tijd, waarin geen knoppen worden ingedrukt automatisch uitschakelen. (deze functie werkt dus alleen wanneer geen knoppen worden ingedrukt en de speler niet speelt.)

2. Sleeping Mode (Slaap modus)

U kunt kiezen tussen, 10 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur.

De speler zal na de door u geselecteerde tijd automatisch uitschakelen, zelfs als deze aan het spelen of opnemen is.

Languages (Talen)

Ondersteunde menu talen: English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Danish, Polish, Russian, Turkish, Heber Hebrew, Thai, Hungarian, Romanian, Arabic. Default: English.

Advanced (Geavanceerd)

Player Information (Informatie over uw speler)

Hier kunt u de informatie terugvinden betreffende de Firmware versie, gebruikt geheugen en resterend geheugen.

Formatting (Formatteren)

Met deze optie kunt u het geheugen formatteren. Hiermee komt de speler terug in de fabrieks stand. Sla al uw data op op uw computer alvorens het geheugen te formatteren.

Set Owner (Gebruikers informatie)

Druk op de OK knop om te starten, gebruik de ◀ / ▶ om een letter te selecteren, druk op de, **M** toets om een letter te bevestigen en de M knop om een letter te wissen . Houdt de M knop ingedrukt om de instelling op te slaan.

Clear License Information (Licentiegegevens verwijderen)

Verwijder alle licentie informatie (DRM)

System self-test (Zelfdiagnose)

Druk op de PLAY toets om deze functie te starten. Hiermee worden alle componenten en de software van de speler gecontroleerd. Dit kan enkele minuten duren. Schakel de speler niet uit tijdens dit proces!!!!

Set Reset (Reset modus)

Met deze functie kunt u alle instellingen terugzetten naar de fabriekswaarden.

Specifications (Specificaties)

Image Sensor	300,000 pixels
TFT screen size	2.0"
Charge parameter	DC-5V、250-300MA
Computer Connection	USB2.0
OSD Language	Multi-language option
Product dimension	96.3*42.7*8.6MM
Weight	36g
Operating System	Microsoft Windoww98,98SE,ME,2000,XP

Service na verkoop

Ricatech levert op haar gehele assortiment een hardware garantie van twee jaar op alle hardwarematige defecten. Accessoires, batterijen en software worden niet gedekt door de fabrieksgarantie

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit product kunt u contact opnemen met de Ricatech helpdesk per email of telefoon.

Email : support@ricatech.com

Telefoon : 0032 332-656-94

Bij defecten kunt u in contact treden met uw verkoper. Deze zal zorgdragen voor een correcte afhandeling van uw reparatie.

Houdt er rekening mee dat fysieke schade (val en stoot schade, vochtschade, kortsluiting etc.) niet vergoed word onder de fabrieks garantie.

**Wij danken u voor uw aanschaf, en wensen uw veel plezier bij het
gebruik van dit apparaat.**

Kijk voor de rest van ons assortiment op www.ricatech.com