

## **AT90-DIG**



**A120799**

Bartscher GmbH tel. +49 5258 971-0  
Franz-Kleine-Str. 28 fax.: +49 5258 971-120  
D-33154 Salzkotten **Hotline – technische ondersteuning:** +49 5258 971-197  
Duitsland [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2019-07-17

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen.....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	6
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	6
2	Algemeen .....	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	7
2.2	Auteursrecht .....	7
2.3	Conformiteitsverklaring .....	7
3	Transport, verpakking en opslag .....	8
3.1	Transportinspectie .....	8
3.2	Verpakking.....	8
3.3	Opslag .....	8
4	Technische Gegevens .....	9
4.1	Technische Gegevens .....	9
4.2	Functies van het apparaat .....	10
4.3	Onderdelenoverzicht.....	11
5	Installatie en bediening .....	12
5.1	Installatie.....	12
5.2	Bediening.....	13
6	Reiniging .....	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	18
6.2	Reiniging.....	18
7	Mogelijke storingen.....	19
8	Verwijdering.....	20



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

**WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

**OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

NL

### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bereiding van vlees, vis en groenten
- Bakken van brood, gebak en taart
- Gerechten verwarmen
- Ontdooien van diepgevroren producten
- Gratineren
- Bereiding van ingevroren en diepgevroren gerechten.

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het verwarmen van ruimtes
- Drogen van kleding
- Opslag van ontvlambare objecten
- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.



## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Heteluchtoven AT90-DIG</b>
Art. nr.:	A120799
Materiaal:	rvs
Materiaal gaarruimte:	rvs
Afmetingen gaarruimte (b x d x h) in mm:	460 x 370 x 350
Aantal geleiderparen:	4
Geleiderformaat (b x h) w mm:	438 x 315
Afstand tussen geleiderparen in mm:	70
Temperatuurbereik van - tot °C:	50 - 300
Tijdsinstelling van – tot in min.:	0 - 99
Aantal bakprogramma's:	1
Aantal gaarfasen:	1
Aantal motoren:	2
Snelheidsniveau ventilator:	1
Beschermingsgraad:	IPX3
Aansluitingswaarde:	2,67 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	595 x 615 x 580
Gewicht in kg:	38

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

#### Versie / eigenschappen

- Functie: circulerende lucht
- Temperatuurregulatie: elektronisch, in stappen van 1 ° C
- Opwarmingstijd ong. 8 minuten (150 °C)
- Timer
- Thermostaat

- Soort geleiderparen: overlans
- Binnenverlichting
- Display: digitaal voor het tonen van temperatuur en tijd
- Besturing: elektronisch
- Aparataansluiting: stekkerklaar
- Schakelaar AAN/UIT
- Controlelampjes: Aan/Uit, opwarmen, timer, verlichting
- Geluidssignaal na verstrijken van de tijd
- Dubbele glazen deur
- Afgeronde gaarruimte
- Uitneembare geleiders
- In de set 4 bakplaten


## 4.2 Functies van het apparaat

NL

De heteluchtoven is ontworpen om voedsel te bereiden en warm te houden met behulp van de juiste accessoires.

Het kook- / bakproces wordt uitgevoerd met behulp van recirculatie van warme lucht in het apparaat. Dit maakt gelijkmatig koken / bakken mogelijk dankzij een homogene temperatuurverdeling.

### 4.3 Onderdelenoverzicht

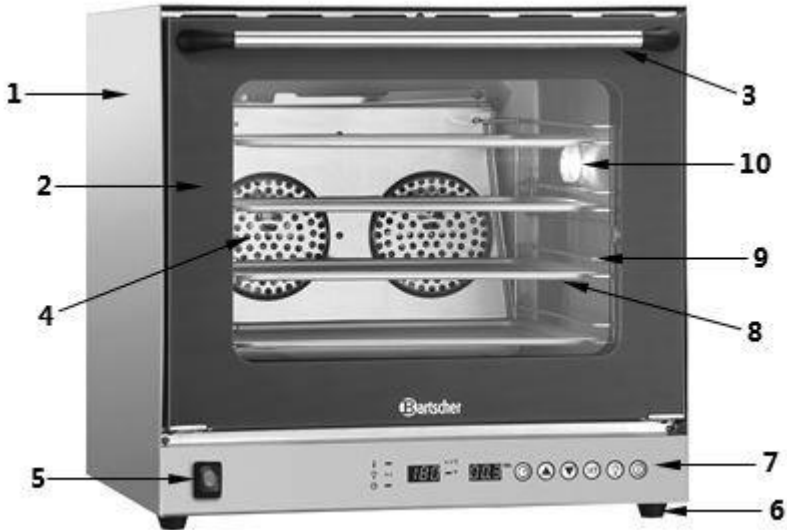

1. Behuizing
2. Glazen deur
3. Handgreep glazen deur
4. Ventilator motoren (2x)
5. Schakelaar met geïntegreerd lichtnetcontrolelampje (groen)
6. Instelbare poten (4x)
7. Bedieningspaneel
8. Bakplaten (4x)
9. Geleiders
10. Binnenverlichting

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een minimale afstand tot brandbare wanden en objecten; 10 cm vanaf de zijkant en 20 cm vanaf de achterkant.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening



### WAARSCHUWING!

**Tijdens gebruik worden de behuizing en het glazen deur erg heet en blijven ze na het uitschakelen nog enige tijd heet.**

Raak het apparaat nooit aan tijdens het gebruik en direct na het uitschakelen. Open en sluit de heteluchtoven uitsluitend met behulp van de handgreep op de glazen deur.

Voor de bediening de hiervoor voorziene handgrepen en bedieningselementen gebruiken.

**Bakplaten of containers worden erg heet tijdens het werk.**

Gebruik vaatdoeken of beschermende handschoenen om hete gerechten te verwijderen.

NL

### Vorbereiden van het apparaat

1. Voor het inschakelen het apparaat en de accessoires aan de binnen- en buitenkant schoonmaken volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 6 "**Reiniging**".
2. Voor het eerste gebruik zonder gerechten opwarmen, rekening houdend met de instructies in het hoofdstuk "**Instellingen**" om onaangename geuren van de thermische isolatie te verwijderen. Selecteer de hoogste temperatuurinstelling en de langste tijd.

Het kan gebeuren dat er een beetje rook of een onaangename geur vrijkomt. Bij het eerste gebruik is dit normaal en dit gebeurt niet meer wanneer de oven weer wordt gebruikt.

3. Open vervolgens de glazen deur met de mogelijke rook zodat de resterende rook kan ontsnappen.


### Het inbedrijfstellen van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
2. De schakelaar in positie „I“ zetten.

Het apparaat bevindt zich in de Standby modus.

3. De Start/Stopknop indrukken om het apparaat aan te zetten.
4. De temperatuur en de tijd instellen met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel.

### Functies van de knoppen / indicatoren / controlelampjes

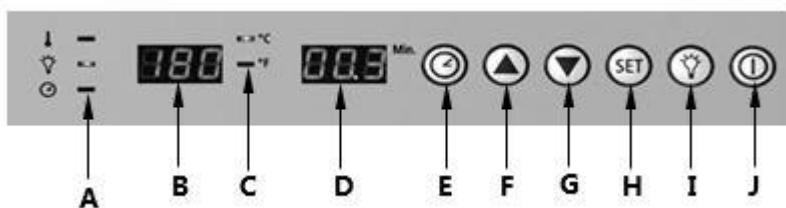

NL

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Controlelampjes: verwarming / verlichting / timer | <b>F</b> Snelknop verhogen instellingen (temperatuur, tijd)                   |
| <b>B</b> Digitale display temperatuurweergave.             | <b>G</b> Snelknop verlagen instellingen (temperatuur, warmtebehandelingstijd) |
| <b>C</b> Controlelampjes temperatuureenheid (°C / °F)      | <b>H</b> Functieknop SET  |
| <b>D</b> Digitale display tijdweergave warmtebehandeling   | <b>I</b> Verlichtingsknop   |
| <b>E</b> Startknop timer                                   | <b>J</b> Knop Start/Stop  |

### Temperatuurinstelling

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 50 °C en 300 °C met een interval van 1 °C. De opwarmtijd van de ovenkamer tot 150 °C is ongeveer 8 minuten.

1. Druk op de functieknop SET.

De digitale display voor de weergave van de temperatuur knippert.

2. De gewenste temperatuur instellen met behulp van de knoppen verhogen of verlagen van de instellingswaarden.



## Installatie en bediening

---

3. Om te bevestigen op de functieknop SET drukken.

Na het instellen van de gewenste temperatuur wordt de werkelijke temperatuur in de ovenkamer weergegeven op het digitale temperatuurodisplay. Hierdoor kan de temperatuur in de ovenkamer constant worden bewaakt.

Na het instellen van de temperatuur en het indrukken van de functietoets SET schakelt het apparaat automatisch over naar de tijdsinstellingen voor de thermische verwerking en knippert het bijbehorende digitale display.

### Tijdsinstelling warmtebehandeling

De warmtebehandelingstijd kan worden ingesteld tussen 0 en 99 minuten.

1. Stel de gewenste warmtebehandelingstijd in met behulp van de knoppen voor het verhogen of verlagen van de instellingswaarden.

De tijd die is ingesteld voor warmtebehandeling wordt weergegeven op het digitale display van de warmtebehandelingstijd.

2. Om te bevestigen op de functieknop SET drukken.

### Activering van de timer

1. Wanneer het apparaat is opgewarmd tot de gewenste temperatuur, activeert u de timer door op de startknop van de timer te drukken.

Het timer-indicatielampje knippert.

De resterende tijd tot het einde van de warmtebehandeling wordt weergegeven op het bijbehorende digitale display.

Het is mogelijk om de resterende tijd tot het einde van de warmtebehandelingstijd te wijzigen tijdens het activeren van de timer.

2. Om dit te doen, drukt u op de knop om de instellingswaarden te verhogen of te verlagen en de warmtebehandelingstijd in te stellen op de gewenste waarde zonder deze waarde op te slaan.

De nieuw ingestelde thermische verwerkingstijd verschijnt op het digitale display van de warmtebehandelingstijd.

Nadat de ingestelde duur van de warmtebehandeling is verstreken, verschijnt het bericht „END” op het bijbehorende digitale display en klinkt er gedurende 6 seconden een pieptoon.

### Aan/Uit voor de binnenverlichting

De interne verlichting van het apparaat kan afzonderlijk worden geactiveerd door op de juiste knop op het bedieningspaneel te drukken. Om de verlichting uit te schakelen, moet de knop opnieuw worden ingedrukt.

### Controlelampjes

Op het bedieningspaneel aan de linkerkant naast de digitale tijd- en temperatuurdисplays staan drie controlelampjes:

- Opwarmen
- Verlichting
- Timer

De verwarmings- en verlichtingscontrolelampen branden permanent zodra deze functies zijn geactiveerd.

Wanneer de timer is geactiveerd, knippert het bijbehorende controlelampje meerdere keren per seconde.

### Verandering temperatuureenheid °C / °F

De temperatuur kan worden ingesteld in graden Fahrenheit of Celsius. De fabriekstemperatuur is ingesteld op "°C".

Om de temperatuureenheid te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- het apparaat aanzetten met de schakelaar
- houd de functietoets SET ingedrukt tot "000" verschijnt op het digitale display voor de warmtebehandelinstijd
- verander de indicator met de knoppen voor het verhogen of verlagen van de instellingswaarde naar "008".
- Druk op de functieknop SET
- gebruik de knoppen om de instellingswaarden te verhogen of te verlagen, selecteer 00 of 01 (00 = °C, 01 = °F)
- druk op de startknop van de timer en tenslotte op de start / stop-knop.

De ingestelde temperatuureenheid wordt aangegeven door het bijbehorende indicatielampje.

### Vorbereiden van de gerechten

#### AANWIJZING!

**Voor elk gebruik moet de heteluchtoven goed worden opgewarmd. Stel de temperatuur ongeveer 30 ° C hoger in dan de gewenste temperatuur en corrigeer na het in de oven plaatsen van de gerechten om een gelijkmatig effect te verkrijgen.**

Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het verwarmingscontrolelampje uit. Wanneer de temperatuur in de ovenkamer afneemt (bijv. wanneer de glazen deur wordt geopend, schalen worden geplaatst, enz.), warmt het apparaat opnieuw op en gaat het controlelampje voor de verwarming weer branden

## Installatie en bediening

---

1. Plaats de benodigde gerechten op de juiste bakplaten op de convectie-ovengeleiders.  
U kunt 4 bakplaten tegelijkertijd in 4 paar heteluchtovengeleiders plaatsen.
2. Zorg bij het plaatsen van de gerechten voor een opening van minimaal 40 mm tussen de containers en de platen, zodat een optimale warmteverdeling in de ovenruimte mogelijk is.
3. Stel indien nodig de warmtebehandelingstijd en -temperatuur opnieuw in.
4. Activeer de timer (als de instellingen voor de thermische verwerkingstijd zijn gemaakt) door op de startknop van de timer te drukken.

De resterende hittebehandelingstijd verschijnt op het digitale display van de warmtebehandelingstijd.

Nadat de ingestelde duur van de warmtebehandeling is verstreken, verschijnt het bericht „END” op het bijbehorende digitale display en klinkt er gedurende 6 seconden een pieptoon.

5. Open de glazen deur met behulp van de deurgreep.
6. Verwijder voorzichtig voedsel bereid uit de convectieoven met behulp van hittebestendige handschoenen.

### Uitzetten van het apparaat

De werking van het apparaat kan worden onderbroken tijdens het warmtebehandelingsproces door op de Start / Stop-knop te drukken.

Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, zet u de aan / uit-schakelaar in de "O" -stand en koppelt u het apparaat los van de voeding (trek aan de stekker!).

### Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een **beveiliging tegen oververhitting** die bij 320 °C wordt geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld.

Wanneer de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd:

- het apparaat dan enig tijd afkoelen
- de knop **RESET** indrukken die zich bevindt op de achterkant van het apparaat
- het apparaat opnieuw aanzetten.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

### 6.2 Reiniging

1. Het apparaat regelmatig reinigen aan het eind van de werkdag of als het nodig is ook in de tussentijd of als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt.

Door regelmatig te reinigen, kunt u voorkomen dat de bak- en braadresten verschroeien.

2. Haal het voedsel uit het apparaat en laat het apparaat afkoelen.
3. Het apparaat moet van binnen en van buiten worden gereinigd met een vochtige, zachte doek met toevoeging van een mild reinigingsmiddel.
4. Gebruik in geval van zware vervuiling de algemeen verkrijgbare reinigingsmiddelen voor ovens. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.



Om het reinigen van de gaarruimte te vergemakkelijken, kunnen de geleiders worden verwijderd.

5. Maak hiervoor de kartelschroeven (rechts en links) los en trek de geleiders voor de roosters uit de gaarruimte.
6. De geleiders zorgvuldig reinigen met warm water, een zacht doekje en een mild reinigingsmiddel.

## Mogelijke storingen

7. Na het reinigen van de ovenruimte en de geleiders, de geleiders opnieuw in de ovenruimte plaatsen en bevestigen met de kartelschroeven.
8. Reinig de bakplaten met een papieren handdoek of een vochtige doek. Om hardnekkige bakresten te verwijderen, dient op de plaat een beetje olie te worden gegoten en 5 tot 10 minuten te laten staan. De plaat met een vochtige doek of papieren handdoek afvegen.
9. Spoel de bakplaten af met schoon water.
10. De gereinigde onderdelen en oppervlakken grondig met een zachte doek afdrogen.

## 7 Mogelijke storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt, maar de verwarmingsindicator is uitgeschakeld en het apparaat warmt niet op	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de verkoper
	Tenminste één verwarming is defect	Neem contact op met de verkoper
Het apparaat werkt, de temperatuur is ingesteld, het verwarmingscontrolelampje brandt maar de temperatuur stijgt ongecontroleerd.	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de verkoper
Het apparaat werkt, het is aan het opwarmen, maar het verwarmingscontrolelampje is uit	Het controlelampje verwarming is defect	Neem contact op met de verkoper
De controlelampjes en digitale displays branden niet en het apparaat warmt niet op	Geen stroom	Controleer en breng de elektrische stroom terug.
	Beschadigde zekering	Vervang de zekering

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het kook / bakeffect is niet gelijkmatig	Beschadigde ventilator	Neem contact op met de verkoper
	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de verkoper
	De afstand tussen het gerecht en de bakplaten erboven is te klein	Behoud een afstand van minimaal 40 mm
De verlichting in de ovenruimte werkt niet	Beschadigde lamp	Het apparaat laten afkoelen. Verwijder de gloeilampkap. Schroef de lamp los en vervang hem door een nieuwe met dezelfde technische eigenschappen

NL

## 8 Verwijdering

### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.