

# MusicMan<sup>®</sup> \* Manuel d'utilisation

## Neckband Speaker BT-X50

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

**Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en resulter!**

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Conservez soigneusement ce manual d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achéte ce produit. **Garantie 2 ans**

***\*Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***


### Particularités

- Enceinte tour de cou pour un vrai son surround parfait
- Transfert de musique et fonction mains libres via Bluetooth V5.0
- Écoutez de la musique tout en écoutant le monde autour de vous
- Branchez une source audio avec le câble AUX
- Microphone intégré pour les appels téléphoniques
- Idéal pour les activités sportives, les jeux et autres activités
- Boîtier en silicone souple pour un confort de port agréable

## Caractéristiques techniques

Version Bluetooth	Version 5.0
Haut-parleurs	2*3W (6W RMS) Plage de fréquence 20Hz~20kHz
Bluetooth	Distance de transmission ~10m (espace ouvert); Bande de fréquences 2,4GHz Puissance de transmission rayonnée 2,5mW max.
Alimentation	Batterie au lithium polymère de 500mAh 3,7V / chargement via connecteur Micro USB
Modes	Bluetooth, AUX-In, carte SD
Temps de charge	~3 heures (CC 5V/1A)
Temps de lecture / communication	~4 heures (VOL max.) / ~4,5 heures
Autonomie en veille	~27 heures (connexion BT, sans musique)
SNR / THD / Impédance	90dB / 0,1% / 4Ω
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Température de rangement	-10°C à +50°C
Indice de protection	IPX5 (protection contre les projections d'eau)
Matériau	PC / ABS / Silicone
Poids / Dimensions	256g / (L) 246 x (l) 208 (H) 41cm
Contenu de la boîte	MusicMan® BT-X50, câble de charge Micro USB, câble audio (3,5mm), Manuel d'utilisation

## Présentation du produit

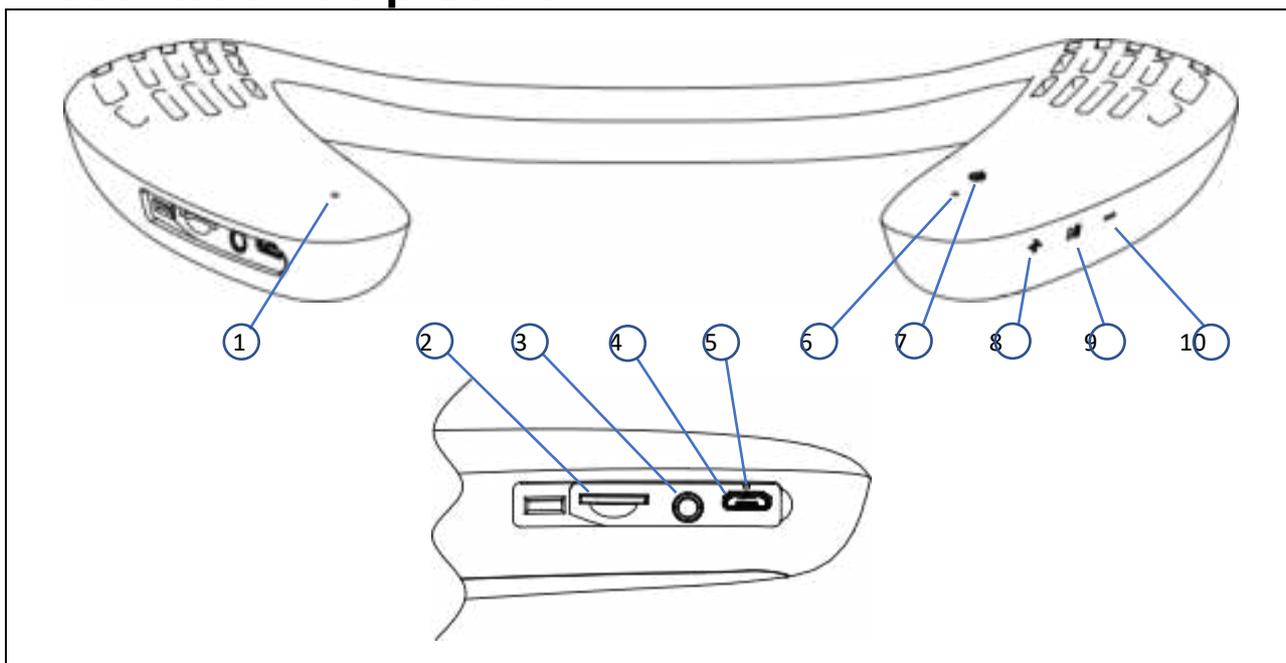

<b>1.</b>	Microphone	<b>6.</b>	Voyant LED d'état
<b>2.</b>	Fente pour carte Micro-SD	<b>7.</b>	Bouton marche/arrêt
<b>3.</b>	Port AUX	<b>8.</b>	Piste suivante / monter le volume
<b>4.</b>	Port Micro-USB	<b>9.</b>	Lecture / pause / mode
<b>5.</b>	Voyant LED de charge	<b>10.</b>	Piste suivante / baisser le volume

## Fonctions des boutons

Démarrage	maintenez le bouton d'alimentation <b>7</b> enfoncé pendant deux secondes
Arrêt	maintenez le bouton d'alimentation <b>7</b> enfoncé pendant deux secondes
Lecture/pause	appuyez brièvement sur le bouton <b>9</b>
Changer de mode	maintenez le bouton <b>9</b> enfoncé
Piste suivante	appuyez brièvement sur le bouton <b>8</b>
Piste précédente	appuyez brièvement sur le bouton <b>10</b>
Monter le volume	maintenez le bouton <b>8</b> enfoncé
Baisser le volume	maintenez le bouton <b>10</b> enfoncé

## **Première utilisation**

Branchez l'enceinte avec le câble Micro-USB et un adaptateur secteur USB (non compris dans la livraison).

Maintenez le bouton d'alimentation (7) enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que le son d'activation apparaisse. Le voyant LED d'état devient bleu. L'appareil est maintenant prêt pour la connexion. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth et sélectionnez « **MusicMan BT-X50** » dans la liste des périphériques. Vous pouvez également utiliser l'enceinte avec Aux-In ou avec une carte SD. Vous pouvez changer le mode et passer de Bluetooth à AUX ou carte SD avec le bouton mode (9).

## **Comment charger l'enceinte tour de cou BT-X50**

Le BT-X50 a une batterie interne rechargeable qui doit être complètement chargée avant la première utilisation. Il faut environ 3 heures pour charger la batterie complètement pour la première fois. Vous pouvez charger l'enceinte en utilisant un adaptateur USB commun\* (5V/1A) (\*non fourni). Pendant le chargement, le voyant LED de charge devient ROUGE. Le voyant LED de charge s'éteint lorsque l'enceinte est complètement rechargée.

La batterie de l'enceinte entièrement chargée offre une autonomie pour 4 heures de lecture ou de 27 heures en mode veille. L'état de la batterie sera visible sur votre téléphone lorsque vous êtes connecté en Bluetooth.

## **Mode**

### **Mode Bluetooth**

La connexion consiste à établir une liaison entre le BT-X50 et les périphériques Bluetooth. Si aucune connexion n'est établie pendant plus de 10 minutes, l'enceinte annule le mode de connexion et s'éteint.

L'enceinte doit être allumée avant de commencer la connexion.

**Remarque** : Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone et configurez-le pour rechercher des périphériques Bluetooth.

Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour obtenir des instructions.

Sélectionnez l'enceinte « **MusicMan BT-X50** » dans la liste des périphériques trouvés. Lorsque le code PIN vous est demandé, veuillez entrer « 0000 » pour connecter l'enceinte à votre téléphone. Si la connexion est réussie, vous entendrez un son de connexion et l'enceinte passera en mode veille.

## **Reconnexion automatique**

Lorsque le BT-X50 est éteint, allumez-le et il se reconnectera automatiquement au dernier périphérique connecté s'il est accessible.

## **Mode carte SD**

Insérez une carte Micro-SD (32Go max.) dans l'appareil allumé. L'enceinte lira automatiquement les chansons de la carte SD. Vous pouvez également changer de mode en maintenant le bouton de mode (9) enfoncé.

## **Mode AUX**

Connectez le câble AUX à n'importe quelle source sonore que vous allez utiliser.

Vous pouvez également changer de mode en maintenant le bouton de mode (9) enfoncé une fois l'appareil allumé. En mode AUX, seul le bouton lecture/pause est utilisable. Pour changer de piste, veuillez utiliser le périphérique source.

## **Comment utiliser les fonctions de l'appareil**

**Passer un appel** : pour passer un appel, utilisez votre téléphone normalement lorsque l'enceinte est connectée à votre téléphone. Le son sera automatiquement transmis à l'enceinte.

**Répondre à un appel** : lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton lecture/pause (9) de l'enceinte ou utilisez les touches du téléphone pour répondre à l'appel.

**Terminer un appel** : à la fin de l'appel, appuyez sur le bouton lecture/pause (9) de l'enceinte ou utilisez les touches du téléphone pour mettre fin à l'appel.

**Écouter/Mettre en pause la musique** : appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause (9) pour écouter ou mettre en pause la musique. L'enceinte ne peut pas lire de la musique de manière autonome. Si vous souhaitez écouter de la musique avec l'enceinte, vous devez démarrer la piste de musique sur votre périphérique Bluetooth (par exemple, un smartphone).

## **Dépannage**


Si vous ne pouvez pas connecter l'enceinte à votre téléphone, procédez comme suit :

- Assurez-vous que l'enceinte est chargée et allumée.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone.

- Vérifiez que l'enceinte se trouve à moins de 10m de votre téléphone et qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'enceinte et le téléphone, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.
- Si le BT-X50 s'éteint ou ne s'allume pas à nouveau, cela peut être dû à une batterie faible ou à un problème de charge du BT-X50. (Il est conseillé de recharger le BT-X50 tous les 2 à 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée).
- Le son du BT-X50 est de mauvaise qualité, cela peut être causé par une mauvaise qualité de connexion Bluetooth. Pour éviter les bruits parasites, restez à portée de connexion Bluetooth, qui est de ~10m.

## Avertissements

- Chargez le BT-X50 uniquement sur le port Micro USB DC 5V en utilisant le câble de charge Micro USB fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais **UNIQUEMENT (!)** jusqu'à DC 5V/1A. Ne (!) rechargez pas le BT-X50 avec une puissance supérieure !
- Si le BT-X50 ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou s'il ne parvient pas à diffuser la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge le protocole A2DP.
- Ne tentez pas de démonter le BT-X50, cela peut causer un court-circuit ou l'endommager.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le BT-X50, car cela peut endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Gardez le BT-X50 dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou exposées à la lumière du soleil.
- Ce BT-X50 n'est pas étanche, par conséquent protégez-le de l'humidité.
- Gardez le BT-X50 hors de portée des jeunes enfants.

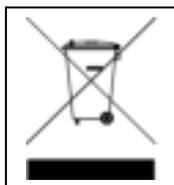

**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.  
**Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne