



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**  
 Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

## EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Zodra het is aangesloten, zal het automatisch beginnen werken. De ideale temperatuursinstellingen zijn vooraf ingesteld in de fabriek.

Wacht, nadat het apparaat is aangezet, 4-6 uur zodat het de correcte temperatuur voor de opslag van levensmiddelen heeft bereikt.

## BEDIENINGSPANEEL

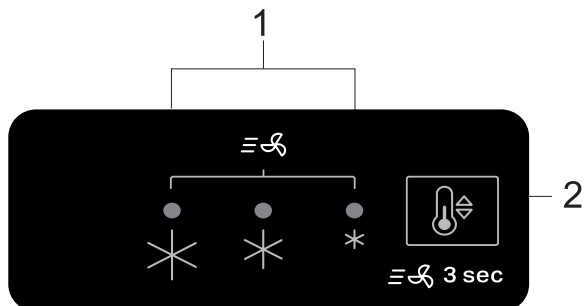

1. LED-controlelampjes voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Snel koelen
2. SNEL KOELEN-toets / Temperatuurtoets

### TEMPERATUURINSTELLING

Druk op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste niveau in te stellen. Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling). De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:

- hoge temperatuur.
- medium hoge temperatuur.
- medium temperatuur.
- medium lage temperatuur.
- Lage temp.
- Super Cool



UIT  AAN

Aanbevolen instellingen:

- Koelkastcompartiment: +4 °C of MED
- Diepvriescompartiment: -18 °C of -20 °C

Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

### SNEL KOELEN

Het gebruik van de functie Snel Koelen wordt aanbevolen voor het verhogen van de koelcapaciteit van het koelkastcompartiment, als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst. Voor het activeren van de functie Snel koelen de temperatuurtoets op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt houden totdat alle drie de leds blijven branden.

De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur en er wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.



De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door de toets Temperatuur op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt te houden.

Opmerking: De functie Fast Cooling moet ook op AAN worden gezet voordat u vers voedsel in het vriesvak zet, om de vriescapaciteit zo groot mogelijk te maken.


### LED-LAMPJE

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse B. Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.


**Belangrijk:** De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## VERSE ETENSWAREN EN DRANKEN BEWAREN

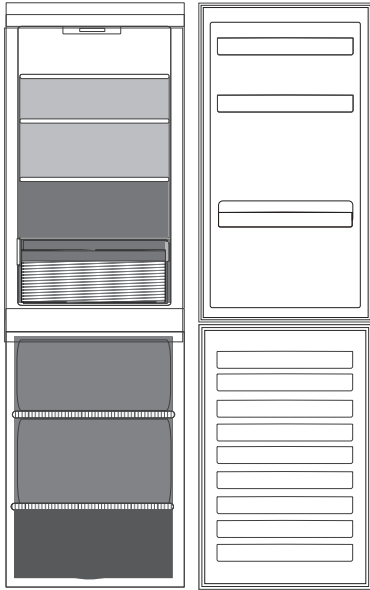

### Legenda

	<b>GEMATIGDE ZONE</b> Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	<b>KOELZONE</b> Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	<b>KOUDSTE ZONE</b> Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
	<b>FRUIT &amp; GROENTELADE</b>
<hr/>	
	<b>LADEN VRIESVAK</b> (Één lade voor modellen die lager zijn dan 1,7 m)
	<b>LADEN DIEPVRIESGEDEELTE</b> (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

### KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats. Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is. Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

### DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Met het diepvriescompartiment kan bevroren voedsel worden bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren. De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse voedingswaren in het vriesvak in het diepvriescompartiment en zorg dat er voldoende ruimte is zodat de lucht kan circuleren. Vermijd dat verse voedingswaren in rechtstreeks contact komen met bevroren voedingswaren. De belastingslimieten worden bepaald door manden, kleppen, laden, schappen enz. Zorg ervoor dat deze onderdelen nog steeds gemakkelijk worden gesloten na het volladen. De lade/het compartiment van het diepvriesgedeelte is weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Het diepvriescompartiment kan zonder laden worden gebruikt en het voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het compartiment worden geplaatst om sneller in te vriezen. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.

### Ventilator\*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld. Druk op de knop van de ventilator om de ventilator in te schakelen. Vergeet niet dat als de ventilator is ingeschakeld, deze niet continu zal werken. De ventilator start/stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad in de koelkast.

Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt, ook al is hij ingeschakeld.

Apparaten met een ventilator kunnen ook worden uitgerust met een antibacteriële filter. Om deze filter aan te kopen, bezoekt u onze website of u neemt contact op met de klantendienst.

### Ijsblokjes

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

### Het vriesvak ontdooien

Het vriesvak moet een of tweemaal per jaar of als de ijslaag te dik geworden is (3 mm dik) ontdooit worden. De vorming van ijs is normaal.


De hoeveelheid en de mate waarin het ijs zich ophoopt hangt af van de omstandigheden in de ruimte en hoe vaak de deur geopend wordt. Om de vriezer te ontdooien, het apparaat uitschakelen en alle levensmiddelen verwijderen. Laat de deur van de vriezer open, zodat het ijs kan smelten.

Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartiment te leggen en regelmatig uit te wringen. Maak de binnenkant van het vriesvak schoon. Goed afspoelen en afdrogen. Schakel het apparaat weer in en leg de levensmiddelen terug.


\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## ACCESSOIRES\*


### EIERHOUDER

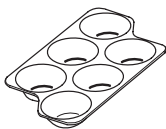


### VOCHTREGELAAR




### FLESSENREK

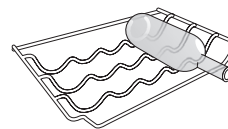


### IJSBAKJE

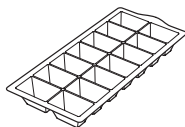

### STOP FROST ACCESSOIRE

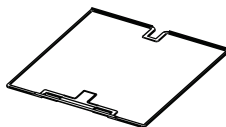

### SCHUIFLADE

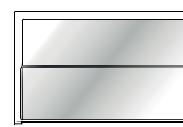

#### STOP FROST ACCESSOIRE\*

Het STOP FROST-accessoire is ontworpen om een deel van het ijs dat in het vriesvak wordt gevormd te verzamelen. Het is gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het vriesvak te ontdooien.

De reinigingsprocedure van het STOP FROST-accessoire is terug te vinden in de gebruikershandleiding op de website.

#### SCHUIFLADE \*

Dankzij het railsysteem schuift deze lade onder het voorste gedeelte, waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen of kannen.

#### VOCHTREGELAAR \*

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

## ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids.

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van ledlampjes, die voor een betere verlichting zorgen en minder energie verbruiken dan traditionele peertjes.

Deuren en kleppen van de koelkast moeten worden verwijderd vóór het verwerken zodat kinderen en dieren niet in het apparaat kunnen komen vast te zitten.

## PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit.</li> <li>Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis</li> </ul>
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.</li> </ul>
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken.</li> <li>Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit</li> <li>Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.</li> </ul>
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.</li> <li>Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd.</li> <li>Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend.</li> <li>Controleer of de deur perfect sluit.</li> </ul>

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen.</li> <li>Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.</li> <li>Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.</li> <li>Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.</li> <li>Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.</li> </ul>
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.</li> <li>Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.</li> <li>Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.</li> <li>Controleer of het apparaat horizontaal staat.</li> </ul>

## ALARMTABEL

Alarmtype	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Koelkastverlichting knippert.	De deur heeft langer dan 5 minuten open gestaan.	Sluit de deur.
Alarm deur open.	Koelkastverlichting UIT.	De deur heeft langer dan 8 minuten open gestaan.	Sluit de deur.
Functiestoring	Storing in het product.	Storing in het product.	Neem contact op met de consumentenservice.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



### Regelgeving, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Gebruik makend van de QR Code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011503524