

Gebruiksaanwijzing




Inhoud


Hardware Installatie en Introductie.....	1
Software Installatie.....	4
De voerautomaat toevoegen met QR code.....	4
De voerautomaat toevoegen via AP modus	9
De voerautomaat toevoegen via Auto Scan modus	11
Voeren.....	12
Handmatig voeren	12
Automatisch voeren	13
Spraa kopname bij voeren.....	14
Voeropname en alarm.....	14
Overige.....	16
Geavanceerde instellingen.....	16
Batterij.....	17
Resetten.....	18
Veelgestelde vragen.....	18

1. Hardware Installatie en Introductie

Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de voerautomaat. Steek vervolgens het Micro USB-netsnoer in de connector aan de onderkant en trek het netsnoer uit langs de draadgeleider. Sluit het apparaat aan op netstroom en zet het apparaat aan met behulp van de aan/uit schakelaar. U kunt ook 3 D-cel batterijen plaatsen, waardoor de voerautomaat automatisch werkt volgens uw ingestelde voerplan. Indien er gebruikt wordt gemaakt van deze optie is netstroom niet vereist.

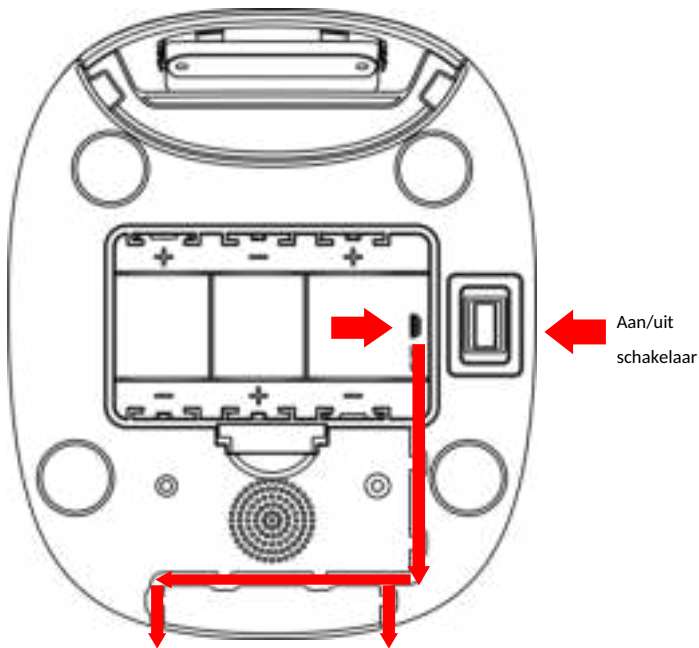

2. Draai aan de knop op de klep van de voercontainer. De voerbak zit in de voercontainer. Plaats de voerbak vanaf de voorkant in het apparaat en giet vervolgens het voer voor uw huisdier in de container.

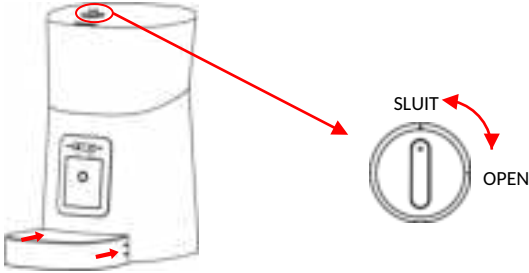


Opmerking: Vanwege de grote verscheidenheid aan diervoeding op de markt kan niet 100% worden gegarandeerd dat de mechanische structuur van de voerautomaat geschikt is voor alle soorten diervoeding. We raden aan om alleen droogvoer te gebruiken met een grootte van 5-15 mm. Het is ten strengste verboden nat en vochtig voer in de voerbak te plaatsen.


3. Voor de gezondheid van uw huisdier dient u de voercontainer en de voerbak regelmatig te wassen. Het voerautomaat zelf mag niet met water worden gevuld. Veeg het af met een uitwringbare natte doek.



4. Voerautomat introductie

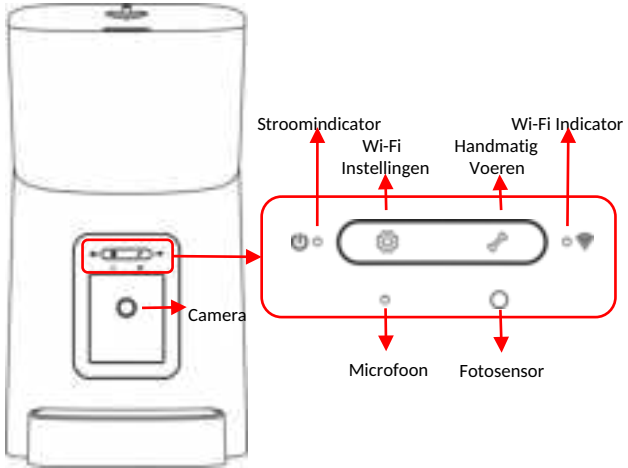

5. U kunt de camera naar beneden duwen om de voerbak te observeren. De camera ondersteunt tot 4 niveaus van hoekaanpassing. Opnames kunnen worden opgeslagen op een Micro-SD-kaart. De SD-kaartsleuf is zichtbaar wanneer de camera naar beneden wordt gedraaid.

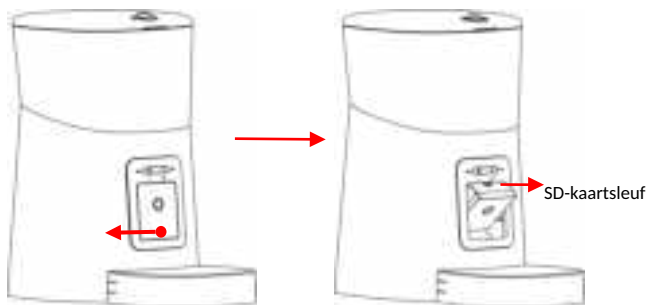

Software Installatie

De voerautomat toevoegen met QR code

1. Zoek in de App Store of scan de onderstaande QR-code om [Pet Zero](#)
2. te downloaden en te installeren.




Download Website 1




Download Website 2

3. Start de app. Lees het privacy beleid en registreer een nieuw account of log in op een geregistreerd account. Kies bij het registreren of inloggen het juiste **land**

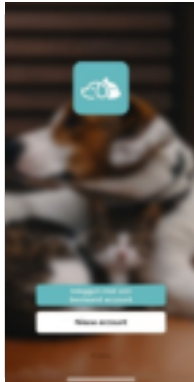


4. Wanneer u inlogt, zal de app vragen om toegang tot bepaalde machtigingen. Deze rechten zijn nodig voor het gebruik van de app. Klik op **Toestel Toevoegen** of **+** om een nieuw voerautomat toe te voegen. Kies het tab **Handmatig Toevoegen** en selecteer **Smart Pet Feeder**.

5.

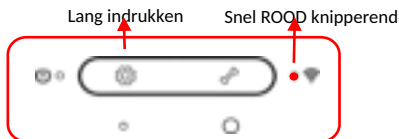

6. Wacht na het inschakelen van de voerautomaat ongeveer 1 minuut totdat deze is opgeslagen

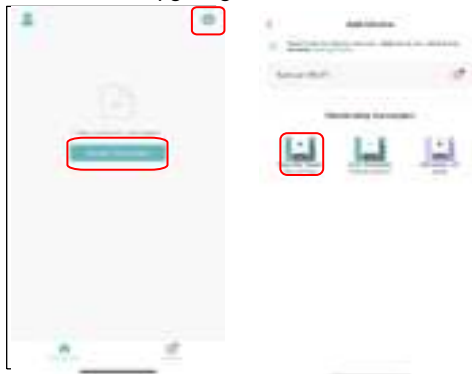

tart.

Controleer vervolgens of de wifi-indicator 2 keer per seconde ROOD knippert. Zo ja, klik vervolgens op **volgende stap** om verder te gaan. Als dit niet het geval is, houdt u de knop **Wi-Fi instellingen** 5 seconden lang ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Na een paar seconden zal de LED-indicator van het apparaat snel ROOD knipperen.

Wi-Fi Indicator status:

Snel ROOD knipperend	Voerautomat wacht op wifinetwerkconfiguratie. Dit is in de QRcodemodus en de automatische scanmodus.
Langzaam ROOD knipperend	Voerautomat wacht op wifinetwerkconfiguratie. Dit is in de AP modus.

Continue ROOD	Voerautomaat is geconfigureerd voor het Wi-Fi-netwerk en probeert verbinding te maken. Als de verbinding mislukt, is de indicator continue rood.
Continue GROEN	Voerautomaat is verbonden met het Wi-Fi netwerk. Het indicatorlampje kan uitgeschakeld worden bij 'instellingen'.

Opmerking: Als de voerautomaat alleen door batterijen wordt gevoed, gaan de stroomindicator en de Wi-Fi-indicator uit.

7. Als de app om locatietoestemming van uw mobiele telefoon vraagt, geef deze dan alstublieft. De naam van uw wifi-netwerk verschijnt dan automatisch.

Houd er rekening mee dat de voerautomaat geen 5GHz Wi-Finetwerken ondersteunt. Alleen 2.4GHz-netwerken worden ondersteund. Controleer of de Wi-Fi-naam de naam is van een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk. Als dit niet het geval is, schakelt u het Wi-Fi-netwerk van de mobiele telefoon om naar een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk.

Voer vervolgens het bijbehorende wifi-wachtwoord in en klik op **Bevestigen**.




Belangrijke opmerking:

- a. Kies een 2,4 GHz wifi-sigitaal in plaats van een 5 GHz-sigitaal. De voerautomaat ondersteunt geen 5GHz wifi-netwerken.
 - b. Houd er bij het invoeren van het wachtwoord rekening mee dat het hoofdlettergevoelig is.
 - c. Kies een wifi-netwerk met WPA- of WPA2-codering in plaats van WEP-codering.
 - d. Zorg ervoor dat MAC-adresfiltering en isolatie van draadloze apparaten is uitgeschakeld op de draadloze router.
 - e. Mogelijk ondersteunt de voerautomaat het wifi-sigitaal van de draadloze repeater niet. Als het niet lukt om verbinding te maken, probeer dan verbinding te maken met de draadloze router.
6. De app zal vervolgens vragen om een QR-code te scannen. Deze code bevat de wifi-informatie. De QR code dien je te scannen met de camera van de voerautomaat. Klik op **Doorgaan**, en plaats de QR-code voor de camera van het apparaat. Plaats de telefoon ongeveer 20 tot 30 centimeter voor de camera en wacht een paar seconden tot je een toon hoort. Klik vervolgens op **Ik Hoor Een Toon**.




7. Vervolgens probeert het apparaat verbinding te maken met het wifinetwerk. Wanneer u bent verbonden, klikt u op **Gereed** om het toevoegen te voltooien.

Als de voerautomat geen verbinding kan maken, controleer dan de opmerkingen op pagina 7. Indien dit niet werkt, voeg het apparaat dan toe via de AP-modus.

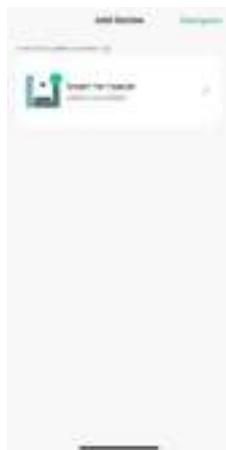

8. Indien verbonden, komt u bij de video-interface voor de voerautomaat terecht.

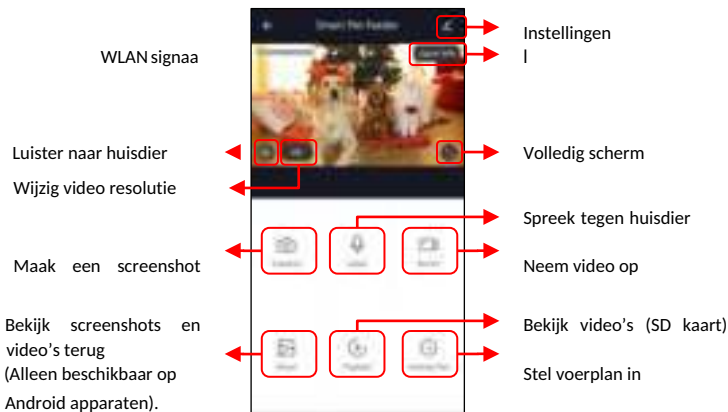

Opmerking:

- Het WLAN-signaal dat op video wordt weergegeven, is alleen bedoeld om de interne netwerkstatus te controleren. Het geeft niet de status van de internetverbinding weer.
- Om bepaalde functies in te schakelen, moet de app overeenkomstige machtigingen op de telefoon verkrijgen. Sta ze alstublieft toe wanneer daarom wordt gevraagd.

1. De voerautomaat toevoegen via AP modus

Als de voerautomaat geen verbinding kan maken met het Wi-Finetwerk, is de AP-modus een tweede optie om te verbinden. Kies **AP Modus** handmatig door rechtsboven te klikken.


Controleer of de Wi-Fi-indicator-LED elke 3 seconden ROOD knippert. Klik vervolgens op **Volgende stap**.

Als de indicator een andere status heeft, houdt u de Wi-Fi-knop 3 seconden lang ingedrukt om de status van de Wi-Fi-indicator te veranderen in snel knipperen. Houd de knop ingedrukt totdat u een


pieptoon hoort. Druk vervolgens nogmaals lang op de Wi-Fi-knop om de knipperende status van de Wi-Fi-indicator te wijzigen in langzaam knipperen.



2. Controleer de naam van het 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in op dezelfde manier als in de QR-code modus. Klik op **Bevestigen** en de app zal u vragen om het wifi-netwerk van uw mobiele telefoon over te schakelen naar een nieuw netwerk dat door de voerautomaat wordt uitgezonden.

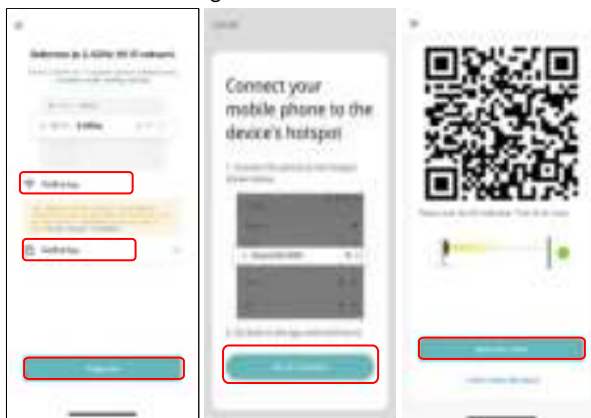

3. Ga naar de **Wi-Fi instellingen van uw mobiele telefoon** en verbind met het Wi-Fi-netwerk dat begint met **SmartLife-**. Er is geen wachtwoord vereist. Keer terug naar de app nadat de wifi is verbonden. Het toevoegproces is hetzelfde als in de hierboven beschreven QR-code modus.

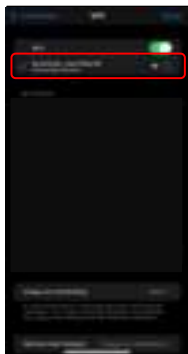

De voerautomaat toevoegen via Auto Scan modus

Houd er rekening mee dat in de automatische scanmodus een succespercentage van 100% bij het verbinden van de voerautomaat met het Wi-Fi-netwerk niet kan worden gegarandeerd.



Kies **Auto Scan** nadat u op **Toestel Toevoegen** hebt gedrukt. Voer vervolgens de naam en het wachtwoord van het 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk in. Zorg ervoor dat de LED-indicator van de voerautomaat snel ROOD knippert. Wacht tot het apparaat verbinding maakt met het wifi-netwerk en in de app verschijnt.




Voeren

Handmatig voeren

1. Ga naar de live videopagina en druk op **Voeren**. Kies de voerporties en klik op **Voeren**. De voerautomaat zal onmiddellijk voeren.

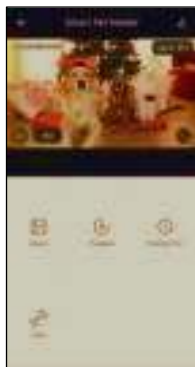
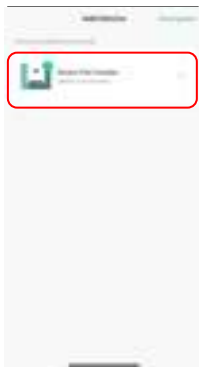


2. U kunt ook op de knop op het voerautomat klikken om handmatig te voeren.

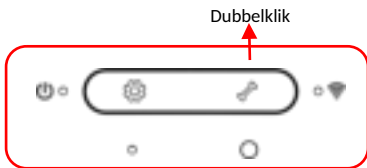


Automatisch voeren

1. De voerautomat ondersteunt gepland voeren van precieze porties op ingestelde tijden. Klik op de knop **Voerschema**, klik op **Tijdstip toevoegen**, kies **Voertijd**, **Regels herhalen voor elke dag van de week**. Stel vervolgens **Voerporties** in en klik op Opslaan.

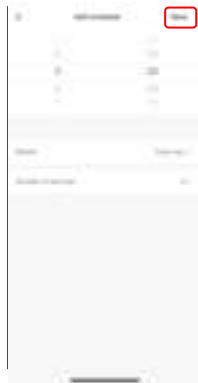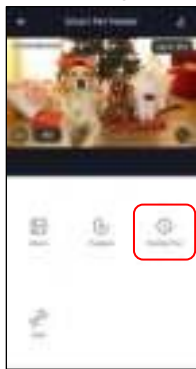

2. De voerautomat ondersteunt maximaal 12 voerschema's. Als u een planning moet uitschakelen, kunt u deze uitschakelen door op de schakelaar te drukken.
U kunt een voerschema verwijderen door deze lang ingedrukt te houden, en vervolgens te bevestigen.

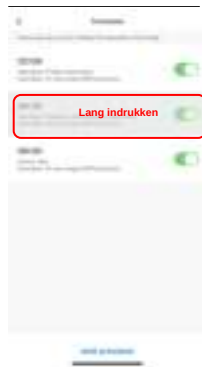


Spraakopname bij voeren

- A. Wanneer de voerautomat is aangesloten op netstroom, wordt de ingestelde spraakopname afgespeeld tijdens het voeren.
- B. Als voedsel de voerbak blokkeert door middel van ophoping, stopt deze met voeren voor 10 minuten. De spraakopname wordt elke 2 minuten 3 keer afgespeeld om de huisdieren te roepen. Als de huisdieren het voer in de bak opeten, vervolgt de automaat het ingestelde voerplan. Zo niet, dan stopt het ingestelde programma tot het voer is opgegeten.
- C. De spraakopname wordt niet afgespeeld bij het voeren indien het apparaat alleen is aangesloten op batterijen.

Voeropname en alarm


1. Iedere voerbeurt wordt geregistreerd. Klik op [Voerregistratie](#) op de pagina voor handmatig voeren om de voerregistraties te controleren. In de onderstaande momentopname is er een voedingsrecord zichtbaar waarbij 5 porties zijn gevoerd tussen 15.00 uur en 15.59 uur op 8 mei 2020.

2. Machinestoringen zijn onder meer een lege of lege voedselopslag, een bijna lege batterij en voedsel dat vastzit in de voeremmer of het voerbakje.
3. Wanneer er een storing optreedt, verschijnt er een melding in de App. U kunt foutmeldingen controleren in het berichtencentrum. Zorg ervoor dat notificaties (meldingen) zijn ingeschakeld.

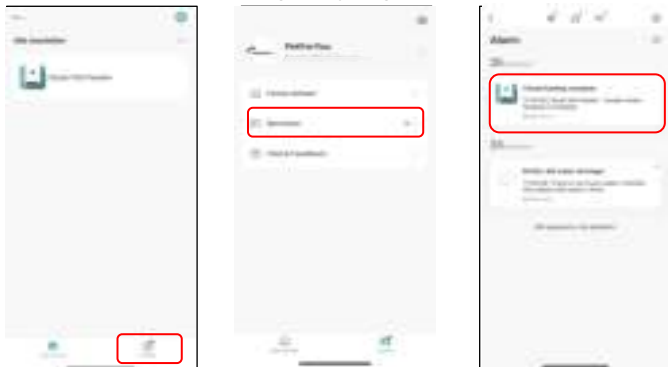

Overige

Geavanceerde instellingen

Klik op  om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen.

Apparaat informatie: Controleer de informatie. Zorg ervoor dat de tijdzone van de voerautomaat correct is. Het moet hetzelfde zijn als de tijdzone van de mobiele telefoon bij het toevoegen. Als het onjuist is, kan het apparaat op onjuiste tijden voeren. Indien de tijdzone niet klopt, verwijder de voerautomaat dan uit de app en stel deze opnieuw in. **Tap-to-Run en automatisering:** Niet van toepassing


Basisfunctie-instellingen: In de basisfunctie-instellingen kunt u indicatoren in-/uitschakelen. U kunt de tijdstempel die in de livevideo wordt weergegeven, in-/uitschakelen. U kunt de spreekmodus ook overschakelen naar 2-way audiocommunicatie.

IR Nachtzicht: Schakel de IR-nacht-LED in, uit of op automatisch.

Opslag instellingen: Wanneer u een Micro SD-kaart plaatst voordat u de voerautomat inschakelt, wordt deze weergegeven in de instellingen. U kunt SD-kaartopname in-/uitschakelen. Er zijn 2 opnamemodi; de voerautomat neemt 5 minuten na het voeren op in de opnamemodus voor gebeurtenissen, of het apparaat neemt continue op in de nonstopmodus.

Offline melding: Wanneer de voerautomat offline is, wordt er een melding naar uw mobiele telefoon gestuurd.

Apparaat delen: Als u het apparaat aan een andere mobiele telefoon wilt toevoegen, registreert u een nieuw account op de nieuwe mobiele

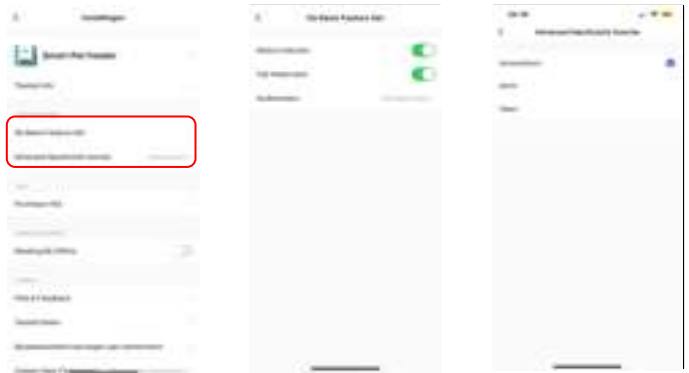


telefoon en deelt u het apparaat vervolgens met het nieuwe account. Zorg ervoor dat beide accounts zich in hetzelfde land of gebied bevinden wanneer u ze registreert.

Verwijder apparaat: Met deze optie kunt u het Wi-Fi-netwerk van de voerautomaat opnieuw configureren en het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

De back-up batterij is ontworpen als een alternatief voor de korte termijn indien de externe voeding wordt onderbroken. Met alleen batterijvoeding, zal de voerautomaat het ingestelde schema normaal uitvoeren. Echter, indien het apparaat is overgeschakeld op batterijbackup, gaat deze in de slaapstand en zijn sommige functies beperkt:

- Als het apparaat alleen op batterijvoeding aangesloten is, wordt de spraakopname tijdens het voeren niet afgespeeld.
- Als er alleen batterijvoeding is, zijn alle functies met betrekking tot de camera niet beschikbaar.
- Als er alleen batterijvoeding is, wordt de Wi-Fi-verbinding verbroken. Alle bewerkingen op de app zijn niet beschikbaar.

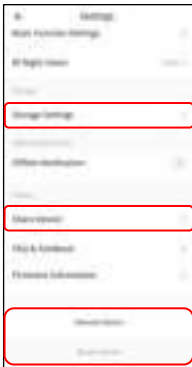

Batterij

- De aan/uit-indicator en Wi-Fi-indicator gaan uit tijdens stand-by.

Resetten

Als u de voerautomaat wilt resetten naar de fabrieksinstellingen, sluit u het apparaat aan op het stopcontact en wacht u tot deze is opgestart.

Houd de knop Wi-Fi-instellingen 5 seconden lang ingedrukt totdat u een toon hoort. Daarna wordt de voerautomaat gereset naar de fabrieksinstellingen.

Veelgestelde vragen

Q1: Waarom kon de voerautomaat geen verbinding maken met mijn wifi-netwerk?

A: Raadpleeg de belangrijke mededeling op pagina 6 voor hulp. U kunt proberen het apparaat toe te voegen via de AP-modus of via de automatische scanmodus indien toevoegen via de QR modus niet werkt.

Q2: Waarom wordt er op het verkeerde moment gevoerd?

A: Controleer of de ingestelde tijdzone correct is. U vindt hulp over tijdzone -informatie op pagina 15.

Q3: Waarom geeft het apparaat aan dat voedsel de voerbak blokkeert terwijl dit niet het geval is?

A : Zodra het voer in de bak valt, wacht de voerautomaat 10 minuten totdat het huisdier het voer heeft gegeten. Als het huisdier gedurende deze tijd niet komt eten, stuurt de voerbak een bericht dat het voer de voerbak blokkeert. Als het huisdier het voer na 10 minuten heeft opgegeten, krijgt u nog steeds de melding. Het is ook mogelijk dat er voedsel in de voedselgleuf zit. Als dat het geval is, maak dan de voedselgleuf schoon.

Q4: Waarom knippert de indicator-LED nog steeds nadat ik deze heb uitgeschakeld?

A: Tijdens het voeren brandt de indicatie-LED altijd. Dit kan niet worden uitgeschakeld.

Q5: Waarom is het scherm zwart of loopt de video vast wanneer de voerautomaat online is?

A: Mogelijk heeft dit te maken met de netwerkstatus. Dit kan gebeuren als het wifi-netwerk niet goed is of als de telefoon is verbonden met een onstabiel netwerk. U kunt proberen een lagere resolutie te schakelen om dit te verbeteren.