




EVFR0201 – EVFR0202

Vrieskast – Freezer
Gefrierschrank – Congelateur

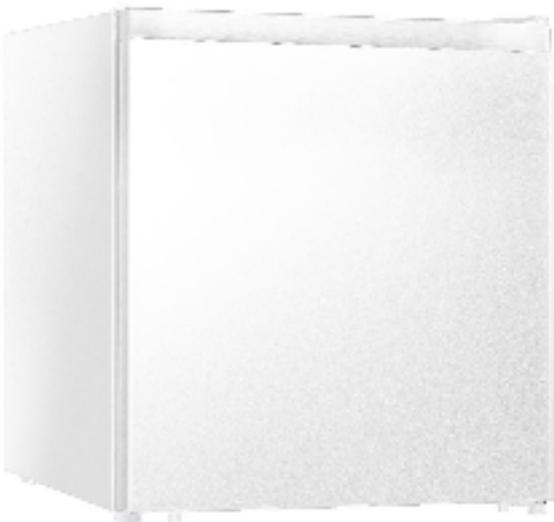

Gebruiksaanwijzing



User Manual



Gebrauchsanleitung



Mode dé Emploi

Inhoud

Veiligheids- en waarschuwingssinformatie.....	3
Onderdelen en kenmerken.....	11
Installeren van uw nieuw apparaat.....	12
Het omkeren van de deur.....	13
Bedieningspaneel.....	14
Gebruik van het apparaat.....	14
Nuttige aanwijzingen en tips.....	16
Reinigen en onderhoud.....	16
Probleemoplossing.....	17
Afdanken van het apparaat.....	18

Veiligheids- en waarschuwingsinformatie

Uw veiligheid en die van anderen zijn erg belangrijk.

We hebben veel belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding en op uw apparaat vermeld. Lees en volg altijd alle veiligheidsberichten.



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidswaarschuwingen hebben het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord "GEVAAR", "WAARSCHUWING" of "VOORZICHTIG".

Deze woorden betekenen:



GEVAAR

Er dreigt een gevaarlijke situatie. U kunt worden gedood of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk opvolgt.



WAARSCHUWING

Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG

Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot matig of licht letsel.

Alle veiligheidsberichten informeren u wat het potentiële gevaar is, informeren u hoe u de kans op letsel vermindert en informeren u wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.



Veiligheids- en waarschuwingsinformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, geheel bekend zijn met de werking en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheidsmededelingen.

Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt door nalatigheid.

Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

- In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met een beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen in werking zijnde koelapparaten vullen en leegmaken.

- In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.
- Indien u het apparaat gaat weggooien, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt u het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder u de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of het deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.



Algemene veiligheid

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - keukenruimtes in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
 - bed en breakfast type omgevingen;
 - catering en soortgelijke niet-retail toepassingen.
- Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicemonteur of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon teneinde gevaar te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** — De ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontlooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING** — Beschadig het koelcircuit niet.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdaakt, doe dit dan alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.
- **WAARSCHUWING** — Bij het plaatsen van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikkt of beschadigd is geraakt.

- **WAARSCHUWING**— Het waterreservoir alleen vullen met drinkwater.
- **WAARSCHUWING** — Niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.

- Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

WAARSCHUWING — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



Waarschuwing: Brandgevaar/brandbare materialen

Als het koelmiddelcircuit beschadigd is geraakt:

- Vermijd open vlammen en ontstekingsbronnen. De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

- Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.
- Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of een elektrische schok veroorzaken.

Elektrische veiligheid

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

- Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het netsnoer van het apparaat.
- Niet aan het netsnoer trekken.
- Als het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar op een elektrische schok of brand.
- U mag het apparaat niet bedienen zonder het deksel van de binnenverlichting.
- De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220-240V/50Hz. Indien de fluctuatie van de netspanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de netspanning hoger is dan het bovenstaande bereik, moet u ter wille van de veiligheid een A.C. Automatische netspanningsregelaar van meer dan 350W naar de koelkast leiden. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewoon stopcontact gezamenlijk met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat. Er bestaat explosiegevaar.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).

- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer bij de achterwand plaatsen.
- Sla voorverpakte diepvriesproducten op in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Het apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid verwondingen kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan of als ondersteuning.
- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden

ingevroren als het eenmaal ontdoooid is.

- Geen ijslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en op de lippen kan veroorzaken.
- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat veroorzaken, de deuren niet overbeladen en niet te veel voedsel in de groenteladen plaatsen.
- WAARSCHUWING - Voedsel moet in zakken worden verpakt voordat het in de koelkast wordt geplaatst. Vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden bewaard om morsen te voorkomen, omdat de ontwerpstructuur van het product niet eenvoudig te reinigen is.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.



Voorzichtig!

Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om ijs uit de koelkast te schrapen. Gebruik een plastic schraper.

Installatie Belangrijk!

- Volg voor de elektrische aansluiting zorgvuldig de instructies in deze handleiding.
- Pak het apparaat uit en controleer of er schade is aan het apparaat. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.

- Het is raadzaam ten minste vier uur te wachten alvorens het apparaat aan te sluiten, zodat de olie weer in de compressor kan stromen.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie. Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht op een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condensor) om het risico van brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat


Onderhoud

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Servicecentrum en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.
 1. Als het apparaat vorstvrij is.
 2. Als het apparaat een vriesvak bevat.

Onderdelen en Kenmerken

Aanzicht van het apparaat

- ① Afdekkapje
- ② Bovenste scharnierdeksel
- ③ Vriesdeur
- ④ Deurrubber
- ⑤ Scharnier
- ⑥ Glasplaat
- ⑦ Ondersteunende poot

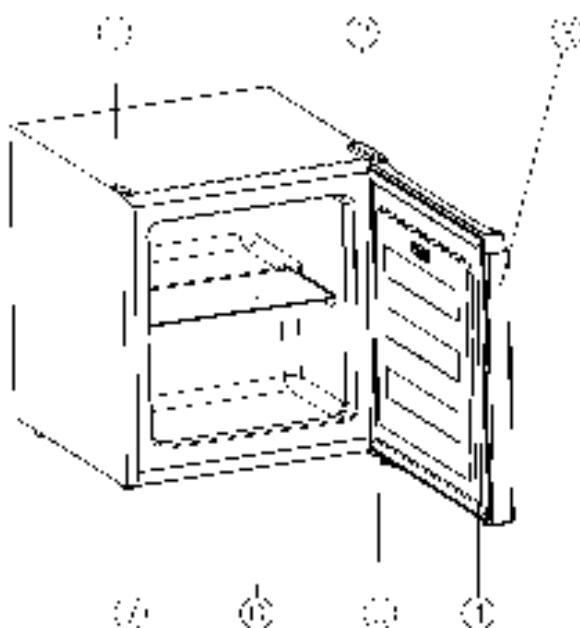

Opmerking: Functies kunnen per model verschillen. Niet alle modellen hebben de vermelde kenmerken.

Installeren van uw Nieuwe Apparaat

Reinigen vóór gebruik

- Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de binnenkant en alle interne accessoires met lauw water en neutrale zeep wassen om de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen, en vervolgens goed drogen.

Belangrijk! Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende poeders, omdat deze de afwerking beschadigen.

Installatiepositie

⚠ Waarschuwing!

Lees voor het installeren de instructies zorgvuldig door voor uw veiligheid en de juiste werking van het apparaat.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels, radiatoren, direct zonlicht, enz.
- Maximale prestaties en veiligheid worden gegarandeerd door het handhaven van de juiste binnentemperatuur voor de betreffende klasse van unit, zoals aangegeven op het typeplaatje.
- Dit apparaat presteert goed van N tot T. Het apparaat werkt mogelijk niet goed als het gedurende een langere periode bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik werkt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

De apparaten mogen niet worden blootgesteld aan regen. Er moet voldoende lucht in het onderste achterste gedeelte van het apparaat kunnen circuleren, aangezien een slechte luchtcirculatie de prestatie kan beïnvloeden. Inbouwapparatuur moet uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen en direct zonlicht worden geplaatst.

Waterpas zetten

- Het apparaat moet waterpas zijn gezet om trillingen te elimineren. Om het apparaat waterpas te zetten, moet het rechtop staan en moeten beide stelschroeven stabiel contact met de vloer maken. U kunt het niveau ook aanpassen door de juiste niveau-instelling aan de voorkant los te draaien (gebruik uw vingers of een geschikte sleutel).

Elektrische aansluiting

⚠ VOORZICHTIG

Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een daartoe gekwalificeerd en bevoegd persoon worden uitgevoerd.



⚠ WAARSCHUWING

Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant accepteert geen aansprakelijk als deze veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Ventilatie van het apparaat

Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te hebben voor de afvoer van warmte. Om deze reden moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.

Suggestie: Het wordt aanbevolen 50-70mm ruimte aan de achterkant tot de muur wordt vrijgelaten, tenminste 100mm vanaf de bovenkant, 100mm vanaf de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant om de deuren 180° te kunnen openen. Zoals weergegeven in de volgende diagrammen.

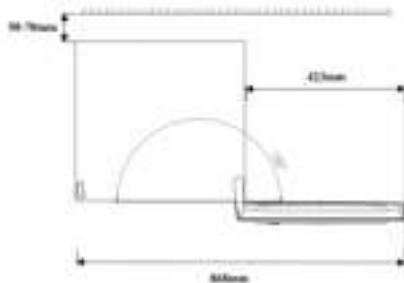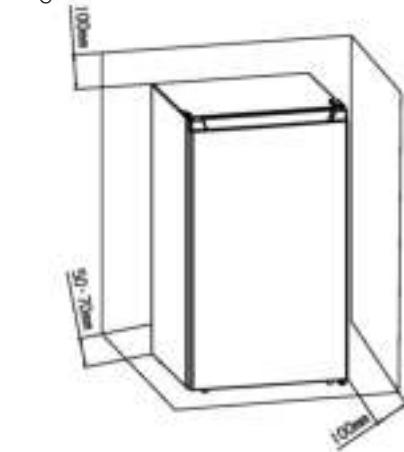

Het omkeren van de deur

De zijde waar de deur opent kan worden gewijzigd van de rechterzijde (zoals geleverd) naar de linkerzijde, indien de installatieplaats dit vereist.

Gereedschap dat u nodig heeft:

1. 8mm dopsleutel




2. Kruiskopschroevendraaier



3. Stopverfmes of dunne schroevendraaier



Voor dat u begint de koelkast op de achterzijde leggen. Om toegang tot de onderkant te krijgen, moet u hem op een zachte schuimverpakking of iets dergelijks laten rusten om te voorkomen dat de koeelleidingen aan de achterkant van de koelkast beschadigd raken.

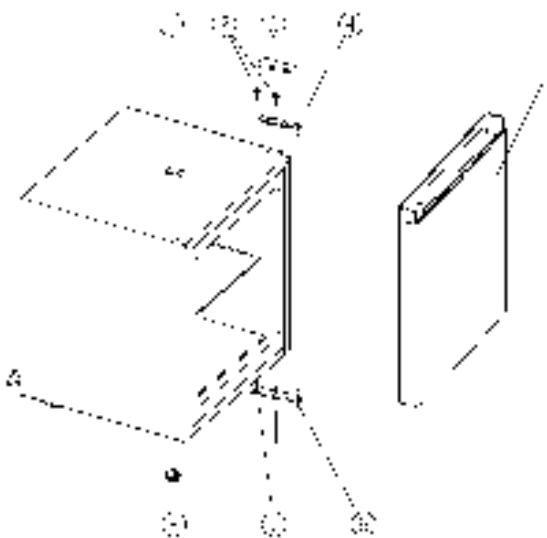

- | | |
|--|--|
| ① Schroefgat deksel | ② speciale zelftappende flensschroeven |
| ③ bovenste scharnierdeksel | ④ bovenste scharnier gedeelte |
| ⑤ deur vriezer | ⑥ onderste scharnierdelen |
| ⑦ speciale zelftappende flensschroeven | ⑧ Ondersteunende poot |

1. Open de deur van het apparaat, maak het los en verwijder alle onderdelen uit het apparaat.
2. Verwijder het bovenste scharnierdeksel (3).
3. Verwijder de twee schroeven (2) die het bovenste scharnierdeel (4) aan de rechterkant van het bovenblad van de koelkast verbinden.
4. Til de deur voorzichtig op en plaats deze op een zacht oppervlak om krasen te voorkomen.
5. Verwijder het deksel van het Schroefgat (1) en breng het over naar het onbedekte gat aan de rechterkant van het apparaat. Zorg ervoor dat u de knop stevig in het gat drukt.
6. Verwijder de twee schroeven (7) waarmee de onderste scharnierdelen (6) aan de rechterkant van het apparaat vastzitten.
7. Verwijder de ondersteunde poot (8) en verplaats deze naar de rechterkant zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast.
8. Zet de deur op zijn nieuwe plek en zorg ervoor dat de pen in de bus bij het onderste framegedeelte (gat) gaat.
9. Zet het bovenste scharnier (4) vast dat u eerder in stap 4 hebt verwijderd aan de linkerkant van het apparaat. Zorg ervoor dat de pen in de bus op het bovenste framegedeelte (gat) gaat.
10. Zet de onderste scharnierdelen (6) losjes vast en draai de bouten pas vast als de deur in de gesloten positie staat en waterpas staat.
11. Plaats het bovenste scharnierdeksel (3) terug.
12. Zet het apparaat weer rechtop.
13. Open de deuren van het apparaat en bevestig alle bevestigingen.

Bedieningspaneel

Inbedrijfstelling en temperatuurregeling

- Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact met een beschermend geaard contact.
- De temperatuurkeuzeknop bevindt zich aan de achterkant van de koelkast.

Instelling "1" betekent:

Hoogste temperatuur, warmste instelling.

Instelling "5" betekent:

Laagste temperatuur, koudste instelling.

Belangrijk!

- Normaal gesproken raden we u aan om instelling 2 of 3 te selecteren, als u de temperatuur warmer of kouder wilt, draai dan de knop naar een lagere of hogere instelling.

Wanneer u de knop naar een lagere stand draait, kan dit leiden tot meer energiebesparing. Anders kan dit leiden tot een hoog energieverbruik.

OPMERKING: Een hoge temperatuurstelling versnelt voedselverspilling.

- Voor een optimale conservering is over het algemeen een gemiddelde instelling het meest geschikt.

Belangrijk! Hoge omgevingstemperaturen (bijv. op hete zomerdagen) en een koude instelling (stand 4 tot 5) kan resulteren dat de compressor continu of zelfs non-stop draait!

Reden: wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, moet de compressor continu draaien om de lage temperatuur in het apparaat te handhaven.



Gebruik van het apparaat

Accessoires

Verplaatsbare draagplateaus/rekken

- Bij uw apparaat worden verschillende glazen of plastic opbergplateaus of draadschalen geleverd, verschillende modellen hebben verschillende combinaties en verschillende modellen hebben een verschillende kwaliteit.

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen:

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipet op ander voedsel.
- Bewaar levensmiddelen, het bewaren of bereiden van ijs en het maken van ijsblokjes.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Naleving wordt gecontroleerd door inspectie.

Volgorde	Compartmenten type	Doelopslag temp. (°C)	Geschikt voedsel
1	Fridge	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt als ingevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt als ingevroren vers voedsel.
4	**-Vriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 2 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt als ingevroren vers voedsel.
5	*-Vriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 1 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding).
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnenin dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet langer dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt verwerkt voedsel (niet invriesbare levensmiddelen)
7	Koelen	-3 ~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0°C en boven 0°C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet langer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0°C gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0°C)
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnenin dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet langer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartmenten of gewenste bewaar temperatuur van uw gekochte producten bewaren.

Nuttige aanwijzingen en tips

Geluiden tijdens Gebruik

De volgende geluiden zijn kenmerkend voor koelapparatuur:

Klikkende geluiden Wanneer de compressor wordt in- of uitgeschakeld, kunt u een klikkend geluid horen.

Zoemen Zodra de compressor in bedrijf is, kunt u een zoemend geluid horen.

Borrelen Wanneer het koelmiddel in dunne leidingen stroomt, kunt u borrelende of spetterende geluiden horen.

Spetteren Zelfs nadat de compressor is uitgeschakeld, kan dit geluid gedurende een korte tijd worden gehoord.

Energiebesparende tips

- Installeer het apparaat niet in de buurt van fornuizen, radiatoren of andere warmtebronnen.
- Open de deur niet te vaak en laat de deur niet langer open dan nodig is.
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig is.
- Zorg ervoor dat de zijplaten en achterplaat van het apparaat zich op enige afstand van de muur bevinden, volg de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Als de schetskaart de juiste combinatie van de laden, groentelade en planken toont, pas de combinatie dan niet aan, dit kan resulteren in een hoger energieverbruik.

Reinigen en Onderhoud

Om hygiënische redenen moet de binnenkant van het apparaat, inclusief de accessoires aan de binnenkant, regelmatig worden schoongemaakt.

De koelkast moet minstens om de twee maanden worden schoongemaakt en onderhouden.

WAARSCHUWING



Gevaar voor Elektrische Schok

Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het lichtnet zijn aangesloten. Schakel voor het reinigen het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, of schakel de stroomonderbreker of zekering uit.

Opmerking!

- Haal het voedsel uit het apparaat voordat u deze schoonmaakt. Bewaar het op een koele, goed afgedekte plek.
- Maak het apparaat nooit schoon met een stoomreiniger. Vocht kan zich ophopen in elektrische componenten.
- Hete dampen kunnen tot beschadiging van kunststof onderdelen leiden.
- Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen aantasten, b.v. citroensap of het sap van sinaasappelschil, boterzuur, reinigingsmiddel dat azijnzuur bevat. Zorg ervoor dat dergelijke stoffen niet in contact komen met onderdelen van het apparaat.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Maak het apparaat en de accessoires aan de binnenkant schoon met een doek en lauw

water. In de handel verkrijgbare afwasmiddelen kunnen ook worden gebruikt.

- Veeg na het schoonmaken het schone water met een schone vaatdoek weg.
- De ophoping van stof bij de condensor verhoogt het energieverbruik, reinig eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of een stofzuiger.
- Nadat alles droog is, zet u het apparaat weer aan.

Ontdooien

Waarom ontdooien

- Water in het voedsel of in de lucht dat in de koelkast komt kan een laagje ijs op de deuropeningen vormen. Het zal de koeling verzwakken als het ijs dik is. Als het meer dan 10mm dik is, moet u ontdooien.

Hoe kunt u ontdooien

- schakel de koelkast uit, haal het bewaarde ingrediënt eruit, open de koelkastdeur.
- laat de koelkast een tijdje staan. Droog het water nadat het ijs in water is veranderd.
- sluit de koelkastdeur en steek de stekker in het stopcontact.

Waarschuwing: Laat geen water uit de koelkast stromen.

Lange tijd buiten gebruik

- Verwijder alle bevriorende verpakkingen.
- Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer uit of onderbreek deze.
- Grondig reinigen (zie hoofdstuk: Reinigen en onderhoud).
- Laat de deur open om de opbouw van geuren te vermijden.

Probleemoplossing

WAARSCHUWING

Koppel het netsnoer los voordat u problemen oplost. Alleen een gekwalificeerde elektricien of een competent persoon mag het oplossen van de problemen die niet in de handleiding staan oplossen.

Belangrijk!

Reparaties aan koelkasten/vriezers mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde servicemoniteurs. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Als uw apparaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met uw gespecialiseerde dealer of uw plaatselijke servicecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Apparaat doet het niet.	Apparaat is niet ingeschakeld.	Zet het apparaat aan.
	De stekker zit niet in het stopcontact of zit los.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering is doorgebrand of defect.	Controleer de zekering, vervang indien nodig.
	Stopcontact is defect.	Storingen aan het lichtnet moeten door een elektricien worden verholpen.
Het apparaat koelt te veel.	De temperatuur is te laag ingesteld.	Zet de temperatuurregelaar tijdelijk op een warmere stand.
Het voedsel is te warm.	De temperatuur is niet goed ingesteld.	Raadpleeg het gedeelte "Controlepaneel".
	De deur stond lange tijd open.	Open de deur niet langer dan nodig is.
	In de afgelopen 24 uur is een grote hoeveelheid warme etenswaren in het apparaat geplaatst.	Zet de temperatuurregeling tijdelijk op een koudere stand.
	Het apparaat staat in de buurt van een warmtebron.	Kijk in het hoofdstuk "Uw nieuwe apparaat installeren".
Veel ijsvorming, eventueel ook op de afdichting van de deur.	Deurafdichting is niet luchtdicht (eventueel na het omkeren van de deur).	Verwarm de lekkende delen van de deurafdichting voorzichtig met een fohn (op een koude stand). Vorm tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand, zodat deze correct sluit.
Ongewone geluiden.	Het apparaat staat niet waterpas.	Stel de poten opnieuw af.
	Het apparaat raakt de muur of andere objecten.	Verplaats het apparaat een beetje.
	Een onderdeel, b.v. een leiding aan de achterzijde van het apparaat raakt een ander deel van het apparaat of de muur.	Buig indien nodig het onderdeel voorzichtig opzij.
De compressor start niet onmiddellijk na het wijzigen van de temperatuurstelling.	Dit is normaal, er is geen fout opgetreden.	De compressor start na enige tijd.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbol zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afval verzamelbak om deze te recyclen.

Vóór de verwijdering van het apparaat

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer af en gooi het weg met de netstekker.

WAARSCHUWING

Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of kunnen veroorzaken of kunnen ontbranden. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



Correcte verwijdering van dit product

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zou kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met de gemeente van uw woonplaats, uw afvalophalidienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Garantievoorwaarden

1. Op de producten van Everglades bieden wij u 24 maanden volledige fabrieksgarantie na aankoop. Deze garantie is onder geen beding overdraagbaar.
2. Er wordt geen garantie geboden op gemakkelijk breekbare delen zoals glas, kunststof, rubbers of gloeilampen en dergelijke. Tevens wordt er geen garantie geboden wanneer het apparaat in contact is geweest met chemische en/of elektrochemische of andere ongeschikte stoffen. Er kan ook geen garantie verstrekt worden wanneer de gebreken aan het apparaat te wijten zijn aan transportschade buiten ons toedoen, aan een onvakkundige installatie en montage, een verkeerd gebruik, een niet-huishoudelijk gebruik, een gebrekig onderhoud, door de niet-naleving van de instructies voor de bediening en de montage of bij normale slijtage. De aanspraak op garantie vervalt bij reparaties of ingrepen aan het apparaat door personen anders dan van onze eigen service dienst. en ook wanneer het apparaat uitgerust wordt met onderdelen of accessoires die geen originele onderdelen zijn en daardoor een defect veroorzaken.
3. De garantieprestatie houdt in dat defecte onderdelen naar ons inzicht gratis gerepareerd worden of door deugdelijke onderdelen vervangen worden. Apparaten die normaal vervoerd kunnen worden (bv. in een auto) dienen naar het punt van aankoop geretourneerd te worden voor service verlening. Apparaten die niet normaal vervoerd kunnen worden zullen ter plaatse gerepareerd worden. Voor een reparatie onder garantie dient te allen tijde een geldige aankoop bon aanwezig te zijn. Vervangen delen worden onze eigendom.
4. Indien een klacht ongegrond is zijn alle kosten voor rekening van de consument.
5. Reparaties ten tijde van de garantietermijnen leiden niet tot verlenging van de garantietermijn.
6. Verdergaande, of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding voor schade ontstaan buiten het apparaat voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk voorgeschreven is zijn uitgesloten.
7. Wij zijn verder zonder beperking aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die onder de wet op de productaansprakelijkheid valt en voor alle schade die berust op opzettelijke contractuele schendingen, grove nalatigheid en boos opzet van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of de door ons aangestelde personen.

Servicenummer voor Nederland : **0900-0404040** www.everglades.nl

Servicenummer voor België : **0032-(0)38080919**

Inhalt

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise	3
Bauteile und Eigenschaften	11
Aufbau Ihres neuen Gerätes	12
Seitenwechsel der Tür	13
Bedienfeld	14
Ihr Gerät verwenden	14
Hilfreiche Tipps und Tricks	16
Reinigung und Pflege	16
Fehlerbehebung	17
Entsorgung des Gerätes	18

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Ihre und die Sicherheit Anderer ist von höchster Bedeutung.

Wir haben in dieser Bedienungsanleitung und auf Ihrem Haushaltsgerät viele wichtige Sicherheitshinweise zusammengefasst. Lesen Sie immer die Sicherheitshinweise und leisten Sie ihnen Folge.



Dies ist das Sicherheitssymbol.

Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die Sie und andere töten oder verletzen können. Allen Sicherheitshinweisen ist dieses Sicherheitshinweis-Symbol vorangestellt und entweder das Wort „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT“.

Diese Wörter bedeuten:



Eine drohende gefährliche Situation. Sie könnten getötet oder schwer verletzt werden wenn Sie nicht sofort den Anweisungen folgen.



Eine potenziell gefährliche Situation, insofern sie nicht vermieden wird, kann mit dem Tod oder ernsthaften körperlichen Verletzungen enden.



Eine potenziell gefährliche Situation, so denn sie nicht verhindert wird, kann zu mäßigen oder leichten Verletzungen führen.

Alle Sicherheitshinweise zeigen Ihnen die potenzielle Gefahr an, und sagen Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko reduzieren können, und sagen Ihnen, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist.

Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.

Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

- Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

- Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

- Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie alle Verpackungssteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:
 - mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
 - bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
 - gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- **WARNUNG** — Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei .
- **WARNUNG** — Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostungsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.
- **WARNUNG** — Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- **WARNUNG** — Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.
- Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.
- **WARNUNG** — Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

- **WARNUNG** — Füllen Sie das Trinkwasser nur in den Wasserbehälter.
- **WARNUNG** — Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.

- Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

WARNUNG — Die Kühltruhen enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



Warnung: Gefahr von Brand/ brennbaren Stoffen

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

- Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
- Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

Elektrische Sicherheit

Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.

- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
- Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
- Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C.. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Bewahren Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in dem Haushaltsgerät auf. Es besteht die Gefahr der Verursachung einer Explosion.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).

- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und / oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Das Gerät ist schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost / Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.

- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.
- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- **WARNUNG** - Lebensmittel müssen in Tüten verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gegeben werden. Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden um ein Vergießen zu vermeiden, da die Designstruktur dieses Produkts nicht leicht zu reinigen ist.
- Dieser Kühlschrank ist nicht zum Ein-/Unterbau geeignet.



Vorsicht!

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschafer.

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen.
- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in

Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.

- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.


Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
 - Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.
 2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Bauteile und Eigenschaften

Geräteansicht

- ① Schraubenlochabdeckung
- ② Obere Scharnierabdeckung
- ③ Gefriertür
- ④ Dichtungskomponente
- ⑤ Scharnierunterteile
- ⑥ Glasregal
- ⑦ Stützbein

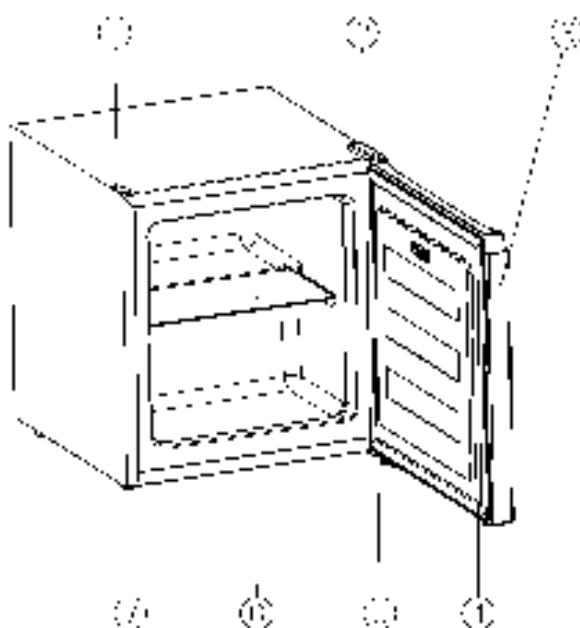

Hinweis: Die Funktionen können je nach Modell abweichend gestaltet sein. Nicht alle Modelle verfügen über die aufgelisteten Funktionen.

Aufbau Ihres neuen Gerätes

Reinigung vor dem Gebrauch

- Reinigen Sie den Innenraum des Geräts und alle internen Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen, um den typischen Geruch von nagelneuen Produkten zu beseitigen. Trocknen Sie anschließend alles ab.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen werden.

Aufstellung an der richtigen Stelle

⚠ Warnung!

Lesen Sie vor der Installation die Anweisungen sorgfältig durch, um Ihre Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen, Radiatoren, direkter Sonneneinstrahlung usw.
- Maximale Leistung und Sicherheit werden gewährleistet, indem die richtige Innenraumtemperatur für die jeweilige Produktklasse, wie auf dem Typenschild angegeben, aufrechterhalten wird.
- Dieses Haushaltsgerät arbeitet gut von N nach T. Das Gerät kann nicht richtig funktionieren, wenn es für einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs bleibt.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis+32°C
N	+16°C bis+32°C
ST	+16°C bis+38°C
T	+16°C bis+43°C

Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt sein. Ausreichend Luftzirkulation muss im unteren hinteren Bereich des Gerätes gewährleistet sein, da eine schlechte Luftzirkulation die Leistung beeinträchtigen kann. Eingegebauten Geräte sollten nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung platziert werden.

Nivellierung

- Das Gerät sollte eben stehen, um Vibrationen zu verhindern. Zum Nivellieren sollte das Gerät aufrecht stehen und die Einstellvorrichtungen sollten festen Kontakt mit dem Boden haben. Sie können die Höhe auch einstellen, indem Sie die entsprechende Höhenverstellung vorne abschrauben (mit den Fingern oder einem geeigneten Schlüssel).

Elektrischer Anschluss

⚠ VORSICHT

Jegliche während der Installation notwendige elektrische Arbeit sollte von einer qualifizierten oder kompetenten Person durchgeführt werden.


⚠ WARNUNG

Das Gerät muss geerdet werden. Der Hersteller haftet nicht, wenn diese Sicherheitsmaßnahme nicht beachtet werden.

Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu bewahren. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.

Vorschlag: Lassen Sie einen Abstand von mindestens 50-70mm von der Geräterückseite bis zur Wand, mindestens 100 mm von der Geräteoberseite und mindestens 100 mm von Geräteseiten bis zur Wand und einen Freiraum vor dem Gerät, um die Türen in einem Winkel von 180° öffnen zu können. Siehe folgende Abbildungen.

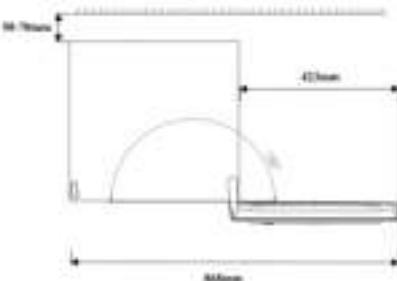

Seitenwechsel der Tür

Sie können die Seite, an der die Tür geöffnet wird, wahlweise von rechts (wie ausgeliefert) nach links ändern, sollte es die Einbaustelle erfordern.

Benötige Werkzeuge:

1. 8mm Steckschlüssel Inbusschlüssel




2. Kreuzschraubendreher



3. Spachtel oder Schlitzschraubendreher



Legen Sie den Kühlschrank auf die Rückseite, um den Zugang zum Boden zu erhalten. Legen Sie ihn auf eine weiche Schaumstoffverpackung oder auf ähnliches Material, um einer Beschädigung der Kühlrohre auf der Rückseite des Kühlschranks vorzubeugen.

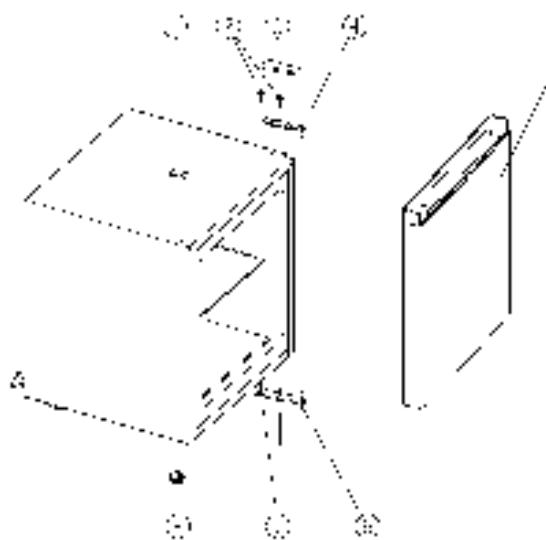

- | | |
|---|---|
| ① Schraubenlochabdeckung | ② Spezialflansch selbstschneidende Schraube |
| ③ Obere Scharnierabdeckung | ④ Oberes Scharnierteil |
| ⑤ Gefriertür | ⑥ Scharnierunterteile |
| ⑦ Spezialflansch selbstschneidende Schraube | ⑧ Stützbein |

1. Öffnen Sie die Gerätetür und heben Sie sämtliche Beschläge im inneren Bereich des Geräts aus dem Scharnier.
2. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung (3).
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (2), welche das Scharnieroberteil (4) auf der rechten Seite der Schrankdecke verbinden.
4. Heben Sie die Tür vorsichtig an und legen Sie sie diese auf eine gepolsterte Unterlage, um der Bildung von Kratzern vorzubeugen.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Schraubenlochs (1) und setzen Sie diese dann in das nicht abgedeckte Loch auf der rechten Seite des Gerätes ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Knopf fest in die Bohrung eingedrückt wird.
6. Entfernen Sie die beiden Schrauben (7), welche die unteren Scharnierteile (6) auf der rechten Seite des Geräts halten.
7. Entfernen Sie den Stützfuß (8) und versetzen Sie diesen dann auf die rechte Seite, wie in der nebenstehenden Abbildung bildlich dargestellt wird.
8. Setzen Sie die Tür an ihren neuen Platz und achten Sie an dieser Stelle darauf, dass der Stift in die Buchse am unteren Rahmenteil (Loch) eingeführt wird.
9. Befestigen Sie das im Vorfeld unter Schrift 4 entfernte obere Scharnierteil (4) an der linken Seite des Geräts. Achten Sie darauf, dass der Stift in die Buchse am oberen Rahmenteil (Loch) eingeführt wird.
10. Befestigen Sie die unteren Scharnierteile (6) lose und ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die Tür in geschlossener Position und nivelliert ist.
11. Setzen Sie die obere Scharnierkappe (3) wieder auf.
12. Drehen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position.
13. Öffnen Sie die Gerätetüren und bringen Sie sämtliche Beschläge an.

Bedienfeld

Inbetriebnahme und Temperaturregelung

- Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Steckdose mit einem Schutzerdungskontakt ein.
- Der Temperaturwahlknopf befindet sich auf der Rückseite des Kühlchanks.

Die Einstellung „1“ bedeutet:

Höchste Temperatur, wärmste Einstellung.

Die Einstellung „5“ bedeutet:

Niedrigste Temperatur, kälteste Einstellung.

Wichtig!

- Normalerweise empfehlen wir Ihnen, eine Einstellung von 2 oder 3 auszuwählen; Wenn Sie die Temperatur höher oder niedriger einstellen möchten, drehen Sie bitte den Knopf entsprechend auf eine wärmere oder

kältere Einstellung. Wenn Sie den Knopf auf eine kältere Einstellung drehen, kann dies zu einer Steigerung der Energieeffizienz führen. Andernfalls würde dies zu einem hohen Energieverbrauch führen.

HINWEIS: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

- Zur optimalen Lebensmittelkonservierung ist eine mittlere Einstellung im Allgemeinen die beste.

Wichtig! Hohe Umgebungstemperaturen (z.B. an heißen Sommertagen) und eine kalte Einstellung (Position 4 bis 5) können einen Dauerlauf oder auch einen Non-Stop des Kompressors verursachen.

Grund: Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, muss der Kompressor kontinuierlich laufen, um die niedrige Temperatur im Gerät aufrechtzuerhalten.



Ihr Gerät verwenden

Zubehör

Bewegliche Regale / Tablets

- Im Lieferumfang Ihres Gerätes befinden sich verschiedene Ablageflächen aus Glas oder Kunststoff bzw. Drahtablagen, die bei verschiedenen Modellen eine unterschiedliche Kombination ermöglichen und auch von unterschiedlicher Qualität sind.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlchank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Die Einhaltung wird bei der Inspektion überprüft.

Reihenfolge	Fächer TYP	Zielauflbewahrungstemp. (°C)	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(****)*-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	**-Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser-Wasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Ernährung) sind nicht als gefrorene frische Lebensmittel geeignet.
5	*-Gefrierschrank	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe).
6	0-Sterne	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte, verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-3~+3	Frisches / gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C und über 0°C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0°C zu lagern).
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

Hilfreiche Tipps und Tricks

Geräusche während des Betriebs

Folgende Geräusche sind charakteristisch für Kältegeräte:

Klicks Sobald der Kompressor an oder aus geht, ist ein Klicken zu hören.

Brummen Sobald der Kompressor läuft, ist ein Brummen zu hören.

Blubbern Wenn Kühlmittel in die dünnen Rohre fließt, können ein Blubbern oder Spritzergeräusche zu hören sein.

Spritzergeräusche Auch wenn der Kompressor abgeschaltet wurde, kann dieses Geräusch kurzfristig hörbar sein.

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät nicht neben Kochstellen, Radiatoren oder anderen Wärmequellen auf.
- Öffnen Sie die Tür nicht zu oft und lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen stehen.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Achten Sie darauf, dass die Seitenplatten und die Rückwand des Gerätes einen gewissen Abstand zur Wand aufweisen. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen bezüglich des Einbaus.
- Falls die Skizze die korrekte Kombination der Schubbladen, des Crispers und der Einlegeböden angibt, dann verstellen Sie die Kombination nicht, denn dies könnte zu einem höheren Energieverbrauch führen.

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile) regelmäßig gereinigt werden.

Der Kühlschrank sollte mindestens alle zwei Monate gereinigt und gewartet werden.

⚠️ WARNUNG



Stromschlaggefahr!

Das Gerät sollte während der Reinigung ausgesteckt sein. Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung der Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bzw. schalten Sie den Schutzschalter oder die Sicherung aus bzw. nehmen Sie diese außer Betrieb.

Hinweis!

- Nehmen Sie vor dem Reinigen die Lebensmittel aus dem Gerät. Lagern Sie ihn an einem kühlen Ort mit einer passenden Abdeckung.
- Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger. Es könnte sich Feuchtigkeit an den elektrischen Bauteilen bilden.
- Heißer Dampf könnte die Plastikteile beschädigen.
- Ätherische Öle und organische Reinigungsmittel können Plastikteile angreifen (z. B. Zitronensaft oder der Saft der Orangen haut, Buttersäure, Reiniger mit Ethansäure). Achten Sie darauf, dass derartige Substanzen nicht mit den Geräteteilen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keinerlei Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät und das innere Zubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Es kann auch handelsübliches Geschirrspülmittel verwendet werden.

- Wischen Sie anschließend alles mit frischem Wasser und einem sauberen Geschirrtuch ab.
- Eventuelle Staubansammlungen am Kondensator erhöhen den Energieverbrauch. Reinigen Sie daher den Kondensator an der Geräterückseite einmal im Jahr mit Hilfe einer weichen Bürste oder mit einem Staubsauger.
- Nehmen Sie das Gerät nach dem Trocknen wieder in Betrieb.

Auftauen

Warum abzutauen

- Das in der Nahrung enthaltene Wasser oder das eindringend in die Luft im Inneren des geöffneten Kühlschranks Wasser kann eine Frostschicht im Inneren bilden. Es wird den Kühlschrank schwächen, wenn die Frost dick ist. Wenn sie mehr als 10 mm dick ist, sollten Sie auftauen.

So tauen Sie den Kühlschrank ab

- schalten Sie den Kühlschrank aus, nehmen Sie die gelagerten Zutaten heraus und öffnen Sie die Kühlschranktür
- lassen Sie den Kühlschrank einige Zeit stehen. Wischen Sie das Wasser ab, nachdem der Frost in Wasser geschmolzen ist.
- schließen Sie die Kühlschranktür und schließen Sie den Strom an.

Warnung: Lassen Sie kein Wasser aus dem Kühlschrank fließen.

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird:

- Entfernen Sie alle gefrorenen Pakete.
- Entfernen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie.
- Gründlich reinigen (siehe Abschnitt: Reinigung und Pflege).
- Lassen Sie die Tür offen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Fehlerbehebung

⚠️ WARNUNG

Trennen Sie vor der Fehlerbehebung die Stromversorgung. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine kompetente Person darf die Fehlerbehebung durchführen, die nicht in der Anleitung enthalten ist.

Wichtig!

Die Reparaturen an Kühl- / Gefrierschrank dürfen nur von kompetenten Servicetechnikern durchgeführt werden. Die unsachgemäße Reparaturen können den Anwender erhebliche Gefahren verursachen. Falls Ihr Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an Ihr örtliche Kundendienstzentrum.

PROBLEM	MÖGLICHE URSCHE(N)	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Stecker ist nicht oder nur locker eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker ein.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt oder defekt.	Prüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
	Die Buchse ist defekt	Störungen am Kabel müssen von einem Elektriker behoben werden.
Das Gerät kühl zu stark.	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Temperatur ein.
Die Lebensmittel sind zu warm.	Die Temperatur ist nicht angemessen eingestellt.	Siehe Abschnitt „Bedienfeld“.
	Die Tür stand lange auf	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
	In den letzten 24 Stunden wurden viele warme Lebensmittel in das Gerät gestellt.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine kältere Temperatur ein.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle.	Siehe Abschnitt „Aufbau Ihres neuen Gerätes“.
Starke Frostbildung, womöglich auch an der Türdichtung.	Die Türdichtung ist nicht luftdicht (womöglich nach dem Versetzen der Tür).	Erwämen Sie die Abschnitte der Türdichtung, die lecken, langsam mit einem Haartrockner (auf niedriger Stufe). Bringen Sie die erwärmte Türdichtung gleichzeitig mit der Hand in Form, damit sie richtig sitzt.
Ungewöhnliche Geräusche.	Das Gerät steht nicht eben.	Stellen Sie die Füße nach.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Objekte.	Verschieben Sie das Gerät leicht.
	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr auf der Geräterückseite, berührt ein anderes Teil des Geräts oder die Wand.	Drücken Sie das Bauteil gegebenenfalls vorsichtig aus dem Weg.
Der Kompressor startet nicht sofort nach Änderung der Temperatureinstellung.	Das ist normal; es liegt kein Fehler vor.	Der Kompressor startet erst nach einer gewissen Zeit.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern .

Vor der Geräteentsorgung

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

WARNUNG

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Vielmehr muss es zu den dafür vorgesehenen Sammelcontainern für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden. Indem Sie sicherstellen dass Sie das Produkt korrekt entsorgen, beugen Sie potentiellen negativen Auswirkungen für Umwelt und die Gesundheit der Menschen vor, die durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Für weitere detaillierten Informationen über das Recycling des Produkts erhalten Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantiebedingungen

1. Auf die Produkte von Everglades bieten wir Ihnen 24 Monate nach dem Kauf die volle Herstellergarantie. Diese Garantie ist unter keinen Umständen übertragbar.
2. Für leicht zerbrechliche Teile wie Glas, Kunststoff, Gummi oder Glühbirnen und dergleichen wird keine Garantie gewährt. Ebenso wird keine Garantie übernommen, wenn das Gerät mit chemischen und/oder elektrochemischen oder anderen ungeeigneten Stoffen in Kontakt gekommen ist. Keine Garantie kann auch dann übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf nicht von uns zu vertretende Transportschäden, unsachgemäße Installation und Montage, Missbrauch, nicht häusliche Nutzung, mangelhafte Wartung, Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitungen oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn das Gerät von anderen Personen als unserer eigenen Serviceabteilung repariert oder verändert wird und wenn das Gerät mit Teilen oder Zubehör ausgerüstet wird, die keine Originalteile sind und daher einen Defekt verursachen.
3. Die Garantieleistung beinhaltet, dass fehlerhafte Teile nach unserem Ermessen kostenlos repariert oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, die normal transportiert werden können (z.B. in einem Auto), müssen zur Wartung an der Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Geräte, die nicht normal transportiert werden können, werden vor Ort repariert. Für eine Reparatur im Rahmen der Garantie muss jederzeit ein gültiger Kaufbeleg vorhanden sein. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Bei unbegründeter Reklamation gehen alle Kosten zu Lasten des Kunden.
5. Reparaturen, die während der Garantiefrist vorgenommen werden, führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiefrist.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz für außerhalb des Gerätes entstandene Schäden, sind ausgeschlossen, soweit eine solche Haftung nicht gesetzlich.
7. Darüber hinaus haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die unter das Produkthaftungsgesetz fallen, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen Vertragsverletzungen, grober Fahrlässigkeit und Vorsatz von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder von uns beauftragten Personen beruhen.

Servicenummer für die Niederlande : 0900-0404040 www.everglades.nl

Servicenummer für Belgien : 0032-(0)38080919

Contents

Safety and warning information.....	3
Parts and features.....	11
Installing your new appliance.....	12
Reversing the door.....	13
Control panel.....	14
Using your appliance.....	14
Helpful hints and tips.....	16
Cleaning and care.....	16
Troubleshooting.....	17
Disposal of the appliance	18

Safety and warning information

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER," "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



DANGER An imminently hazardous situation. You could be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.



WARNING A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious bodily injury.



CAUTION A potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

- According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

- According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.



General safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING —** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING —** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING —** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING —** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
 - The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.
 - **WARNING —** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

- **WARNING**— Fill with potable water only for the water container.
- **WARNING** —Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

- The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNING — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.



Warning: Risk of fire/flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
- Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

The power cord must not be lengthened.

- Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can access the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
- The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gases or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).

- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/ or beverages in normal household as explained in this instruction bookletThe appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been

thawed out.

- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- **WARNING** - Food needs to be packed into bags before it is put into the refrigerator. Liquids need to be stored in bottles or capped containers in order to avoid a spill, as the design structure of the product is not easy to clean.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.



Caution! **Care and cleaning**

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation Important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to

the place you bought it. In this case retain packing.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation. Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance


Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
 - This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
1. If the appliance is Frost Free.
 2. If the appliance contains freezer compartment.

Parts and Features

View of the appliance

- ① Screw hole cover
- ② Upper hinge cover
- ③ Freezing door
- ④ Gasket part
- ⑤ Lower hinge parts
- ⑥ Glass shelf
- ⑦ Adjustable leg

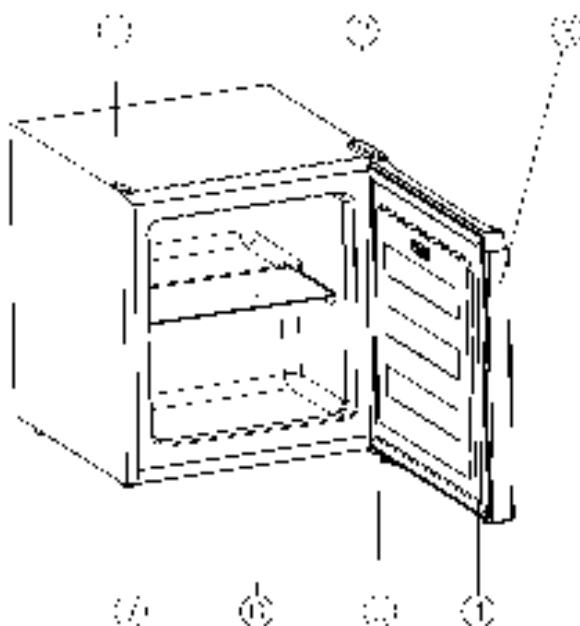

Note: Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

Installing Your New Appliance

Cleaning before use

- Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and neutral soap in order to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Installation Positioning

⚠ Warning!

Before installing, read the instruction carefully for your safety and the correct operation of appliance.

- Position the appliance away from sources of heat such as stoves, radiators, direct sunlight, etc.
- Maximum performance and safety are guaranteed by maintaining the correct indoor temperature for the class of unit concerned, as specified on the rating plate.
- This appliance performs well from N to T. The appliance may not work properly if it is left for a longer period at a temperature above or below the indicated range.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Appliances must not be exposed to rain. Sufficient air must be allowed to circulate in the low rear section of the appliance, as poor air circulation can affect performance. Built-in appliances should be positioned away from heat sources such as heaters and direct sunlight.

Leveling

- The appliance should be level in order to eliminate vibration. To make the appliance level, it should be upright and both adjusters should be in stable contact with the floor. You can also adjust the level by unscrewing the appropriate level adjustment in the front (use your fingers or a suitable spanner).

Electrical connection

⚠ CAUTION


Any electrical work required to install this appliance should be carried out by qualified or authorized personnel.

⚠ WARNING

This appliance must be grounded. The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator. **Suggest:** It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space upfront to allow the doors to open 180°. As shown in follow diagrams.

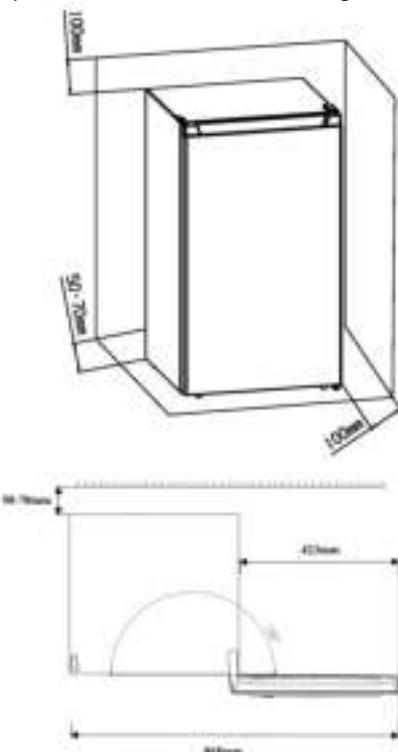

Reversing the door

The side at which the door opens can be changed from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Tools you will need:

1. 8mm socket driver




2. Cross-shaped screwdriver



3. Putty knife or thin-blade screwdriver



Before you start lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the cooling pipes at the rear of the refrigerator.

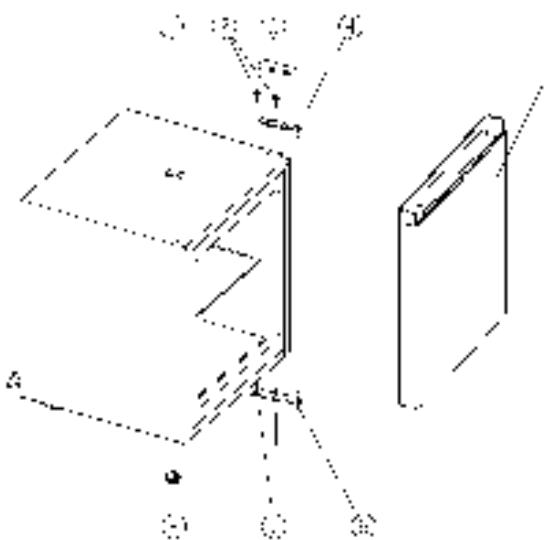

① screw hole cover

② special flange self-tapping screw

③ upper hinge cover

④ upper hinge part

⑤ freezing door

⑥ lower hinge parts

⑦ special flange self-tapping screw

⑧ supporting leg

1. Open the appliance door and unhinge and remove all fittings from inside the appliance.
2. Remove the upper hinge cover (3).
3. Remove the two screws (2) that connect the upper hinge part (4) on the right side of the cabinet top.
4. Carefully lift the door and place it on a padded surface to prevent scratching.
5. Remove the screw hole cover (1) and transfer it to the uncovered hole on the right side of the unit. Be sure to press the button firmly into the hole.
6. Remove the two screws (7) that hold the lower hinge parts (6) on the right side of the unit.
7. Remove the supporting leg (8) and transfer it to the right side as shown in the adjacent figure.
8. Set the door into its new place making sure the pin enters the bushing at the lower frame section (hole).
9. Secure the upper hinge part (4) previously removed in step 4 on the left side of the unit. Make sure the pin enters the bushing on the upper frame section (hole).
10. Loosely secure the lower hinge parts (6) and do not tighten the bolts until the door is in the closed position and leveled.
11. Replace the upper hinge cover (3).
12. Turn the appliance upright again.
13. Open the appliance doors and attach all fittings.

Control panel

Starting up and temperature regulation

- Insert the plug of the connection lead into the plug socket with a protective grounding contact.
- The temperature selector knob is located on the back of the refrigerator.

Setting “1” means:

Highest temperature, warmest setting.

Setting “5” means:

Lowest temperature, coldest setting.

Important!

- Normally we advise you select a setting of 2 or 3, if you want the temperature warmer or colder please turn the knob to lower or higher

setting accordingly. When you turn the knob to a lower setting, this can lead to more energy saving. Otherwise, it would result high consumption of energy.

NOTE: High temperature setting will accelerate food waste.

- For optimum food preservation, a medium setting is generally the most suitable.

Important! High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting (position 4 to 5) may cause the compressor to run continuously or even non-stop.

Reason: when the ambient temperature is high, the compressor must run continuously to maintain the low temperature in the appliance.



Using your appliance

Accessories

Movable shelves/trays

- Various glass or plastic storage shelves or wire trays are included with your appliance different models have different combinations and different models have different quality.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.

Compliance is checked by inspection.

Order	Compartments Type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh.
4	**-Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh. food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 month, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition).
6	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no later than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-3~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0°C for 15 days, it is not recommended to store above 0°C)
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5~+20	red wine, white wine, sparkling wine etc.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

Helpful hints and tips

Noises during Operation

The following noises are characteristic of refrigeration appliances:

Clicks Whenever the compressor switches on or off, a click can be heard.

Humming As soon as the compressor is in operation, you can hear it humming.

Bubbling When refrigerant flows into thin tubes, you can hear bubbling or splashing noises.

Splashing Even after the compressor has been switched off, this noise can be heard for a short time.

Energy saving tips

- Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth.
- Do not open the door too often or leave the door open any longer than necessary.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Make sure the side plates and back plate of the appliance are with some distance from the wall, follow the instructions relevant to installation.
- If sketch map shows the right combination of the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination, it would result in more energy-consuming.

Cleaning and Care

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

The fridge should be cleaned and maintained at least every two months.

WARNING



Electrical Shock Hazard

The appliance should not be connected to the mains during cleaning. Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.

Notice!

- Remove the food from the appliance before cleaning. Store them in a cool place, well covered.
- Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components.
- Hot vapors can lead to the damage of plastic parts.
- Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid. Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.
- Do not use any abrasive cleansers.
- Clean the appliance and the interior

accessories with a cloth and lukewarm water. Commercially available dish washing detergents may also be used.

- After cleaning wipe with fresh water and clean dish cloth.
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption, clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting

Why defrosting

• Water contained in food or getting into air inside the fridge by opening doors may form a frost layer inside. It will weaken the refrigeration when the frost is thick. While it is more than 10mm thick, you should defrost.

How to defrost

- power off the refrigerator, take out the stored ingredient, open the refrigerator door.
- let the refrigerator stand for a period of time. After the frost turns into water, dry the water.
- close the refrigerator door and plug in the power.

Warning:Do not let water flow out of the refrigerator.

Go out of use for a long time

- Remove all frozen packages.
- Remove the mains plug or switch off or disconnect the electricity supply.
- Clean thoroughly (see section: Cleaning and Care).
- Leave the door open to avoid the build up of odors.

Troubleshooting

⚠️ WARNING

Before trouble shooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must carry out the trouble shooting that is not in the manual.

Important!

Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by competent service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or your local Service Center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	SOLUTION
Appliance does not work.	Appliance is not switched on.	Switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose.	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective.	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective.	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance cools too much.	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please refer to the "Control panel" section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the "Installing your new appliance" section.
Heavy build-up of frost, possibly also on the door seal.	Door seal is not air-tight (possibly after reversing the door).	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises.	Appliance is not level.	Readjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
The compressor does not start immediately after changing the temperature setting.	This is normal, no error has occurred.	The compressor starts after a period of time.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.



Correct Disposal of this product

This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Warranty Conditions

1. The products of Everglades come with a 24-month full factory guarantee from the moment of purchase. This guarantee cannot be transferred under any circumstances.
2. A guarantee is not offered on easy-to-break components like glass, plastic, rubbers, light bulbs, etc. A guarantee is also not offered if the device has been in contact with chemical and/or electro chemical or other unsuitable substances. It is also not possible to offer a guarantee if shortcomings in the device can be attributed to transport damage that is no fault of our own, improper installation and assembly, incorrect use, inappropriate use, sub-standard maintenance, failure to comply with operating and assembly instructions or normal wear and tear. Claims under the guarantee will expire if repairs or modifications to the device are carried out by people other than our service department, and also if the device is fitted with components or accessories that are not original, which subsequently result in a defect.
3. The guarantee is offered under the condition that defect components will be repaired as we see fit or will be replaced by suitable components. Devices that can be transported normally (e.g. in a car) must be returned to the point of sale so that they can be serviced. Devices that cannot be transported normally will be repaired on-site. Valid proof of purchase must always be presented when repairs are carried out under the guarantee. Replaced components will become our property.
4. If a complaint is deemed unfounded, all incurred costs will be charged to the consumer.
5. Repairs during the guarantee period will not result in the guarantee period being extended.
6. Additional or other claims, particularly compensation claims for damage incurred outside the device, are excluded unless such liability has been prescribed by law.
7. Furthermore, in accordance with legal provisions, we bear unlimited liability for damage that falls under product liability laws and for all damage caused by deliberate contractual breaches, gross negligence and malice on our part or the part of our legal representatives or persons we have appointed.

Service number for the Netherlands : 0900-0404040 www.everglades.nl

Service number for Belgium : 0032-(0)38080919

Contenu

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement.....	3
Pièces et caractéristiques.....	11
Installation de votre nouvel appareil.....	12
Inversion de la porte.....	13
Panneau de commande.....	14
Utilisation de votre appareil.....	14
Conseils et astuces utiles.....	16
Nettoyage et entretien.....	16
Dépannage.....	17
Mise au rebut de l'appareil.....	18

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.

C'est le symbole d'alerte de sécurité.



Ce symbole vous alerte sur les risques potentiels qui peuvent tuer ou blesser des personnes y compris vous-même. Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ».

Ces mots signifient:



DANGER

Une situation dangereuse imminente. Vous risqueriez la mort ou des blessures graves si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.



AVERTISSEMENT

Une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.



ATTENTION

Une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures modérées ou mineures.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le risque potentiel, comment réduire la probabilité de blessure, et ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.



Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont totalement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces consignes et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité.

Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

- Conformément à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils avaient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

- Conformément à la norme CEI

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.
- Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, doit remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.



Sécurité générale

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
 - les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail;
 - les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel;
 - les environnements de type lit et petit-déjeuner;
 - Le restaurant et les applications non commerciales similaires.
- Ne conservez pas des substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT — Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.
- AVERTISSEMENT — N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT — N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
- AVERTISSEMENT — N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- Le réfrigérant et l'isolant gazeux de soufflage sont inflammables. Lors de la mise au rebut de l'appareil, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets autorisé. Ne l'exposez pas à des flammes.
- AVERTISSEMENT — Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni n'endommagé.

- AVERTISSEMENT — Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau potable.
- AVERTISSEMENT — Ne placez pas plusieurs prises de courant ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Réfrigérant

L'isobutène réfrigérant (R600a), contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil, est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité environnementale, qui est néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce quaucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit endommagé.

- Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

AVERTISSEMENT — Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.



Attention: Risque d'incendie / matériaux inflammables

Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé:

- Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

- Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.
- Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Sécurité électrique

Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
- Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Si la prise est desserré, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
- Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220-240V/50Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).

- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de cet appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la sortie d'air sur le panneau arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de stockage des fabricants d'appareils doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux consignes de stockage connexes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou mousseuses dans le compartiment de congélation, car cela crée une pression sur le contenant, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement au soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments / des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil pèse lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées / humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.

- ÝNe consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les supports de porte ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.
- AVERTISSEMENT — Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être chargés dans le réfrigérateur. Les liquides doivent être stockés dans des bouteilles ou des contenants fermés afin d'éviter tout déversement, car la structure du produit fait qu'il n'est pas facile à nettoyer.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.



Attention!

Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez le grattoir en plastique.

Installation importante!

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez tous dommages éventuels immédiatement au magasin où vous l'avez acheté. Et dans un tel cas, conservez l'emballage.

- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation. Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.


1. Si l'appareil est Sans Givre.

2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

Pièces et Caractéristiques

Vue de l'appareil

- ① couvercle de trou de vis
- ② couvercle à charnière supérieure
- ③ porte de congélation
- ④ pièce d'étanchéité
- ⑤ parties de charnière inférieure
- ⑥ étagère en verre
- ⑦ pied de support

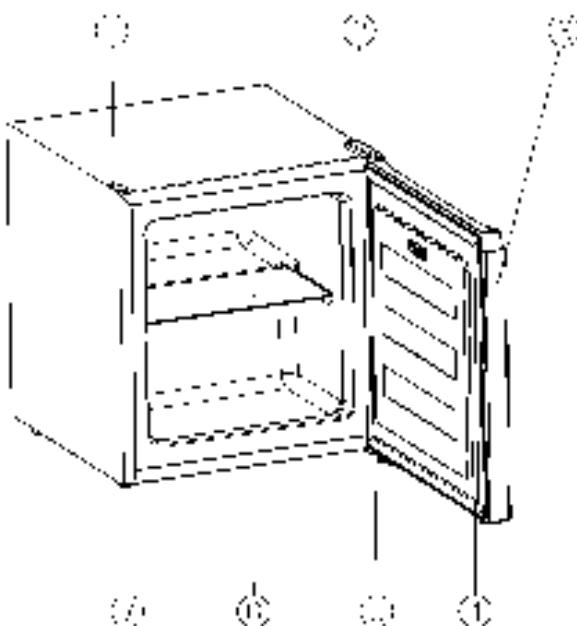

Remarque: Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle. Tous les modèles n'auront pas les caractéristiques répertoriées.

Installation de Votre Nouvel Appareil

Nettoyage avant utilisation

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un tout nouveau produit, puis séchez-les soigneusement.

Important! N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives, car ceux-ci endommageront les finitions.

Positionnement pour l'installation

Avertissement!

Avant l'installation, lisez attentivement les instructions pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.

- Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telles que les poêles, les radiateurs, la lumière directe du soleil, etc.
- Les performances maximales et la sécurité sont garanties en maintenant la température intérieure correcte pour la classe d'unité concernée, comme spécifié sur la plaque signalétique.
- Cet appareil fonctionne correctement de N à T. L'appareil peut ne pas fonctionner normalement s'il est longtemps exposé à une température au-dehors de la plage indiquée.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Les appareils ne doivent pas être exposés à la pluie. Une circulation d'air suffisante doit être assurée dans la partie arrière basse de l'appareil, car une mauvaise circulation d'air peut affecter les performances. Les appareils intégrés doivent être placés à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs et la lumière directe du soleil.

Mise à niveau

- L'appareil devrait être mis à niveau afin d'éliminer les vibrations. Pour mettre l'appareil à niveau, celui-ci doit être tenu debout et les deux dispositifs de réglage doivent être en contact stable avec le sol. Vous pouvez également régler le niveau en dévissant le réglage de niveau approprié à l'avant (Utilisez vos doigts ou une clé appropriée).

Connexion électrique

ATTENTION

Tous les travaux électriques nécessaires à l'installation de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié ou autorisé.



AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être mis à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité si ces mesures de sécurité ne sont pas obéies.

Ventilation de l'appareil

 Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggestion: Il est conseillé de réservé un espace de 50-70mm de l'arrière au mur, d'au moins 100mm du haut, d'au moins 100mm de son côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 180°. Comme illustré dans les schémas ci-dessous.

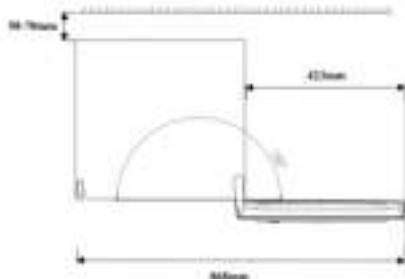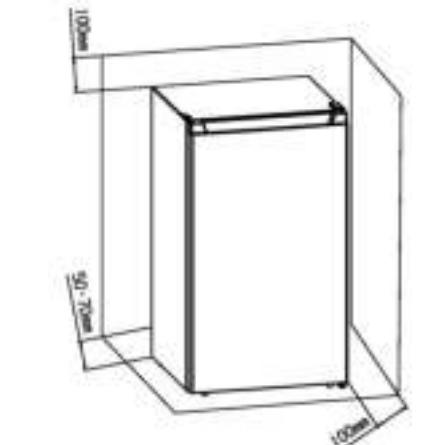

Inversion de la porte

Le côté par lequel la porte s'ouvre peut être changé du côté droit (comme fourni) au côté gauche, si le site d'installation l'exige.

Les outils dont vous aurez besoin:


1. Tournevis à douille de 8mm




2. Tournevis cruciforme



3. Spatule à mastiquer ou tournevis à lame mince



Avant de commencer à poser le réfrigérateur sur son dos afin d'accéder à la base, vous devez le reposer sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter d'endommager les tuyaux de refroidissement à l'arrière du réfrigérateur.

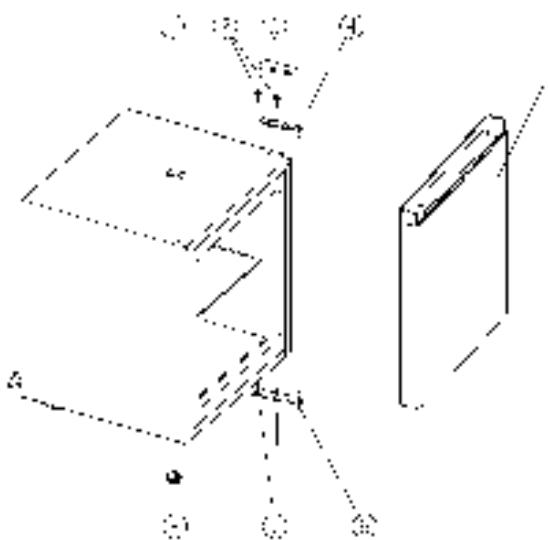

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① couvercle de trou de vis | ② vis autotaraudeuse à bride spéciale |
| ③ couvercle à charnière supérieure | ④ partie de charnière supérieure |
| ⑤ porte de congélation | ⑥ pièces de la charnière inférieure |
| ⑦ vis autotaraudeuse à bride spéciale | ⑧ pied de support |

1. Ouvrez la porte de l'appareil, désarticulez et retirez toutes les ferrures de l'intérieur de l'appareil.
2. Retirez le couvercle à charnière supérieure (3).
3. Retirez les deux vis (2) qui relient la partie de charnière supérieure (4) sur le côté droit du haut de l'armoire.
4. Soulevez délicatement la porte et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter les rayures.
5. Retirez le couvercle de trou de vis (1) et transférez-le dans le trou non couvert sur le côté droit de l'appareil. Assurez-vous de presser fermement le bouton dans le trou.
6. Retirez les deux vis (7) qui maintiennent les parties de charnière inférieure (6) sur le côté droit de l'unité.
7. Retirez le pied de support (8) et transférez-le sur le côté droit comme indiqué sur la figure adjacente.
8. Placez la porte dans sa nouvelle position en vous assurant que la goupille entre dans la douille au niveau de la section inférieure du cadre (trou).
9. Fixez la partie de charnière supérieure (4) précédemment retirée à l'étape 4 sur le côté gauche de l'unité. Assurez-vous que la goupille entre dans la douille sur la section supérieure du cadre (trou).
10. Fixez librement les parties de charnière inférieure (6) et ne serrez pas les boulons jusqu'à ce que la porte soit en position fermée et à niveau.
11. Remettez le couvercle à charnière supérieure (3) en place.
12. Remettez l'appareil debout.
13. Ouvrez les portes de l'appareil et fixez toutes les ferrures.

Panneau de commande

Démarrage et régulation de la température

- Insérez la fiche du câble de connexion dans la prise de courant avec un contact protectif de mise à la terre.
- Le bouton du sélecteur de température est situé à l'arrière du réfrigérateur.

Le réglage « 1 » signifie:

Température la plus élevée, réglage le plus chaud.

Le réglage « 5 » signifie:

Température la plus basse, réglage le plus froid.

Important!

- Normalement, nous vous conseillons de sélectionner un réglage de 2 ou 3. Si vous voulez la température plus chaude ou plus froide, veuillez tourner le bouton sur un réglage plus élevé ou plus faible en conséquence. Lorsque vous tournez le

bouton sur un réglage plus faible, cela permet d'économiser davantage de l'énergie. Sinon, il entraînerait une forte consommation d'énergie.

REMARQUE: Le réglage d'une température élevée accélérera le gaspillage d'aliment.

- Pour une conservation optimale des aliments, un réglage moyen est généralement le plus approprié.

Important! Des températures ambiantes élevées (par exemple, les jours chauds d'été) et un réglage froid (position 4-5) peuvent entraîner un fonctionnement continu ou même sans arrêt du compresseur.

Raison: Lorsque la température ambiante est élevée, le compresseur doit fonctionner en continu pour maintenir la basse température à l'intérieur de l'appareil.



Utilisation de votre appareil

Accessoires

Étagères / plateaux mobiles

- Divers étagères de stockage en verre ou en plastique ou plateaux armés sont inclus avec votre appareil: différents modèles ont différentes combinaisons et différentes qualités.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés de deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.

La conformité est vérifiée par une inspection.

No.	Type de compartiments	Température de stockage cible (°C)	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(***)*-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), adaptées aux aliments frais congelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
4	--Congélateur	≤-12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 2 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
5	*-Congélateur	≤-6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 1 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons).
6	0 étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (recommandé de manger dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés partiellement encapsulés (aliments non congelés)
7	Refroidissement	-3 ~+3	Porc frais / congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours au-dessous de 0°C et au-dessus de 0°C est recommandé pour la consommation dans la même journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (au-dessous de 0°C pendant 15 jour, il n'est pas recommandé de les conserver au-dessus de 0°C)
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).
9	Vin	+5~+20	vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Remarque: Veuillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

Conseils et astuces utiles

Bruits pendant le fonctionnement

Les bruits suivants sont caractéristiques des appareils de réfrigération:

Clics Chaque fois que le compresseur s'allume ou s'éteint, on peut entendre un clic.

Bourdonnement Dès que le compresseur est en fonctionnement, vous pouvez entendre son bourdonnement.

Bouillonnement Lorsque le réfrigérant s'écoule dans des tubes minces, vous pouvez entendre des bruits de bouillonnement ou d'éclaboussement.

Éclaboussement Même après l'arrêt du compresseur, ce bruit peut être entendu pendant une courte période.

Conseils pour économiser de l'énergie

- N'installez pas l'appareil à proximité d'une cuisinière, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.

- N'ouvrez pas la porte trop souvent ni ne la laissez ouverte plus longtemps que nécessaire.

- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.

- Assurez-vous que les plaques latérales et la plaque arrière de l'appareil sont à une certaine distance du mur selon les instructions relatives à l'installation.

- Si le croquis montre la bonne combinaison des tiroirs, du bac à légumes et des étagères, ne changez pas la combinaison, sinon il entraînerait une plus grande consommation d'énergie.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires intérieurs, doit être nettoyé régulièrement.

Le réfrigérateur doit être nettoyé et entretenu au moins tous les deux mois.

Avertissement



Risque de Choc Electrique

L'appareil ne doit pas être connecté à l'alimentation secteur pendant le nettoyage. Avant le nettoyage, mettez l'appareil hors tension et retirez la fiche de la prise de courant ou désactivez ou déconnectez le disjoncteur ou le fusible.

Remarque!

- Retirez les aliments de l'appareil avant de le nettoyer. Conservez-les dans un endroit frais, bien couverts.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. De l'humidité pourrait s'accumuler sur les composants électriques.
- Les vapeurs chaudes peuvent également endommager les pièces en plastique.
- Les huiles étherées et les solvants organiques peuvent abîmer les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou le jus de peau d'orange, l'acide butyrique, ou le nettoyant qui contient de l'acide acétique. Ne laissez pas de telles substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs avec un chiffon et de l'eau tiède.

Des détergents à vaisselle disponibles sur le marché peuvent également être utilisés.

- Après le nettoyage, effectuez un essuyage avec de l'eau fraîche et un chiffon à vaisselle propre.

- L'accumulation de poussière au niveau du condensateur augmente la consommation d'énergie. Nettoyez le condensateur à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse douce ou un aspirateur.

- Une fois que tout est sec, remettez l'appareil en service.

Dégivrage

Pourquoi dégivrer

L'eau contenue dans les aliments ou entrant dans l'air à l'intérieur du réfrigérateur avec les portes ouvertes peut former une couche de givre à l'intérieur. Il affaiblira la réfrigération lorsque le givre est épais. Lorsqu'il est plus de 10 mm d'épaisseur, vous devriez dégivrer.

Comment dégivrer

- éteignez le réfrigérateur, sortez l'ingrédient conservé, ouvrez la porte du réfrigérateur.
- laissez le réfrigérateur reposer pendant un certain temps. Une fois que le givre s'est transformé en eau, séchez l'eau.
- fermez la porte du réfrigérateur et branchez-le à l'alimentation.

Avertissement: Ne laissez pas l'eau s'écouler du réfrigérateur.

Hors d'utilisation pendant longtemps

- Retirez tous les emballages congelés.
- Débranchez la fiche d'alimentation ou coupez ou débranchez l'alimentation électrique.
- Nettoyez-le entièrement (voir section: Nettoyage et entretien).
- Laissez la porte ouverte pour éviter l'accumulation d'odeurs.

Dépannage

AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer le dépannage, déconnectez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente peut effectuer le dépannage qui n'est pas dans le manuel.

Important!

Les réparations des réfrigérateurs / congélateurs ne peuvent être effectuées que par des techniciens de maintenance compétents. Des réparations inappropriées peuvent entraîner des risques importants à l'utilisateur. Si votre appareil doit être réparé, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre centre de service local.

PROBLÈME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Mettez l'appareil sous tension.
	La fiche d'alimentation n'est pas branchée ou est desserrée.	Insérez la fiche d'alimentation.
	Le fusible a brûlé ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Des pannes de l'alimentation secteur doivent être corrigées par un électricien.
L'appareil refroidit trop.	La température est réglée sur une valeur trop froide.	Mettez temporairement le régulateur de température sur un réglage plus chaud.
Les aliments sont très chauds.	La température n'est pas correctement réglée.	Veuillez vous référer à la section « Panneau de commande ».
	La porte était ouverte pendant une longue période.	N'ouvez la porte qu'aussi longtemps que nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds ont été placés dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Mettez temporairement le régulateur de température sur un réglage plus froid.
	L'appareil est proche d'une source de chaleur..	Reportez-vous à la section « Installation de votre nouvel appareil ».
Accumulation considérable de givre, éventuellement aussi sur le joint de porte.	Le joint de porte n'est pas étanche à l'air (éventuellement après l'inversion de la porte)	Chausssez soigneusement les parties de fuite du joint de porte avec un sèche-cheveux (sur un réglage frais). En même temps, façonnez le joint de porte chauffé à la main pour qu'il s'adapte correctement.
Bruit inhabituels.	L'appareil n'est pas de niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par ex. un tuyau, sur l'arrière de l'appareil touche une autre pièce de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez soigneusement le composant pour l'écartier.
Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir modifié le réglage de la température.	C'est normal, aucune erreur ne s'est survenue.	Le compresseur démarre après un certain temps.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition.

Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.



Mise au rebut correcte de ce produit

Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme des déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être envoyé au point de collecte approprié pour recyclage des équipements électrique et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par un traitement inappropriate des déchets de ce produit. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité locale, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conditions de garantie

1. Nous vous offrons une garantie d'usine complète de 24 mois après l'achat sur les produits Everglades. Cette garantie n'est transférable sous aucun prétexte.
2. Aucune garantie ne s'applique aux pièces fragiles, telles que le verre, le plastique, les caoutchoucs, les lampes à incandescence, etc. La garantie ne s'applique pas non plus dans les cas où l'appareil a été en contact avec des produits chimiques et/ou électrochimiques ou d'autres produits inappropriés, lorsque les défauts de l'appareil sont dus à un dommage ayant eu lieu pendant le transport et hors de notre contrôle ou lorsqu'ils sont dus à une installation et un montage réalisés de façon non professionnelle, à une mauvaise utilisation, à une utilisation non domestique, à un entretien incorrect, au non-respect des instructions pour la commande et le montage ou en cas d'usure normale. La garantie est caduque si des réparations ou des modifications sont effectuées sur l'appareil par des personnes n'appartenant pas à notre service d'entretien et si l'appareil est équipé de pièces ou d'accessoires n'étant pas d'origine et provoquant un défaut.
3. La prestation de garantie implique, à notre discrétion, la réparation gratuite des pièces défectueuses ou leur remplacement par des pièces appropriées. Les appareils pouvant être transportés normalement (p. ex. en voiture) doivent être ramenées au point d'achat pour la réalisation de la réparation. Les appareils ne pouvant pas être transportés normalement seront réparés sur place. Pour pouvoir prétendre à une réparation dans le cadre de la garantie, vous devez pouvoir fournir à tout moment un justificatif d'achat valable. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.
4. Si une plainte n'est pas fondée, tous les frais sont facturés au client.
5. Les réparations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent pas droit à une prolongation de la durée de garantie.
6. Les réclamations allant plus loin ou d'autres réclamations, en particulier des demandes d'indemnisation pour des dommages hors de l'appareil, sont exclues dans la mesure où ce type de responsabilité n'est pas prévu par la loi.
7. Nous sommes autrement responsables sans limite, dans le cadre de la loi, des dommages couverts légalement par la responsabilité produit et de tous les dommages découlant d'infractions volontaires au contrat, de négligences grossières et d'une intention dolosive de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de personnes désignées par nos soins.

Numéro de service pour les Pays-Bas : **0900-0404040** **www.everglades.nl**

Numéro de service pour la Belgique : **0032-(0)38080919**

4252502