

## Model: MC-250



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>USER MANUAL</b>         | Micro set with SMART radio (internet, DAB+, FM), CD player and Bluetooth         |
| <b>HANDLEIDING</b>         | Microset met SMART radio (internet, DAB+, FM), cd-speler en Bluetooth            |
| <b>BEDIENUNGSANLEITUNG</b> | Mikroanlage mit SMART-Radio (Internet, DAB+, FM), CD-Player und Bluetooth        |
| <b>MODE D'EMPLOI</b>       | Mini-chaîne avec radio SMART (Internet, DAB +, FM), lecteur CD et Bluetooth      |
| <b>MANUAL DEL USUARIO</b>  | Micro equipo con radio SMART (internet, DAB+, FM), reproductor de CD y Bluetooth |



Index:

|                 |     |
|-----------------|-----|
| English.....    | 4   |
| Nederlands..... | 39  |
| Deutsch.....    | 85  |
| Français.....   | 136 |
| Español.....    | 183 |

**CAUTION:**

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This unit should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

**PRECAUTIONS BEFORE USE**

---

**KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:**

1. Do not use this device near water.
2. Clean only with a slightly damp cloth.
3. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
4. Install in accordance with the supplied user manual.
5. \* Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plugs and the cable's exit point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
6. \* Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period.
7. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame.
8. Avoid using the device near strong magnetic fields.
9. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
10. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
11. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
12. Do not use this device when condensation may occur.
13. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
14. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
15. \* The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.

16. \* Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
17. \* Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
18. \* Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
19. Keep away from rodents. Rodents enjoy biting on power cords.
20. \* Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
21. Avoid placing the device on any surfaces that may be subject to vibrations or shocks.
22. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids. To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
23. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
24. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
25. If the unit has USB playback function, the usb memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an usb extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
26. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
27. \* To completely disconnect the power input, the mains plug of the apparatus shall be disconnected from the mains, as the disconnect device is the mains plug of apparatus.
28. If the unit works with battery, Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
29. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
30. The apparatus can only be used in moderate extremely cold or climates warm environments should be avoided.
31. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the apparatus.
32. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.
33. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
34. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
35. Never remove the casing of this apparatus.
36. Never place this apparatus on other electrical equipment.

37. Do not use or store this product in a place where it is subject to direct sunlight, heat, excessive dust or vibration.
38. Do not allow children access to plastic bags.
39. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
40. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
41. \*Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.
42. Prolonged exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.
43. If the product contains or is delivered with a remote control containing coin / cell batteries:  
Warning :
  - “Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard” or equivalent working.
  - [The remote control supplied with] This product contains a coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
  - Keep new and used batteries away from children.
  - If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
  - If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


## INSTALLATION

- Unpack all parts and remove protective material.
- \*Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.


**\*Those instructions are related only to products using power cable or AC power adaptor.**

### Accessories:


User manual

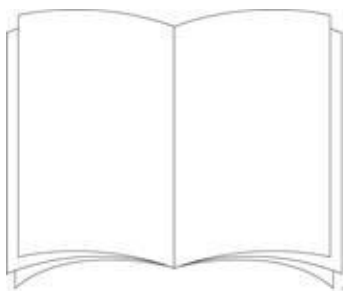


Power adaptor

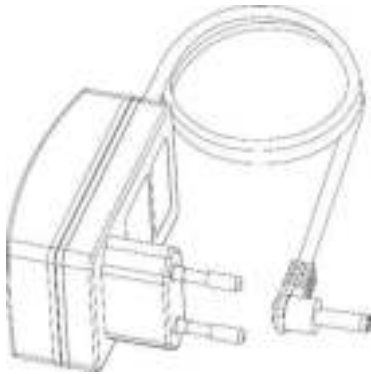

Remote control

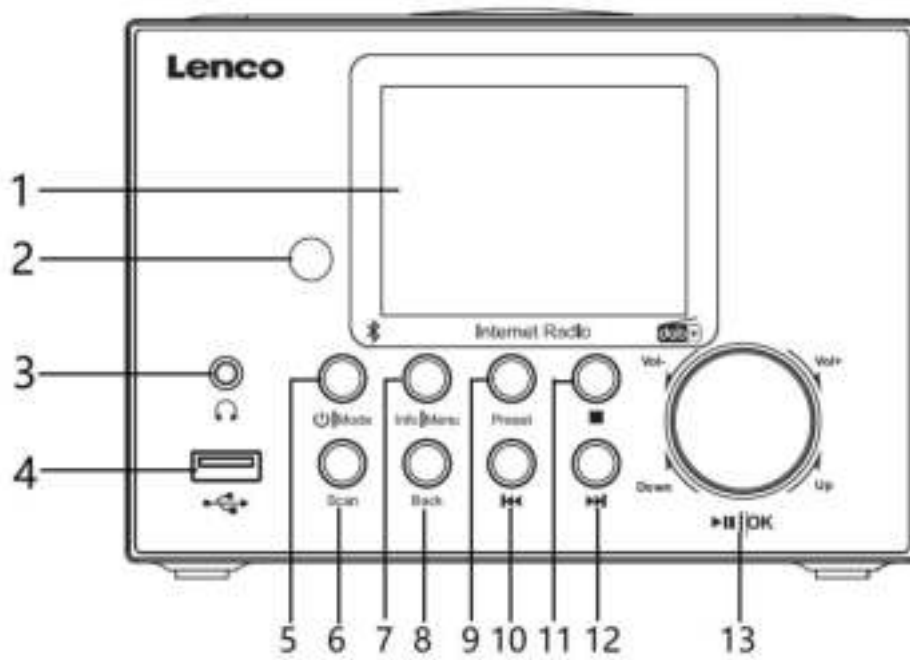




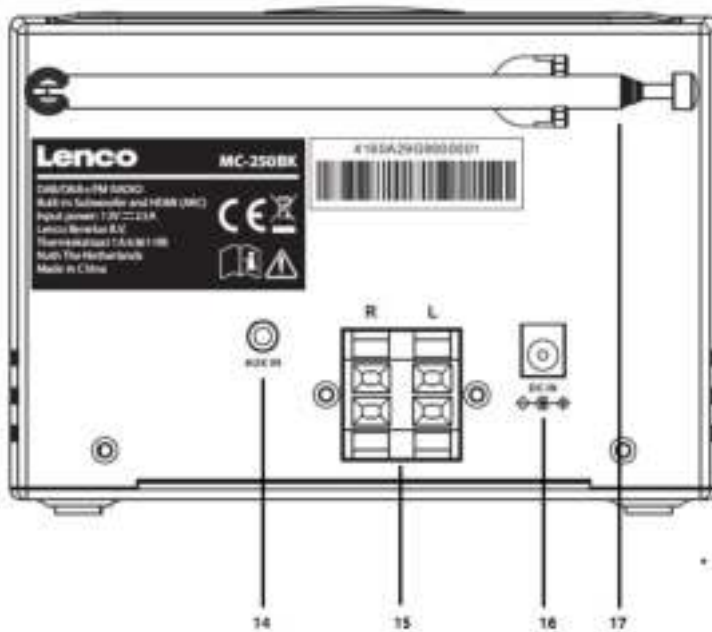





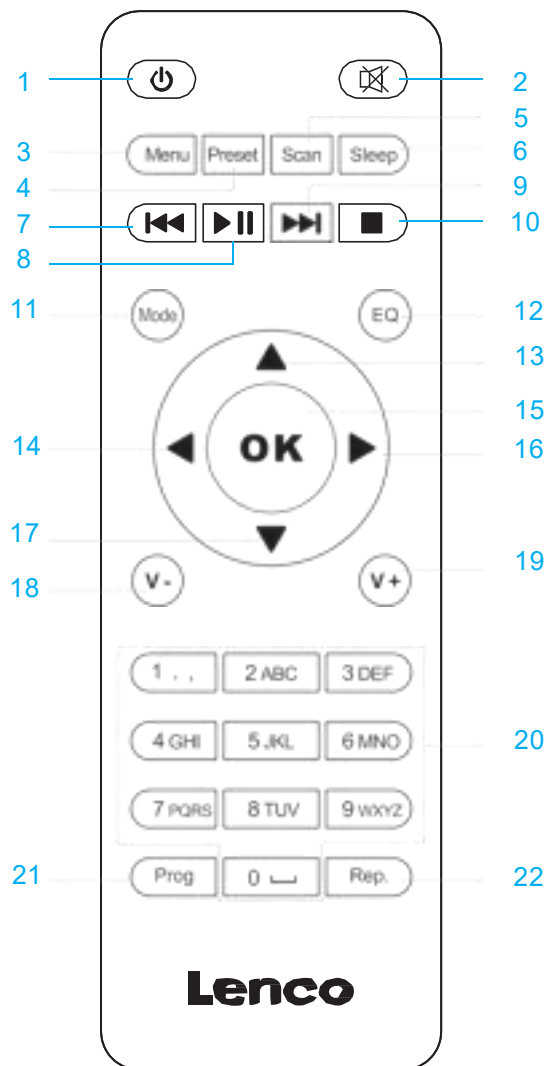

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. LCD Display (TFT2.8")   | 8. Back Button                  |
| 2. Remote Control Receiver | 9. Memory Button                |
| 3. Earphone Jack           | 10. Prev Button                 |
| 4. USB Port for Playback   | 11. Stop Button                 |
| 5. Power and Mode Button   | 12. Next Button                 |
| 6. Scan Button             | 13. Volume/Play/pause/OK Button |
| 7. Info/Menu Button        |                                 |



- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 14. Aux in jack      | 15. R/L speaker output |
| 16. DC IN (12V/2.5A) | 17. Telescopic antenna |






- |  |   |
|--|---|
| 1.  Standby button        | 12. EQ-Set tone   |
| 2.  Switch speaker ON/OFF | 13.  Up cursor button    |
| 3. <b>Menu</b> -Main menu and Info   | 14.  Left cursor button  |
| 4. <b>Preset</b> -saved stations, Favorites, etc.  | 15. <b>OK</b> Confirm selection   |
| 5. <b>Scan</b> -DAB/FM scan  | 16.  Right Cursor button |
| 6. Sleep button  | 17.  Down cursor button  |
| 7.  Go back one track     | 18. <b>V-</b> Decrease volume   |
| 8.  Play/Pause            | 19. <b>V+</b> Increase volume   |
| 9.  Go forward one track  | 20. <b>0.....9</b> Call up favorites/Memory; input letters and numbers                                    |
| 10.  Stop play button     | 21. Prog for USB/CD   |
| 11. Mode button  | 22. Rep. for USB/CD   |

**Battery installation for remote control:**

1. Push on the 'open' marking of the battery cover and slide it downwards
2. Install two (2) x AAA size batteries into the battery compartment (check the correct polarity)
3. slide the battery cover back

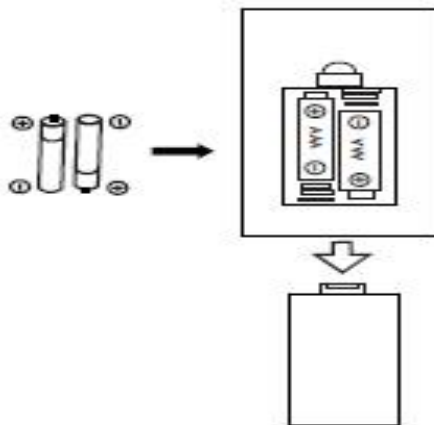


**Battery Precautions:**

Follow these precautions:

1. Use only the type of battery specified in this manual.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A battery which is inserted in the wrong way may cause damage to the device.

3. Do not try to recharge single use batteries. (Follow the battery manufacturer's directions.)
4. Do not throw batteries into fire because they may explode.
5. Clean the battery contacts of the device prior to replacing empty batteries.

#### **Connecting the speakers to the main unit**

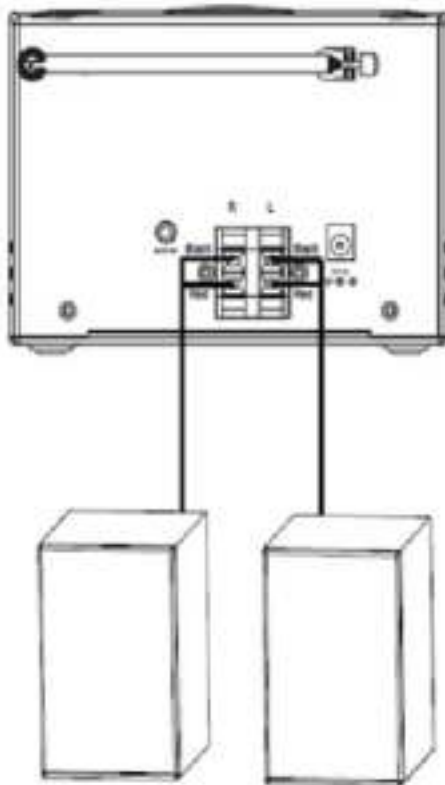

The left speaker has to be connected to the Jack marked with L. Connect the red cable to the red connector jack and the black one to the black connector jack.

The right speaker has to be connected the same way on the Jack marked with R.

#### **First use**


1. Connect the power plug to the DC in (16) on the back of the main unit and then plug the Adapter into the wall outlet. The display will show the Lenco logo as below




2. Wait for about 20 seconds, the display will appear as below. Press the 'OK' knob on the unit's front pane or the remote control to select "Yes" then press the "OK" button on the unit's front panel or the remote control to continue with the setup wizard.



3. The display will appear as below. Press the 'OK' knob on the unit or remote control to highlight the desired hour format and press the "OK" knob on the unit or remote control to continue.

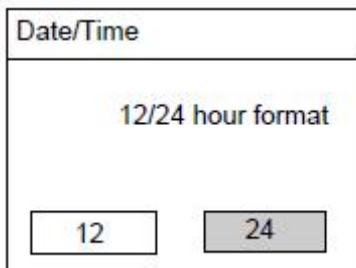

4. The time and date auto update page will appear as below.

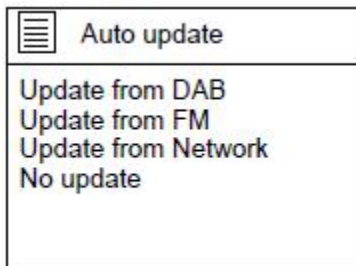

**Explanation of the options:**

Update from DAB: The time and date will be synchronized from a DAB signal

Update from FM: The time and date will be synchronized from a FM signal

Update from Network: The time will be synchronized from the Internet/network signal

No update: Time and date have to be set manually

Turn the navigation knob on the unit or use the navigation buttons on the remote control to highlight one of the options

If 'Update from network' is selected:

Set the local time zone and set the Daylight savings to ON or OFF.



If 'No update' is selected:


Set the date and time manually.




The day number will flash, turn the navigation knob on the unit or using the navigation buttons on the remote control to set the desired day, then press the 'OK' button on the unit or the remote control to confirm. Now the month number will flash. Use the same procedure as setting the day, then do the same to set the year and time. Go ahead to next setup page.

5. The Network settings page will appear as below. Turn the navigation knob on the unit or using the navigation buttons on the remote control to select 'YES' or 'NO'.


Press the "OK" knob on the unit or remote control to continue.

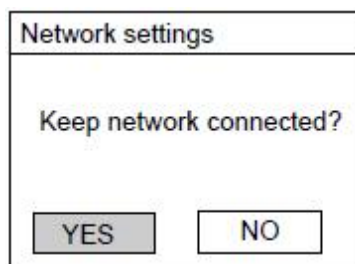

6. The screen will be as below. In SSID page, choose one of the wireless networks from the list or choose one of the network with the prefix [WPS]...

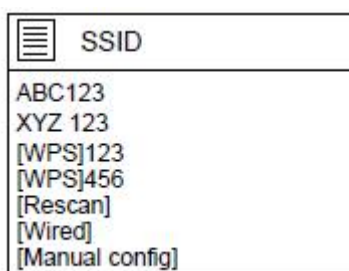

If for example. the wireless network ABC123 is selected, the Key page will pop up.

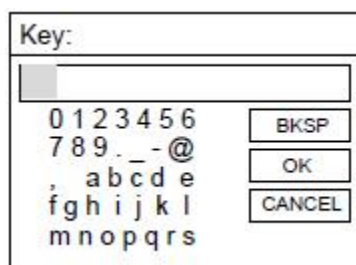

Turn the navigation knob on the unit or use the navigation buttons on the remote control to highlight the character needed, press the 'OK' button on the unit or remote control to continue to the next character and repeat the above to complete your WIFI password.



BKSP = delete the last entered character

OK = confirm the password

CANCEL = cancel entering the password

After completing the correct password, select the OK on the display and press the 'OK' button on the remote control to continue. The next pages will appear as below.


**NOTE: You can also use the number buttons on the remote control to enter the WIFI password.**

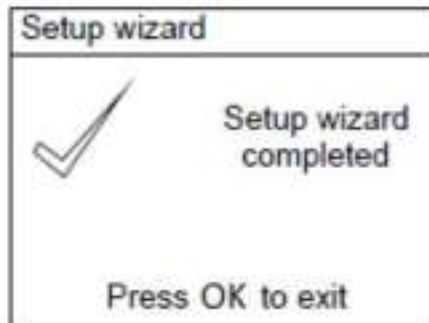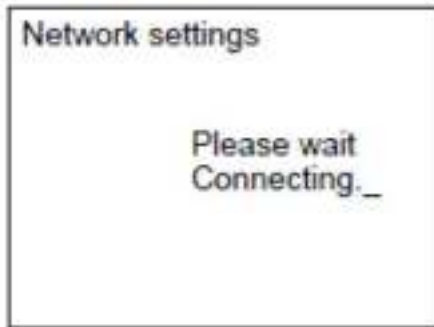


When setup wizard is completed, press the 'OK' button on the unit or remote control to exit

In the SSID page, If for example the network [WPS]123 is selected, the WPS Menu page will appear.

**NOTE: to use the WPS function you will need a WPS compatible WIFI router!**

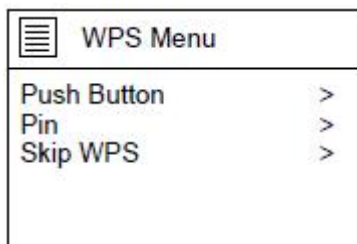


If "Push Button" is selected, the below page will appear. Press the WPS connect button on your router and then press the OK knob on the unit or the remote control.

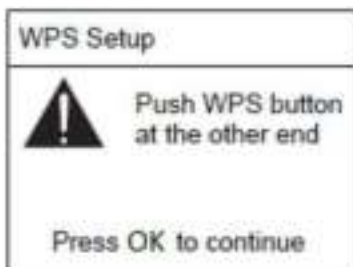


If "Pin" is selected,

the unit generates an 8-digit code number which you have to enter in your wireless router/accesspoint configuration menu. (check the manual of your router if you need help)

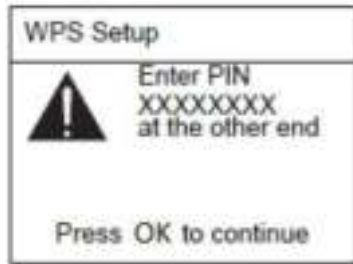

When "Skip WPS" is selected, the below page will appear. Enter your WIFI network paskey

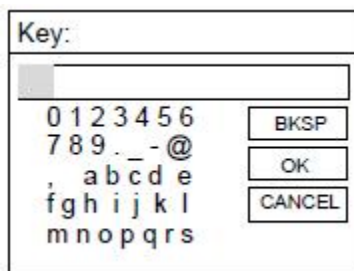

Turn the navigation knob on the unit or use the navigation buttons on the remote control to highlight the character needed, press the 'OK' button on the unit or remote control to continue to the next character and repeat the above to complete your WIFI password

BKSP = delete the last entered character

OK = confirm the password



CANCEL = cancel entering the password

After completing the correct password, select the OK on the display and press the 'OK' button on the remote control to continue.

**NOTE: You can also use the number buttons on the remote control to enter the WIFI password.**

### Main Menu

After setup is completed, the unit will enter the main menu. The following page will appear.

Turn the navigation knob on the unit or press the  or  button on the remote control to navigate through the items in main menu list.





## INTERNET RADIO


Select internet radio from the main menu or press 'mode' on the remote control until internet radio is selected.

The Lenco MC-250 internet radio can play thousands of radio stations and podcasts from around the world through a broadband internet connection. When you select Internet radio mode, it contacts the solution provider Internet radio portal to get a list of stations, organized into different categories like Country and Popular. Once you select a station, radio connects directly to that station.

The common local controls for sound volume, mute, play/stop and Presets are available.

**Note: The station list menu is provided from the Internet radio portal, so it is only accessible when radio is connected to the Internet. Station lists and submenus will change from time to time.**

The station list is organized into various categories and search facilities:

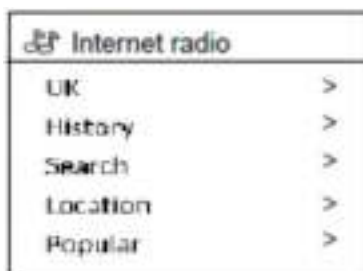

### **UK (this can be another country. Depends on the country you are using this device)**


Presents a sub-menu to search for stations using a variety of categories, for example, local stations, BBC stations, Genres or stations from a specific city. Choose the required category and either a further list of sub categories is shown, or (if there is no further sub-categories) the available stations for the chosen category are listed.

## History

When Internet radio mode restarts, the last-listened station is selected. To select another recently used station, select Menu > Station list > History then one of the stations listed. Most recent stations appear at the top of the list.

## Search

You can also search through Internet broadcasts for stations with particular keywords in their title. To search, select Menu > Station list > Search. Enter a keyword by selecting characters in turn, then OK. The search entry screens are similar in operation to the Wi-Fi passphrase entry screen.

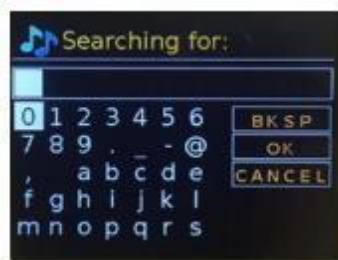

Select a broadcast from the list.



## Location

To select an Internet broadcast from a particular location, select Menu > Station list > Location >. Select a continent from the menu and a list of countries available is presented, select a country and the available internet radio stations are presented. Choose a radio station from the list to tune to that station.

## Popular

Presents a list of the most popular internet stations from around the world.

## Discover

Allows you to select from a list of stations defined by either their origin (Country), Genre (style of music) or language. Navigate through the category options; once you have made your selection a screen confirms your selected category and the number stations within that category. To see the list, select the option showing the number of available stations.

## Now playing information

While the stream is playing, the screen shows its name and description. If artist and track information is available, this is also shown. To view further information, press Info. Each time you press Info, another set of information is displayed, cycling through the following details:

- Slogan (default; where available)
- Language/Location
- Codec and sampling rate
- Playback buffer
- Today's Date

## Podcasts

This Radio can play podcasts from around the world through a broadband internet connection. When you select Podcast mode, radio contacts the solution provider portal to get a list of available podcasts. Once you select a podcast, radio connects directly to that podcast source. To enter Podcast mode, either press Mode to cycle through the listening modes until Podcasts is displayed or select Menu > Main menu > Podcasts. The common local controls for sound volume, mute, play/pause and Presets are available.

**Note: The podcast menu is provided from the Podcast portal, so it is only accessible when radio is connected to the Internet. Podcast lists and submenus will change from time to time.**


- UK
- Search
- Popular
- Location
- Discover

### **UK (this can be another country. Depends on the country you are using this device)**

Presents a sub-menu to search for podcasts using a variety of categories, for example, comedy of the week, books and authors, popular, etc. Choose your favorite category and either a further list of sub categories is shown, or (if there is no further sub-categories) the available podcasts for the chosen category are listed.

### **Search**

You can also search through podcasts with particular keywords in their title. To search, select Menu > Podcast list > Search. Enter a keyword by selecting characters in turn, then OK. The search entry screens are similar in operation to the Wi-Fi pass phrase entry screen.

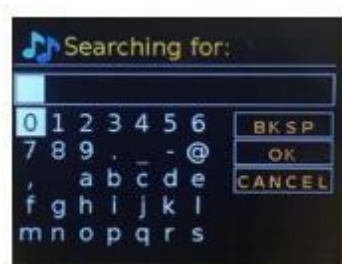

Select a broadcast from the list.

### **Location**

To select a Podcast from a particular location, select Menu > Podcast list > Location >. Select a continent from the menu and a list of countries available is presented, select a country and the available podcasts are presented. Choose a podcast from the list to tune to that podcast.

### **Popular**

Presents a list of the most popular podcasts from around the world.

### **Discover**


Allows you to select from a list of podcasts defined by either their origin (Country), Genre (style of music) or language. Navigate through the category options; once you have made your selection a screen confirms your selected category and the number podcasts within that category. To see the list, select the option showing the number of available podcasts.



### **Storing a station as a favorite**

### **Internet Radio Station storing or preset:**

During play, press and hold the 'Preset' button on the unit or remote control to store the current station as a favorite.

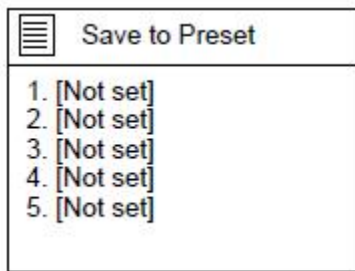The following page will appear:





Turn the navigation knob on the unit or press the  or  buttons on the remote control and select your desired location, press the 'OK' button on the unit /remote control to confirm storing the station on the selected preset.

Repeat the above steps to store up to 10 preset stations.


You will find them in My Added Stations list.

### Recall a stored preset

Press the 'PRESET' button on the unit or remote control to recall a stored station, Turn the navigation knob on the unit or press the  or  buttons on the remote control and select your desired station, press 'OK' and listen to the selected station.




### Station information:

Press the 'INFO' button on the remote control repeatedly to check the available station information.

Press the  button to pause and press it again to resume play.

Press the MENU button on the unit or press the Menu button on remote control to return back to internet radio menu.

### Explanation of symbol on playing page:



|   |  |
|---|--|
|  1 | This symbol indicates one station stored.  |
|    | This symbol indicates wired connection.    |
|    | This symbol indicates wireless connection. |

### USB mode:

**Insert a USB memory stick with MP3 music into the USB port on the front panel.**

Press mode until 'USB' is selected. The radio will start to read the contents of the USB memory stick and will start automatically.

Press the  button to Pause/Play

Turn the navigation knob on front panel or press the  |  buttons on the remote control to skip to previous or next track.

Press and hold the  or  button to back- or fastward.

### **DAB radio mode**

The DAB radio mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station, stream and track playing. To enter DAB mode, either press Mode to cycle through the listening modes until DAB Radio is displayed, or select Menu > Main menu > DAB. The DAB radio mode menu offers the following options:

- Station list
- Scan
- Manual tune
- Prune invalid
- DRC
- Station order
- System settings
- Main Menu

#### **Station List**

The first time you select DAB radio mode, or if the station list is empty, radio automatically performs a full scan to see what stations are available. You may also need to start a scan manually to update the list of stations for one of the following reasons:

- Available stations change from time to time
- If reception was not good for the original scan (for example the antenna was not up), this may result in an empty or incomplete list of available stations.
- If you have poor reception of some stations (burbling), you may wish to list only stations with good signal strength.

A question mark before a station in a list indicates that station is currently unavailable. Depending on the cause of the loss of signal this may be only temporary. Stations that unlikely to be available again (for example you have moved out of the broadcast range of a station), can be removed from the station list.

#### **Scan for stations**

To start a scan manually, select Menu > Scan. Once the scan is complete, the radio shows a list of available stations. The manual tune menu option allows the user to select a particular channel and display the signal strength for that channel.

#### **Remove stations from list**

To remove stations that a listed but unavailable, select Menu > Prune invalid.

#### **Selecting stations**

To listen to or change a station, select Menu > Station List and press OK knob. Scroll knob control to select station you want to listen to. Stations listed with a '?' question mark in front of them are not available. Once selected, the station plays and the screen shows 'playing' information about the station, track or show broadcast by the station. Alternatively, pressing either the left and right keys, jumps to the next station up or down in the station list. Preset stations can be stored and recalled as described in Section 4.5 presets.

### **Now playing information**

While the stream is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label segment) information broadcast by the station giving real-time information such as programme name, track title and contact details. Stereo broadcasts are indicated with an icon at the top of the screen. To view further information, press Info. Each time you press Info, another set of information is displayed, cycling through DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bit rate/codec/channels, today's date and DL Plus (if available).

### **Slideshow**

When slideshow is available (dependent on the broadcasted signal), the images are displayed on the left side of the screen. To cycle through the different display options (thumbnail, slide with DLS text and full screen slide) press the knob control.

### **Settings**

#### **Dynamic range compression (DRC)**

Some DAB broadcasts offer dynamic range compression (DRC). This feature allows radios to compress the dynamic range of the output audio stream, so that the volume of quiet sounds is increased, and the volume of loud sounds is reduced. This can be useful if you are listening to music with a high dynamic range in a noisy environment (for example, classical music while cooking). To change the DRC setting for radio, select Menu > DRC, and then DRC high, DRC low or DRC off.

**Note: Radio DRC setting does not have any effect if DRC data is not included in the broadcast.**


#### **Station order**



You can choose the order of DAB station list to be either Alphanumeric, Ensemble or Valid, Ensemble lists groups of stations that are broadcast together on the same ensemble, for example BBC or South Wales local. Valid lists valid stations first, alphanumerically, then off-air stations. To change station order, select Menu > Station order > then Alphanumeric, Ensemble or Valid.

#### **Station storing or preset:**

While a station is playing, press and hold the 'PRESET' button on the unit or press and hold the preset button on the remote control

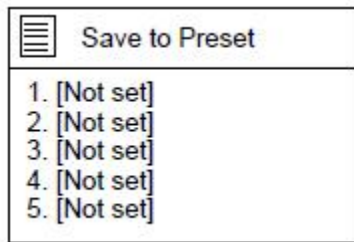The following screen will appear.



Turn the navigation knob on the unit or press the  or  buttons on the remote control to select the preset/storing position, press the OK knob on the unit or press the OK button on the remote control to confirm preset/storing.

Repeat the above steps to store/preset up to 10 stations.

### IMPORTANT INFORMATION REGARDING DAB+ RECEPTION

#### DAB+ radio reception is different from FM radio reception.

- In FM, you can often still receive a weak station, but probably with a rustling or crackling sound.
- DAB + reception works digitally and if there is not enough signal you hear nothing. No hiss or crackle as with FM. This is not due to the radio, but to the fact that there is not enough DAB+ signal at that location.
- DAB + rule is: no or weak reception = no sound.

#### What can you do if you do not have direct DAB+ reception.

- Always point the antenna straight up vertically first.
- Do not place the radio too close to potential sources of interference such as, battery chargers, rotating machinery, computers, large metal surfaces, etc.
- Move the radio a few meters.
- Turn on the radio and activate a full scan in the DAB+ menu
- In the display of the radio you will see the progress of the scan and the number of stations found in the current position of the radio.

#### Important

- With DAB+ reception, there can be a very big difference in reception level between one location and "a few meters away". In case of a local weak DAB+ signal, move the radio to find a stronger signal.
- If you take the radio to another location, perform a full scan again. This will show you which DAB+ stations can be received there.

---

### FM radio mode

FM radio mode receives analogue radio from the FM band and displays RDS (Radio Data System) information about the station and show (where broadcast). To enter FM Radio mode, either press Mode to cycle through the listening modes until FM Radio is displayed, or select Menu > Main menu > FM. The FM radio mode menu offers the following options:

- Scan Settings



- Audio Settings
- System Settings
- Main Menu

### **Selecting stations**

To find a station, press OK. The frequency display starts to run up as radio scans the FM band. Alternatively, you can scan up or down by pressing and holding left or right buttons or tune manually with quick presses.

Note: Scanning can be set to search for strong signals only. Preset stations can be stored and recalled as described in Presets.

### **Now playing information**

While a FM station is playing, the screen shows one of the two following sets data:

- If RDS information is available, by default the service name (i.e. station name) is displayed. You can cycle through further RDS information by pressing Info. Each time you press Info, another set of information is displayed, cycling through RDS radio text, RDS programme type, frequency and today's date.
- If no RDS information is available, the currently tuned frequency is shown.

## Settings

### Scan settings

By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss) from weak stations. To change the scan setting to stop only at stations with good signal strength, select Menu > Scan setting > Strong stations only? > Yes

### Audio Settings

By default, all stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss). To play weak stations in mono, select Menu > Audio setting > FM weak reception: Listen in mono only > Yes.


### Station Recall:

After preset completed, press the MEMORY button or the Preset button to recall the stored station, press the OK knob or the OK button to listen to the selected station.

When Scan is selected, the unit will scan and store the available station automatically.

When Manual tune is selected, there will be a list of certain frequency, select one and play.

When Prune invalid is selected, there will remove all invalid stations from list.

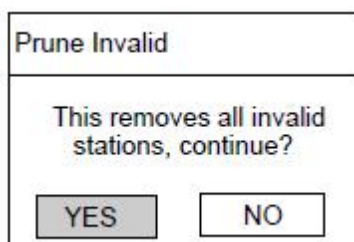

Select "YES" to remove all invalid stations, select "NO" to cancel.

When DRC is selected, set it to DRC high, DRC low or DRC off.

There are 3 levels of compression:

DRC Off - no compression. This is the default setting.

DRC Low - medium compression.

DRC High - maximum compression.

When Station order is selected, set it to Alphanumeric, Ensemble or Valid.







NOTE: If the reception is weak, please unwind or extend the telescopic antenna, or relocate the unit to get better reception

### FM Mode:

In Main menu, if FM is selected, the following page will appear.





**Symbol explanation:**

|   |  |
|---|--|
|  1 | This symbol indicates one station stored.  |
|    | This symbol indicates the logo.            |
|    | This symbol indicates the audio type.      |
|    | This symbol indicates the signal strength. |
|    | This symbol indicates wired connection.    |
|    | This symbol indicates wireless connection. |

**Automatic searching:**


Method 1: Press the **Scan** button on the unit or remote control to search automatically;



Method 2: Press and hold the  |  button on the unit or remote control to search up and down;

when a station searched, it will stop and play.

**Station storing or preset:**

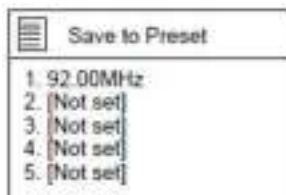When a station searched (eg. 92.00MHz), press and hold the PRESET button on the unit or press and hold the Preset button on the remote control, the following page will appear.




Turn the navigation knob on the unit or press the  or  buttons on the remote control to select the preset/storing position, press the OK knob on the unit or press the OK button on the remote control to confirm preset/storing.

Repeat the above steps to store/preset up to 10 stations.


**Station recall:**

After preset completed, press the Preset button to recall the stored station, press the OK knob or the OK button to listen to the selected station.


**FM menu.:**

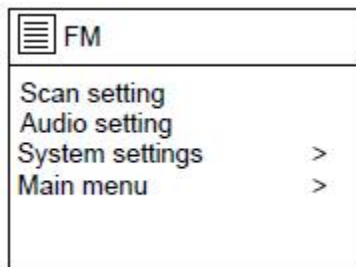

If scan setting is selected, the following page will appear, turn the navigation knob or press the ◀ or ▶ button on remote control to set to YES or NO.

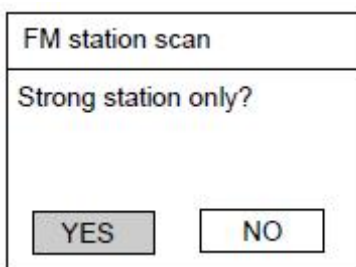

If Audio setting is selected, the following page will appear, turn the navigation knob or press the ◀ or ▶ button on remote control to select YES or NO

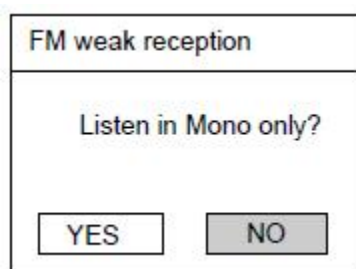

NOTE: If the reception is weak, please extend the telescopic antenna, or relocate the unit to get better reception.

**Aux in mode:**

Aux in mode plays audio from an external source such as an MP3 player.

**To play audio with Aux in mode**


1. To avoid sudden loud volume, turn the volume low on both radio and, if adjustable, the audio source device.

2. Connect the external audio source to the Aux in 3.5mm stereo socket.
3. To enter Aux in mode, either press Mode to cycle through the listening modes until Aux in is displayed, or select Menu > Main menu > Aux in.
4. Adjust the volume of radio (and, if necessary, the audio source device) as required.

In Main menu, if AUX in is selected, the following page will appear.



Connect as illustrated below:

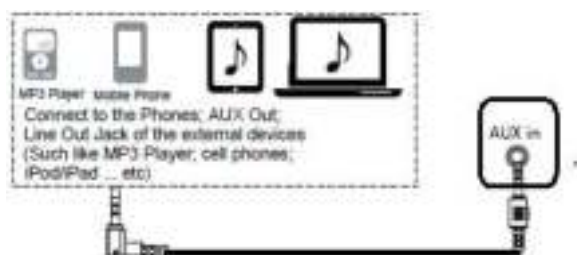

During playing, use the control on your external device.

### CD mode:

In Main menu, if CD is selected, the following page will appear.





Open the CD door by press the *top cap*.

Insert a CD disc into the CD compartment.

PLAY/PAUSE operation:





Press **OK button** or **▶|||** button on the device and remote control to start play or Pause

Press **■** button on the device or on the remote control to stop play.

Press  or  button on the device or remote control to skip backward or forward to the desired track

## TRACK PROGRAMMING

In CD/MP3 mode, press the prog button on remote control to start the memory function.

**In CD disc:** "P01" will display while "T00" flash, press  |  or  |  to select the track you want to memory.

Press *Prog* button on remote control to confirm. Repeat this operation can memorize 20 tracks.

REPEAT 1 To repeat the current track(song). "REPEAT" will display.

REPEAT ALL To repeat all tracks (full CD). "REPEAT ALL" will be displayed.

REPEAT FOLDER (in MP3 disc) To repeat the whole Folder. "REPEAT FOLDER" will be displayed.

RANDOM To shuffle all track and play them in random order. "RANDOM" will be displayed.

INTRO To play the first 10 seconds of every track.

## Bluetooth



The Bluetooth mode allows Bluetooth devices to pair with the radio, stream music and displays information about the track playing. To enter Bluetooth Audio mode, either press Mode to cycle through the listening modes until Bluetooth Audio is displayed, or select Menu > Main menu > Bluetooth. The Bluetooth Audio menu offers the following options:

- Setup Bluetooth
- View Details
- System Settings
- Main Menu

### To pair a Bluetooth device with the radio

In Bluetooth mode, on your radio press Menu > Setup Bluetooth, this puts the radio into discoverable mode. The screen shows the Bluetooth name of the radio (Lenco MC-250). On

your Bluetooth smart device, make sure you Bluetooth is on and scan for device select the radio from the list of available Bluetooth devices.

### **To switch to another paired Bluetooth device**

In Bluetooth mode, on the radio select Menu > View details > Paired Device List then select the required device from the list.

### **Control from the radio**

While in Bluetooth mode you can pause, play, jump to next track and jump to previous track (in the playlist on the controlling Bluetooth device) using the buttons available on the radio.

### **Bluetooth connection details**

For information on the current state of the Bluetooth connection and paired Bluetooth devices, in Bluetooth mode select Menu > View details, the menu offers the following options:

Bluetooth Info – information on the current state and version of the Bluetooth connection on the radio

Connected Device – details of the currently connected Bluetooth device

Paired Device List – list of up to ten devices that have been paired with the radio

*NOTE “This product has a bluetooth **reception** function, **you can’t transmit any bluetooth sound with it**: this means that you can receive wirelessly a bluetooth sound signal from an external source like a smartphone.”*

In Main menu, if Bluetooth is selected, the following page will appear.

Selecting an audio source: Press [OK] repeatedly until “Bluetooth” appears on the display.

Make sure that no other Bluetooth device is connected to the radio. “Bluetooth Discoverable” will appear on the display.

Activate Bluetooth mode on the device that you want to connect.

Look for the radio on the list of detected devices on the Bluetooth device. Once the devices have found each other, the radio will appear as “Lenco MC-250” on the Bluetooth device.



Select Lenco MC-250 from the list. Certain devices may also require you to approve the connection.

Once the connection has been successful, “Bluetooth” will appear on the display of the radio.

Start playback on your Bluetooth device.

Control the playback from the Bluetooth device or from the radio using the Vol+/Vol- on the device and remote control, adjust the volume both on the Bluetooth device and the radio.

Press the  button to pause/Play


Press the  |  button on the device or on the remote control to skip track back and forth.



Press and hold the   button to fast forward or fast backward.

To disconnect a connected Bluetooth device: Press and hold down the [OK] button for 3 seconds. The message “Bluetooth Discoverable” will appear on the display.



### Sleep Function:

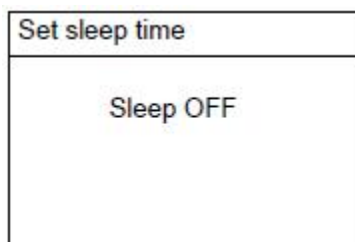In Main menu, if Sleep is selected, the following page will appear.




Turn the NAVIGATE knob on the unit or press the  or  button on remote control to set to 15,30,45,60. When finished setting, the left time will appear on display.

The left sleep time icon will appear on the bottom column of the screen as illustrated below.

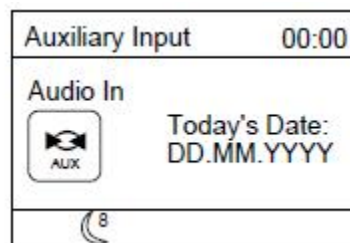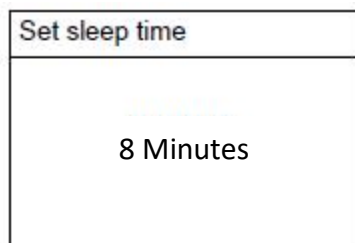


### Alarm Function:

In Main menu, if Alarms is selected, the following page will appear.

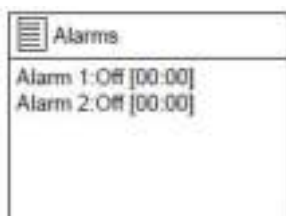

If Alarm 1 is selected, the following page will appear



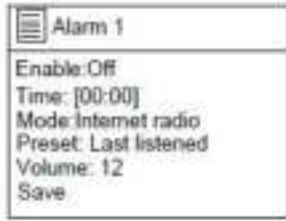

Select "Enable" to set it to off, Daily, Once, Weekends or Weekdays.

Select "Time", the hour digit will blink, turn the navigation knob on unit or press the ◀ | ▶ button on remote control to set the desired hour, press the OK knob or the OK button to confirm; the minute digit will blink, set the desired minute in the same way.

Select "Mode" to set the alarm mode to Buzz, Internet radio, DAB or FM.

Select "Preset" to set the alarm sounding by the last listened or the stored station in Internet radio, DAB or FM page.

Select "Volume", turn the navigation knob on unit or press the ▲ or ▼ buttons on remote control to set the desired volume.

Select "Save" after all settings, the alarm icon will appear at the bottom column of the screen, use the same way to set the Alarm 2.


When the alarm sounds, press the ⏸ | MODE button on unit or press the ⏸ button on remote control to stop sounding.




To cancel alarm completely, enter the alarm settings and set it OFF. The alarm icon will disappear.

### SYSTEM SETTINGS:

After Main menu setup is completed, enter system settings, the following page will appear.

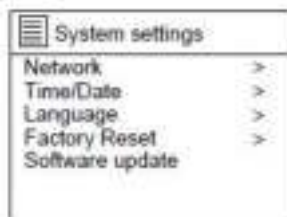

1. In System settings menu, if Network is selected, the screen will appear as below.

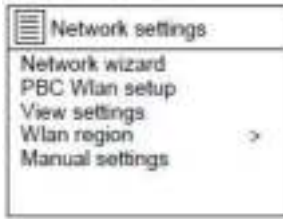

When Network wizard is selected, the unit will scan the available wireless network.

After scanning, the wireless network name list will appear, select one and try to connect.

Refer to page 7.




1. When PBC Wlan setup is selected, the unit will scan the available wireless network.

Refer to page 15.

When View settings is selected, you can check the "Active connection", "MAC address", "Wlan region", "DHCP", "SSID", "IP address", "Subnet mask", "Gateway address", "Primary DNS" and "Secondary DNS".

When Wlan region is selected, refer to page 7.

2. In System settings menu, if Time/Date is selected, the screen will appear as below.

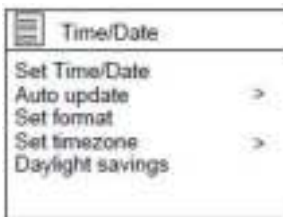


3. In System settings menu, if Language is selected, select one to set the interface language.

4. In System settings menu, if Factory Reset is selected, set it to "YES" to proceed, set it to "NO" to cancel factory reset.

5. In System settings menu, if Setup wizard is selected, refer the operation to Page 11-17.

6. In System settings menu, if Info is selected, you can check the "SW version", "Radio ID" and "Friendly Name".

7. In System settings menu, if Backlight is selected, the screen will appear as below.

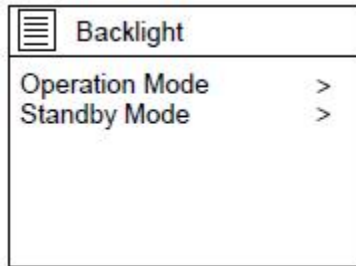

If Timeout is selected, you can set the backlight of the screen of Timeout to On, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 45 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec or 180 sec.

If On level is selected, you can set the backlight of the screen of Power On level to High, Medium or Low.

If Dim level is selected, you can also set the backlight of the screen of Standby Level to High, Medium or Low.

#### Error messages

| Message                     | Description  | Example  |
|-----------------------------|--|--|
| Failed to connect           | Correct key entered, but router rejects request                  | MAC filtering enabled on router  |
| Format error                | Cannot recognize file format – independent of network            | Received MP3, but found that the stream wasn't MP3 when trying to decode |
| Network error               | Problem past router - incorrect data being received from network | Data obtained from server is unreadable.                                 |
| Network not ready           | Problem with connection to router                                | Router switched off  |
| Network timeout             | Problem past router - no response being received from network    | Streaming IR station and suddenly station becomes unavailable            |
| Service not available (DAB) | No DAB reception   |  |
| Update failed               | Software upgrade failed  |  |

## Troubleshooting

| Problem                                       | Cause   | Solutions   |
|---|---|---|
| Cannot connect to network                     | Network down  | Check that network is working between a computer and the router   |
|   | Router restricts access to listed MAC addresses   | Obtain the MC-250 MAC address from Menu > System settings > Network > View settings and add to router list.<br>Note: MC-250 has separate MAC addresses for wired and wireless networks; only the current network adaptor method address is displayed, but the other address can be obtained by changing the first pair of digits between '00' (wireless) and '02' (wired) |
|   | Insufficient Wi-Fi signal strength  | Check distance to router; see if a computer can connect to the network in this location   |
|   | Unknown encryption method   | Change encryption method on router. MC-250 supports WEP, WPA and WPA2   |
|   | Unusual network configuration   | Setup network manually through Menu > System settings > Network > Manual settings   |
| Cannot connect to Internet                    | Firewall preventing access  | Check the following ports are open on the router: UDP and TCP ports 80 and 123; DNS port 53.<br>Windows shares: ports 135-139 and 445. Windows Media Player: varies – non-Microsoft firewalls may require configuration for UPnP.   |
|   | Internet connection down  | Check that Internet is working for a computer connected to the same network   |
| Cannot play particular Internet radio station | Station not broadcasting, overloaded or insufficient bandwidth.<br>Station broadcasting using unknown codec.<br>Link out of date. | Try other stations; try listening on computer via Internet radio portal website; try later.   |
| DAB+ Stuttering Sound                         |   | Adjust the antenna angle or place the radio in a different location with better reception.  |
| DAB+ No sound                                 |   | Move the radio to a location to find reception.   |

## Technical Specifications

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Connections                 | DC, 3.5mm AUX-IN, 3.5mm Headphone-Out |
| Input                       | 100-240VAC – 50/60Hz                  |
| Output                      | 12V/2.5A                              |
| Output power                | 2 x 10W RMS                           |
| Batteries in remote control | AAA                                   |
| Power consumption           | Max 30W                               |
| Power consumption (standby) | < 2W                                  |
| Operating Temperature       | 0°C-35°C                              |
| Operating position          | Horizontal                            |
| Dim.Unit                    | 150 x 205 x 103mm                     |
| Dim.Speaker                 | 140 x 120 x 180mm                     |
| Weight                      | 3.2kg                                 |

### Power supply adaptor: (For EU only)

Manufacturer: SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY., LTD

Model Number: GKYPS0250120EU1

Use only original AC adaptor

Use only the power supply listed in the user instructions.

### Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

### Disposal of the Old Device



This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

### **CE Marking**

Hereby, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands, declares that this product is in compliance with the essential EU directive requirements.

The declaration of conformity may be consulted via [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)



### **Service**

For more information and helpdesk support, please visit [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands.

**LET OP:**

Gebruik van bedieningen of afstellingen of uitvoer van procedures anders dan gespecificeerd in deze documentatie kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

Dit apparaat dient uitsluitend te worden aangepast of gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

**VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK**

---

**ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:**

1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
2. Reinig het uitsluitend met een licht vochtige doek.
3. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
4. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
5. \* Nooit op de stroomadapter stappen of deze indrukken. Wees voornamelijk voorzichtig in de buurt van de stekkers en het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
6. \* Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
7. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of open vuur.
8. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
9. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
10. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.
11. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
12. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden.

13. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
14. Dit apparaat moet werken op een voedingsbron, zoals aangegeven op het specificatieplaatje. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
15. \* Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
16. \* Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
17. \* Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
18. \* Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
19. Houd het uit de buurt van knaagdieren. Knaagdieren knauwen graag aan voedingskabels.
20. \* Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
21. Vermijd om het toestel te plaatsen op een ondergrond die blootgesteld kan worden aan trillingen of schokken.
22. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
23. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
24. Onderbreek nooit de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
25. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
26. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of nabij het apparaat zijn geplaatst.
27. \* Om de verbinding met de stroomaansluiting volledig te verbreken, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald, omdat de stekker van het apparaat de hoofdschakelaar is.
28. Indien het apparaat op batterijen kan werken, dan mogen de batterijen niet aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d. worden blootgesteld.



29. Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.
30. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in gematigde klimaten. Extreem koude of warme omgevingen moeten worden vermeden.
31. Het nominale specificatielabel is te vinden op het paneel aan de onder- of achterkant van het apparaat.
32. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben over het juiste gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
33. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
34. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade, veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, of door het niet naleven van waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de garantie.
35. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
36. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
37. Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of trillingen.
38. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
39. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
40. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het toestel hoe dan ook is beschadigd, zoals bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker, wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is gevallen.
41. \*Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.
42. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.
43. Indien het product knoopcelbatterijen bevat of wordt geleverd met een afstandsbediening die knoopcelbatterijen bevat:  
Waarschuwing:
  - "Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar" of gelijkwaardige werking.
  - [De meegeleverd afstandsbediening] Dit product bevat een knoopcelbatterij. Bij inslikking van de batterij kan dit in minder dan 2 uur tijd tot ernstige interne brandwonden en de dood leiden.
  - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
  - Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, dient u het product niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.

- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnenin een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.


## INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- \*Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.


**\*Deze instructies hebben alleen betrekking op producten met een netsnoer of AC-voedingsadapter.**

### Accessoires:

Handleiding

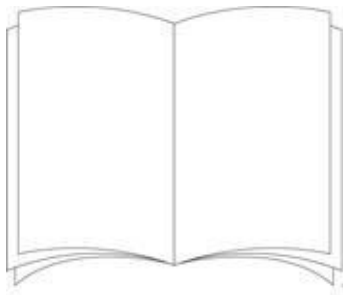


Voedingsadapter

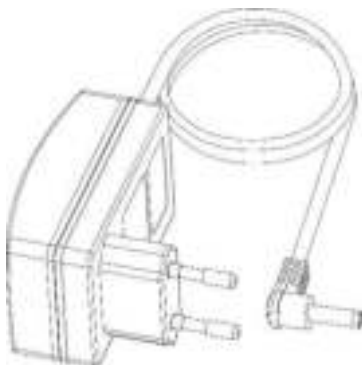

Afstandsbediening



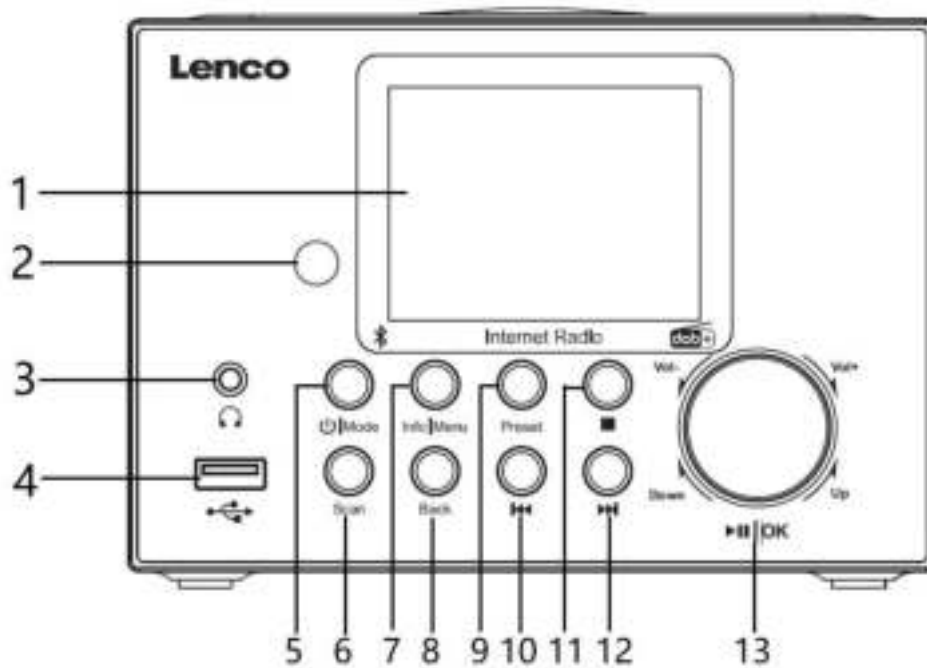

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. LCD-display (TFT 2,8'')         | 8. Terug-toets                  |
| 2. Ontvanger van afstandsbediening | 9. Geheugentoets                |
| 3. Hoofdtelefoonuitgang            | 10. Vorige-toets                |
| 4. USB-poort voor afspelen         | 11. Stop-toets                  |
| 5. Toets aan/uit/modus             | 12. Volgende-toets              |
| 6. Scantoets                       | 13. Toets volume/start/pauze/OK |
| 7. Info/Menu-toets                 |                                 |




14. Aux-ingang

15. R/L luidsprekeruitgang

16. DC IN (12 V/2,5 A)


17. Uitschuifbare antenne

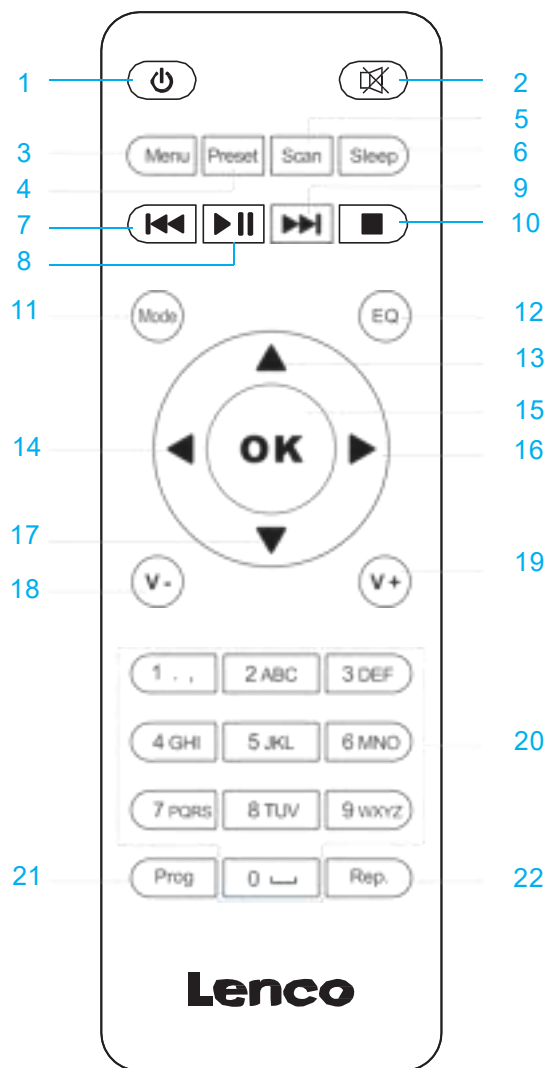

- |  |  |
|--|--|
| 1.  Stand-by-toets   | 12. EQ-geluid instellen  |
| 2.  Luidspreker AAN/UIT schakelen                          | 13.  Cursor omhoog-toets   |
| 3. <b>Menu</b> -Hoofdmenu en Info                          | 14.  Cursor naar links-toets   |
| 4. <b>Voorkeuze</b> -opgeslagen stations, favorieten, enz. | 15. <b>OK</b> Selectie bevestigen  |
| 5. <b>Scan</b> -DAB-/FM-scan                               | 16.  Cursor naar rechts-toets  |
| 6. Slaap-toets   | 17.  Cursor omlaag-toets   |
| 7.  Ga één track terug                                     | 18. <b>V-</b> Volume verlagen  |
| 8.  Afspelen/Pauze   | 19. <b>V+</b> Volume verhogen  |
| 9.  Ga één track vooruit                                   | 20. <b>0.....9</b> Favorieten oproepen/geheugen, letters en cijfers invoeren |
| 10.  Toets afspelen stoppen                                | 21. Programmeren voor USB/cd   |
| 11. Modus-toets  | 22. Herhalen voor USB/cd   |

### **Batterijen installeren voor de afstandsbediening:**

1. Druk op de markering 'open' op de batterijklep en schuif omlaag
2. Installeer twee (2) x type AAA-batterijen in het batterijvak (let op de juiste polariteit)
3. schuif de klep terug op het batterijvak

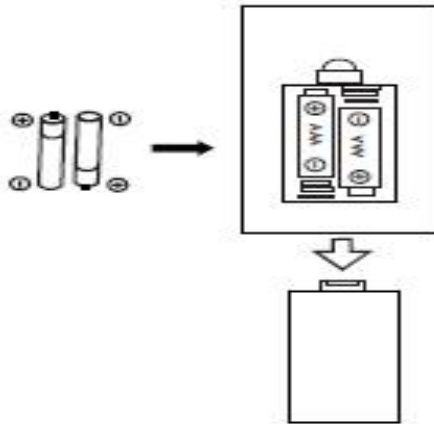


### **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. batterijen:**

Neem deze voorzorgsmaatregelen in acht:

1. Gebruik uitsluitend het type batterij gespecificeerd in deze handleiding.
2. Zorg ervoor de juiste polariteit te volgen wanneer u de batterijen installeert, zoals gemarkeerd in het batterijvak. Het apparaat kan beschadigd raken als u een batterij verkeerd plaatst.
3. Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden. (Volg de aanwijzingen van de batterijfabrikant.)
4. Gooi batterijen nooit in vuur, omdat deze anders kunnen ontploffen.
5. Maak de batterijcontacten van het apparaat schoon voordat u uitgeputte batterijen vervangt.

## De luidsprekers aansluiten op het hoofdapparaat

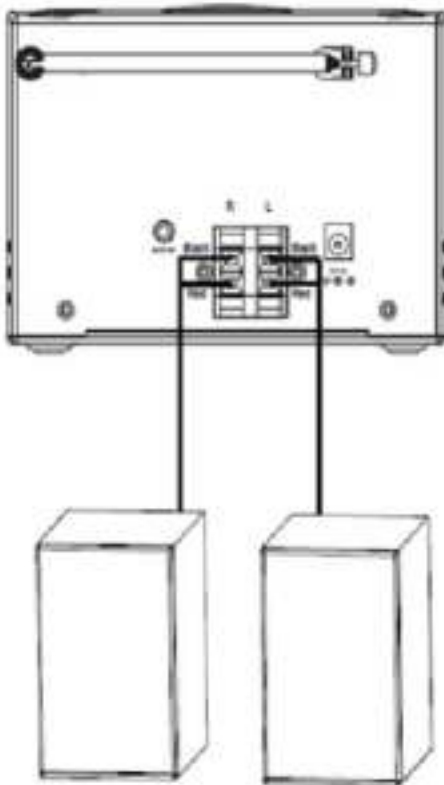

De linker luidspreker dient te worden aangesloten op de uitgang gemarkeerd L. Sluit de rode kabel aan op de rode connector en de zwarte op de zwarte connector.

De rechter luidspreker dient op dezelfde wijze op de uitgang gemarkeerd R te worden aangesloten.

### Aanvankelijk gebruik

1. Sluit de voedingsstekker aan op de DC-ingang (16) op de achterzijde van het apparaat en steek de adapter vervolgens in het stopcontact. De display zal het Lenco-logo weergeven, zoals hieronder afgebeeld.






- Wacht ongeveer 20 seconden en de display zal er als volgt uitzien. Druk op de toets 'OK' op het voorpaneel van het apparaat of de afstandsbediening om "Yes (Ja)" te selecteren en druk vervolgens op de toets 'OK' op het voorpaneel van het apparaat of op de afstandsbediening om door te gaan met de installatiewizard.




|               |                    |
|---------------|--------------------|
| EN            | NL                 |
| Setup wizard? | Installatiewizard? |
| Start now?    | Nu starten?        |
| YES           | JA                 |
| NO            | NEE                |

- De display zal er als volgt uitzien. Druk op de toets 'OK' op het apparaat of de afstandsbediening om het gewenste uurformaat te markeren en druk op de toets "OK" op het apparaat of de afstandsbediening om verder te gaan.

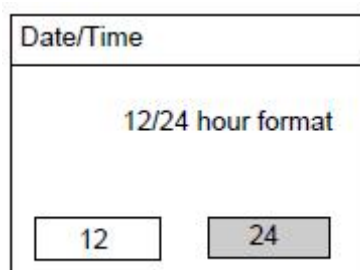

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| EN                | NL                  |
| Date/Time         | Datum/tijd          |
| 12/24 hour format | 12-/24-uurs formaat |

- De automatische updatepagina voor de datum en tijd zal verschijnen, zoals hieronder afgebeeld.

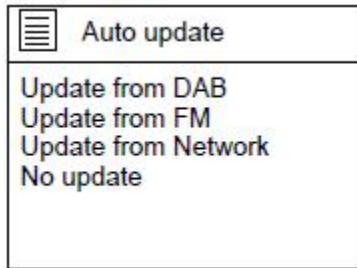

| EN                  | NL                    |
|---------------------|-----------------------|
| Auto update         | Automatisch bijwerken |
| Update from DAB     | Update via DAB        |
| Update from FM      | Update via FM         |
| Update from Network | Update via netwerk    |
| No update           | Geen update           |

**Uitleg van de opties:**

Update via DAB: De datum en tijd zullen worden gesynchroniseerd via een DAB-sigitaal

Update via FM: De datum en tijd zullen worden gesynchroniseerd via een FM-sigitaal

Update via netwerk: De tijd zal worden gesynchroniseerd via het internet-/netwerksigitaal

Geen update: De datum en tijd moeten handmatig worden ingesteld

Draai aan de navigatietoets op het apparaat of gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om een van de opties te markeren

Als 'Update from network' (Update via netwerk) is geselecteerd:

Stel de lokale tijdzone in en stel de zomertijd in op ON (Aan) of OFF (Uit).



| EN                          | NL                            |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Set timezone                | Tijdzone instellen            |
| UTC + 00:00: Dublin, Landon | UTC + 00:00: Dublin, Londen   |
| UTC + 00:30:                | UTC + 00:30:                  |
| UTC+ 01:00: Madrid, Ams     | UTC+ 01:00: Madrid, Amsterdam |
| UTC+ 01:30:                 | UTC+ 01:30:                   |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| UTC + 02:00: Athens, Cario | UTC + 02:00: Athene, Cairo |
| Daylight savings           | Zomertijd                  |
| Daylight savings           | Zomertijd                  |
| ON                         | AAN                        |
| OFF                        | UIT                        |

Als 'No update' (Geen update) is geselecteerd:

Stel de datum en tijd handmatig in.

The screenshot shows a screen titled "Set Time/Date". The date is displayed as "01-01-2017" and the time as "00:00".

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| EN            | NL                   |
| Set Time/Date | Tijd/datum instellen |

Het dagnummer knippert, draai aan de navigatietoets op het apparaat of gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om de gewenste dag in te stellen en druk op de toets 'OK' op het apparaat of op de afstandsbediening om te bevestigen. De maandaanduiding zal nu knipperen. Gebruik dezelfde methode als voor de daginstelling en ga vervolgens hetzelfde te werk voor de jaar- en tijdsinstelling. Ga verder naar de volgende instellingspagina.

5. De instellingspagina Netwerk zal nu verschijnen, zoals hieronder afgebeeld. Draai aan de navigatietoets op het apparaat of gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om 'YES (JA)' or 'NO (NEE)' te selecteren.


Druk op de toets "OK" op het apparaat of op de afstandsbediening om verder te gaan.

The screenshot shows a screen titled "Network settings". The question "Keep network connected?" is displayed. Below the question are two buttons: "YES" and "NO".

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| EN                      | NL                        |
| Network settings        | Netwerkinstellingen       |
| Keep network connected? | Netwerk verbonden houden? |


|     |     |
|-----|-----|
| YES | JA  |
| NO  | NEE |

6. De display zal er als volgt uitzien. Kies op de SSID-pagina een van de draadloze netwerken uit de lijst of selecteer een van de netwerken met het voorvoegsel [WPS]...

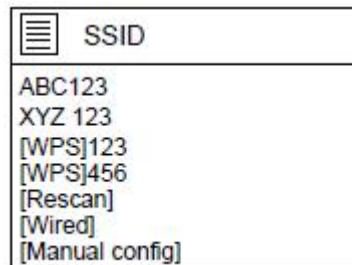

| EN                        | NL                       |
|---------------------------|--------------------------|
| Network settings          | Netwerkinstellingen      |
| Network wizard Scanning.- | Netwerk-wizard scannen.- |
| SSID                      | SSID                     |
| ABC123                    | ABC123                   |
| XYZ 123                   | XYZ 123                  |
| [WPS]123                  | [WPS]123                 |
| [WPS]456                  | [WPS]456                 |
| [Rescan]                  | [Opnieuw scannen]        |
| [Wired]                   | [Bekabeld]               |
| [Manual config]           | [Handmatig configureren] |

Als u bijvoorbeeld het draadloze netwerk ABC123 selecteert, dan zal de Wachtwoordpagina verschijnen.

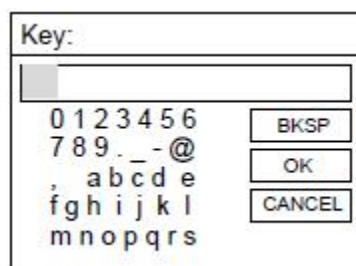

| EN     | NL          |
|--------|-------------|
| Key:   | Wachtwoord: |
| BKSP   | BKSP        |
| OK     | OK          |
| CANCEL | ANNULEREN   |

Draai aan de navigatietoets op het apparaat of gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om het benodigde teken te markeren, druk op de toets 'OK' op het apparaat of op de afstandsbediening om verder te gaan naar het volgende teken en herhaal het bovenstaande om uw WiFi-wachtwoord te voltooien.




BKSP = het laatst ingevoerde karakter wissen

OK = het wachtwoord bevestigen

ANNULEREN = wachtwoord invoeren annuleren

Selecteer 'OK' op de display na het correcte wachtwoord te hebben ingevoerd en druk op 'OK' op de afstandsbediening om verder te gaan. De volgende pagina's zullen verschijnen, zoals hieronder afgebeeld.

**OPMERKING: U kunt ook de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om het WiFi-wachtwoord in te voeren.**

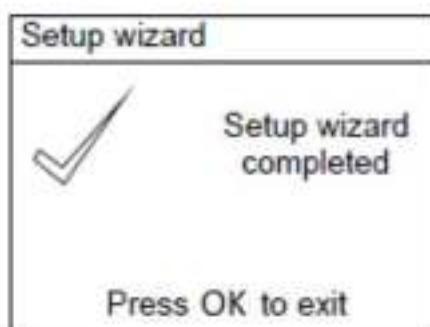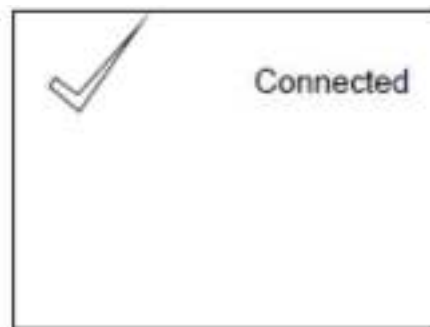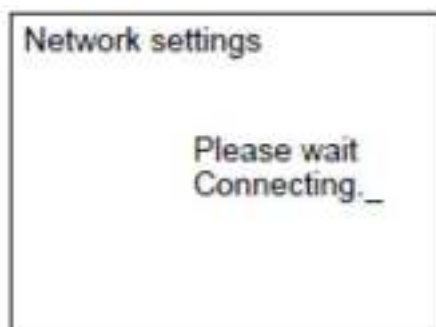


| EN                       | NL                             |
|--------------------------|--------------------------------|
| Network settings         | Netwerkinstellingen            |
| Please wait Connecting._ | Even geduld a.u.b. Verbinden._ |
| Connected                | Verbonden                      |
| Setup wizard             | Installatiewizard              |
| Setup wizard completed   | Installatiewizard voltooid     |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Press OK to exit | Druk op OK om te verlaten |
|------------------|---------------------------|

Wanneer de installatiewizard is voltooid, drukt u op de toets 'OK' op het apparaat of op de afstandsbediening om te sluiten


Als op de SSID-pagina bijvoorbeeld het netwerk [WPS]123 is geselecteerd, dan zal de WPS-menupagina verschijnen.

**OPMERKING: u hebt een WPS-compatibele WiFi-router nodig om de WPS-functie te kunnen gebruiken!**

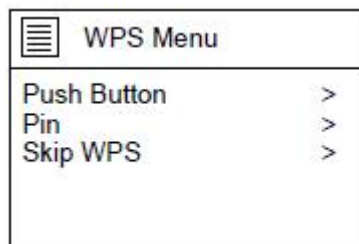

| EN          | NL            |
|-------------|---------------|
| WPS Senu    | WPS-menu      |
| Push Button | Druktoets     |
| Pin         | Pin           |
| Skip WPS    | WPS overslaan |


Als u "Push Button" (Druktoets) selecteert, dan zal de volgende pagina verschijnen. Druk op de WPS-verbindingstoets op uw router en druk vervolgens op de toets OK op het apparaat of op de afstandsbediening.

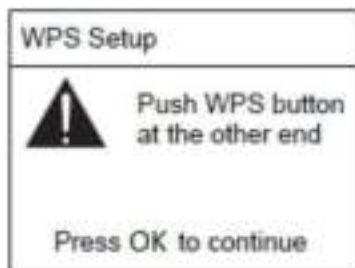

| EN                               | NL  |
|----------------------------------|---|
| WPS Setup                        | WPS instellen                             |
| Push WPS button at the other end | Druk op de WPS-toets aan het andere einde |
| Press OK to continue             | Druk op OK om verder te gaan              |


Als u "Pin" selecteert,

dan zal het apparaat een 8-cijferig codenummer genereren dat u in het configuratiemenu van uw draadloze router/toegangspunt dient in te voeren. (raadpleeg de handleiding van uw router als u hulp nodig hebt)

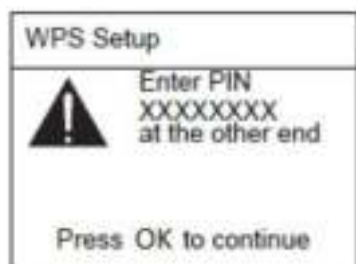

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| EN                   | NL                           |
| WPS Setup            | WPS instellen                |
| Enter PIN            | Voer de pin in               |
| XXXXXXXX             | XXXXXXXX                     |
| at the other end     | aan het andere einde         |
| Press OK to continue | Druk op OK om verder te gaan |

Als u "Skip WPS" (WPS overslaan) selecteert, dan zal de volgende pagina verschijnen. Voer het wachtwoord in van uw WiFi-netwerk

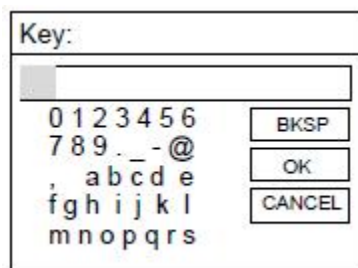

|        |             |
|--------|-------------|
| EN     | NL          |
| Key:   | Wachtwoord: |
| BKSP   | BKSP        |
| OK     | OK          |
| CANCEL | ANNULEREN   |

Draai aan de navigatietoets op het apparaat of gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om het benodigde teken te markeren, druk op de toets 'OK' op het apparaat of op de afstandsbediening om verder te gaan naar het volgende teken en herhaal het bovenstaande om uw WiFi-wachtwoord te voltooien.

BKSP = het laatst ingevoerde karakter wissen

OK = het wachtwoord bevestigen



ANNULEREN = wachtwoord invoeren annuleren

Selecteer 'OK' op de display na het correcte wachtwoord te hebben ingevoerd en druk op 'OK' op de afstandsbediening om verder te gaan.

**OPMERKING: U kunt ook de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om het WiFi-wachtwoord in te voeren.**

### Hoofdmenu

Het apparaat zal het hoofdmenu openen nadat de instellingen zijn afgerond. De volgende pagina zal verschijnen.

Draai aan de navigatietoets op het apparaat of druk op de toets  of  op de afstandsbediening om door de items in de hoofdmenulijst te navigeren.



|                |               |
|----------------|---------------|
| EN             | NL            |
| Main menu      | Hoofdmenu     |
| Internet radio | Internetradio |
| Podcasts       | Podcasts      |
| DAB            | DAB           |
| FM             | FM            |
| CD             | CD            |
| Main menu      | Hoofdmenu     |
| CD             | CD            |
| USB            | USB           |
| Bluetooth      | Bluetooth     |
| AUX in         | AUX IN        |
| Sleep          | Slapen        |
| Main menu      | Hoofdmenu     |



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Alarm           | Alarm               |
| System settings | Systeeminstellingen |

## INTERNETRADIO

Selecteer Internetradio in het hoofdmenu of druk op 'mode' op de afstandsbediening totdat de internetradio is geselecteerd.

De internetradio van de Lenco MC-250 kan duizenden radiostations en podcasts uit de hele wereld afspelen via een breedband-internetverbinding. Wanneer u de modus Internetradio selecteert, dan neemt de radio contact op met het internetradioportaal van de provider om een lijst met stations te krijgen die in verschillende categorieën zijn ingedeeld, zoals Land en Populair. Zodra u een station selecteert, zal de radio direct verbinding maken met dat station.

De algemene bedieningen voor geluidsvolume, dempen, start/stop en voorkeuzes zijn beschikbaar.

**Opmerking: Het stationslijstmenu is beschikbaar via het internetradioportaal, waardoor deze alleen kan worden geopend wanneer de radio verbonden is met het internet. De stationslijsten en submenu's zullen van tijd tot tijd veranderen.**

De stationslijst is in categorieën en zoekfuncties georganiseerd:



|                |               |
|----------------|---------------|
| EN             | NL            |
| Internet radio | Internetradio |
| UK             | UK            |
| History        | Geschiedenis  |
| Search         | Zoeken        |
| Location       | Locatie       |
| Popular        | Populair      |

### **UK (dit kan een ander land zijn. Afhankelijk van het land waarin u dit apparaat gebruikt)**


Biedt een submenu om naar stations te zoeken met gebruik van verschillende categorieën zoals lokale stations, BBC-stations, genres of stations van een specifieke stad. Kies de gewenste categorie en een daaropvolgende lijst met subcategorieën of (als er geen verdere subcategorieën zijn) de beschikbare stations voor de gekozen categorie worden weergegeven.

## Geschiedenis

Als de internetradiomodus opnieuw start, wordt het laatst beluisterde station geselecteerd. Als u een ander recent gebruikt station wilt selecteren, selecteer dan Menu > Station list > History (Menu > Zenderlijst > Geschiedenis) en vervolgens een van de weergegeven stations. De meest recente stations verschijnen in de top van de lijst.

## Zoeken

U kunt ook via internetuitzendingen naar stations zoeken met bepaalde trefwoorden in hun titel. Om te zoeken, selecteert u Menu > Station list > Search (Menu > Stationslijst > Zoeken). Voer een trefwoord in door achtereenvolgens de karakters en vervolgens OK te selecteren. De invoerschermen voor de zoekopdrachten werken vrijwel hetzelfde als het invoerscherm voor het WiFi-wachtwoord.

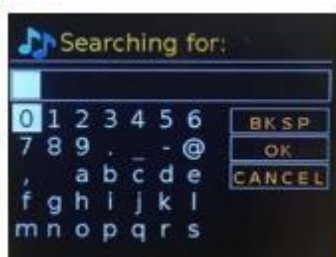

|                |              |
|----------------|--------------|
| EN             | NL           |
| Searching for: | Zoeken naar: |
| BKSP           | BKSP         |
| OK             | OK           |
| CANCEL         | ANNULEREN    |

Selecteer een uitzending in de lijst.



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EN                        | NL                          |
| Stations                  | Stations                    |
| 0.11.FM 90s Country       | 0.11.FM 90's Country        |
| 0.11.FM Classic Country   | 0.11.FM Klassiek Country    |
| 0.11.FM Today's Country   | 0.11.FM Country van Vandaag |
| ON Country on Radio       | ON Country op Radio         |
| 1.FM - Absolute Countr... | 1.FM – Absolute Countr...   |

## Locatie

Kies een internetuitzending van een bepaalde locatie door Menu > Station list > Location > (Menu > Stationslijst > Locatie >) te selecteren. Selecteer een continent in het menu en er wordt een lijst met landen weergegeven, selecteer een land en de beschikbare internetradiostations worden weergegeven. Selecteer een radiostation in de lijst om op dat station af te stemmen.

## Populair






Toont een lijst met de meest populaire internetstations uit de hele wereld.

## Discover

U kunt met deze optie uit een lijst met stations kiezen die bepaald zijn op basis van hun oorsprong (land), genre (muziekstijl) of taal. Navigeer door de categorie-opties; nadat u uw selectie eenmaal hebt gemaakt, zal een scherm uw geselecteerde categorie en het aantal stations binnen die categorie bevestigen. Bekijk de lijst door de optie te selecteren die het aantal beschikbare stations weergeeft.

## Afspeelinformatie





Terwijl de streaming plaatsvindt, toont het scherm zijn naam en beschrijving. De artiest- en trackinformatie wordt ook weergegeven als dit beschikbaar is. Druk op Info om meer informatie te zien. Telkens wanneer u op Info drukt, wordt een andere set informatie weergegeven, waarbij de volgende details worden doorlopen:

-  Slogan (standaard; waar beschikbaar)
-  Taal/locatie
-  Codec en sampling rate
-  Afspeelbuffer
-  Datum van vandaag

## Podcasts

Deze radio kan podcasts uit de hele wereld afspelen via een breedband-internetverbinding. Wanneer u de Podcastmodus selecteert, dan neemt de radio contact op met het portaal van de provider om een lijst te krijgen met beschikbare podcasts. Zodra u een Podcasts selecteert, zal de radio direct verbinding maken met die podcastbron. Open de Podcastmodus door op Modus te drukken en de luistermodi te doorlopen totdat Podcasts wordt weergegeven of door Menu > Main menu > Podcasts (Menu > Hoofdmenu > Podcasts) te selecteren. De algemene bedieningen voor geluidsvolume, dempen, start/pauze en voorkeuzes zijn beschikbaar.

**Opmerking: Het podcastmenu is beschikbaar via het Podcastportaal, waardoor deze alleen kan worden geopend wanneer de radio verbonden is met het internet. De podcastlijsten en submenu's zullen van tijd tot tijd veranderen.**

-  UK
-  Zoeken
-  Populair
-  Locatie


## Discover

### UK (dit kan een ander land zijn. Afhankelijk van het land waarin u dit apparaat gebruikt)

Opent een submenu om naar podcasts te zoeken die in verschillende categorieën zijn ingedeeld, zoals komedie van de week, boeken en auteurs, populair, enz. Kies uw favoriete categorie en er verschijnt een aanvullende lijst met subcategorieën of (als er geen aanvullende subcategorieën zijn) de beschikbare podcasts voor de gekozen categorie worden weergegeven.

### Zoeken

U kunt ook via internetuitzendingen naar podcasts zoeken met bepaalde trefwoorden in hun titel. Om te zoeken, selecteert u Menu > Podcast list > Search (Menu > Podcastlijst > Zoeken). Voer een trefwoord in door achtereenvolgens de karakters en vervolgens OK te selecteren. De schermen van de zoekinvoer zijn vergelijkbaar met de bediening van het invoerscherm van het Wi-Fi-wachtwoord.

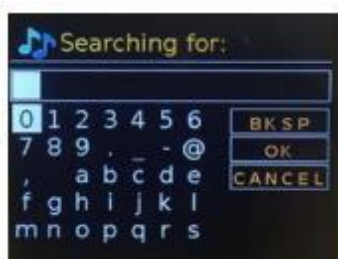

|                |              |
|----------------|--------------|
| EN             | NL           |
| Searching for: | Zoeken naar: |
| BKSP           | BKSP         |
| OK             | OK           |
| CANCEL         | ANNULEREN    |

Selecteer een uitzending in de lijst.

### Locatie

Kies een podcast van een bepaalde locatie door Menu > Podcast list > Location > (Menu > Podcastlijst > Locatie >) te selecteren. Selecteer een continent in het menu en er wordt een lijst met landen weergegeven, selecteer een land en de beschikbare podcasts worden weergegeven. Selecteer een podcast in de lijst om op die podcast af te stemmen.

### Populair

Toont een lijst met de meest populaire podcasts uit de hele wereld.

## Discover


U kunt met deze optie uit een lijst met podcasts kiezen die bepaald zijn op basis van hun oorsprong (land), genre (muziekstijl) of taal. Navigeer door de categorie-opties; nadat u uw selectie eenmaal hebt gemaakt, zal een scherm uw geselecteerde categorie en het aantal podcasts binnen die categorie bevestigen. Bekijk de lijst door de optie te selecteren die het aantal beschikbare podcasts weergeeft.

## Een station opslaan als een favoriet



### Internetradiostation opslaan of voorkeuze:

Houd tijdens het afspelen de toets 'Preset' op het apparaat of de afstandsbediening ingedrukt om de huidige zender als favoriet op te slaan.

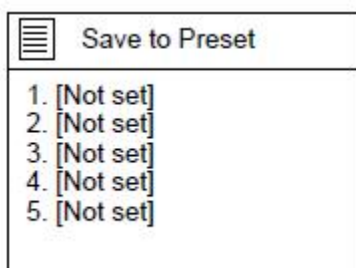De volgende pagina zal verschijnen:




| EN             | NL                    |
|----------------|-----------------------|
| Save to Preset | Opslaan als voorkeuze |
| 1. [Not set]   | 1.[Niet ingesteld]    |
| 2. [Not set]   | 2.[Niet ingesteld]    |
| 3. [Not set]   | 3.[Niet ingesteld]    |
| 4. [Not set]   | 4.[Niet ingesteld]    |
| 5. [Not set]   | 5.[Niet ingesteld]    |


Draai de navigatietoets op het apparaat of druk op de toetsen  of  op de afstandsbediening en selecteer de gewenste locatie, druk op de toets 'OK' op het apparaat/de afstandsbediening om te bevestigen dat het station is opgeslagen op de geselecteerde voorkeur.

Herhaal de bovengenoemde stappen om tot 10 voorkeuzestations op te slaan.

U zult deze terug kunnen vinden in de lijst My Added Stations (Mijn toegevoegde stations).


## Een opgeslagen voorkeuzestation herroepen

Druk op de toets 'PRESET' op het apparaat of de afstandsbediening om een opgeslagen station op te roepen. Draai aan de navigatietoets op het apparaat of druk op de toetsen .

of  op de afstandsbediening en selecteer het gewenste station, druk op 'OK' en luister naar het geselecteerde station.




### Stationsinformatie:

Druk meerdere keren op de toets 'INFO' op de afstandsbediening om de beschikbare stationsinformatie te controleren.

Druk op de toets  om te pauzeren en druk nogmaals in om het afspelen te hervatten.

Druk op de toets MENU op het apparaat of op de Menutoets op de afstandsbediening om terug te keren naar het internetradiomenu.

### Uitleg van symbolen op de afspeelpagina:


|   |
|---|
|  1 This symbol indicates one station stored. |
|  This symbol indicates wired connection.     |
|  This symbol indicates wireless connection.  |



| EN   | NL  |
|--|---|
| This symbol indicates one station stored.  | Dit symbool geeft één opgeslagen station aan.   |
| This symbol indicates wired connection.    | Dit symbool geeft een kabelverbinding aan.      |
| This symbol indicates wireless connection. | Dit symbool geeft een draadloze verbinding aan. |

### USB-modus:

#### Steek een USB-geheugenapparaat met MP3-muziek in de USB-poort op het voorpaneel.

Druk op Mode totdat 'USB' is geselecteerd. De radio zal beginnen de inhoud van het USB-geheugenapparaat in te lezen en de muziek zal automatisch starten.

Druk op de toets  om te pauzeren/starten

Draai aan de navigatietoets op het voorpaneel of druk op de toetsen  |  op de afstandsbediening om naar het vorige of volgende nummer te gaan.

Houd de toets  of  ingedrukt om achteruit of vooruit te spoelen.

### DAB-radiomodus

De DAB-radiomodus ontvangt digitale DAB-/DAB+ -radiostations en toont informatie over het station, de stream en de afspelende track. Open de DAB-modus door op Modus te drukken en de luistermodi te doorlopen totdat DAB Radio wordt weergegeven of door Menu > Main menu > DAB (Menu > Hoofdmenu > DAB) te selecteren. Het menu in de DAB-radiomodus biedt de volgende opties:

 Stationslijst

- ☒ scan
- ☒ Handmatig afstemmen
- ☒ Opruimen
- ☒ Dynamische bereikcompressie (DRC)
- ☒ Stationsvolgorde
- ☒ Systeeminstellingen
- ☒ Hoofdmenu

### **Stationslijst**

Als u de DAB-radiomodus voor het eerst selecteert of als de stationslijst leeg is, dan zal de radio automatisch een volledige scan uitvoeren om te bepalen welke stations beschikbaar zijn. U kunt ook handmatig scannen om de lijst met zenders bij te werken voor een van de volgende redenen:

- ☒ Beschikbare stations veranderen van tijd tot tijd.
- ☒ Als de ontvangst niet goed was voor de aanvankelijke scan (de antenne was bijvoorbeeld niet goed gericht), dan kan dit tot een lege of onvolledige lijst met beschikbare stations leiden.
- ☒ Als u bepaalde stations slecht ontvangt (ruis), dan kunt u ervoor kiezen alleen stations met een goede signaalsterkte in de lijst beschikbaar te stellen.

Een vraagteken vóór een station in de lijst geeft aan dat dat stations momenteel onbeschikbaar is. Dit kan slechts tijdelijk zijn, al hangt dit af van de oorzaak van het signaalverlies. Stations die waarschijnlijk niet meer beschikbaar zullen raken (als u bijvoorbeeld uit het zendbereik van een station bent verhuisd), dan kunnen deze uit de lijst worden verwijderd.

### **Scannen voor stations**

Selecteer Menu > Scan om een scan handmatig te starten. Zodra de scan is voltooid, toont de radio een lijst van beschikbare stations. U kunt met de opties in het handmatige afstemmingsmenu een bepaald signaal selecteren en de signaalsterke van dat kanaal weergeven.

### **Stations uit de lijst verwijderen**

Selecteer Menu > Prune invalid (Menu > Opruimen) om stations te verwijderen die in de lijst staan maar onbeschikbaar zijn.

### **Zenders selecteren**

Selecteer Menu > Station List (Menu > Stationslijst) en druk op de toets OK om naar een station te luisteren of van station te wisselen. Draai de toetsbediening om het station te selecteren waar u naar wilt luisteren. Stations in de lijst met een vraagteken '?' ervoor zijn niet beschikbaar. Het station wordt afgespeeld zodra u deze selecteert terwijl de display 'afspeelinformatie' weergeeft over het station, de track of de show uitgezonden door het station. U kunt ook op de toetsen Links en Rechts drukken om het vorige of volgende station in de lijst te selecteren. Voorkeuzestations kunnen worden opgeslagen en herroepen zoals beschreven in paragraaf 4.5 Voorkeuzes.

## Afspeelinformatie

Terwijl de stream wordt afgespeeld, zal het display de naam en DLS-informatie (Dynamisch Labelsegment) weergeven die door het station worden uitgezonden, zodat u realtime informatie krijgt over bijvoorbeeld de programmaam, tracktitel en contactdetails. Stereo-uitzendingen worden aangeduid met een icoon aan de bovenkant van het scherm. Druk op Info om meer informatie te zien. Telkens wanneer u op Info drukt, zal er achtereenvolgens een andere set informatie worden weergegeven: DLS-tekst, programmatype, groepsnaam/frequentie, signaalsterkte/foutenpercentage, bitsnelheid/codec/kanalen, datum van vandaag en DL Plus (indien beschikbaar).

## Diashow

Wanneer er een diashow beschikbaar is (afhankelijk van het uitgezonden signaal), dan zullen de afbeeldingen op de linkerzijde van het scherm worden weergegeven. Druk op de toetsbediening om de verschillende weergave-opties te doorlopen (miniatuur, diashow met DLS-tekst en volledige schermweergave).

## Instellingen

### Dynamisch bereik compressie (DRC)

Sommige DAB-uitzendingen stellen dynamische bereikcompressie (DRC) beschikbaar. Radio's kunnen met deze functie het dynamische bereik comprimeren van de uitgaande audiostream, zodat het volume van zachtere geluiden verhoogt en het volume van harde geluiden verlaagt. Dit kan nuttig zijn als u naar muziek luistert met een breed dynamisch bereik in een lawaaierige omgeving (bijvoorbeeld klassieke muziek tijdens het koken). Selecteer Menu > DRC en vervolgens DRC high, DRC low of DRC off (DRC hoog, DRC laag of DRC uit) om de DRC-instelling voor de radio te veranderen.

**Opmerking: De DRC-instelling van de radio heeft geen effect als de uitzending geen DRC-gegevens bevat.**

### Stationsvolgorde


U kunt de volgorde van de DAB-stationslijst instellen op Alfnumeriek, Groepsnaam of Geldig. 'Groepsnaam' verstrekt een lijst met groepen stations die samen op dezelfde frequentie worden uitgezonden, zoals BBC of South Wales Local. 'Geldig' toont eerst de geldige stations in alfnumerieke volgorde en daarna de niet-beschikbare stations. Selecteer Menu > Station order > (Menu > Stationsvolgorde >) en vervolgens Alphanumeric, Ensemble of Valid (Alfanumeriek, Groepsnaam of Geldig).

### Station opslaan of voorkeuze:

Houd terwijl er een station wordt afgespeeld de toets 'PRESET' op het apparaat ingedrukt of houd de presettoets op de afstandsbediening ingedrukt

Het volgende scherm zal verschijnen.



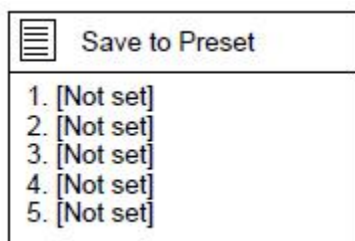

| EN             | NL                    |
|----------------|-----------------------|
| Save to Preset | Opslaan als voorkeuze |
| 1. [Not set]   | 1. [Niet ingesteld]   |
| 2. [Not set]   | 2. [Niet ingesteld]   |
| 3. [Not set]   | 3. [Niet ingesteld]   |
| 4. [Not set]   | 4. [Niet ingesteld]   |
| 5. [Not set]   | 5. [Niet ingesteld]   |

Draai de navigatietoets op het apparaat of druk op de toetsen of op de afstandsbediening om de voorkeur-/opslagpositie te selecteren. Druk op de toets OK op het apparaat of druk op de toets OK op de afstandsbediening om de voorkeur/opslag te bevestigen.

Herhaal de bovengenoemde stappen om tot 10 stations op te slaan.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OMTREND DAB+ ONTVANGST

### DAB+ radio ontvangst werkt anders dan FM radio ontvangst.

- Bij FM kunt u een zwakke zender vaak nog wel enigszins ontvangen, dan wel waarschijnlijk met een ruisend of krakend geluid.
- DAB+ ontvangst werkt digitaal en als er ter plaatse niet voldoende signaal is hoort u niets. Geen ruis of kraken zoals bij FM dus. Dit ligt niet aan de radio, maar aan het feit dat er te weinig DAB+ signaal is op die plaats.
- **DAB+ regel is: geen ontvangst = geen geluid.**

### Wat kunt u doen als u niet direct DAB+ ontvangst hebt.

- Richt altijd eerst de antenne recht verticaal omhoog.
- Zet de radio niet te dicht bij potentiële storingsbronnen zoals, acculaders, draaiende machines, computers, grote metalen vlakken etc.
- Verplaats de radio enkele meters.
- Zet de radio aan en activeer in het DAB+ menu een volledige scan.
- In het display van de radio ziet u het verloop van de scan en het aantal zenders die worden gevonden op de plaats waar de radio op dat moment staat.

### Belangrijk

- Bij DAB+ ontvangst kan er een heel groot verschil in ontvangstniveau zijn tussen de ene locatie en "een paar meter verderop". Verplaats de radio in geval van een plaatselijk zwak DAB+ signaal om een sterker signaal te kunnen ontvangen.

- Als u de radio meeneemt op reis of naar een andere locatie voer dan ter plekke opnieuw een volledige scan uit. Zo ziet u welke DAB+ zenders aldaar te ontvangen zijn.


---

### **FM-radiomodus**

De FM-radiomodus ontvangt analoge radio van de FM-band en toont RDS-informatie (Radio Data System) over de zender en het programma (tijdens de uitzending). Open de FM-modus door op Modus te drukken en de luistermodi te doorlopen totdat FM Radio wordt weergegeven of door Menu > Main menu > FM (Menu > Hoofdmenu > FM) te selecteren. Het menu in de FM-radiomodus biedt de volgende opties:

 Scaninstellingen 

Audio-instellingen

 Systeeminstellingen

 Hoofdmenu

### **Zenders selecteren**

Druk op OK om naar een station te zoeken. De weergegeven frequentie begint te verhogen naargelang de radio de FM-band doorzoekt. U kunt ook de toets Links of Rechts ingedrukt houden om in aflopende of oplopende frequentie te scannen of deze toetsen kort indrukken om handmatig af te stemmen.

Opmerking: De scan kan worden ingesteld om alleen naar krachtige signalen te zoeken. Voorkeuzestations kunnen worden opgeslagen en herroepen zoals beschreven in Voorkeuzes.

### **Afspeelinformatie**

De display toont een van de volgende twee sets gegevens terwijl er een FM-station wordt afgespeeld:

- Als er RDS-informatie beschikbaar is, dan wordt standaard de servicenaam (d.w.z. de stationsnaam) weergegeven. U kunt op Info drukken om de verschillende sets informatie te doorlopen. Telkens wanneer u op Info drukt, wordt achtereenvolgens een andere set informatie weergegeven: RDS-radiotekst, RDS-programmatype, frequentie en de datum van vandaag.
- Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan zal de frequentie worden weergegeven waarop de radio momenteel is afgestemd.

### **Instellingen**

#### **Scaninstellingen**

De FM-scan stopt standaard op elk willekeurig station. Dit kan leiden tot een slechte signaal-ruisverhouding (gesis) bij zwakke stations. Om de scan alleen te laten stoppen op stations met een goede signaalsterkte, selecteert u Menu > Scan setting > Strong stations only? > Yes (Menu > Scaninstelling > Alleen sterke stations? > Ja).

#### **Audio-instellingen**

Standaard zijn alle zenders in stereo. Dit kan voor zwakke stations leiden tot een slechte signaal-/ruisverhouding (gesis). Om zwakke stations in mono af te spelen, selecteert u Menu > Audio setting > FM weak reception (Menu > Audio-instelling > Zwakke FM-ontvangst): Listen in mono only > Yes (Alleen in mono luisteren > Ja).


#### **Station herroepen:**

Nadat een voorkeurstation is opgeslagen, druk dan op de toets GEHEUGEN of Preset om het opgeslagen station te herroepen. Druk vervolgens op de toets OK of toets OK om naar het geselecteerde station te luisteren.

Wanneer u Scan selecteert, dan zal het apparaat naar beschikbare stations zoeken en deze automatisch opslaan.

Wanneer u Manual Tune (Handmatig afstemmen) selecteert, dan zal er een lijst met bepaalde frequenties verschijnen. Selecteer een frequentie en speel af.

Wanneer u Prune Invalid (Opruimen) selecteert, dan zullen alle ongeldige stations uit de lijst worden verwijderd.

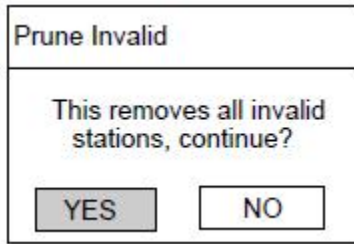

|  |  |
|--|--|
| EN   | NL   |
| Prune Invalid                                | Opruimen   |
| This removes all invalid stations, continue? | Dit verwijdert alle ongeldig stations, verdergaan? |
| YES  | JA   |
| NO   | NEE  |

Selecteer "YES" (Ja) om alle ongeldige stations te verwijderen of selecteer "NO" (Nee) om te annuleren.

Wanneer DRC wordt geselecteerd, dan kunt u deze functie instellen op DRC hoog, DRC laag of DRC uit.

U kunt uit 3 compressieniveaus kiezen:

DRC Uit - geen compressie. Dit is de standaard instelling.

DRC Laag - gemiddelde compressie.

DRC Hoog - maximale compressie.

Wanneer Station Order (Stationsvolgorde) wordt geselecteerd, dan kunt u deze functie instellen op Alfanumeriek, Groepsnaam of Geldig.

OPMERKING: Als de ontvangst zwak is, verleng of trek de uitschuifbare antenne uit of verplaats het apparaat om een betere ontvangst te krijgen.







#### FM-modus:

Als u FM selecteert in het hoofdmenu, dan zal de volgende pagina verschijnen.



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| EN              | NL              |
| FM              | FM              |
| 87.50MHz        | 87,50 MHz       |
| FM Radio        | FM-radio        |
| [No Radio Text] | Geen radiotekst |



### Uitleg van symbolen:

|   |
|---|
|  1 This symbol indicates one station stored. |
|  This symbol indicates the logo.             |
|  This symbol indicates the audio type.       |
|  This symbol indicates the signal strength.  |
|  This symbol indicates wired connection.     |
|  This symbol indicates wireless connection.  |

| EN   | NL  |
|--|---|
| This symbol indicates one station stored.  | Dit symbool geeft één opgeslagen station aan.   |
| This symbol indicates the logo.            | Dit symbool toont het logo.                     |
| This symbol indicates the audio type.      | Dit symbool geeft het audiotype aan.            |
| This symbol indicates the signal strength. | Dit symbool geeft de signaalsterkte aan.        |
| This symbol indicates wired connection.    | Dit symbool geeft een kabelverbinding aan.      |
| This symbol indicates wireless connection. | Dit symbool geeft een draadloze verbinding aan. |

### Automatisch zoeken:


Methode 1: Druk op de toets **Scan** op het apparaat of afstandsbediening om automatisch te zoeken;

Methode 2: Houd de toets  |  op het apparaat of op de afstandsbediening ingedrukt om in oplopende of aflopende frequentie te zoeken;

wanneer er een station is gevonden, dan zal de radio stoppen met zoeken en het station afspelen.



### Station opslaan of voorkeuze:

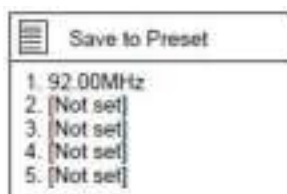Wanneer er een station is gevonden (bijv. 92,00MHz), houd dan de toets PRESET op het apparaat ingedrukt of houd de Presettoets op de afstandsbediening ingedrukt en de volgende pagina zal verschijnen.



| EN             | NL                    |
|----------------|-----------------------|
| Save to Preset | Opslaan als voorkeuze |
| 1. 92.00MHz    | 1. 92,00 MHz          |
| 2. [Not set]   | 2. [Niet ingesteld]   |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 3. [Not set] | 3. [Niet ingesteld] |
| 4. [Not set] | 4. [Niet ingesteld] |
| 5. [Not set] | 5. [Niet ingesteld] |


Draai de navigatietoets op het apparaat of druk op de toetsen  of  op de afstandsbediening om de voorkeur-/opslagpositie te selecteren. Druk op de toets OK op het apparaat of druk op de toets OK op de afstandsbediening om de voorkeur/opslag te bevestigen.

Herhaal de bovengenoemde stappen om tot 10 stations op te slaan.



### Station herroepen:


Nadat een voorkeurstation is opgeslagen, druk dan op de toets Preset om het opgeslagen station te herroepen. Druk vervolgens op de knop OK of toets OK om naar het geselecteerde station te luisteren.
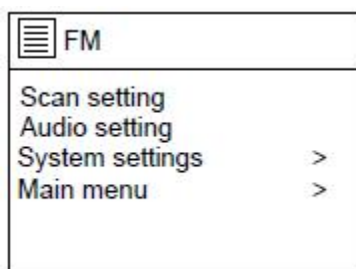
### FM-menu:




|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EN             | NL                  |
| FM             | FM                  |
| Scan setting   | Instelling zoeken   |
| Audio setting  | Audio-instelling    |
| System setting | Systeeminstellingen |
| Main menu      | Hoofdmenu           |

Als de scaninstelling is geselecteerd, dan verschijnt de volgende pagina. Draai aan de navigatietoets of druk op de toets  of  op de afstandsbediening om YES (JA) of NO (NEE) in te stellen.

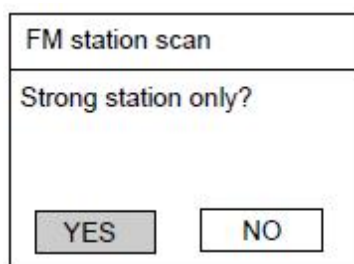

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EN                   | NL                      |
| FM station scan      | FM-station zoeken       |
| Strong station only? | Alleen sterke stations? |
| YES                  | JA                      |
| NO                   | NEE                     |

Als de instelling Audio is geselecteerd, dan verschijnt de volgende pagina. Draai aan de navigatietoets of druk op de toets ◀ of ▶ op de afstandsbediening om YES (JA) of NO (NEE) te selecteren.

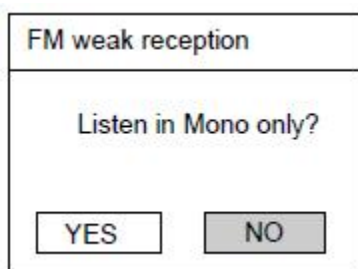

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| EN                   | NL                        |
| FM weak reception    | Zwakke FM-ontvangst       |
| Listen in Mono only? | Alleen in mono luisteren? |
| YES                  | JA                        |
| NO                   | NEE                       |

OPMERKING: Als de ontvangst zwak is, trek dan de uitschuifbare antenne uit of verplaats het apparaat om een betere ontvangst te krijgen.

#### **Aux-ingangsmodus:**

In de Aux in-modus speelt de radio audio van een externe bron af, zoals een MP3-speler.

#### **Om audio af te spelen in de Aux-in-modus**


1. Stel het volume op zowel de radio als de audiobron (indien mogelijk) laag in, om plotselinge hoge volumenniveaus te voorkomen.
2. Sluit de externe audiobron aan op de Aux in 3,5 mm stereo-aansluiting.
3. Open de Aux-ingangsmodus door op Modus te drukken en de luistermodi te doorlopen totdat Aux wordt weergegeven of door Menu > Main menu > Aux in (Menu > Hoofdmenu > Aux-ingang) te selecteren.
4. Pas het volume van de radio naar wens aan (en eventueel van de audiobron).

Als u AUX selecteert in het hoofdmenu, dan zal de volgende pagina verschijnen.



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| EN              | NL                 |
| Auxiliary Input | AUX-ingang         |
| Audio In        | Audio-ingang       |
| AUX             | AUX                |
| Today's Date:   | Datum van vandaag: |
| DD.MM.YYYY      | DD.MM.JJJJ         |

Breng de verbinding tot stand volgens de afbeelding hieronder:

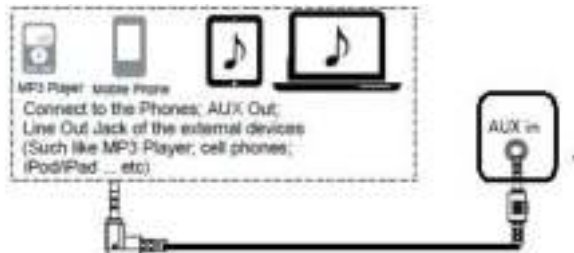

|  |  |
|--|--|
| EN   | NL   |
| MP3 Player   | MP3-speler   |
| Mobile Phone   | Mobiele telefoon   |
| Connect to the Phones; AUX Out; Line Out Jack of the external devices (Such like MP3 Player; cell phones; iPod/iPad ... etc) | Aansluiten op de hoofdtelefoon; AUX-uitgang; Lijnuitgang van de externe apparatuur (bijv. MP3-speler; mobiele telefoon; iPod/iPad, enz.) |
| AUX in   | AUX in   |

Gebruik tijdens het afspelen de bedieningen op uw externe apparaat.

**CD-modus:**

Als u CD selecteert in het hoofdmenu, dan zal de volgende pagina verschijnen.









Open de cd-klep door op de *bovendop* te drukken.

Plaats een cd in de cd-houder.

**AFSPELEN/PAUZEREN:**





Druk op de toets OK of  op het apparaat of de afstandsbediening om het afspelen te starten of te pauzeren

Druk op de toets  op het apparaat of op de afstandsbediening om de vorige of volgende track te selecteren.

Druk op de toets  of  op het apparaat of de afstandsbediening om achteruit of vooruit te gaan naar het gewenste nummer

### **NUMMERS PROGRAMMEREN**

Druk in de CD-/MP3-modus op de toets Prog op de afstandsbediening om de geheugenfunctie te openen.

**Voor cd's:** "P01" verschijnt terwijl "T00" knippert, druk op  |  of  |  om het nummer te selecteren dat u in uw geheugen wilt hebben.

Druk ter bevestiging op de toets *Prog* op de afstandsbediening. Herhaal deze stappen om tot 20 tracks te programmeren.

**HERHAAL 1** Om de huidige track (liedje) te herhalen. "REPEAT" (Herhaal) zal worden weergegeven.

**HERHAAL ALLES** Om alle tracks te herhalen (complete cd). "REPEAT ALL" (Herhaal alles) zal worden weergegeven.

**REPEAT FOLDER** (Herhaal folder) (voor MP3-disks) Om de complete folder te herhalen. "REPEAT FOLDER" (Herhaal folder) zal worden weergegeven.

**WILLEKEURIG** Om alle tracks in een willekeurige volgorde af te spelen. "RANDOM" (Willekeurig) zal worden weergegeven.





**INTRO** Om de eerste 10 seconden van elke track af te spelen.

### **Bluetooth**



|           |           |
|-----------|-----------|
| EN        | NL        |
| Bluetooth | Bluetooth |

U kunt in de Bluetooth-modus Bluetooth-apparatuur met de radio koppelen, muziek streamen en informatie over de afspelende track bekijken. Open de Bluetooth-modus door op Modus te drukken en de luistermodi te doorlopen totdat Bluetooth Audio wordt weergegeven of door Menu > Main menu > Bluetooth (Menu > Hoofdmenu > Bluetooth) te selecteren. Het Bluetooth-audiomenu biedt de volgende opties:

-  Bluetooth instellen
-  Details bekijken
-  Systeeminstellingen
-  Hoofdmenu

### **Een Bluetooth-apparaat koppelen met de radio**

Druk in de Bluetooth-modus op Menu > Setup Bluetooth (Menu > Bluetooth instellen) om de radio zichtbaar te maken. Het scherm toont de Bluetooth-naam van de radio (Lenco MC-250). Schakel de Bluetooth-functie in op uw Bluetooth-smartapparaat, zoek naar apparatuur en selecteer de radio in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten.

### **Omschakelen naar een ander gekoppeld Bluetooth-apparaat**

Selecteer in de Bluetooth-modus Menu > View details > Paired Device List (Menu > Details bekijken > Lijst met gekoppelde apparaten) en kies vervolgens het gewenste apparaat in de lijst.

“Dit product is voorzien van een Bluetooth-ontvangstfunctie, u kunt er geen Bluetooth-audio mee sturen: dit betekent dat u van een externe bron zoals een smartphone draadloos een Bluetooth-audiosignaal kunt ontvangen.”

### **Bediening via de radio**

Gebruik in de Bluetooth-modus de toetsen op de radio om te pauzeren, af te spelen en de volgende of vorige track te selecteren (in de afspeellijst van het Bluetooth-apparaat dat u bedient).

### **Bluetooth-verbindingdetails**

Voor informatie over de huidige status van de Bluetooth-verbinding en gekoppelde Bluetooth-apparatuur, selecteert u in de Bluetooth-modus Menu > View details (Menu > Details bekijken) om een menu met de volgende opties te openen:

Bluetooth-informatie - informatie over de huidige status en versie van de Bluetooth-verbinding op de radio

Verbonden apparaat - details van het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat

Lijst met gekoppelde apparaten - lijst met tot tien apparaten die met de radio waren gekoppeld

Als u Bluetooth selecteert in het hoofdmenu, dan zal de volgende pagina verschijnen.

Een audiobron selecteren: Druk meerdere keren op [OK] totdat "Bluetooth" verschijnt op de display.

Zorg ervoor dat er geen ander Bluetooth-apparaat is verbonden met de radio. "Bluetooth Discoverable" (Bluetooth zichtbaar) zal op de display verschijnen.

Activeer de Bluetooth-modus op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.


Zoek naar de radio in de lijst met gevonden apparatuur op het Bluetooth-apparaat. Nadat de apparaten elkaar hebben gevonden, zal de radio als "Lenco MC-250" op het Bluetooth-apparaat verschijnen.



Selecteer Lenco MC-250 in de lijst. Bepaalde apparaten vragen u mogelijk om de verbinding toe te staan.



Nadat de verbinding eenmaal is geslaagd, dan zal "Bluetooth" op de display van de radio verschijnen.

Start het afspelen op uw Bluetooth-apparaat.

Bedien het afspelen via het Bluetooth-apparaat of via de radio met de toets Vol+/Vol- op het apparaat en de afstandsbediening, pas het volume aan op zowel het Bluetooth-apparaat als de radio.

Druk op de toets  om te pauzeren/starten


Druk op toets  |  op het apparaat of op de afstandsbediening om het nummer vooruit af achteruit te spoelen.

Houd de toets   ingedrukt om vooruit/terug te spoelen.

Een verbonden Bluetooth-apparaat loskoppelen: Houd de toets [OK] 3 seconden ingedrukt. De melding "Bluetooth Discoverable" (Bluetooth zichtbaar) zal op de display verschijnen.



### Slaapfunctie:

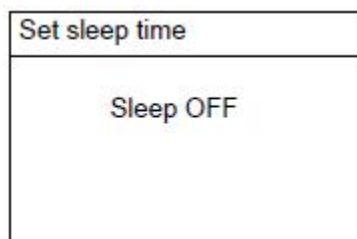Als u Sleep (Slaap) selecteert in het hoofdmenu, dan zal de volgende pagina verschijnen.





|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EN             | NL                   |
| Set sleep time | Slaaptimer instellen |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sleep OFF | Slaap UIT |
|-----------|-----------|

Draai de NAVIGATIE-toets op het apparaat of druk op de toets  of  op de afstandsbediening om deze functie in te stellen op 15, 30, 45 of 60. Wanneer de instelling is voltooid, dan zal de resterende tijd op de display worden weergegeven.


Het icoontje van de resterende slaaptijd zal in de onderste kolom van het scherm verschijnen, zoals hieronder afgebeeld.

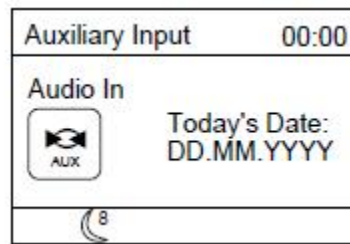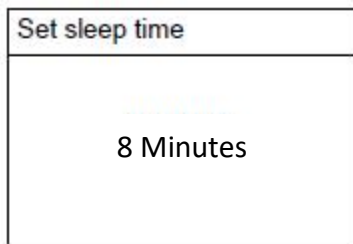

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| EN              | NL                   |
| Set sleep time  | Slaaptimer instellen |
| 8 minutes       | 8 Minuten            |
| Auxiliary Input | AUX-ingang           |
| Audio In        | Audio-ingang         |
| AUX             | AUX                  |
| Today's Date:   | Datum van vandaag:   |
| DD.MM.YYYY      | DD.MM.JJJJ           |


### Alarmpuntie:

Als u Alarms (Alarmen) selecteert in het hoofdmenu, dan zal de volgende pagina verschijnen.

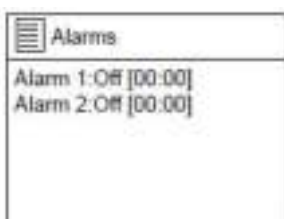

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| EN                   | NL                   |
| Alarms               | Alarm                |
| Alarm 1: Off [00:00] | Alarm 1: Uit [00:00] |
| Alarm 2: Off [00:00] | Alarm 2: Uit [00:00] |

Als u Alarm 1 selecteert, dan zal de volgende pagina verschijnen

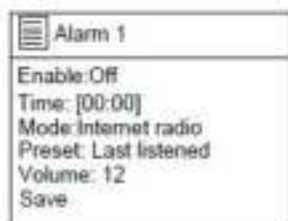

| EN                    | NL                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| Alarm 1               | Alarm 1                          |
| Enable: Off           | Schakel: Uit                     |
| Time: [00:00]         | Tijd: [00:00]                    |
| Mode: Internet radio  | Modus: Internetradio             |
| Preset: Last listened | Voorkeuze: Het laatst beluisterd |
| Volume: 12            | Volume: 12                       |
| Save                  | Opslaan                          |

Selecteer "Enable" (Inschakelen) om deze functie in te stellen op Uit, Dagelijks, Eenmaal, Weekends of Weekdagen.

Selecteer "Time (Tijd)", de uuraanduiding knippert. Draai aan de navigatietoets op het apparaat op druk op de toets ◀ | ▶ op de afstandsbediening om het gewenste uur in te stellen, druk op de knop OK of de toets OK om te bevestigen; de minutenaanduiding knippert, stel de gewenste minuut op dezelfde manier in.

Selecteer "Mode" (Modus) om de alarmmodus in te stellen op Zoemer, Internetradio, DAB of FM.

Selecteer "Preset" (Voorkeuze) om het alarmgeluid in te stellen op het laatst beluisterde station of een opgeslagen station in de modus Internetradio, DAB of FM.

Selecteer "Volume", draai aan de navigatietoets op het apparaat of druk op de toetsen ▲ of ▼ op de afstandsbediening om het gewenste volume in te stellen.

Selecteer "Save" (Opslaan) om alle instellingen op te slaan. Het alarmicoontje zal in de onderste kolom van het scherm verschijnen. U kunt Alarm 2 op dezelfde wijze instellen.

Wanneer het alarm klinkt, dan kunt u op de toets MODE ⏸ op het apparaat drukken of op de toets ⏸ op de afstandsbediening om het alarm te stoppen.




|           |           |
|-----------|-----------|
| EN        | NL        |
| Alarm OFF | Alarm uit |

Open de alarminstellingen en selecteer OFF (Uit) om het alarm volledig te annuleren. Het alarmicoontje zal verdwijnen.



### SYSTEEMINSTELLINGEN:

Open de systeeminstellingen nadat de Hoofdmenu-instelling is voltooid en de volgende pagina zal verschijnen.

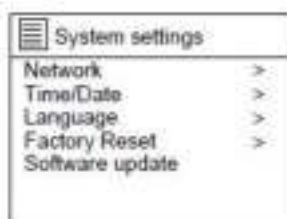

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| EN              | NL                               |
| System settings | Systeeminstellingen              |
| Network         | Netwerk                          |
| Time/Date       | Tijd/datum                       |
| Language        | Taal                             |
| Factory Reset   | Fabrieksinstellingen terugzetten |
| Software update | Software-update                  |
| System settings | Systeeminstellingen              |
| Software Update | Software-update                  |
| Setup wizard    | Installatiewizard                |
| Info            | Info                             |
| Backlight       | Achtergrondverlichting           |
| Multi-room      | Multikamer                       |

1. Als u Network (Netwerk) selecteert in het Systeeminstellingsmenu, dan zal het volgende scherm verschijnen.

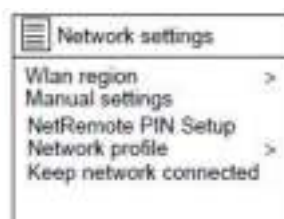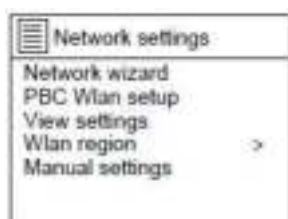

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| EN                     | NL                       |
| Network settings       | Netwerkinstellingen      |
| Network wizard         | Netwerk-wizard           |
| PBC Wlan setup         | PBC WLAN-instelling      |
| View settings          | Weergave-instellingen    |
| Wlan region            | WLAN-gebied              |
| Manual settings        | Handmatige instellingen  |
| Network settings       | Netwerkinstellingen      |
| Wlan region            | WLAN-gebied              |
| Manual settings        | Handmatige instellingen  |
| NetRemote PIN Setup    | NetRemote-pininstelling  |
| Network profile        | Netwerkprofiel           |
| Keep network connected | Netwerk verbonden houden |

Wanneer u Network Wizard (Netwerkwizard) selecteert, dan zal het apparaat naar beschikbare draadloze netwerken zoeken.

Er zal na de scan een lijst met de namen van draadloze netwerken verschijnen. Selecteer een netwerk en probeer de verbinding tot stand te brengen.

Zie pagina 7.



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| EN               | NL                  |
| Network settings | Netwerkinstellingen |
| Network wizard   | Netwerk-wizard      |
| Scanning /       | Scannen /           |


1. Wanneer u PBC Wlan Setup (PBC Wlan-instelling) selecteert, dan zal het apparaat naar beschikbare draadloze netwerken zoeken.

Zie pagina 15.

Wanneer u View Settings (Zie instellingen) selecteert, dan kunt u "Actieve verbinding", "MAC-adres", "Wlan-regio", "DHCP", "SSID", "IP-adres", "Subnetmasker", "Gateway-adres", "Primaire DNS" en "Secundaire DNS" controleren.


Wanneer u Wlan Region (Wlan-regio) selecteert, zie pagina 7.

2. Als u Time/Date (Tijd/datum) selecteert in het Systeeminstillingsmenu, dan zal het volgende scherm verschijnen.

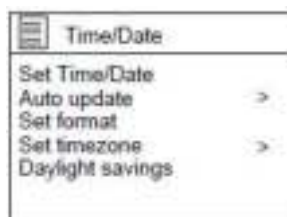

| EN               | NL                    |
|------------------|-----------------------|
| Time/Date        | Tijd/datum            |
| Set Time/Date    | Tijd/datum instellen  |
| Auto update      | Automatisch bijwerken |
| Set format       | Formaat instellen     |
| Set timezone     | Tijdzone instellen    |
| Daylight savings | Zomertijd             |

3. Als u Language (Taal) selecteert in het Systeeminstillingsmenu, selecteer dan een taal om als menutaal in te stellen.
4. Als u Factory Reset (Fabrieksinstellingen terugzetten) selecteert in het Systeeminstillingsmenu, selecteer dan "YES" (Ja) om verder te gaan of "NO" (Nee) om heht terugzetten naar de fabrieksinstellingen te annuleren.
5. Als u Setup wizard (Installatiewizard) selecteert in het Systeeminstillingsmenu, raadpleeg pagina 11-17 voor informatie.
6. Als u Info selecteert in het Systeeminstillingsmenu, dan kunt u "SW-versie", "Radio-ID" en "Vriendelijke naam" controleren.
7. Als u Backlight (Achtergrondlicht) selecteert in het Systeeminstillingsmenu, dan zal het volgende scherm verschijnen.

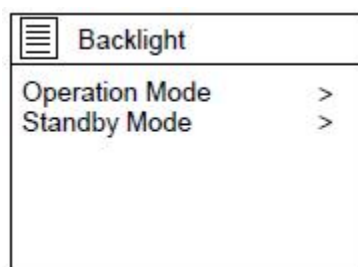

| EN             | NL                     |
|----------------|------------------------|
| Backlight      | Achtergrondverlichting |
| Operation Mode | Bedrijfsmodus          |
| Standby Mode   | Stand-by-modus         |



Als Timeout (Time-out) is geselecteerd, kunt u de achtergrondverlichting van het scherm Timeout (Time-out) instellen op 10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s of 180 s.

Als On Level (Niveau aan) is geselecteerd, kunt u de achtergrondverlichting van het scherm Power On (Stroom inschakelen) instellen op High (Hoog), Medium (Gemiddeld) of Low (Laag).

Als Dim level (Niveau dimming) is geselecteerd, kunt u de achtergrondverlichting van het scherm Standby (Stand-by) instellen op High (Hoog), Medium (Gemiddeld) of Low (Laag).

### Foutmeldingen

| Bericht                     | Omschrijving  | Voorbeeld  |
|-----------------------------|---|--|
| Verbinding mislukt          | Correct wachtwoord ingevoerd, maar de router weigert het verzoek        | MAC-filter ingeschakeld op router  |
| Formatfout                  | Bestandsformaat niet herkenbaar - onafhankelijk van netwerk             | MP3 ontvangen, maar het blijkt dat de stream geen MP3 is tijdens het decoderen |
| Netwerkfout                 | Probleem na router - incorrecte gegevens worden ontvangen vanaf netwerk | Verkregen gegevens van server zijn niet leesbaar.                              |
| Netwerk niet gereed         | Verbindingsprobleem met router  | Router uitgeschakeld   |
| Time-out netwerk            | Probleem na router - geen reactie ontvangen vanaf netwerk               | IR-station wordt gestreamd, maar het station is plotseling onbeschikbaar       |
| Service onbeschikbaar (DAB) | Geen DAB-ontvangst  |  |
| Update mislukt              | Software-upgrade mislukt  |  |

## Probleemoplossing

| Probleem   | Oorzaak  | Oplossingen   |
|--|--|---|
| Kan niet verbinden met het netwerk               | Netwerk uit  | Controleer of het netwerk tussen een computer en de router werkzaam is  |
|  | De router beperkt toegang tot MAC-adressen in de lijst         | <p>Zoek naar het MAC-adres van de MC-250 MAC via Menu &gt; System settings &gt; Network &gt; View settings (Menu &gt; Systeeminstellingen &gt; Network &gt; Zie instellingen) en voeg toe aan de lijst met routers.</p> <p>Opmerking: De MC-250 heeft afzonderlijke MAC-adressen voor bekabelde en draadloze netwerken; alleen het adres van de huidige netwerkadaptermethode wordt weergegeven, maar het andere adres kan worden verkregen door de eerste twee cijfers '00' (draadloos) te veranderen in '02' (bekabeld)</p> |
|  | Onvoldoende WiFi-siginaalsterkte                               | Controleer de afstand tot de router; controleer of een computer verbinding kan maken met het netwerk op deze locatie  |
|  | Onbekende encryptiemethode                                     | Verander de encryptiemethode op de router. MC-250 ondersteunt WEP, WPA en WPA2  |
|  | Ongewone netwerkconfiguratie                                   | Stel het netwerk handmatig in via Menu > System settings > Network > Manual settings (Menu > Systeeminstellingen > Network > Handmatige instellingen)   |
| Kan niet verbinden met internet                  | Firewall beperkt toegang                                       | <p>Controleer of de volgende poorten open zijn op de router: UDP- en TCP-poorten 80 en 123; DNS-poort 53.</p> <p>Windows deelt: poorten 135-139 en 445.</p> <p>Windows Mediaspeler: varieert – niet-Microsoft firewalls vereisen mogelijk configuratie voor UPnP.</p>   |
|  | Internetverbinding verbroken                                   | Controleer of het internet werkt voor een computer verbonden met hetzelfde netwerk  |
| Kan bepaalde internetradiostations niet afspelen | Station zendt niet uit, overbelast of onvoldoende bandbreedte. | Probeer andere stations; probeer op computer te luisteren via website van internetradioportaal; probeer later.  |
|  | Station zendt uit met onbekende codec. Link verouderd.         |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| DAB+ Haperende weergave | Pas de antennehoek aan of plaats de radio op een andere plaats met betere ontvangst. |
| DAB+ Geen geluid        | Plaats de radio op een plaats met een betere ontvangst.                              |

## Technische specificaties

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Aansluitingen                      | DC, 3,5 mm AUX-IN, 3,5 mm Hoofdtelefoonuitgang |
| Ingang                             | 100-240 VAC – 50/60 Hz                         |
| Uitgang                            | 12 V/2,5 A                                     |
| Totaal vermogen                    | 2 x 10 W RMS                                   |
| Batterijen in de afstandsbediening | AAA  |
| Opgenomen vermogen                 | Max. 30 W                                      |
| Stroomverbruik (in stand-by)       | < 2 W  |
| Bedrijfstemperatuur                | 0 °C-35 °C                                     |
| Werkingspositie                    | Horizontaal                                    |
| Afm. apparaat                      | 150 x 205 x 103 mm                             |
| Afm. luidspreker                   | 140 x 120 x 180 mm                             |
| Gewicht                            | 3,2 kg   |

### Voedingsadapter: (Alleen voor EU)

Fabrikant: SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY., LTD

Modelnummer: GKYP50250120EU1

Gebruik alleen de originele wisselstroomadapter

Gebruik uitsluitend het voedingsapparaat dat in de gebruiksaanwijzingen staat vermeld.

### Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

### Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de accu/batterij niet mag worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de accu/batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of accu's/batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke bronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

### **CE-markering**

Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederland, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de vereisten van de essentiële EU-richtlijnen.

De verklaring van conformiteit kan worden aangevraagd via [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)



### **Service**

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nederland.

**ACHTUNG:**

Eine andere als die hier beschriebene Bedienung, Einstellung oder Verwendung der Funktionen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Dieses Gerät darf nur von qualifizierten Fachkräften und niemand anderem repariert oder eingestellt werden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG**

---

**BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:**

1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
3. Blockieren oder bedecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freien Platz.
4. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
5. \* Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Seien Sie im näheren Bereich des Steckers und der Herausführungen des Kabels besonders vorsichtig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
6. \* Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
7. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder offenen Flammen fern.
8. Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
9. Elektrostatische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antielektrischen Umgebung aus.
10. Warnung! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. In diesem Gerät fließt Hochspannung und das Hineinstecken von Gegenständen kann zu elektrischem Schock und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von Schwimmbecken.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr.

13. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
14. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma.
15. \* Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen sein.
16. \* Überlasten Sie weder Netzsteckdosen noch Verlängerungskabel. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlag führen.
17. \* Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
18. \* Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
19. Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern. Nagetiere lieben es, am Netzkabel zu nagen.
20. \* Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
21. Vermeiden Sie es, das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die zu Schwingungen oder Stoß neigen.
22. Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches und trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
23. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien.
24. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
25. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.
26. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
27. \* Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom Stromnetz getrennt werden, wobei die zu trennende Einheit den Netzstecker des Gerätes bezeichnet.
28. Wenn das Gerät über Batterien betrieben wird, dann sind diese vor übermäßiger Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem zu schützen.

29. Augenmerk ist auf den ökologischen Aspekt der Batterieentsorgung zu legen.
30. Das Gerät kann nur bei gemäßigten Temperaturen verwendet werden. Sehr kalte und heiße Umgebungen sind zu vermeiden.
31. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Gerätes.
32. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen.
33. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
34. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die durch Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position oder durch Nichtbeachtung der anderen in diesem Handbuch enthaltener Warnungen und Vorwarnung entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
35. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
36. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
37. Verwenden oder bewahren Sie dieses Produkt nicht an Orten auf, in denen es direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, übermäßigem Staub oder Vibration ausgesetzt ist.
38. Halten Sie Kinder von den Plastiktüten fern.
39. Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifizierte Erweiterungen/Zubehörteile.
40. Lassen Sie alle Eingriffe von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker oder wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist bzw. Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
41. \* Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
42. Längeres Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.
43. Wenn das Produkt selbst Batterien enthält oder mit einer Fernbedienung geliefert wird welche Knopfzellen enthält  
Warnung:
  - „Die Batterie nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.
  - [Bei mitgelieferter Fernbedienung] Dieses Produkt beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Wird diese Knopfzellen-Batterie herunter-geschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.
  - Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
  - Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.

- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.“




## ANSCHLUSS

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- \* Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.


**\*Diese Anleitung gilt nur für Produkte, die über ein Netzkabel oder einen Netzadapter verfügen.**

### Zubehör:

Bedienungsanleitung

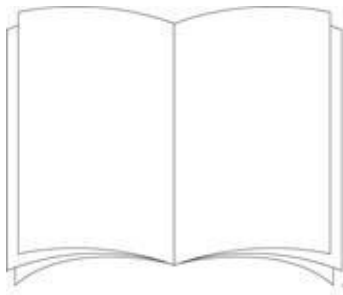


Netzadapter

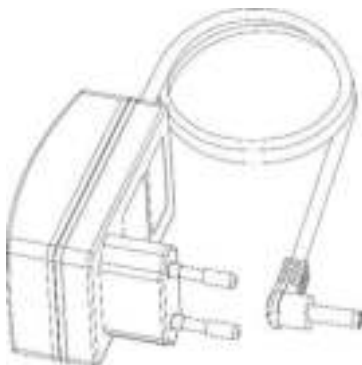

Fernbedienung



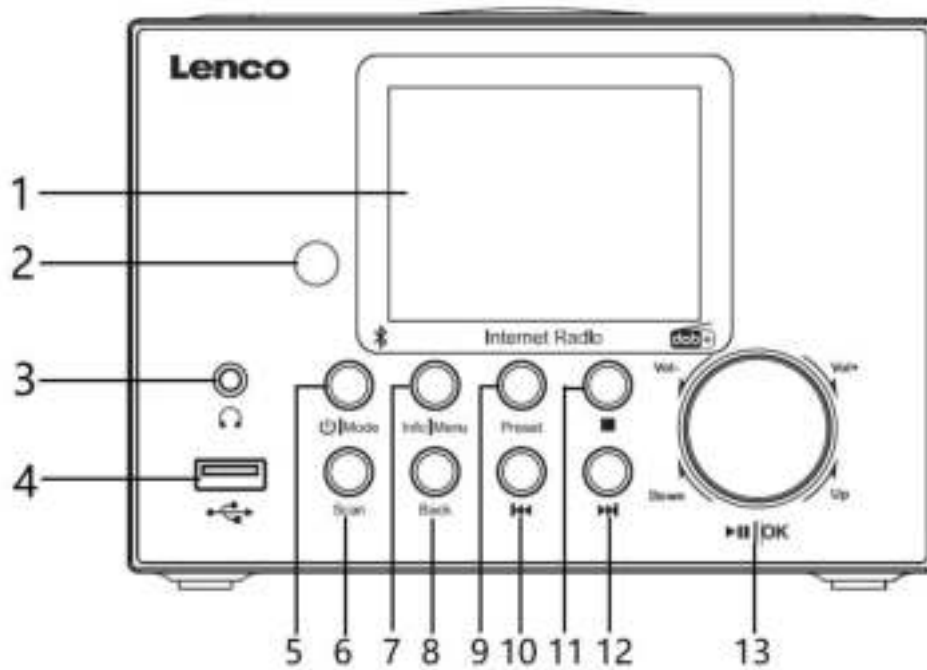

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. LCD-Display (2,8"-TFT-Display) | 8. Zurück-Taste                          |
| 2. Empfänger Fernbedienung        | 9. Speicher-Taste                        |
| 3. Kopfhörerbuchse                | 10. Titel-zurück-Taste                   |
| 4. USB-Port für die Wiedergabe    | 11. Stopp-Taste                          |
| 5. Ein/Aus- und Modus-Taste       | 12. Titel-vor-Taste                      |
| 6. Scannen-Taste                  | 13. Lautstärke/Wiedergabe/Pause/OK-Taste |
| 7. Info/Menü-Taste                |  |




14. AUX-Eingangsbuchse

15. Lautsprecherausgang li/re

16. Stromversorgungsingang  
(12 V DC/2,5 A)


17. Teleskopantenne

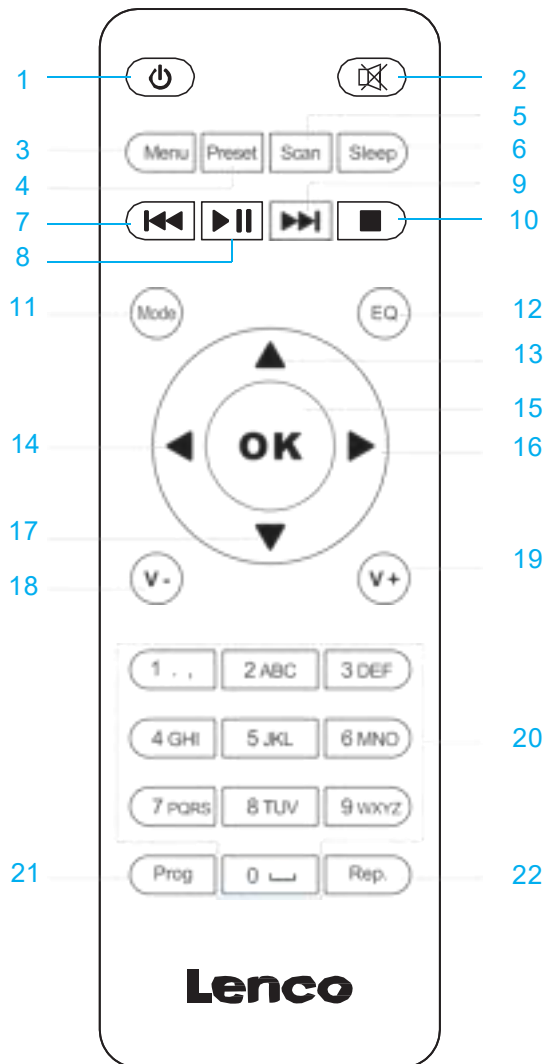

- |  |  |
|--|--|
| 1.  Standby-Taste  | 12. EQ-Klangeinstellung  |
| 2.  Lautsprecher ein/aus   | 13.  Cursor-aufwärts-Taste   |
| 3. <b>Menü</b> – Hauptmenü und Info                                | 14.  Cursor-links-Taste  |
| 4. <b>Speicherplatz</b> – Gespeicherte Radiosender, Favoriten usw. | 15. <b>OK</b> – Bestätigung einer Auswahl  |
| 5. <b>Scannen</b> – DAB-/FM-Senderscan                             | 16.  Cursor-nach-rechts-Taste  |
| 6. Abschaltautomatik-Taste   | 17.  Cursor-abwärts-Taste  |
| 7.  Einen Titel zurückspringen                                     | 18. <b>V-</b> – Lautstärke verringern  |
| 8.  Wiedergabe/Pause   | 19. <b>V+</b> – Lautstärke anheben   |
| 9.  Einen Titel vorspringen  | 20. <b>0...9</b> – Speicherplatz-/Favoritenabruf, Eingabe von Buchstaben und Ziffern |
| 10.  Wiedergabe-beenden-Taste                                      | 21. USB/CD-Programmierung  |
| 11. Modus-Taste  | 22. Wiederholte USB/CD-Wiedergabe  |

### Einlegen der Batterie der Fernbedienung:

1. Drücken Sie auf die sich auf der Batterieabdeckung befindliche Markierung „OPEN“ und schieben Sie dann den Batteriedeckel nach unten
2. Legen Sie zwei (2) Batterien vom Typ AAA im Batteriefach ein (achten Sie dabei auf die richtige Polarität)
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder auf das Batteriefach

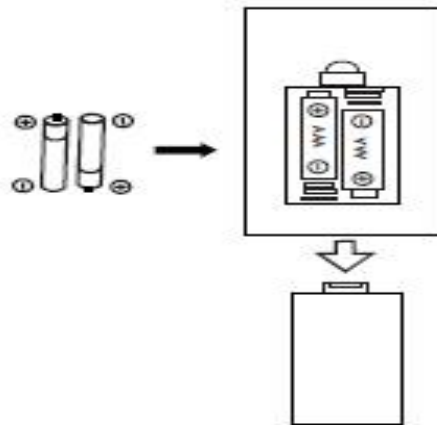


### Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Batterien:

Befolgen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen:

1. Benutzen Sie nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Batterietyp.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, dass Sie sie entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polarität polrichtig einlegen. Durch eine nicht ordnungsgemäß eingelegte Batterie kann das Gerät beschädigt werden.
3. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden. (Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.)
4. Werfen Sie Batterien nicht in Feuer, weil diese explodieren könnten.
5. Reinigen Sie die Batteriekontakte des Geräts, bevor Sie neue Batterien einlegen.

## Anschließen der Lautsprecher am Gerät

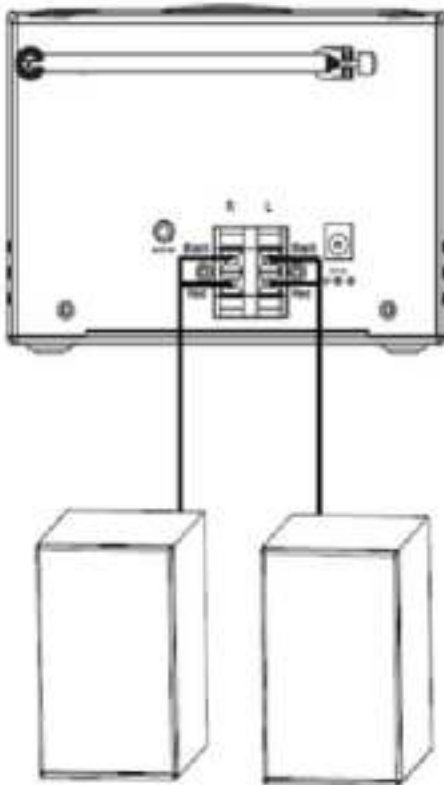

Schließen Sie den linken Lautsprecher an den mit L gekennzeichneten Buchsen an, wobei das rote Kabel an der roten Buchse und das schwarze Kabel an der schwarzen Buchse anzuschließen ist.

Schließen Sie auf dieselbe Weise den rechten Lautsprecher an den mit R gekennzeichneten Buchsen an.

### Erstinbetriebnahme

1. Stecken Sie zuerst den Gleichspannungsstecker des Netzadapters in den Stromversorgungseingang DC in (16) auf der Rückseite des Geräts und anschließend den Netzstecker des Netzadapters in eine Netzsteckdose. Auf dem Display erscheint nachstehend gezeigtes Lenco-Logo:




- Nach ca. 20 s erscheint auf dem Display nachstehend gezeigte Anzeige. Drücken Sie die Taste OK auf dem Bedienfeld des Geräts oder auf der Fernbedienung, um „Yes“ (Ja) auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste OK entweder auf dem Bedienfeld des Geräts oder auf der Fernbedienung, um mit dem Einrichtungsassistenten fortzufahren.




|               |                        |
|---------------|------------------------|
| EN            | DE                     |
| Setup wizard? | Einrichtungsassistent? |
| Start now?    | Jetzt starten?         |
| YES           | JA                     |
| NO            | NEIN                   |

- Auf dem Display erscheint nachstehende Anzeige. Drücken Sie die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das gewünschte Stundenformat auszuwählen. Drücken Sie erneut die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um fortzufahren.

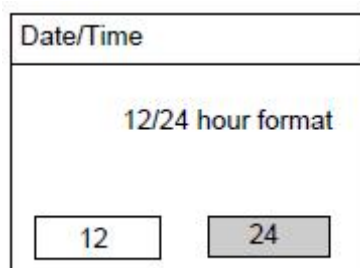

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| EN                | DE                    |
| Date/Time         | Datum/Uhrzeit         |
| 12/24 hour format | 12/24-Stunden-Anzeige |

- Die nachstehend gezeigte Seite für die Aktualisierung der Uhrzeit und des Datums wird angezeigt.

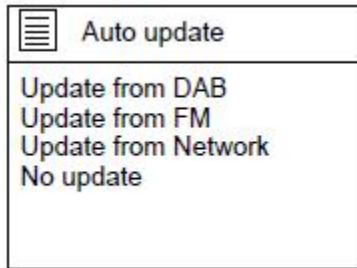

| EN                  | DE                              |
|---------------------|---------------------------------|
| Auto update         | Automatische Aktualisierung     |
| Update from DAB     | Über DAB aktualisieren          |
| Update from FM      | Über FM aktualisieren           |
| Update from Network | Über das Netzwerk aktualisieren |
| No update           | Keine Aktualisierung            |

**Erklärung der Optionen:**

Über DAB aktualisieren: Datum und Uhrzeit werden mit dem DAB-Zeitsignal synchronisiert

Über FM aktualisieren: Datum und Uhrzeit werden mit dem FM-Zeitsignal synchronisiert

Über das Netzwerk aktualisieren: Die Uhrzeit wird mit dem Internet-/Netzwerk-Zeitsignal synchronisiert

Keine Aktualisierung: Datum und Uhrzeit sind manuell einzustellen

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder benutzen Sie die Cursorstasten für die Navigation der Fernbedienung, um eine der Optionen auszuwählen.

Wenn Sie „Update from network“ (Über das Netzwerk aktualisieren) ausgewählt haben:

Stellen Sie die lokale Zeitzone ein und setzen Sie die Sommerzeit auf ON (EIN) oder OFF (AUS).





|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| EN                          | DE                             |
| Set timezone                | Zeitzone einstellen            |
| UTC + 00:00: Dublin, Landon | UTC + 00:00: Dublin, London    |
| UTC + 00:30:                | UTC + 00:30:                   |
| UTC+ 01:00: Madrid, Ams     | UTC + 01:00: Madrid, Amsterdam |
| UTC+ 01:30:                 | UTC + 01:30:                   |
| UTC + 02:00: Athens, Cario  | UTC + 02:00: Athen, Kairo      |
| Daylight savings            | Sommerzeit                     |
| Daylight savings            | Sommerzeit                     |
| ON                          | EIN                            |
| OFF                         | AUS                            |

Wenn Sie „No update“ (Keine Aktualisierung) ausgewählt haben:

Stellen Sie Datum und Uhrzeit per Hand ein.


|               |
|---------------|
| Set Time/Date |
| 01-01-2017    |
| 00:00         |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| EN            | DE                           |
| Set Time/Date | Einstellen von Datum/Uhrzeit |

Die Tagesstelle blinkt. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder benutzen Sie die Cursortasten für die Navigation der Fernbedienung, um den gewünschten Tag einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Daraufhin blinkt die Monatsstelle. Stellen Sie den Monat und im Anschluss daran das Jahr und die Uhrzeit auf dieselbe Weise ein. Wechseln Sie nun zur nächsten Seite der Einstellungen.


- Die nachstehend gezeigte Seite für die Einstellung des Netzwerks wird angezeigt. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder benutzen Sie die Cursortasten für die Navigation der Fernbedienung, um „YES“ (JA) oder „NO“ (NEIN) auszuwählen.

Drücken Sie die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um fortzufahren.

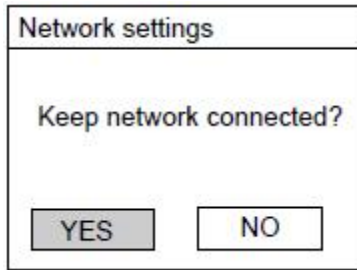

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| EN                      | DE                         |
| Network settings        | Netzwerkeinstellungen      |
| Keep network connected? | Netzwerk verbunden lassen? |
| YES                     | JA                         |
| NO                      | NEIN                       |

6. Auf dem Display erscheint nachstehend gezeigte Anzeige. Wählen Sie auf der SSID-Seite ein Drahtlosnetzwerk oder ein Netzwerk mit dem Präfix [WPS] aus...

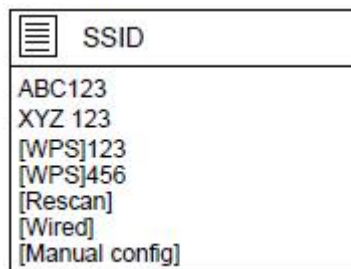

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| EN                        | DE                             |
| Network settings          | Netzwerkeinstellungen          |
| Network wizard Scanning.- | Netzwerkassistent Scan läuft.- |
| SSID                      | SSID                           |
| ABC123                    | ABC123                         |
| XYZ 123                   | XYZ 123                        |
| [WPS]123                  | [WPS]123                       |
| [WPS]456                  | [WPS]456                       |
| [Rescan]                  | [Erneut scannen]               |
| [Wired]                   | [Kabelnetzwerk]                |
| [Manual config]           | [Manuelle Konfiguration]       |

Wenn Sie beispielsweise das Drahtlosnetzwerk ABC123 auswählen, dann öffnet sich die Seite für die Eingabe des Netzwerkschlüssels.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Key:                 |        |
| <input type="text"/> |        |
| 0 1 2 3 4 5 6        | BKSP   |
| 7 8 9 . _ - @        | OK     |
| , a b c d e          | CANCEL |
| f g h i j k l        |        |
| m n o p q r s        |        |

|        |            |
|--------|------------|
| EN     | DE         |
| Key:   | Schlüssel: |
| BKSP   | BACKSPACE  |
| OK     | OK         |
| CANCEL | ABBRECHEN  |

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder benutzen Sie die Cursortasten für die Navigation der Fernbedienung, um das benötigte Zeichen auszuwählen und drücken Sie dann die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zur nächsten Charakterstelle zu wechseln. Wiederholen Sie diesen Schritt solange, bis Sie Ihr WLAN-Passwort vollständig eingegeben haben.



BKSP = Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens

OK = Bestätigen des Passworts

Abbrechen = Abbrechen der Passwordeingabe

Wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben, dann wählen Sie auf dem Display OK aus und drücken Sie anschließend auf der Fernbedienung die OK-Taste, um fortzufahren. Die nachstehend gezeigte Seite wird angezeigt.

**HINWEIS: Sie können das WLAN-Passwort auch mit Hilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.**

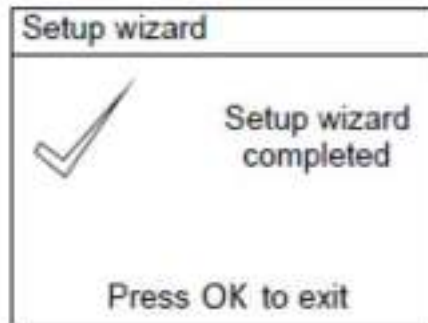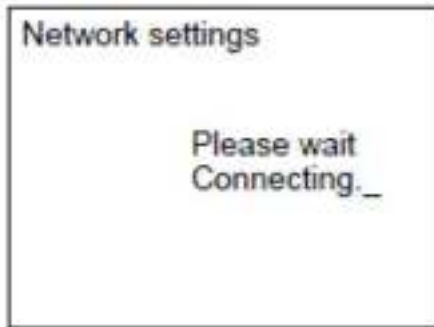


| EN                       | DE   |
|--------------------------|--|
| Network settings         | Netzwerkeinstellungen                      |
| Please wait Connecting._ | Bitte warten, Verbindung wird aufgebaut... |
| Connected                | Verbunden                                  |
| Setup wizard             | Einrichtungsassistent                      |
| Setup wizard completed   | Der Einrichtungsassistent wird beendet     |
| Press OK to exit         | Bitte zum Verlassen OK drücken             |

Wenn die Einrichtung mit dem Einrichtungsassistenten abgeschlossen ist, dann drücken Sie die OK-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um ihn zu verlassen.


Wenn Sie auf der SSID-Seite beispielsweise das Netzwerk [WPS]123 auswählen, dann öffnet sich die WPS-Menüseite.

**HINWEIS: Damit Sie die WPS-Funktion benutzen können, benötigen Sie einen Router, der die WPS-Funktion unterstützt!**

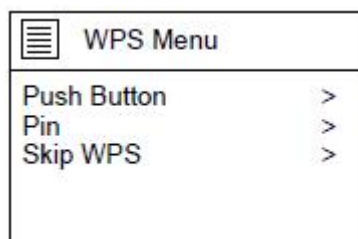

|             |                  |
|-------------|------------------|
| EN          | DE               |
| WPS Menu    | WPS-Menü         |
| Push Button | Taste drücken    |
| Pin         | PIN              |
| Skip WPS    | WPS überspringen |


Wenn Sie „Push Button“ (Taste drücken) ausgewählt haben, dann erscheint nachstehende Seite. Drücken Sie die WPS-Taste Ihres Routers und anschließend die OK-Taste am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung.

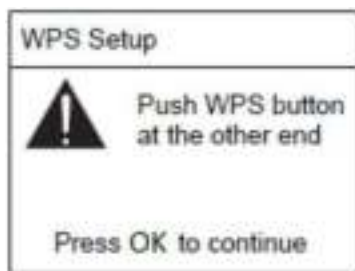

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| EN                               | DE  |
| WPS Setup                        | WPS-Einrichtung                           |
| Push WPS button at the other end | Drücken Sie die WPS-Taste des Gegengeräts |
| Press OK to continue             | Bitte zum Fortfahren OK drücken           |

Wenn Sie „Pin“ (PIN) ausgewählt haben,

dann erzeugt das Gerät eine 8-stellige Codezahl, die Sie im Konfigurationsmenü Ihres WLAN-Routers/APs eingeben müssen. (sehen Sie bei Problemen in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach)

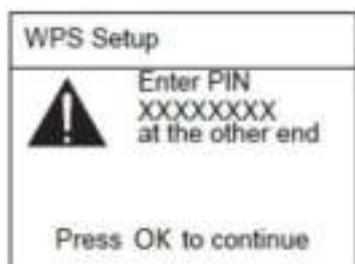

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| EN                   | DE                              |
| WPS Setup            | WPS-Einrichtung                 |
| Enter PIN            | Die PIN                         |
| XXXXXXXX             | XXXXXXXX                        |
| at the other end     | am Gegengerät eingeben          |
| Press OK to continue | Bitte zum Fortfahren OK drücken |

Wenn Sie „Skip WPS“ (WPS überspringen) ausgewählt haben, dann erscheint nachstehende Seite. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein

|        |            |
|--------|------------|
| EN     | DE         |
| Key:   | Schlüssel: |
| BKSP   | BACKSPACE  |
| OK     | OK         |
| CANCEL | ABBRECHEN  |

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder benutzen Sie die Cursortasten für die Navigation der Fernbedienung, um das benötigte Zeichen auszuwählen und drücken Sie dann die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zur nächsten Charakterstelle zu wechseln. Wiederholen Sie diesen Schritt solange, bis Sie Ihr WLAN-Passwort vollständig eingegeben haben.

BKSP = Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens

OK = Bestätigen des Passworts



Abbrechen = Abbrechen der Passworteingabe

Wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben, dann wählen Sie auf dem Display OK aus und drücken Sie anschließend auf der Fernbedienung die OK-Taste, um fortzufahren.

**HINWEIS: Sie können das WLAN-Passwort auch mit Hilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.**

### Hauptmenü

Wenn das Einrichten abgeschlossen ist, wechselt das Gerät zum Hauptmenü. Die nachstehende Seite wird angezeigt.

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um durch die Menüpunkte der Hauptmenüliste zu navigieren.



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| EN              | DE                  |
| Main menu       | Hauptmenü           |
| Internet radio  | Internetradio       |
| Podcasts        | Podcasts            |
| DAB             | DAB                 |
| FM              | FM                  |
| CD              | CD                  |
| Main menu       | Hauptmenü           |
| CD              | CD                  |
| USB             | USB                 |
| Bluetooth       | Bluetooth           |
| AUX in          | AUX-IN              |
| Sleep           | Schlaf              |
| Main menu       | Hauptmenü           |
| Alarm           | Wecker              |
| System settings | Systemeinstellungen |

## INTERNETRADIO

Wählen Sie im Hauptmenü „Internet radio“ (Internetradio) aus oder drücken Sie solange die Mode-Taste auf der Fernbedienung, bis „Internet radio“ (Internetradio) ausgewählt wurde.


Das Lenco MC-250-Internetradio kann über eine Breitband-Internetverbindung unzählige Radiosender und Podcasts aus der ganzen Welt wiedergeben. Wenn Sie den Internetradiomodus auswählen, dann kontaktiert das Radio den Internetradiportal-Lösungsprovider, um eine Liste der Radiosender zu beziehen, die in

verschiedene Kategorien wie beispielsweise Country oder Populär gegliedert ist. Wenn Sie einen Radiosender auswählen, dann verbindet sich das Radio direkt mit diesem Radiosender.

Hier stehen Ihnen die üblichen lokalen Steuerungen für die Wiedergabelautstärke, die Stummschaltung, die Wiedergabe/das Pausieren der Wiedergabe und die Speicherplätze zur Verfügung.

**Hinweis: Auf das durch das Internetradiportal bereitgestellte Radiosender-Listenmenü können Sie nur zugreifen, wenn das Radio mit dem Internet verbunden ist. Die Radiosenderlisten und Untermenüs ändern sich von Zeit zu Zeit.**

Die Radiosenderliste ist in verschiedene Kategorien und Suchmöglichkeiten unterteilt:

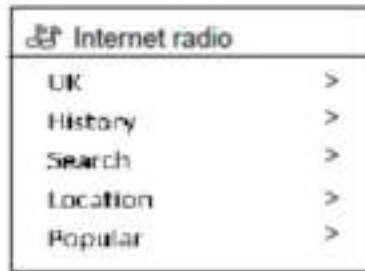

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EN             | DE                   |
| Internet radio | Internetradio        |
| UK             | Vereintes Königreich |
| History        | Verlauf              |
| Search         | Suche                |
| Location       | Standort             |
| Popular        | Populär              |

**UK (Hier kann je nach dem Land, in dem Sie dieses Gerät benutzen, ein anderes Land angegeben sein)**

Hierüber erhalten Sie ein Untermenü, mit dem Sie unter Verwendung vieler verschiedener Kategorien wie beispielsweise Local Stations (Lokale Radiosender), BBC stations (BBC-Radiosender), Genres (Genre) oder auch die Radiosender einer bestimmten Stadt nach Radiosendern durchsuchen können. Wenn Sie die gewünschte Kategorie auswählen, dann wird entweder eine Liste mit weiteren Unterkategorien angezeigt oder (wenn keine weiteren Unterkategorien vorhanden sind) die verfügbaren Radiosender aus der gewählten Kategorie aufgelistet.

#### **Verlauf**


Beim Wechsel in den Modus Internetradio wird der zuletzt gehörte Radiosender ausgewählt. Wählen Sie Menu (Menü) > Station list (Radiosenderliste) > History (Verlauf) aus, um aus der daraufhin erscheinenden Liste einen der zuletzt wiedergegebenen Radiosender auszuwählen. Die zuletzt gehörten Radiosender werden in der Liste oben angezeigt.

#### **Suche**

Sie können aber auch über das Internet nach Sendungen von Radiosendern mit bestimmten Schlüsselwörtern in ihrem Titel suchen. Wählen Sie für diese Suche Menu (Menü) > Station



list (Radiosenderliste) > Search (Suche) aus. Geben Sie dann ein Schlüsselwort ein, indem Sie dessen Zeichen nacheinander eingeben und anschließend mit OK bestätigen. Der Suchbegriff-Eingabebildschirm ist in seiner Bedienung dem WLAN-Passwort-Eingabebildschirm ähnlich.

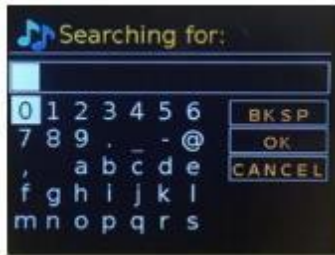

|                |             |
|----------------|-------------|
| EN             | DE          |
| Searching for: | Suche nach: |
| BKSP           | BACKSPACE   |
| OK             | OK          |
| CANCEL         | ABBRECHEN   |

Wählen Sie aus der Liste eine Sendung aus.



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| EN                        | DE                        |
| Stations                  | Radiosender               |
| 0.11.FM 90s Country       | 0.11.FM 90s Country       |
| 0.11.FM Classic Country   | 0.11.FM Classic Country   |
| 0.11.FM Today's Country   | 0.11.FM Today's Country   |
| ON Country on Radio       | ON Country on Radio       |
| 1.FM - Absolute Countr... | 1.FM – Absolute Countr... |

## Standort

Wählen Sie Menü (Menü) > Station list (Radiosenderliste) > Location (Standort) > aus, wenn Sie eine Internetsendung von einem bestimmten Standort auswählen möchten. Wenn Sie aus dem Menü einen Kontinent auswählen, dann erscheint eine Liste mit verfügbaren Ländern. Wenn Sie hier ein Land auswählen, dann werden die verfügbaren Internetradiosender angezeigt. Wenn Sie jetzt aus dieser Liste einen Radiosender auswählen, dann stellt das Radio diesen Radiosender ein.

## Populär






Hierüber erhalten Sie eine Liste mit den populärsten Internetradiosendern aus der ganzen Welt.

## Entdecken

Mit Hilfe dieser Option können Sie aus einer Liste mit Radiosendern auswählen, die entweder durch Ihren Ursprung (Land), ihren Genre (Musikstil) oder ihre Sprache definiert sind. Navigieren Sie durch die Optionen der Kategorie; wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, dann bestätigt eine neue Oberfläche Ihre ausgewählte Kategorie und die Anzahl der in dieser Kategorie vorhandenen Radiosender wird angezeigt. Wählen Sie die Option aus, die die Anzahl der verfügbaren Radiosender anzeigt, um die Liste wieder anzeigen zu lassen.

## Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während ein Stream abgespielt wird, wird der Name und die Beschreibung des Streams angezeigt. Wenn Künstler- und Titelinformationen verfügbar sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen die Info-Taste. Jedes Mal, wenn Sie Info drücken, erscheint ein anderer Satz von Informationen auf dem Display in der Reihenfolge:

-  Leitspruch (Standard, wenn verfügbar)
-  Sprache/Standort
-  Codec und Abtastrate
-  Wiedergabepuffer
-  Das heutige Datum

## Podcasts

Dieses Radio kann über eine Breitband-Internetverbindung Podcasts aus der ganzen Welt wiedergeben. Wenn Sie den Podcastmodus auswählen, dann kontaktiert das Radio den Internetradioportal-Lösungsprovider, um eine Liste der verfügbaren Podcasts zu beziehen. Wenn Sie einen Podcast auswählen, dann verbindet sich das Radio direkt mit diesem Podcast. Drücken Sie die Mode-Taste und navigieren Sie solange durch die Wiedergabemodi, bis Podcasts angezeigt wird oder wählen Sie Menü (Menü) > Main menu (Hauptmenü) > Podcasts aus. Hier stehen Ihnen die üblichen lokalen Steuerungen für die Wiedergabelautstärke, die Stummschaltung, die Wiedergabe/das Pausieren der Wiedergabe und die Speicherplätze zur Verfügung.

**Hinweis: Auf das durch das Podcastportal bereitgestellte Podcastmenü können Sie nur zugreifen, wenn das Radio mit dem Internet verbunden ist. Die Podcastlisten und Untermenüs ändern sich von Zeit zu Zeit.**

📁 Vereintes Königreich

📁 Suche

📁 Populär

📁

📁 Standort


Entdecken

### **UK (Hier kann je nach dem Land, in dem Sie dieses Gerät benutzen, ein anderes Land angegeben sein)**

Hierüber erhalten Sie ein Untermenü, um mit Hilfe einer Vielzahl von Kategorien wie beispielsweise Comedy of the week (Comedy der Woche), books and authors (Bücher und Autoren), popular (Populär) usw. nach Podcasts suchen zu können. Wenn Sie Ihre Favoritenkategorie auswählen, dann wird entweder eine Liste mit weiteren Unterkategorien angezeigt oder (wenn keine weiteren Unterkategorien vorhanden sind) die verfügbaren Podcasts aus der gewählten Kategorie aufgelistet.

### **Suche**

Sie können aber auch nach Podcasts mit bestimmten Schlüsselwörtern in ihrem Titel suchen. Wählen Sie für diese Suche Menu (Menü) > Podcast list (Podcastliste) > Search (Suche) aus. Geben Sie dann ein Schlüsselwort ein, indem Sie dessen Zeichen nacheinander eingeben und anschließend mit OK bestätigen. Der Suchbegriff-Eingabebildschirm ist in seiner Bedienung dem WLAN-Passwort-Eingabebildschirm ähnlich.

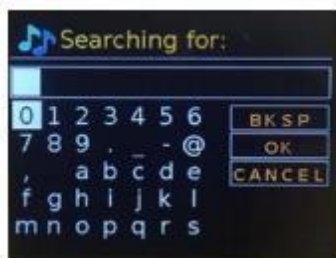

|                |             |
|----------------|-------------|
| EN             | DE          |
| Searching for: | Suche nach: |
| BKSP           | BACKSPACE   |
| OK             | OK          |
| CANCEL         | ABBRECHEN   |

Wählen Sie aus der Liste eine Sendung aus.

### **Standort**

Wählen Sie Menu (Menü) > Podcast list (Podcastliste) > Location (Standort) > aus, wenn Sie einen Podcast von einem bestimmten Standort auswählen möchten. Wenn Sie aus dem

Menü einen Kontinent auswählen, dann erscheint eine Liste mit verfügbaren Ländern. Wenn Sie hier ein Land auswählen, dann werden die verfügbaren Podcasts angezeigt. Wenn Sie jetzt aus dieser Liste einen Podcast auswählen, dann stellt das Radio diesen Podcast ein.

### Populär

Hierüber erhalten Sie eine Liste mit den populärsten Podcasts aus der ganzen Welt.

### Entdecken


Mit Hilfe dieser Option können Sie aus einer Liste mit Podcasts auswählen, die entweder durch Ihren Ursprung (Land), ihren Genre (Musikstil) oder ihre Sprache definiert sind. Navigieren Sie durch die Optionen der Kategorie; wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, dann bestätigt eine neue Oberfläche Ihre ausgewählte Kategorie und die Anzahl der in dieser Kategorie vorhandenen Podcasts wird angezeigt. Wählen Sie die Option aus, die die Anzahl der verfügbaren Podcasts anzeigt, um die Liste wieder anzeigen zu lassen.

### Speichern eines Radiosenders als Favoriten



#### Speichern eines Internetradiosenders auf einem Speicherplatz:

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste Preset am Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, um den aktuell wiedergegebenen Radiosender als Favoriten zu speichern.

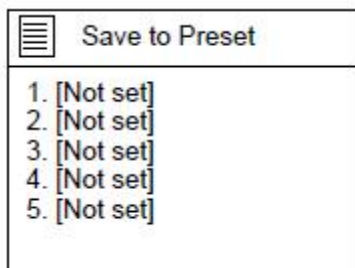Die nachstehende Seite wird angezeigt:



| EN             | DE                          |
|----------------|-----------------------------|
| Save to Preset | Auf Speicherplatz speichern |
| 1. [Not set]   | 1. [Unbelegt]               |
| 2. [Not set]   | 2. [Unbelegt]               |
| 3. [Not set]   | 3. [Unbelegt]               |
| 4. [Not set]   | 4. [Unbelegt]               |
| 5. [Not set]   | 5. [Unbelegt]               |



Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung und wählen Sie anschließend den gewünschten Speicherplatz aus.

Drücken Sie die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Speicherung auf dem ausgewählten Speicherplatz zu bestätigen.

Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Schritte, um bis zu 10 Speicherplätze zu belegen.


Sie finden diese Radiosender dann in der Liste „My Added Stations“ (Meine hinzugefügten Radiosender).

### Abruf eines Speicherplatzes

Drücken Sie die Taste PRESET am Gerät oder auf der Fernbedienung, um einen gespeicherten Radiosender abzurufen. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung und wählen Sie Ihren gewünschten Radiosender aus. Drücken Sie anschließend die Taste OK, um den ausgewählten Radiosender wiedergeben zu lassen.




### Senderinformationen:

Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrfach die Taste INFO, um sich die verfügbaren Senderinformationen anzeigen zu lassen.

Drücken Sie die Taste , um die Anzeige der Informationen zu pausieren. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe der Anzeige fortzusetzen.

Drücken Sie die Taste MENU am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zum Internetradiomenü zurückzukehren.

### Erklärung der Symbole auf der Wiedergabeseite:

|   |  |
|---|--|
|  1 | This symbol indicates one station stored.  |
|    | This symbol indicates wired connection.    |
|    | This symbol indicates wireless connection. |



| EN   | DE  |
|--|---|
| This symbol indicates one station stored.  | Dieses Symbol zeigt an, dass ein Radiosender gespeichert ist.                         |
| This symbol indicates wired connection.    | Dieses Symbol zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Kabelnetzwerk aufgebaut ist.    |
| This symbol indicates wireless connection. | Dieses Symbol zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk aufgebaut ist. |



### USB-Modus:

#### Stecken Sie einen USB-Stick mit MP3-Musikdateien am USB-Port des Bedienfeldes an.

Drücken Sie solange MODE, bis USB ausgewählt ist. Daraufhin liest das Radio den Inhalt des USB-Sticks ein und beginnt anschließend automatisch mit der Wiedergabe.








Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu pausieren/fortzusetzen.

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation des Bedienfeldes oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um entweder zum vorherigen oder zum nächsten Titel zu springen.

Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um schnell rück- oder vorwärts zu spulen.

## DAB-Radiomodus

Im DAB-Radiomodus können Sie DAB/DAB+-Digitalradio empfangen und Informationen über den aktuellen Radiosender, den Stream und den wiedergegebenen Titel anzeigen lassen. Drücken Sie die Mode-Taste und navigieren Sie solange durch die Wiedergabemodi, bis DAB Radio (DAB-Radio) angezeigt wird oder wählen Sie Menü (Menü) > Main menu (Hauptmenü) > DAB aus. Das Menü des DAB-Radiomodus bietet Ihnen folgende Optionen an:




-  Radiosenderliste
-  Scannen
-  Manuelle Einstellung
-  Bereinigung ungültiger Radiosender
-  Dynamikbereichkompression
-  Senderreihenfolge
- 

Systemeinstellungen 

Hauptmenü

## Radiosenderliste

Wenn Sie das erste Mal den DAB-Radiomodus auswählen oder wenn die Radiosenderliste leer ist, dann führt das Radio automatisch einen vollständigen Scan durch, um herauszufinden, welche Radiosender verfügbar sind. Es kann sein, dass Sie den Suchlauf manuell starten müssen, um die Liste der Radiosender aus einem der nachstehenden Gründe zu aktualisieren:

-  Die verfügbaren Radiosender ändern sich von Zeit zu Zeit.
-  Wenn der Empfang für diesen Erstscan nicht gut war (z. B. die Antenne war nicht ausgezogen), dann kann dies zu einer leeren oder unvollständigen Liste verfügbarer Radiosender führen.
-  Wenn Sie bei einigen Radiosendern einen schlechten Empfang (Plätschern) haben, dann kann es sein, dass Sie in Ihrer Radiosenderliste nur Radiosender mit gutem Empfang haben möchten.

Ein Fragezeichen vor einem Radiosender in der Radiosenderliste weist Sie darauf hin, dass dieser Radiosender momentan nicht verfügbar ist. Je nach Grund des Fehlens des Signals

kann dies u. U. auch nur zeitweilig auftreten. Wenn es unwahrscheinlich ist, dass Radiosender wieder verfügbar sind (weil Sie sich beispielsweise aus dessen Sendebereich entfernt haben), dann können Sie diese Radiosender aus der Radiosenderliste entfernen.

## **Scannen nach Radiosendern**

Wählen Sie Menu (Menü) > Scan (Scannen) aus, um den Scan manuell zu starten. Wenn das Scannen abgeschlossen ist, dann zeigt das Radio eine Liste mit verfügbaren Radiosendern an. Mit Hilfe der Menüoptionen der manuellen Abstimmung können Sie bestimmte Kanäle auswählen und die Signalstärke für diesen Kanal anzeigen lassen.

## **Entfernen von Radiosendern aus der Radiosenderliste**

Wählen Sie Menu (Menü) > Prune invalid (Bereinigung ungültiger Radiosender) aus, um Radiosender, die in der Radiosenderliste enthalten, jedoch unerreichbar sind, zu entfernen.

## **Radiosender auswählen**

Wählen Sie Menu (Menü) > Station List (Radiosenderliste) aus und drücken Sie anschließend den OK-Knopf, um einen Radiosender wiedergeben zu lassen oder um einen Radiosender zu ändern. Scrollen Sie mit dem Drehknopf bis zu dem Radiosender, den Sie anhören möchten. Radiosender, vor deren Namen ein „?“ angezeigt wird, sind nicht verfügbar. Wenn Sie den Radiosender ausgewählt haben, dann wird er wiedergegeben und im Display „Playing“ (Wiedergabe) sowie durch den Radiosender gesendete Informationen über den Radiosender sowie den Titel oder die empfangene Sendung angezeigt. Alternativ können Sie durch Drücken der Nach-links- oder Nach-rechts-Taste zum nächsten bzw. vorherigen Radiosender in der Radiosenderliste springen. Radiosender können wie in Abschnitt 4.5 Speicherplätze beschrieben gespeichert und aufgerufen werden.

## **Informationen zur aktuellen Wiedergabe**

Während der Wiedergabe eines Streams zeigt der Bildschirm dessen Namen und die durch den Radiosender gesendeten DLS-Informationen (Dynamische Lauftextinformationen) an, die Echtzeitinformationen wie beispielsweise Programmname, Titelname und Kontaktdetails enthalten. Stereosendungen werden durch ein Symbol auf dem Display oben gekennzeichnet. Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen die Info-Taste. Jedes Mal, wenn Sie Info drücken, wird eine andere Informationseinheit zyklisch in der Reihenfolge DLS-Text, Programmtyp, Ensemblename/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Codec/Kanäle, das aktuelle Datum und DL-Plus (wenn verfügbar) angezeigt.

## **Diashow**

Wenn eine Diashow verfügbar ist (je nach gesendetem Signal), dann werden die Bilder auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie den Drehknopf, um nacheinander durch die verschiedenen Anzeigoptionen (Vorschaubild, Diashow mit DLS-Text und Vollbilddiashow) zu schalten.

## **Einstellungen**

### **DRC (Komprimierung des Dynamikbereichs)**

Einige DAB-Sendungen bieten eine Dynamikbereichskomprimierung (DRC) an. Diese Funktion ermöglicht dem Radio, den Dynamikbereich des Ausgabeaudiostreams zu komprimieren, wodurch die Lautstärke leiser Töne angehoben und die Lautstärke lauter Töne verringert wird. Das kann hilfreich sein, wenn Sie Musik mit einem großen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung (wie beispielsweise klassische Musik während des Kochens) anhören. Wählen Sie Menu (Menü) > DRC und anschließend DRC high (Starke Dynamikbereichskomprimierung), DRC low (Geringe Dynamikbereichskomprimierung) oder DRC off (Keine



Dynamikbereichkomprimierung) aus, um die Radioeinstellungen für die Dynamikbereichkomprimierung zu ändern.

**Hinweis: Die DRC-Einstellung des Radios wird nicht angewendet, wenn mit der Sendung keine DRC-Daten gesendet werden.**


### Senderreihenfolge

Sie können die Reihenfolge in der DAB-Radiosenderliste entweder Alphanumeric (Alphanumerisch), nach Ensemble oder nach Valid (Gültigkeit) geordnet anzeigen lassen, wobei Ensemble Radiosendergruppen auflistet, die zusammen auf dem gleichen Ensemble wie beispielsweise BBC oder South Wales local gesendet werden. Valid (Gültigkeit) listet alphanumerisch geordnet zuerst gültige und danach nicht sendende Radiosender auf. Wählen Sie Menu (Menü) > Station order (Radiosenderreihenfolge) und anschließend Alphanumeric (Alphanumerisch), Ensemble oder Valid (Gültigkeit) aus.



### Speichern eines Radiosenders auf einem Speicherplatz:

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste PRESET am Gerät oder die Taste Preset auf der Fernbedienung gedrückt halten,

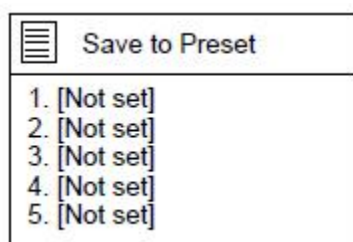dann wird nachstehende Seite angezeigt.



| EN             | DE                          |
|----------------|-----------------------------|
| Save to Preset | Auf Speicherplatz speichern |
| 1. [Not set]   | 1. [Nicht belegt]           |
| 2. [Not set]   | 2. [Nicht belegt]           |
| 3. [Not set]   | 3. [Nicht belegt]           |
| 4. [Not set]   | 4. [Nicht belegt]           |
| 5. [Not set]   | 5. [Nicht belegt]           |

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um den gewünschten Speicherplatz/Speicherort auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den Speicherplatz/die Speicherung zu bestätigen.

Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Schritte, um bis zu 10 Radiosender zu speichern.

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM DAB+-EMPFANG

### Der DAB+-Radioempfang unterscheidet sich vom UKW-Radioempfang.

- Bei UKW können Sie bei schwachem Senderempfang häufig immer noch ein knisterndes oder knackendes Geräusch hören.
- DAB+-Empfang funktioniert digital. Daher hören Sie bei unzureichender Signalstärke nichts. Kein Zischen oder Knacken wie bei UKW. Dies liegt nicht am Radio, sondern an der Tatsache, dass das DAB+-Signal an diesem Ort nicht stark genug ist.
- Die DAB+-Regel lautet: kein oder schwacher Empfang = kein Ton.

### Was können Sie tun, wenn Sie keinen direkten DAB+-Empfang haben?

- Richten Sie die Antenne zunächst immer gerade vertikal aus.
- Stellen Sie das Radio nicht zu nah an potenziellen Störquellen, wie z. B. Akkuladegeräten, rotierenden Maschinen, Computern, großen Metallflächen usw., auf.
- Bewegen Sie das Radio einige Meter.
- Schalten Sie das Radio ein und aktivieren Sie die vollständige Suche im DAB+-Menü
- Am Display des Radios sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der in der aktuellen Position des Radios gefundenen Sender.





### Wichtig

- Beim DAB+-Empfang kann sich die Empfangsqualität innerhalb weniger Meter drastisch ändern. Bewegen Sie das Radio zur Suche nach einem stärkeren Signal, wenn das lokale DAB+-Signal schwach ist.
- Führen Sie die vollständige Suche erneut durch, wenn Sie das Radio an einen anderen Ort bringen. Dadurch sehen Sie, welche DAB+-Sender Sie dort empfangen können.

---

## FM-Radiomodus

Der FM Radiomodus empfängt analoges Radio des FM Bands und zeigt RDS-Informationen (Informationen des Radiodatensystems) über den Sender an (von wo gesendet wird). Drücken Sie die Mode-Taste und navigieren Sie solange durch die Wiedergabemodi, bis FM Radio (FM-Radio) angezeigt wird oder wählen Sie Menü (Menü) > Main menu (Hauptmenü) > FM aus. Das Menü des FM-Radiomodus bietet Ihnen folgende Optionen an:

-  Einstellungen des Radiosenderscans
-  Audioeinstellungen
-  Systemeinstellungen
-  Hauptmenü

## Radiosender auswählen

Drücken Sie OK, um einen Radiosender zu finden. Die angezeigte Frequenz erhöht sich, solange das Radio das FM-Band scannt. Alternativ können Sie ab- oder aufwärts scannen, indem Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste gedrückt halten oder per Hand abstimmen, indem Sie diese Tasten mehrmals kurz drücken.

Hinweis: Sie können das Scannen so einstellen, dass nur nach Radiosendern mit starkem Signal gesucht wird. Radiosender können wie in Speicherplätze beschrieben gespeichert und aufgerufen werden.

### **Informationen zur aktuellen Wiedergabe**

Während der Wiedergabe eines FM-Radiosenders zeigt das Display eine der beiden nachstehenden Datensätze an:

- ☐ Wenn RDS-Informationen verfügbar sind, dann wird standardmäßig der Dienstname (z. B. der Radiosendername) angezeigt. Durch Drücken von Info können Sie durch weitere RDS-Informationen navigieren. Jedes Mal, wenn Sie Info drücken, wird zyklisch eine andere Informationseinheit in der Reihenfolge RDS-Radiotext, RDS-Programmtyp, Frequenz und das aktuelle Datum angezeigt.
- ☐ Wenn keine RDS-Informationen verfügbar sind, dann wird die aktuell eingestellte Frequenz angezeigt.

### **Einstellungen**

#### **Einstellungen des Radiosenderscans**

Standardmäßig stoppt das Radio den Scanvorgang, wenn es einen Radiosender gefunden hat. Dies kann zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) bei schwachen Sendern führen. Wählen Sie Menu (Menü) > Scan setting (Scaneinstellung) und dann Strong stations only? (Nur starke Radiosender?) > Yes (Ja) aus, um die Scaneinstellung so zu ändern, dass nur bei Radiosendern mit starkem Signal angehalten wird. > Yes

## Audioeinstellungen

Standardmäßig werden alle Sender in Stereo wiedergegeben. Bei Radiosendern mit schwachem Signal kann dies zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) führen. Wählen Sie Menu (Menü) > Audio setting (Audioeinstellung) > FM weak reception: Listen in mono only (Schwacher FM-Empfang: Nur in Mono wiedergeben) > Yes (Ja) aus, um Radiosender mit schwachem Signal in Mono wiedergeben zu lassen.


### Radiosender abrufen:

Wenn Sie Radiosender auf Speicherplätzen gespeichert haben, dann können Sie die Memory- oder die Preset-Taste drücken, um einen dieser gespeicherten Radiosender auszuwählen. Drücken Sie anschließend die OK-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Wenn Sie Scan (Scannen) auswählen, dann scannt und speichert das Gerät die verfügbaren Radiosender automatisch.

Wenn Sie Manual tune (Manuelle Abstimmung) auswählen, dann erscheint eine Liste mit bestimmten Frequenzen. Wählen Sie eine von diesen Frequenzen aus, um diese wiederzugeben.

Wenn Sie Prune invalid (Bereinigung ungültiger Sender) ausgewählt haben, dann werden alle ungültigen Radiosender aus der Senderliste entfernt.

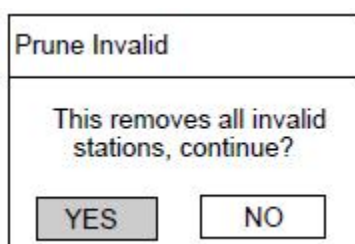

|  |  |
|--|--|
| EN   | DE                                     |
| Prune Invalid                                | Bereinigung ungültiger Radiosender     |
| This removes all invalid stations, continue? | Alle ungültigen Radiosender entfernen? |
| YES  | JA                                     |
| NO   | NEIN                                   |

Wählen Sie „YES“ (JA) aus, um alle ungültigen Radiosender zu entfernen oder „NO“ (NEIN), um den Vorgang abubrechen.

Wenn Sie DRC (Komprimierung des Dynamikbereichs) auswählen, dann können Sie DRC auf DRC high, DRC low oder DRC off auswählen.

Es gibt 3 Komprimierungsstufen:

DRC Off – Keine Komprimierung. Das ist die Standardeinstellung.

DRC Low – Mittlere Komprimierung.

DRC High – Starke Komprimierung.

Wenn Sie Station order (Radiosenderanordnung) auswählen, dann können Sie Alphanumeric (Alphanumerisch), Ensemble oder Valid (Gültigkeit) auswählen.

HINWEIS: Wenn der Empfang schlecht ist, dann ziehen Sie bitte die Teleskopantenne heraus oder stellen Sie das Gerät an einem Platz mit besserem Empfang auf.

**FM-Modus:**

Wenn Sie im Hauptmenü „FM“ (FM) ausgewählt haben, dann erscheint die nachstehende Seite.



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| EN              | DE               |
| FM              | FM               |
| 87.50MHz        | 87,50 MHz        |
| FM Radio        | FM-Radio         |
| [No Radio Text] | [Kein Radiotext] |



**Symbolerklärung:**

|  |  |
|--|--|
|  | This symbol indicates one station stored.  |
|  | This symbol indicates the logo.            |
|  | This symbol indicates the audio type.      |
|  | This symbol indicates the signal strength. |
|  | This symbol indicates wired connection.    |
|  | This symbol indicates wireless connection. |

|  |   |
|--|---|
| EN   | DE  |
| This symbol indicates one station stored.  | Dieses Symbol zeigt an, dass ein Radiosender gespeichert ist.                         |
| This symbol indicates the logo.            | Dieses Symbol zeigt das Logo an.  |
| This symbol indicates the audio type.      | Dieses Symbol zeigt den Audiotyp an.  |
| This symbol indicates the signal strength. | Dieses Symbol zeigt die Signalstärke an.  |
| This symbol indicates wired connection.    | Dieses Symbol zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Kabelnetzwerk aufgebaut ist.    |
| This symbol indicates wireless connection. | Dieses Symbol zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk aufgebaut ist. |

### Automatische Suche:


Methode 1: Drücken Sie die Taste **Scan** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die automatische Suche zu starten;

Methode 2: Halten Sie die Taste  oder  am Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, um auf- oder abwärts zu suchen;



die Suche stoppt, wenn ein Radiosender gefunden wurde, der daraufhin automatisch wiedergegeben wird.

### Speichern eines Radiosenders auf einem Speicherplatz:

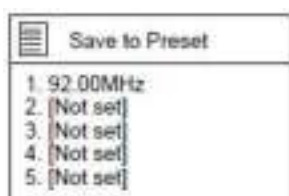Wenn Sie einen Radiosender (z. B. 92,00 MHz) gesucht haben, dann halten Sie die PRESET-Taste am Gerät oder die Preset-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, woraufhin nachfolgende Seite erscheint.



| EN             | DE                          |
|----------------|-----------------------------|
| Save to Preset | Auf Speicherplatz speichern |
| 1. 92.00MHz    | 1. 92,00 MHz                |
| 2. [Not set]   | 2. [Nicht belegt]           |
| 3. [Not set]   | 3. [Nicht belegt]           |
| 4. [Not set]   | 4. [Nicht belegt]           |
| 5. [Not set]   | 5. [Nicht belegt]           |


Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um den gewünschten Speicherplatz/Speicherort auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den Speicherplatz/die Speicherung zu bestätigen.

Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Schritte, um bis zu 10 Radiosender zu speichern.

### Radiosender abrufen:


Wenn Sie Radiosender auf Speicherplätzen gespeichert haben, dann können Sie die Preset-Taste drücken, um einen dieser gespeicherten Radiosender auszuwählen. Drücken Sie die OK Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

**FM-Menü:**

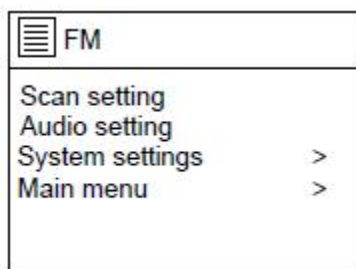


|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EN             | DE                  |
| FM             | FM                  |
| Scan setting   | Suchlaufeinstellung |
| Audio setting  | Audioeinstellung    |
| System setting | Systemeinstellung   |
| Main menu      | Hauptmenü           |

Wenn Sie Scan setting (Scaneinstellung) ausgewählt haben, dann wird die nachstehende Seite angezeigt. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung, um YES (JA) oder NO (NEIN) auszuwählen.

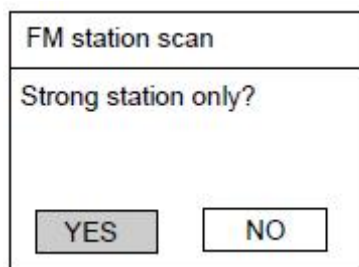

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EN                   | DE                      |
| FM station scan      | FM-Senderscan           |
| Strong station only? | Nur starke Radiosender? |
| YES                  | JA                      |
| NO                   | NEIN                    |

Wenn Sie Audio setting (Audioeinstellung) ausgewählt haben, dann wird die nachstehende Seite angezeigt. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung, um YES (JA) oder NO (NEIN) auszuwählen.

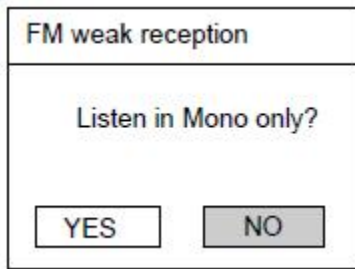

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| EN                   | DE                       |
| FM weak reception    | Schwache FM-Sender       |
| Listen in Mono only? | Nur in Mono wiedergeben? |
| YES                  | JA                       |
| NO                   | NEIN                     |

HINWEIS: Wenn der Empfang schlecht ist, dann ziehen Sie bitte die Teleskopantenne heraus oder stellen Sie das Gerät an einem Platz mit besserem Empfang auf.


**AUX-Eingangsmodus:**

Im AUX-Eingangsmodus können Sie Audiodaten von einer externen Quelle wie z.B. einem MP3-Player wiedergeben lassen.

**Für die Audiowiedergabe im AUX-Eingangsmodus**

1. Drehen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch wenn einstellbar am Audioquellgerät herunter, um unerwartet hohe Lautstärkepegel zu vermeiden.
2. Verbinden Sie die externe Audioquelle mit der 3,5-mm-Stereoklinke-AUX-Eingangsbuchse.
3. Drücken Sie die Mode-Taste und navigieren Sie solange durch die Wiedergabemodi, bis Aux in (AUX-Eingang) angezeigt wird oder wählen Sie Menu (Menü) > Main menu (Hauptmenü) > Aux in (AUX-Eingang) aus, um in den AUX-Eingangsmodus zu wechseln.
4. Stellen Sie bei Bedarf die Lautstärke des Radios (und wenn notwendig an der Audioquelle) ein.


Wenn Sie im Hauptmenü „AUX“ (AUX) ausgewählt haben, dann erscheint die nachstehende Seite.

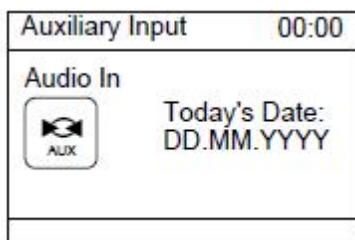



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| EN              | DE                 |
| Auxiliary Input | AUX-Eingang        |
| Audio In        | Audioeingang       |
| AUX             | AUX                |
| Today's Date:   | Das heutige Datum: |
| DD.MM.YYYY      | TT.MM.JJJJ         |

Bitte wie nachstehend gezeigt anschließen:

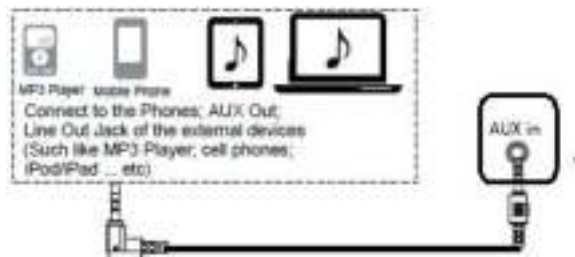

|  |   |
|--|---|
| EN   | DE  |
| MP3 Player   | MP3-Player  |
| Mobile Phone   | Mobiltelefon  |
| Connect to the Phones; AUX Out; Line Out Jack of the external devices (Such like MP3 Player; cell phones; iPod/iPad ... etc) | Anschluss an das Mobiltelefon bzw. den AUX- oder LINE-Ausgang des externen Geräts (wie beispielsweise MP3-Player; Mobiltelefon; iPod/iPad usw.) |
| AUX in   | AUX-Eingang   |

Benutzen Sie während der Wiedergabe die Bedienelemente Ihres externen Geräts.

#### CD-Modus:

Wenn Sie im Hauptmenü „CD“ ausgewählt haben, dann erscheint die nachstehende Seite.






Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie auf den *CD-Fach-Deckel* drücken.

Legen Sie eine CD im CD-Fach ein.

WIEDERGABE/PAUSE-Steuerung:





Drücken Sie die Taste OK oder  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.

Drücken Sie die Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu beenden.

Drücken Sie die Taste  oder  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zum gewünschten Titel vor- oder zurückzuspringen.

## TITELPROGRAMMIERUNG

Drücken Sie im CD/MP3-Modus die Taste Prog auf der Fernbedienung, um die Programmierung zu starten.

**Im CD-Modus:** Wenn „P01“ (Programm 01) bei blinkendem „T00“ (Track 00) angezeigt wird, dann drücken Sie die Taste  /  oder  / , um den Track auszuwählen, den Sie programmieren möchten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Prog, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Durch Wiederholung dieser Schritte können Sie bis zu 20 Titel programmieren.

REPEAT 1 für die Wiederholung des aktuellen Titels. Es wird „REPEAT“ (WIEDERHOLUNG) angezeigt.

REPEAT ALL für die Wiederholung aller Titel (die gesamte CD). „REPEAT ALL“ (ALLE WIEDERHOLEN) wird angezeigt.

REPEAT FOLDER (bei einer MP3-CD) für die Wiederholung des gesamten Verzeichnisses. „REPEAT FOLDER“ (VERZEICHNIS WIEDERHOLEN) wird angezeigt.

RANDOM für die Wiedergabe aller Tracks in zufälliger Reihenfolge. „RANDOM“ (ZUFALL) wird angezeigt.

INTRO für das 10sekündige Anspielen aller Titel.

## Bluetooth



|           |           |
|-----------|-----------|
| EN        | DE        |
| Bluetooth | Bluetooth |

Im Bluetooth-Modus können Sie Bluetooth-Geräte mit dem Radio koppeln, Musik streamen und Informationen über den aktuell wiedergegebenen Titel anzeigen lassen. Drücken Sie die Mode-Taste und navigieren Sie solange durch die Wiedergabemodi, bis Bluetooth Audio

(Bluetooth-Audio) angezeigt wird oder wählen Sie Menu (Menü) > Main menu (Hauptmenü) > Bluetooth aus. Das Menü von Bluetooth-Audio bietet Ihnen folgende Optionen an:

- ☐ Setup Bluetooth (Bluetooth einrichten)
- ☐ View Details (Details anzeigen)
- ☐ Systemeinstellungen
- ☐ Hauptmenü

### **Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem Radio**

Wenn Sie im Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio Menu (Menü) > Setup Bluetooth (Bluetooth einrichten) auswählen, dann wird Ihr Radio für andere Bluetooth-Geräte sichtbar. Auf dem Display wird der Bluetooth-Name des Radios (Lenco MC-250) angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Bluetooth-Mobilgerät Bluetooth aktiviert ist und scannen Sie dann nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Wählen Sie dann das Radio in der Liste gefundener Bluetooth-Geräte aus.

### **Umschalten zu einem anderen gekoppelten Bluetooth-Gerät**

Wählen Sie im Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio Menu (Menü) > View details (Details anzeigen) > Paired Device List (Liste gekoppelter Geräte) aus und wählen Sie dann aus dieser Liste das gewünschte Gerät aus.

### **Steuerung vom Radio aus**

Im Bluetooth-Modus können Sie über die Tasten des Radios die Wiedergabe pausieren, die Wiedergabe starten, zum nächsten Titel springen und zum vorherigen Titel springen (innerhalb der Wiedergabeliste des Bluetooth-Geräts).

### **Einzelheiten zur Bluetooth-Verbindung**

Wählen Sie im Bluetooth-Modus Menu (Menü) > View details (Details anzeigen) aus, um Informationen zum aktuellen Status der Bluetooth-Verbindung und über das gekoppelte Bluetooth-Gerät anzeigen zu lassen. Das daraufhin angezeigte Menü bietet Ihnen folgende Optionen:

Bluetooth Info (Bluetooth-Information) – Information über den aktuellen Status und die Version der Bluetooth-Verbindung des Radios

Connected Device (Verbundene Geräte) – Details über das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät

Paired Device List (Liste gekoppelter Geräte) – Liste mit bis zu zehn Geräten, die mit dem Radio gekoppelt sind

*„Dieses Produkt besitzt eine Bluetooth-Empfangsfunktion, mit der Sie jedoch keine Klänge über Bluetooth übertragen können, d. h. Sie können nur Bluetooth-Audiosignale von externen Quellen wie beispielsweise einem Smartphone kabellos empfangen.*

Wenn Sie im Hauptmenü „Bluetooth“ (Bluetooth) ausgewählt haben, dann erscheint die nachstehende Seite.

Auswahl einer Audioeingangsquelle: Drücken Sie mehrmals solange [OK], bis auf dem Display „Bluetooth“ angezeigt wird.

Vergewissern Sie sich, dass kein anderes Bluetooth-Gerät mit dem Radio verbunden ist. Auf dem Display wird „Bluetooth Discoverable“ (Bluetooth auffindbar) angezeigt.

Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus des Geräts, das Sie verbinden möchten.

Suchen Sie das Radio in der Liste gefundener Bluetooth-Geräte. Sobald das Radio gefunden wurde, wird es auf dem Bluetooth-Gerät als „Lenco MC-250“ angezeigt.



Wählen Sie in der Liste gefundener Bluetooth-Geräte Lenco MC-250 aus. Bei bestimmten Geräten werden Sie zudem zur Bestätigung des Verbindungsaufbaus aufgefordert.

Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden ist, dann wird auf dem Radiodisplay „Bluetooth“ (Bluetooth) angezeigt.

Jetzt können Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät mit der Wiedergabe beginnen.

Steuern Sie die Wiedergabe von Ihrem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Radio aus, indem Sie die Tasten Vol+/Vol- am Gerät oder auf der Fernbedienung benutzen, um die Lautstärke von sowohl dem Bluetooth-Gerät als auch dem Radio einzustellen.

Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu pausieren/fortzusetzen.


Drücken Sie die Taste  oder  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um entweder zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um schnell vor- oder rückwärts zu spulen.



Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät: Halten Sie die Taste [OK] 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird die Mitteilung „Bluetooth Discoverable“ (Bluetooth auffindbar) angezeigt.

#### **Einschlaffunktion:**


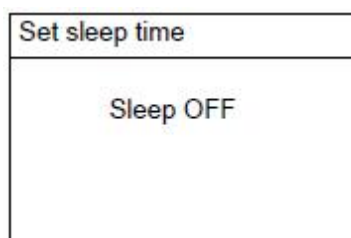
Wenn Sie im Hauptmenü „Sleep“ (Einschlafen) ausgewählt haben, dann erscheint die nachstehende Seite.



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| EN             | DE                              |
| Set sleep time | Einschlaftimer einstellen       |
| Sleep OFF      | Einschlafautomatik deaktivieren |

Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Geräts oder drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um 15, 30, 45 oder 60 einzustellen. Nach Beendigung der Einstellung wird auf dem Display die verbleibende Restzeit angezeigt.


Die verbleibende Restzeit der Einschlafautomatik wird auf dem Display unten wie nachstehend gezeigt angezeigt.

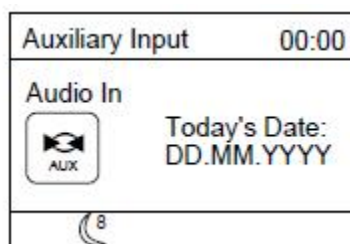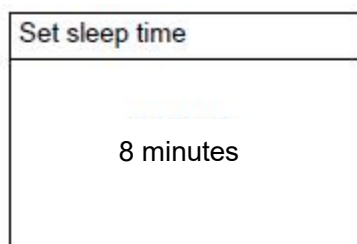

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| EN              | DE                        |
| Set sleep time  | Einschlaftimer einstellen |
| 8 minutes       | 8 Minuten                 |
| Auxiliary Input | AUX-Eingang               |
| Audio In        | Audioeingang              |
| AUX             | AUX                       |
| Today's Date:   | Das heutige Datum:        |
| DD.MM.YYYY      | TT.MM.JJJJ                |


### Weckruffunktion:

Wenn Sie im Hauptmenü „Alarms“ (Weckruf) ausgewählt haben, dann erscheint die nachstehende Seite.

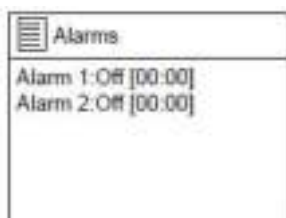

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EN                   | DE                     |
| Alarms               | Weckruf                |
| Alarm 1: Off [00:00] | Weckruf 1: AUS [00:00] |
| Alarm 2: Off [00:00] | Weckruf 2: AUS [00:00] |

Wenn Sie „Alarm 1“ (Weckruf 1) ausgewählt haben, dann erscheint nachstehende Seite.

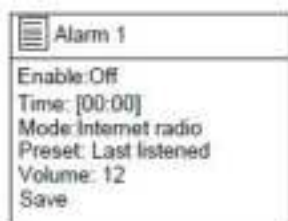

| EN                    | DE                             |
|-----------------------|--------------------------------|
| Alarm 1               | Weckruf 1                      |
| Enable: Off           | Aktivieren: Aus                |
| Time: [00:00]         | Uhrzeit: [00:00]               |
| Mode: Internet radio  | Modus: Internetradio           |
| Preset: Last listened | Senderspeicher: Zuletzt gehört |
| Volume: 12            | Lautstärke: 12                 |
| Save                  | Speichern                      |

Wählen Sie „Enable“ (Aktivieren) aus, um dann off (Aus), Daily (Täglich), Once (Einmalig), Weekends (Am Wochenende) oder Weekdays (Wochentags) auszuwählen.

Wenn Sie „Time“ (Zeit) auswählen, dann blinkt die Stundenstelle. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie die Taste OK am Gerät oder auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Daraufhin blinkt die Minutenstelle. Stellen Sie die gewünschten Minuten auf dieselbe Weise ein.

Wählen Sie „Mode“ (Modus) aus, um den Weckrufmodus auf Buzz (Summer), Internet radio (Internetradio), DAB oder FM zu setzen.

Wählen Sie „Preset“ (Speicherplatz) aus, um auf der Internetradio-, DAB- oder FM-Seite den Weckrufklang auf Last listened (Zuletzt gehört) oder Stored station (Gespeicherter Radiosender) zu setzen.

Wählen Sie „Volume“ (Lautstärke) aus. Drehen Sie den Drehknopf für die Navigation am Gerät oder drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Wenn Sie nach Eingabe aller Einstellungen „Save“ (Speichern) auswählen, dann erscheint auf dem Display unten das Weckrufsymbol. Stellen Sie auf die gleiche Weise den Weckruf 2 ein.

Wenn der Weckruf ertönt, dann drücken Sie die Taste ⏸/MODE am Gerät oder ⏸ auf der Fernbedienung, um den Weckruf zu beenden.




|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| EN        | DE                    |
| Alarm OFF | Weckruf stummschalten |

Wenn Sie den Weckruf deaktivieren möchten, dann gehen Sie zu den Weckrufeinstellungen und setzen Sie ihn dort auf OFF (AUS). Daraufhin wird das Weckrufsymbol nicht mehr angezeigt.


### SYSTEMEINSTELLUNGEN:

Wenn die Einstellungen des Hauptmenüs abgeschlossen sind, wechselt das Gerät zu den Systemeinstellungen, woraufhin die nachstehende Seite angezeigt wird.

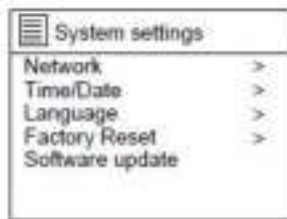

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| EN              | DE                              |
| System settings | Systemeinstellungen             |
| Network         | Netzwerk                        |
| Time/Date       | Uhrzeit/Datum                   |
| Language        | Sprache                         |
| Factory Reset   | Rücksetzen auf Werkseinstellung |
| Software update | Softwareaktualisierung          |
| System settings | Systemeinstellungen             |
| Software Update | Softwareaktualisierung          |
| Setup wizard    | Einrichtungsassistent           |
| Info            | Information                     |
| Backlight       | Hintergrundbeleuchtung          |
| Multi-room      | Multiroom                       |

1. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Network (Netzwerk) auswählen, dann erscheint auf dem Display nachstehende Anzeige.

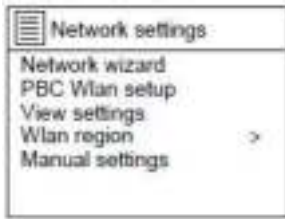

| EN                     | DE                             |
|------------------------|--------------------------------|
| Network settings       | Netzwerkeinstellungen          |
| Network wizard         | Netzwerkassistent              |
| PBC Wlan setup         | PBC-WLAN-Einrichtung           |
| View settings          | Einstellungen anzeigen         |
| Wlan region            | WLAN-Region                    |
| Manual settings        | Manuelle Einstellungen         |
| Network settings       | Netzwerkeinstellungen          |
| Wlan region            | WLAN-Region                    |
| Manual settings        | Manuelle Einstellungen         |
| NetRemote PIN Setup    | PIN-Einstellung Remotenetzwerk |
| Network profile        | Netzwerkprofil                 |
| Keep network connected | Netzwerk verbunden lassen      |

Wenn Sie den Network wizard (Netzwerkeinrichtungsassistent) auswählen, dann scannt das Gerät nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken.

Nach Abschluss des Scans werden die Namen der gefundenen Drahtlosnetzwerke angezeigt, aus denen Sie das gewünschte Drahtlosnetzwerk auswählen können, woraufhin das Gerät versucht, eine Verbindung mit diesem Netzwerk aufzubauen.

Schlagen Sie hierfür auch auf Seite 7 nach.



| EN               | DE                    |
|------------------|-----------------------|
| Network settings | Netzwerkeinstellungen |
| Network wizard   | Netzwerkassistent     |
| Scanning /       | Scanne /              |




1. Wenn Sie PBC Wlan setup (WLAN-Einrichtung über PBC) auswählen, dann scannt das Gerät nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken.

Schlagen Sie hierfür auch auf Seite 15 nach.

Wenn Sie View settings (Einstellungen anzeigen) auswählen, dann können Sie die „Active connection“ (Aktive Verbindung), die „MAC address“ (MAC-Adresse), die „Wlan region“ (WLAN-Region), das „DHCP“, die „SSID“, die „IP address“ (IP-Adresse), die „Subnet mask“ (Teilnetzmaske), die „Gateway address“ (Gateway-Adresse), die „Primary DNS“ (Primäre DNS-Adresse) und die „Secondary DNS“ (Sekundäre DNS-Adresse) überprüfen.

Wenn Sie Wlan region (WLAN-Region) auswählen, dann schlagen Sie hierfür auch auf Seite 7 nach.


2. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Time/Date (Datum/Uhrzeit) auswählen, dann erscheint auf dem Display nachstehende Anzeige.

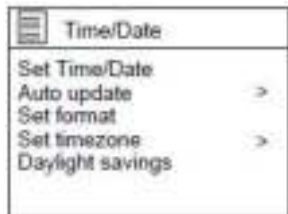

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| EN               | DE                          |
| Time/Date        | Uhrzeit/Datum               |
| Set Time/Date    | Uhrzeit/Datum einstellen    |
| Auto update      | Automatische Aktualisierung |
| Set format       | Format einstellen           |
| Set timezone     | Zeitzone einstellen         |
| Daylight savings | Sommerzeit                  |

3. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Language (Sprache) auswählen, dann können Sie aus den verfügbaren Anzeigesprachen eine auswählen.
4. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Factory Reset (Rücksetzen auf Werkseinstellung) auswählen, dann wählen Sie „YES“ (JA) aus, um mit dem Rücksetzen auf Werkseinstellung fortzufahren oder „NO“ (Nein), um den Vorgang abubrechen.
5. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Setup wizard (Einrichtungsassistent) auswählen, dann schlagen Sie für die weitere Bedienung auf den Seiten 11 – 17 nach.
6. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Info (Information) auswählen, dann können Sie die „SW version“ (Softwareversion), die „Radio ID“ (Radio-ID) und den „Friendly Name“ (Benutzerfreundlichen Namen) überprüfen.
7. Wenn Sie im Menü System settings (Systemeinstellungen) Backlight

(Hintergrundbeleuchtung) auswählen, dann erscheint auf dem Display nachstehende Anzeige.

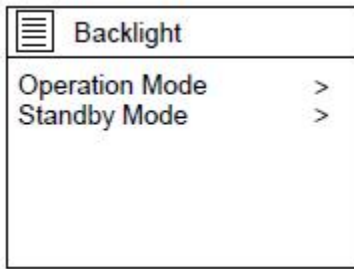

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| EN             | DE                     |
| Backlight      | Hintergrundbeleuchtung |
| Operation Mode | Betriebsmodus          |
| Standby Mode   | Standby-Modus          |

Wenn Sie Timeout (Zeitüberschreitung) auswählen, dann können Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Für Timeout (Zeitüberschreitung) können Sie On (Immer eingeschaltet), 10 sec (10 s), 20 sec (20 s), 30 sec (30 s), 45 sec (45 s), 60 sec (60 s), 90 sec (90 s), 120 sec (120 s) oder 180 sec (180 s) auswählen.

Wenn Sie On level (Eingeschaltet) auswählen, dann können Sie die Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung für den eingeschalteten Zustand auf High (Hell), Medium (Normal) oder Low (Dunkel) setzen.

Wenn Sie Dim level (Gedimmt) auswählen, dann können Sie die Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung auf High (Hell), Medium (Normal) oder Low (Dunkel) setzen.

### Fehlernachrichten

| Meldung                     | Beschreibung  | Beispiel   |
|-----------------------------|---|--|
| Verbinden fehlgeschlagen    | Der richtige Schlüssel wurde eingegeben, jedoch verweigert der Router die Anfrage | Aktivierte MAC-Filterung am Router                                   |
| Formatfehler                | Dateiformat kann nicht erkannt werden – Netzwerkunabhängig                        | MP3 wurde empfangen, jedoch ist der Stream nicht als MP3 dekodierbar |
| Netzwerkfehler              | Problem nach dem Router – nicht zulässige Daten vom Netzwerk empfangen            | Die vom Server erhaltenen Daten sind nicht lesbar.                   |
| Netzwerk nicht bereit       | Problem mit der Verbindung zum Router   | Router ausgeschaltet   |
| Zeitüberschreitung Netzwerk | Problem nach dem Router – keine Antwort vom Netzwerk erhalten                     | Streamende Internetradiosender und Radiosender sind plötzlich        |

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | nicht mehr verfügbar                     |
| Dienst nicht verfügbar<br>(DAB)  | Kein DAB-Empfang                         |
| Aktualisierung<br>fehlgeschlagen | Softwareaktualisierung<br>fehlgeschlagen |

---

## Problembekämpfung

| Problem                               | Ursache  | Lösung   |
|---------------------------------------|--|--|
| Verbindung mit Netzwerk nicht möglich | Netzwerk nicht aktiv                                       | Überprüfen Sie, ob das Netzwerk zwischen PC und Router arbeitet  |
|                                       | Router beschränkt Zugriff auf die angegebenen MAC-Adressen | Beziehen Sie die MAC-Adresse des MC-250 über Menu (Menü) > System settings (Systemeinstellungen) > Network (Netzwerk) > View settings (Einstellungen anzeigen) und fügen Sie diese dann der Ausnahmeliste auf dem Router hinzu.<br>Hinweis: Ihr MC-250 verwendet separate MAC-Adressen für Kabel- und Drahtlosnetzwerke, wobei nur der aktuell verwendete Netzwerkadapter angezeigt wird. Die jeweils andere MAC-Adresse können Sie erhalten, indem Sie die beiden ersten Ziffernstellen durch „00“ (WLAN) bzw. „02“ (Kabelnetzwerk) ersetzen. |
|                                       | Unzureichende WLAN-Signalstärke                            | Überprüfen Sie den Abstand zum Router; überprüfen Sie die Möglichkeit einer Verbindung an diesem Standort mit einem Computer   |
|                                       | Unbekannte Verschlüsselungsmethode                         | Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode am Router. Das MC-250 unterstützt die Verschlüsselungsmethode WEP. WPA und WPA2.  |
|                                       | Ungewöhnliche Netzwerkkonfiguration                        | Richten Sie das Netzwerk manuell über Menu (Menü) > System settings (Systemeinstellungen) > Network (Netzwerk) > Manual settings (Manuelle Einrichtung) ein.   |
|                                       | Eine Firewall verhindert den Zugriff                       | Überprüfen Sie, ob nachstehende Ports am Router offen sind: Die UDP- und TCP-Ports 80 und 123 sowie der DNS-Port 53.<br>Windowsfreigaben: Die Ports 135-139 und 445. Windows Mediaplayer: Variiert – Nicht-Microsoft-Firewalls erfordern möglicherweise eine Konfiguration für UPnP.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Verbindung zum Internet fehlgeschlagen                           | Keine Internetverbindung   | Überprüfen Sie, ob die Verbindung ins Internet von einem PC aus möglich ist, der sich im selben Netzwerk befindet   |
|  | Eine Firewall verhindert den Zugriff   | Überprüfen Sie, ob nachstehende Ports offen sind: Die UDP- und TCP-Ports 80 und 123 sowie der DNS-Port 53.<br>Einige Internetradiosender benötigen u. U. weitere geöffnete Ports. |
| Bestimmte Internetradiosender können nicht wiedergegeben werden. | Der Radiosender sendet nicht, ist überlastet oder die Bandbreite ist unzureichend.<br>Der sendende Radiosender benutzt einen unbekanntem Codec. Keine Datenverbindung. | Versuchen Sie einen anderen Radiosender; versuchen Sie die Wiedergabe auf einem PC über die Internetradiportalwebseite; versuchen Sie es später erneut.                           |
| Gestörter DAB+-Ton   | Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie das Radio an einen anderen Ort mit besserem Empfang.  |   |
| Kein DAB+-Ton  | Bringen Sie das Radio an einen anderen Ort mit Empfang.  |   |

## Technische Daten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anschlüsse                     | DC, 3,5-mm-AUX-Eingang, 3,5-mm-Kopfhörerausgang |
| Eingangsspannung               | 100 – 240 V AC / 50/60 Hz                       |
| Ausgangsspannung               | 12 V/2,5 A                                      |
| Ausgangsleistung               | 2 x 10 W RMS                                    |
| Batterien in der Fernbedienung | AAA   |
| Leistungsaufnahme              | Max. 30 W                                       |
| Leistungsaufnahme (Standby)    | <2 W  |
| Betriebstemperatur             | 0 °C – 35 °C                                    |
| Betriebslage                   | Horizontal                                      |
| Abmessung Gerät                | 150 x 205 x 103 mm                              |
| Abmessung Lautsprecher         | 140 x 120 x 180 mm                              |
| Gewicht                        | 3,2 kg  |

### Netzadapter: (Nur für EU)

Hersteller: SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY., LTD

Modellnummer: GKYP0250120EU1

Benutzen Sie nur den original mitgelieferten Netzadapter

Verwenden Sie nur die im Handbuch angegebene Stromversorgung.

### Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Aus diesem Grund können einige der Anleitungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation zu dem Ihnen vorliegendem Gerät leicht abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Leistungsanforderungen geltend gemacht werden.

### Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Altgeräte).

## **CE-Kennzeichen**

Hiermit erklärt Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands, dass dieses Produkt den grundsätzlichen Anforderungen der EU-Richtlinie entspricht.

Die Konformitätserklärung kann unter folgendem Link abgerufen werden:  
[techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)



## **Service**

Besuchen Sie bitte für weitere Informationen und unseren Kundendienst unsere Homepage  
[www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Die Niederlande.

**ATTENTION :**

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Cet appareil doit être réglé ou réparé exclusivement par du personnel qualifié.

**PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION**

---

**GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :**

1. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
2. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.
3. Ne couvrez pas et n'obturez pas les ouvertures de ventilation. Lorsque vous placez l'appareil sur une étagère, laissez 5 cm (2") d'espace libre tout autour de l'appareil.
4. Installez-le conformément au mode d'emploi fourni.
5. \* Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier à proximité des fiches et du point de sortie du câble. Ne placez pas d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
6. \* Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, chauffages, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue.
8. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
9. Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement de cet appareil. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser et de redémarrer l'appareil en suivant le mode d'emploi. Pendant le transfert de fichiers, manipulez l'appareil avec précaution et faites-le fonctionner dans un environnement sans électricité statique.
10. Mise en garde ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et les fentes de ventilation. Étant donné que des tensions élevées sont présentes à l'intérieur du produit, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution et/ou court-circuiter les composants internes. Pour les mêmes raisons, ne versez pas de l'eau ou un liquide sur le produit.
11. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
12. N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible.
13. Bien que ce dispositif soit fabriqué avec le plus grand soin et contrôlé à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, des problèmes peuvent néanmoins survenir, comme avec tous les



appareils électriques. Si l'appareil émet de la fumée ou s'il y a une accumulation de chaleur excessive ou un phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du secteur.

14. Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation utilisé chez vous, contactez votre revendeur ou le fournisseur local d'électricité.
15. \* La prise secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
16. \* Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
17. \* Les appareils de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
18. \* Les appareils de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.
19. Tenez l'appareil à l'abri des rongeurs. Les rongeurs aiment mordre les cordons d'alimentation.
20. \* Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
21. Évitez de placer l'appareil sur des surfaces susceptibles d'être soumises à des vibrations ou à des chocs.
22. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
23. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement de la batterie.
24. N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil formate ou transfère des fichiers. Dans le cas contraire, les données pourraient être endommagées ou perdues.
25. Si l'appareil a une fonction de lecture USB, il convient de brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas de rallonge USB, car cela peut causer des interférences provoquant une perte de données.
26. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
27. \* Pour que l'alimentation soit parfaitement déconnectée, la fiche d'alimentation de l'appareil doit être débranchée de la prise secteur.

28. Si l'appareil fonctionne sur pile, n'exposez pas celle-ci à une chaleur extrême telle que les rayons du soleil, le feu, etc.
29. Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.
30. L'appareil doit être utilisé uniquement dans des conditions climatiques modérées, évitez un environnement extrêmement froid ou chaud.
31. La plaque signalétique se situe en dessous ou à l'arrière de l'appareil.
32. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil par la personne qui est responsable de leur sécurité.
33. Ce produit est conçu pour un usage non professionnel, et non commercial ou industriel.
34. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par l'utilisation de cet appareil en position instable ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
35. Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
36. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
37. N'utilisez et ne rangez pas ce produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à la chaleur, à une poussière excessive ou aux vibrations.
38. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
39. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
40. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, lorsqu'un liquide s'est déversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.
41. \* N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ni une prise desserrée. Vous courez un risque d'incendie ou de décharge électrique.
42. Une exposition prolongée aux sons puissants des lecteurs personnels de musique peut entraîner une perte temporaire ou définitive de l'ouïe.
43. Si le produit contient ou est livré avec une télécommande contenant des piles boutons :  
Avertissement :
  - « N'ingérez pas la pile, car vous risquez une brûlure chimique » ou une formule équivalente.
  - [Quand la télécommande est fournie]L'ingestion d'une pile bouton peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et causer la mort.
  - Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
  - Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et tenez-le hors de portée des enfants.

- Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.


## INSTALLATION

- Déballer toutes les pièces et enlever le matériau de protection.
- \* Ne connectez pas l'unité au secteur avant d'avoir vérifié la tension secteur et effectué toutes les autres connexions.


**\*Ces instructions s'appliquent uniquement aux produits utilisant un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur.**

### Accessoires :

Mode d'emploi

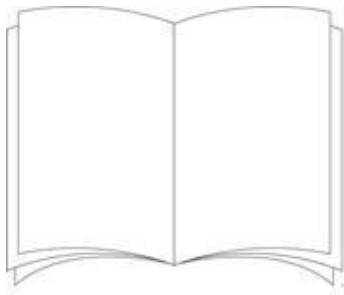


Adaptateur secteur

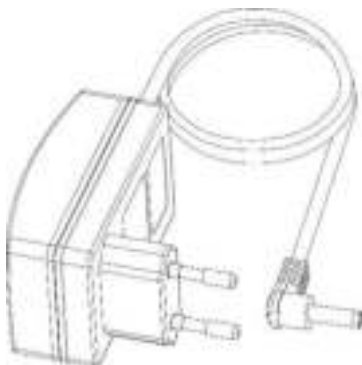

Télécommande



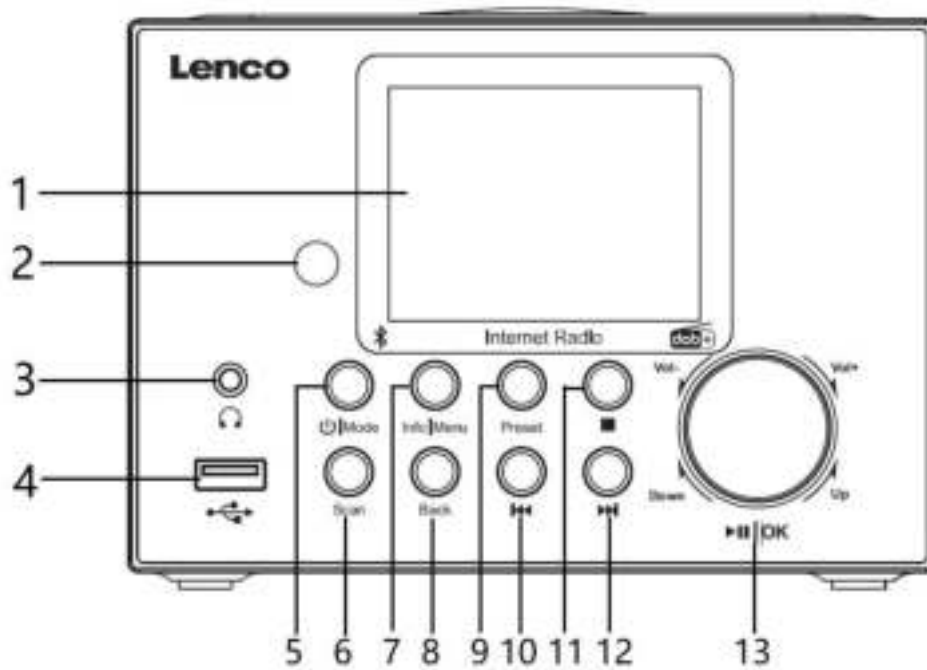

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Affichage LCD (TFT2.8 po)        | 8. Bouton Retour :                 |
| 2. Récepteur de télécommande        | 9. Bouton Mémoire                  |
| 3. Sortie casque                    | 10. Bouton Préc                    |
| 4. Port USB pour la lecture         | 11. Bouton Arrêt                   |
| 5. Bouton d'alimentation et de mode | 12. Bouton Suivant                 |
| 6. Bouton Recherche                 | 13. Bouton Volume/Lecture/Pause/OK |
| 7. Bouton Info/menu                 |                                    |




14. Prise d'entrée Aux

15. Sortie haut-parleur R/L

16. DC IN (12 V/2,5 A)


17. Antenne télescopique

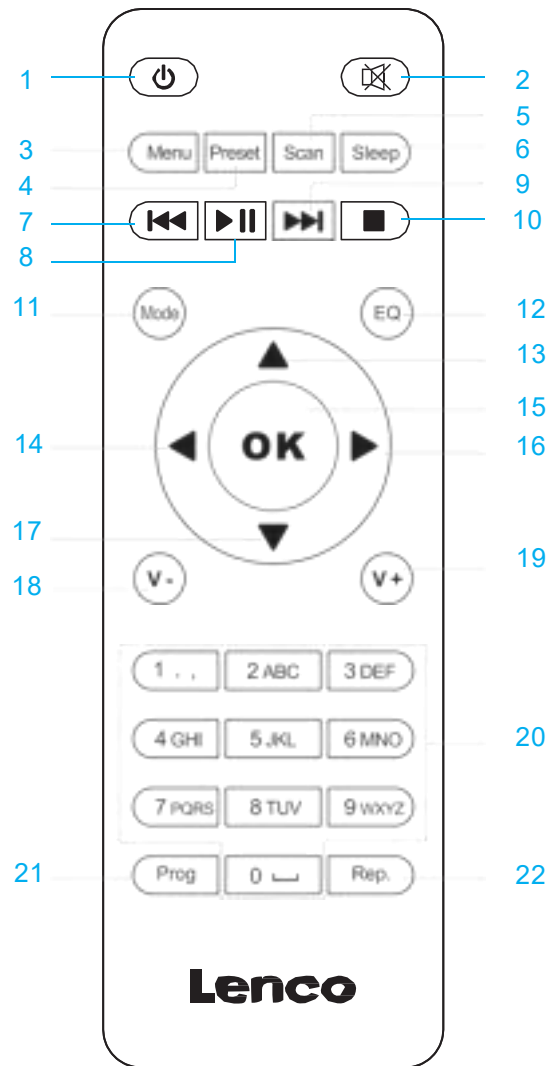

- |   |   |
|---|---|
| 1.  Bouton veille   | 12. EQ-Réglage de la totalité   |
| 2.  COUPER/ACTIVER le son des haut-parleurs                   | 13.  Bouton curseur haut  |
| 3. <b>Menu</b> - menu principal et infos                      | 14.  Touche de navigation vers la gauche  |
| 4. <b>présélections</b> -Stations sauvegardées, favoris, etc. | 15. <b>OK</b> Confirmer la sélection.   |
| 5. <b>Recherche</b> -recherche DAB/FM                         | 16.  Touche de navigation vers la droite  |
| 6. Bouton Sleep   | 17.  Touche de navigation vers le bas   |
| 7.  Retourner à la piste précédente                           | 18. <b>V-</b> Baisser le volume   |
| 8.  Lecture/pause   | 19. <b>V+</b> Augmenter le volume   |
| 9.  Aller à la piste suivante                                 | 20. <b>0.....9</b> Accès aux favoris/à la mémoire ; saisie de lettres et de nombres |
| 10.  Bouton Arrêter/Lire                                      | 21. Prog pour USB/CD  |
| 11. Bouton Mode   | 22. Rep. pour USB/CD  |

### Insertion des piles de la télécommande :

1. Enfoncez le repère « open » du couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser vers le bas.
2. Insérez deux (2) piles AAA dans le compartiment à piles (vérifiez la polarité correcte).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles

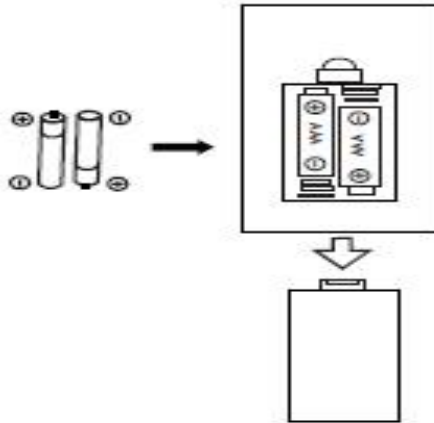


### Précautions relatives aux piles :

Prenez les précautions suivantes :

1. Utilisez les types de piles spécifiées dans ce manuel.
2. Veillez à respecter la polarité correcte lors de l'insertion de la pile, tel qu'indiqué dans le compartiment à piles. Une pile mal insérée peut endommager l'appareil.
3. N'essayez pas de recharger des piles à usage unique. (Suivez les instructions du fabricant de la pile.)
4. Ne jetez pas les piles au feu, car elles pourraient exploser.
5. Nettoyez les contacts des piles de l'appareil avant de remplacer les piles vides.



## Raccordement des enceintes à l'unité principale

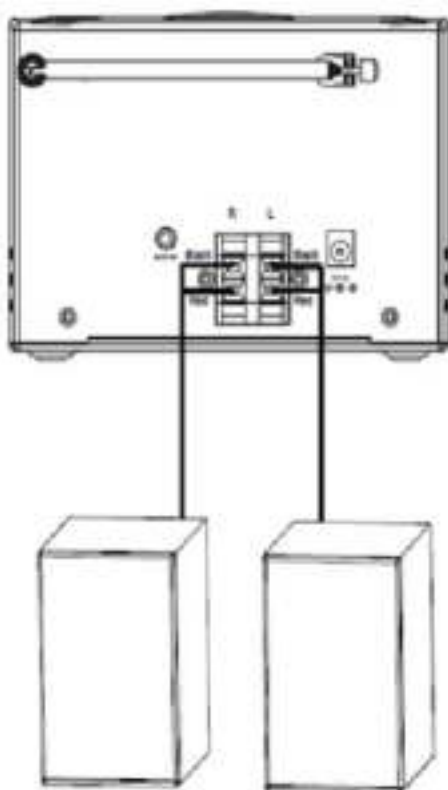

L'enceinte gauche doit être connectée à la prise marquée L. Connectez le câble rouge à la prise rouge et le câble noir à la prise noire.

De la même manière, l'enceinte droite doit être connectée à la prise marquée R.

### Première utilisation

1. Branchez la fiche d'alimentation à l'entrée DC in (16) à l'arrière de l'unité principale, puis branchez l'adaptateur à la prise murale. L'écran affiche le logo Lenco comme suit




2. Patientez environ 20 secondes, les éléments suivants s'affichent. Appuyez sur la touche « OK » du panneau avant de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner « Yes »

(Oui), puis appuyez sur la touche « OK » du panneau avant de l'appareil ou de la télécommande pour continuer avec l'assistant de configuration.




|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| EN            | FR                           |
| Setup wizard? | Assistant de configuration ? |
| Start now?    | Commencer maintenant ?       |
| YES           | OUI                          |
| NO            | NON                          |

3. Les éléments suivants s'affichent. Appuyez sur la touche « OK » de l'appareil ou de la télécommande pour surligner le format d'heure de votre choix et appuyez sur la touche « OK » de l'appareil ou de la télécommande pour continuer.

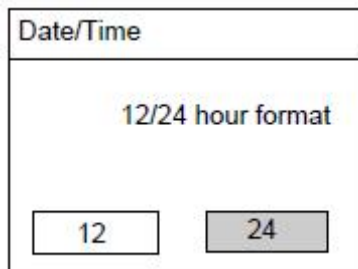

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| EN                | FR                  |
| Date/Time         | Date/heure          |
| 12/24 hour format | Format 12/24 heures |

4. La page de mise à jour automatique de l'heure et de la date apparaît comme suit.

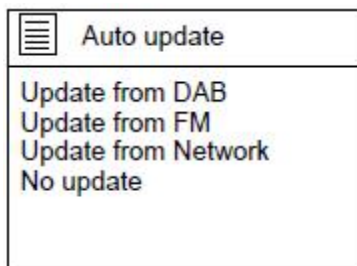

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| EN                  | FR                               |
| Auto update         | mise à jour automatique          |
| Update from DAB     | Mettre à jour à partir de DAB    |
| Update from FM      | Mettre à jour à partir de FM     |
| Update from Network | Mettre à jour à partir du réseau |
| No update           | Aucune mise à jour               |

**Explication des options :**

Mettre à jour à partir de DAB : L'heure et la date seront synchronisées à partir d'un signal DAB

Mettre à jour à partir de FM : L'heure et la date seront synchronisées à partir d'un signal FM

Mettre à jour à partir du réseau : L'heure sera synchronisée à partir du signal Internet/réseau.

Aucune mise à jour : L'heure et la date doivent être réglées manuellement

Appuyez sur les touches de navigation de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner l'une des options.

Si « Update from network » (Mettre à jour à partir du réseau) est sélectionné :

Réglez le fuseau horaire local et définissez l'heure d'été sur ON ou OFF.



|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| EN                          | FR                              |
| Set timezone                | Réglage du fuseau horaire       |
| UTC + 00:00: Dublin, Landon | GMT + 00:00 : Dublin, Londres   |
| UTC + 00:30:                | GMT + 00:30 :                   |
| UTC+ 01:00: Madrid, Ams     | GMT + 01:00 : Madrid, Amsterdam |
| UTC+ 01:30:                 | GMT + 01:30 :                   |
| UTC + 02:00: Athens, Cario  | GMT + 02:00 : Athènes, Caire    |
| Daylight savings            | Réglage de l'heure d'été        |
| Daylight savings            | Réglage de l'heure d'été        |
| ON                          | MARCHE                          |

|     |       |
|-----|-------|
| OFF | ARRÊT |
|-----|-------|

Si vous avez sélectionné « No update » (Aucune mise à jour) :

Réglez l'heure et la date manuellement.




|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| EN            | FR                         |
| Set Time/Date | Réglage de l'heure/la date |

Le nombre relatif à la date clignote. Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou utilisez les touches de navigation de la télécommande pour régler le jour de votre choix et appuyez sur la touche « OK » de l'appareil ou de la télécommande pour confirmer. Le nombre relatif au mois commence à clignoter. Utilisez la procédure de réglage du jour pour définir l'année et l'heure. Continuez à la prochaine page de configuration.



5. La page de réglage du réseau s'affiche de la manière suivante. Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou utilisez les touches de navigation de la télécommande pour sélectionner « YES » (OUI) ou « NO » (NON).

Appuyez sur le bouton « OK » de l'appareil ou de la télécommande pour continuer.

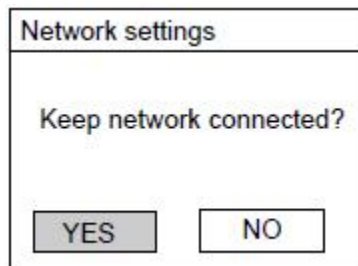


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EN                      | FR                              |
| Network settings        | Réglages du réseau              |
| Keep network connected? | Maintenir la connexion réseau ? |
| YES                     | OUI                             |
| NO                      | NON                             |

6. Les éléments suivants s'affichent. Dans la page SSID, choisissez l'un des réseaux sans fil dans la liste ou l'un des réseaux avec le préfixe[WPS]...

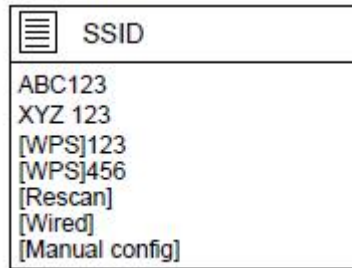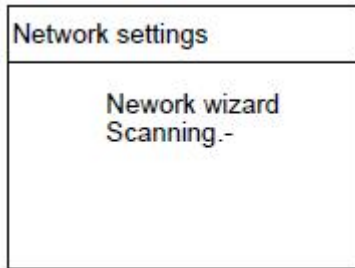

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| EN                        | FR                                |
| Network settings          | Réglages du réseau                |
| Network wizard Scanning.- | Recherche de l'assistant réseau.- |
| SSID                      | SSID                              |
| ABC123                    | ABC123                            |
| XYZ 123                   | XYZ 123                           |
| [WPS]123                  | [WPS]123                          |
| [WPS]456                  | [WPS]456                          |
| [Rescan]                  | [Nouvelle recherche]              |
| [Wired]                   | [à fil]                           |
| [Manual config]           | [config. manuelle]                |

Si, par exemple, le réseau sans fil ABC123 est sélectionné, la page Clé s'affiche.

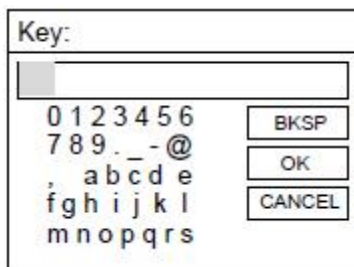

|        |          |
|--------|----------|
| EN     | FR       |
| Key:   | Touche : |
| BKSP   | BKSP     |
| OK     | OK       |
| CANCEL | ANNULER  |

Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou utilisez les touches de navigation de la télécommande pour mettre en surbrillance le caractère requis, appuyez sur la touche OK de l'appareil ou de la télécommande pour passer au caractère suivant et répétez ce qui précède pour compléter votre mot de passe WIFI.




BKSP = effacer le dernier caractère saisi

OK = confirmer le mot de passe

CANCEL = annuler la saisie du mot de passe

Après avoir saisi le mot de passe correct, sélectionnez OK à l'écran et appuyez sur la touche « OK » de la télécommande pour continuer. Les pages suivantes s'affichent de la manière suivante.

**REMARQUE : Vous pouvez également utiliser les touches numériques de la télécommande pour entrer le mot de passe WI-FI.**

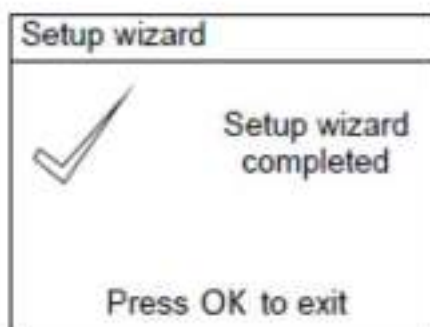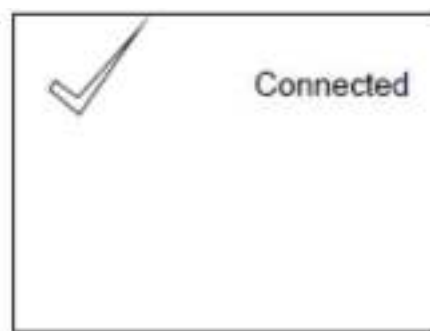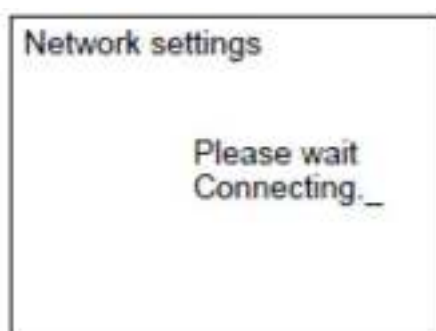


| EN                       | FR                                      |
|--------------------------|---|
| Network settings         | Réglages du réseau                      |
| Please wait Connecting._ | Veillez patienter, Connexion en cours._ |
| Connected                | Connecté                                |
| Setup wizard             | Assistant de configuration              |
| Setup wizard completed   | Assistant de configuration terminé      |
| Press OK to exit         | Appuyez sur OK pour quitter             |

Lorsque l'assistant d'installation est terminé, appuyez sur le bouton « OK » de l'appareil ou de la télécommande pour quitter.


Dans la page SSID, si par exemple le réseau [WPS]123 est sélectionné, la page Menu WPS apparaît.

**REMARQUE : pour utiliser la fonction WPS, vous aurez besoin d'un routeur WI-FI compatible WPS !**

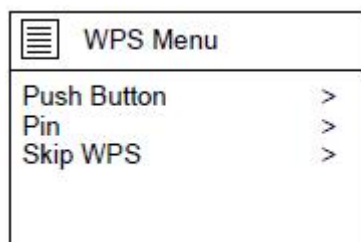

| EN          | FR                      |
|-------------|-------------------------|
| WPS Senu    | Menu WPS                |
| Push Button | Bouton-poussoir         |
| Pin         | Code PIN                |
| Skip WPS    | Ignorer la fonction WPS |


Si « Push Button » (Bouton-poussoir ) est sélectionné, la page suivante apparaît. Appuyez sur le bouton de connexion WPS de votre routeur, puis appuyez sur le bouton OK de l'appareil ou de la télécommande.

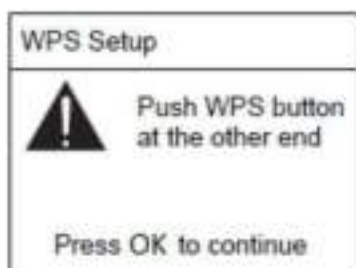

| EN                               | FR  |
|----------------------------------|---|
| WPS Setup                        | Configuration WPS                             |
| Push WPS button at the other end | Appuyez sur le bouton WPS à l'autre extrémité |
| Press OK to continue             | Appuyez sur OK pour continuer                 |


Si « Pin » est sélectionné,

l'appareil génère un numéro de code à 8 chiffres que vous devez entrer dans le menu de configuration de votre routeur sans fil/point d'accès. (consultez le manuel de votre routeur si vous avez besoin d'aide)

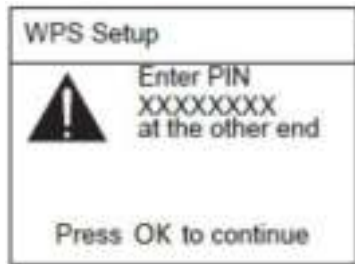

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| EN                   | FR                            |
| WPS Setup            | Configuration WPS             |
| Enter PIN            | Saisissez le code PIN         |
| XXXXXXXX             | XXXXXXXX                      |
| at the other end     | à l'autre extrémité           |
| Press OK to continue | Appuyez sur OK pour continuer |

Si « Skip WPS » (Sauter WPS) est sélectionné, la page suivante apparaît. Saisissez le mot de passe de votre réseau WI-FI

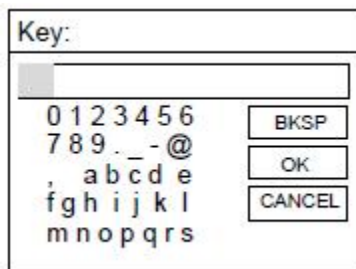

|        |          |
|--------|----------|
| EN     | FR       |
| Key:   | Touche : |
| BKSP   | BKSP     |
| OK     | OK       |
| CANCEL | ANNULER  |

Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou utilisez les touches de navigation de la télécommande pour mettre en surbrillance le caractère requis, appuyez sur la touche OK de l'appareil ou de la télécommande pour passer au caractère suivant et répétez ce qui précède pour compléter votre mot de passe WIFI.

BKSP = effacer le dernier caractère saisi

OK = confirmer le mot de passe

CANCEL = annuler la saisie du mot de passe

Après avoir saisi le mot de passe correct, sélectionnez OK à l'écran et appuyez sur la touche « OK » de la télécommande pour continuer.



**REMARQUE : Vous pouvez également utiliser les touches numériques de la télécommande pour entrer le mot de passe WI-FI.**

### Menu principal

Une fois l'installation terminée, l'appareil passe au menu principal. La page suivante apparaît.

Tournez le bouton de navigation de l'appareil ou sur la touche **▲** ou **▼** de la télécommande pour naviguer parmi les éléments de la liste du menu principal.



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| EN              | FR                |
| Main menu       | Menu principal    |
| Internet radio  | Radio Internet    |
| Podcasts        | Podcasts          |
| DAB             | DAB               |
| FM              | FM                |
| CD              | CD                |
| Main menu       | Menu principal    |
| CD              | CD                |
| USB             | USB               |
| Bluetooth       | Bluetooth         |
| AUX in          | Entrée auxiliaire |
| Sleep           | Veille            |
| Main menu       | Menu principal    |
| Alarm           | Alarme            |
| System settings | Réglages système  |

### RADIO INTERNET


Sélectionnez Radio Internet dans le menu principal ou appuyez sur « mode » sur la télécommande jusqu'à ce que la radio Internet soit sélectionnée.

La radio Internet MC-250 de Lenco peut retransmettre des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier grâce à une connexion Internet haut débit. Quand vous sélectionnez le mode radio Internet, la radio contacte le portail de la radio Internet de votre fournisseur de solution afin d'obtenir une liste des stations, organisées dans différentes catégories comme Musique locale ou Musique populaire. Une fois une station sélectionnée, la radio s'y connecte directement.

Les commandes habituelles de l'appareil pour régler le volume sonore, désactiver le son, lire/arrêter et les présélections sont disponibles.

**Remarque : Le menu de la liste des stations est fourni par le portail de la radio Internet. Par conséquent, il ne sera accessible que lorsque la radio est connectée à Internet. Les listes des stations et les sous-menus changent périodiquement.**

La liste des stations est organisée dans diverses catégories et fonctions de recherche :

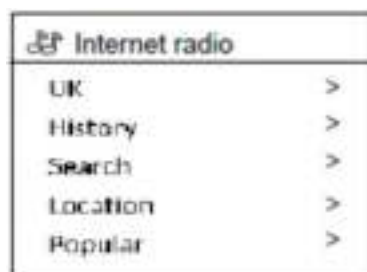

|                |                |
|----------------|----------------|
| EN             | FR             |
| Internet radio | Radio Internet |
| UK             | UK             |
| History        | Historique     |
| Search         | Recherche      |
| Location       | Lieu           |
| Popular        | Populaire      |

#### **R-U (il peut s'agir d'un autre pays. Dépend du pays dans lequel vous utilisez cet appareil)**

Cette entrée offre un sous-menu qui permet de rechercher des stations par diverses catégories, par exemple stations locales, stations de la BBC, genres ou stations d'une ville spécifique. Choisissez la catégorie souhaitée et une nouvelle liste de sous-catégories s'affiche, ou (s'il n'y a pas d'autres sous-catégories) les stations disponibles dans la catégorie choisie s'affichent.


#### **Historique**

Au redémarrage du mode radio Internet, la dernière station écoutée est sélectionnée. Pour sélectionner une autre station récemment utilisée, sélectionnez Menu > Station list > History

(Menu > Liste des stations > Historique), puis l'une des stations répertoriées. Les dernières stations écoutées sont en début de liste.

## Recherche

Vous pouvez également rechercher des stations parmi les diffusions Internet avec des mots-clés particuliers dans leur titre. Pour effectuer la recherche, sélectionnez « Menu > Station list > Search » (Menu > Liste des stations > Recherche). Saisissez un mot-clé en sélectionnant les caractères les uns après les autres, puis appuyez sur « OK ». Les écrans de saisie de la recherche ont un fonctionnement identique à l'écran de saisie de la phrase de passe Wi-Fi.

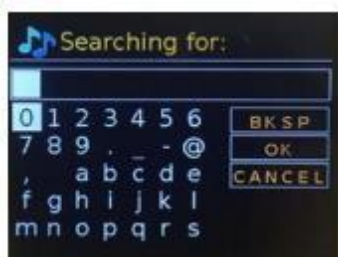

|                |             |
|----------------|-------------|
| EN             | FR          |
| Searching for: | Recherche : |
| BKSP           | BKSP        |
| OK             | OK          |
| CANCEL         | ANNULER     |

Sélectionnez une station de diffusion dans la liste.



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| EN                        | FR                        |
| Stations                  | Stations                  |
| 0.11.FM 90s Country       | 0.11.FM 90s Country       |
| 0.11.FM Classic Country   | 0.11.FM Classic Country   |
| 0.11.FM Today's Country   | 0.11.FM Today's Country   |
| ON Country on Radio       | ON Country on Radio       |
| 1.FM - Absolute Countr... | 1.FM - Absolute Countr... |

## Lieu

Pour sélectionner une station de diffusion Internet d'un emplacement particulier, sélectionnez « Menu > Station list > Location > » (Menu > Liste des stations > Emplacement >). Sélectionnez un continent dans le menu et une liste des pays disponibles s'affiche. Sélectionnez un pays et les stations radio Internet disponibles s'affichent. Choisissez une station radio dans la liste pour vous syntoniser sur cette station.

## Populaire






Cette entrée offre une liste des stations Internet les plus populaires dans le monde entier.

## Découverte

Cette entrée vous permet de sélectionner une liste des stations définies par leur origine (pays), leur genre (style de musique) ou leur langue. Parcourez les options de catégorie : après sélection, un écran vous confirmera la catégorie que vous avez choisie et le nombre de stations dans cette catégorie. Pour afficher la liste, sélectionnez l'option indiquant le nombre de stations disponibles.

## Informations sur la station en cours

Au cours de la diffusion, l'écran affiche son nom et une description. Si les informations sur la piste et l'artiste sont disponibles, elles seront également affichées. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur la touche « Info ». Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Info », un autre ensemble d'informations s'affiche. Les détails suivants s'afficheront tour à tour :

-  Slogan (par défaut, le cas échéant)
-  Langue/Emplacement
-  Codec et taux d'échantillonnage
-  Tampon de lecture
-  Date du jour

## Podcasts

Cette radio peut retransmettre des podcasts du monde entier grâce à une connexion Internet haut débit. Quand vous sélectionnez le mode podcast, la radio contacte le portail du fournisseur de solution afin d'obtenir une liste des podcasts disponibles. Une fois un podcast sélectionné, la radio se connecte directement à la source de ce podcast. Pour activer le mode podcast, appuyez sur la touche « Mode » pour faire défiler les modes d'écoute jusqu'à ce que « Podcasts » s'affiche, ou sélectionnez « Menu > Main Menu > Podcasts » (Menu > Menu principal > Podcasts). Les commandes locales habituelles pour régler le volume sonore, désactiver le son, lire/suspendre et accéder aux présélections sont disponibles.

**Remarque : le menu des podcasts est fourni par le portail de podcasts. Par conséquent, il ne sera accessible que lorsque la radio est connectée à Internet. Les listes de podcasts et les sous-menus changent de manière périodique.**

-  UK
-  Recherche


- ☐ Populaire
- ☐ Lieu
- ☐ Découverte

**R-U (il peut s’agir d’un autre pays. Dépend du pays dans lequel vous utilisez cet appareil)**

Présente un sous-menu pour rechercher des podcasts en utilisant une variété de catégories, par exemple, comédie de la semaine, livres et auteurs, populaire, etc. Choisissez votre catégorie préférée et soit une autre liste de sous-catégories s’affiche, soit (s’il n’y a pas d’autres sous-catégories) les podcasts disponibles pour la catégorie choisie s’affichent.

**Recherche**

Vous pouvez également rechercher des podcasts avec des mots-clés particuliers dans leur titre. Pour effectuer la recherche, sélectionnez « Menu > Podcasts List > Search » (Menu > Liste de podcasts > Recherche). Saisissez un mot-clé en sélectionnant les caractères les uns après les autres, puis appuyez sur « OK ». Les écrans de saisie de la recherche ont un fonctionnement identique à l’écran de saisie de la phrase de passe WiFi.

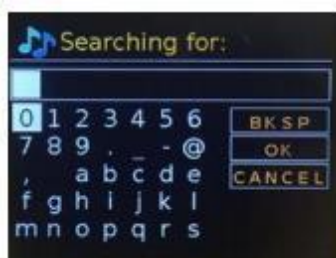

|                |             |
|----------------|-------------|
| EN             | FR          |
| Searching for: | Recherche : |
| BKSP           | BKSP        |
| OK             | OK          |
| CANCEL         | ANNULER     |

Sélectionnez une station de diffusion dans la liste.

**Lieu**

Pour sélectionner un podcast d’un emplacement particulier, sélectionnez « Menu > Podcast list > Location > » (Menu > Liste des podcasts > Emplacement >). Sélectionnez un continent dans le menu et une liste des pays disponibles s’affiche. Sélectionnez un pays et les podcasts disponibles s’affichent. Choisissez un podcast dans la liste pour vous syntoniser sur ce podcast.

**Populaire**

Cette entrée offre une liste des podcasts les plus populaires dans le monde entier.

### Découverte


Cette entrée vous permet de sélectionner une liste de podcasts définis par leur origine (pays), leur genre (style de musique) ou leur langue. Parcourez les options de catégorie : après sélection, un écran vous confirme la catégorie que vous avez choisie et le nombre de podcasts dans cette catégorie. Pour afficher la liste, sélectionnez l'option indiquant le nombre de podcasts disponibles.

### Enregistrement d'une station en tant que favorite



#### Enregistrement ou préréglage d'une station de radio Internet :

Pendant la lecture, appuyez sur la touche « Preset » de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour mémoriser la station en cours comme favorite.

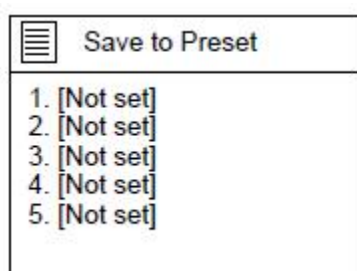La page suivante apparaît :





| EN             | FR                                 |
|----------------|------------------------------------|
| Save to Preset | Enregistrer dans les présélections |
| 1. [Not set]   | 1.[Non défini]                     |
| 2. [Not set]   | 2.[Non défini]                     |
| 3. [Not set]   | 3([Non défini]                     |
| 4. [Not set]   | 4.[Non défini]                     |
| 5. [Not set]   | 5.[Non défini]                     |

Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou appuyez sur les touches  ou  de la télécommande et sélectionnez l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche « OK » de l'appareil /de la télécommande pour confirmer l'enregistrement de la station sur le préréglage sélectionné.

Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser jusqu'à 10 stations préréglées.


Vous les trouverez dans la liste My Added Stations (Mes stations ajoutées).

### Retrouver un préréglage sauvegardé

Appuyez sur la touche « PRESET » de l'appareil ou de la télécommande pour retrouver une station sauvegardée, tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou appuyez sur la touche  ou  de la télécommande et sélectionnez la station souhaitée, appuyez sur « OK » et écoutez la station sélectionnée.




### Informations sur la station :

Appuyez plusieurs fois sur la touche « INFO » de la télécommande pour vérifier les informations sur les stations disponibles.

Appuyez sur la touche  pour suspendre et appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture.

Appuyez sur la touche MENU de l'appareil ou de la télécommande pour revenir au menu radio Internet.

### Explication des symboles sur la page de lecture :

|   |
|---|
|  1 This symbol indicates one station stored. |
|  This symbol indicates wired connection.     |
|  This symbol indicates wireless connection.  |



|  |  |
|--|--|
| EN   | FR   |
| This symbol indicates one station stored.  | Ce symbole indique une station mémorisée.  |
| This symbol indicates wired connection.    | Ce symbole indique une connexion câblée.   |
| This symbol indicates wireless connection. | Ce symbole indique une connexion sans fil. |


### Mode USB :

#### Insérez une clé USB avec musique MP3 dans le port USB du panneau avant.

Appuyez sur la touche Mode et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « USB » soit sélectionné. La radio commence à lire le contenu de la clé USB et démarre automatiquement.

appuyez sur la touche  pour suspendre/lire

Tournez le bouton de navigation sur le panneau avant ou sur la touche  |  de la télécommande pour passer à la piste suivante ou précédente.

Appuyez sur la touche  ou et maintenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement.

## Mode radio DAB

Le mode radio DAB permet de recevoir les stations radio numériques DAB/DAB+ et d'afficher des informations concernant la station, le flux de données et la piste en cours de lecture. Pour activer le mode DAB, appuyez sur la touche « Mode » pour faire défiler les modes d'écoute jusqu'à ce que « DAB Radio » (Radio DAB) s'affiche, ou bien sélectionnez « Menu > Main Menu > DAB » (Menu > Menu principal > DAB). Le menu du mode radio DAB offre les options suivantes :

- ☐ Liste des stations
- ☐ Rech
- ☐ Recherche manuelle
- ☐ Éliminer non valide
- ☐ DRC
- ☐ Ordre des stations
- ☐ Réglages système
- ☐ Menu principal

### Liste des Stations

La première fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, ou si la liste des stations est vide, la radio effectue automatiquement un balayage complet des stations disponibles. Vous pourrez également avoir besoin d'effectuer une recherche manuelle pour mettre à jour la liste des stations pour l'une des raisons suivantes :

- ☐ Les stations changent de manière périodique.
- ☐ Si la réception n'est pas bonne au moment de la première recherche (par exemple l'antenne n'était pas relevée), il peut en résulter une liste de stations disponibles vide ou incomplète.
- ☐ Si la réception de certaines stations est insuffisante (incompréhensible), vous voudrez peut-être répertorier seulement les stations dont le signal est fort.

Un point d'interrogation précédant une station dans une liste indique que cette station n'est actuellement pas disponible. Quelle que soit la cause de la perte du signal, cela peut être seulement temporaire. Les stations qui ont peu de chance d'être à nouveau disponibles (par exemple, vous êtes hors de portée de diffusion d'une station) peuvent être supprimées de la liste des stations.

### Recherche de stations

Pour démarrer manuellement un balayage, sélectionnez « Menu > Scan » (Menu > Recherche). Une fois la recherche terminée, la radio affiche une liste des stations disponibles. L'option de menu de syntonisation manuelle permet à l'utilisateur de sélectionner une station particulière et d'afficher la puissance du signal de cette station.

### Suppression de stations de la liste

Pour supprimer des stations répertoriées, mais non disponibles, sélectionnez « Menu > Prune invalid » (Menu > Éliminer non valide).



## Sélection de stations

Pour écouter ou changer de station, sélectionnez « Menu > Station List » (Menu > Liste des stations), puis appuyez sur le bouton OK. Tournez le bouton pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter. Les stations précédées d'un point d'interrogation « ? » ne sont pas disponibles. Après sélection, la station est lancée et l'écran affiche les informations de « playing » (lecture) concernant la station, le titre en cours ou l'émission diffusée par la station. Dans le cas contraire, appuyez sur les touches de navigation vers la gauche et vers la droite pour passer à la station suivante ou précédente dans la liste des stations. Des stations pré-réglées peuvent être mémorisées et rappelées comme décrit dans le paragraphe 4.5 « Présélections ».

## Informations sur la station en cours

Lors de l'écoute, l'écran affiche le nom de l'émission et les informations DLS (segment d'étiquette dynamique) diffusées par la station qui fournit ainsi des informations en temps réel, telles que le nom du programme, le titre de la musique et des informations de contact. Les émissions stéréo sont indiquées avec une icône en haut de l'écran. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur la touche « Info ». Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Info », un autre ensemble d'informations s'affiche tour à tour : message DLS, type de programme, nom de l'ensemble/fréquence, puissance du signal/taux d'erreur, débit binaire/codec/canaux, date du jour et informations de diffusion « DL Plus » (le cas échéant).

## Diaporama

Quand un diaporama est disponible (en fonction du signal diffusé), les images s'affichent sur le côté gauche de l'écran. Pour faire défiler les différentes options d'affichage (miniatures, diapositives avec message DLS et diapositives en plein écran), appuyez sur le bouton.

## Réglages

### Compression de plage dynamique (DRC)

Certaines stations DAB offrent une compression de plage dynamique (DRC). Cette fonction permet aux stations radio de compresser la plage dynamique du flux audio de sortie, de manière à ce que le volume des sons faibles soit augmenté et le volume des sons forts soit réduit. Cette fonctionnalité est très utile si vous écoutez de la musique avec une grande plage dynamique dans un environnement bruyant (par exemple, de la musique classique alors que vous cuisinez). Pour modifier les paramètres DRC de la radio, sélectionnez « Menu > DRC » puis une option parmi « DRC High » (DRC élevé), « DRC low » (DRC faible) ou « DRC off » (DRC désactivé).

**Remarque : le paramètre DRC de la radio n'a aucun effet si les données DRC ne sont pas disponibles dans la diffusion.**

## Ordre des stations


Vous pouvez trier la liste des stations DAB soit par ordre alphanumérique, par ensemble ou par état valide. L'option « Ensemble » répertorie les groupes de stations diffusées simultanément sur un même ensemble, par exemple BBC or South Wales local. L'option « valide » répertorie d'abord les stations valides dans l'ordre alphanumérique, puis les stations hors antenne. Pour modifier l'ordre des stations, sélectionnez « Menu > Station

order >» (Menu > Ordre des stations >) puis « Alphanumeric » (Alphanumérique), « Ensemble » ou « Valid » (Valide).

### Mémorisation ou préréglage de la station :

Lorsqu'une station est en cours, appuyez sur la touche « PRESET » de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

L'écran suivant apparaît.

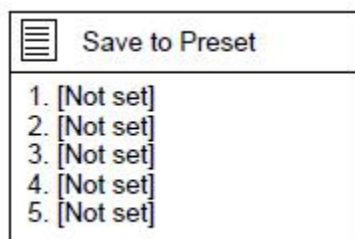

| EN             | FR                                 |
|----------------|------------------------------------|
| Save to Preset | Enregistrer dans les présélections |
| 1. [Not set]   | 1. [Non défini]                    |
| 2. [Not set]   | 2. [Non défini]                    |
| 3. [Not set]   | 3. [Non défini]                    |
| 4. [Not set]   | 4. [Non défini]                    |
| 5. [Not set]   | 5. [Non défini]                    |

Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour sélectionner la position de préréglage/stockage, appuyez sur le bouton OK de l'appareil ou de la télécommande pour confirmer le préréglage ou le stockage.

Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser jusqu'à 10 stations.

### INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA RÉCEPTION DAB+

#### La réception radio DAB+ est différente de la réception radio FM.

- En mode FM, vous pouvez souvent encore recevoir une station faible, mais probablement avec des crépitements ou des grésillements.
- La réception DAB + fonctionne numériquement par conséquent si le signal n'est pas fort, vous n'entendrez rien. Il n'y a pas de sifflement ou de crépitements comme en mode FM. Cela n'est pas dû à la radio, mais au fait que le signal DAB+ n'est pas assez fort à cet endroit.
- La règle pour le mode DAB + est : pas de réception ou réception faible = pas de son.

#### Que pouvez-vous faire si vous n'avez pas de réception DAB+ directe ?

- Positionnez toujours l'antenne en position verticale en premier.
- Ne placez pas la radio trop près des sources potentielles d'interférence telles que les chargeurs de batterie, les machines rotatives, les ordinateurs, les grandes surfaces métalliques, etc.
- Déplacez la radio de quelques mètres.
- Allumez la radio et activez une recherche complète dans le menu DAB+
- Sur l'affichage de la radio, vous verrez la progression de la recherche ainsi que le nombre de stations trouvées à l'emplacement actuel de la radio.

### **Important**

- Avec la réception DAB+, il peut y avoir une très grande différence de niveau de réception entre un emplacement donné et « quelques mètres » plus loin. En présence d'un signal local DAB+ faible, déplacez la radio pour trouver un signal plus fort.
- Si vous déplacez la radio à un autre endroit, effectuez à nouveau une recherche complète. Cela vous montrera quelles stations DAB+ peuvent y être reçues.



### **Mode radio FM**

Le mode FM permet de recevoir des stations radio analogiques sur la bande FM et d'afficher des informations RDS (Radio Data System) sur la station et les émissions (si disponibles). Pour activer le mode radio FM, appuyez sur la touche « Mode » pour faire défiler les modes d'écoute jusqu'à ce que « FM Radio » (Radio FM) s'affiche, ou bien sélectionnez « Menu > Main Menu > FM » (Menu > Menu principal > FM). Le menu du mode radio FM offre les options suivantes :

-  Paramètres de recherche

- ☐ Réglages audio
- ☐ Réglages système
- ☐ Menu principal

### **Sélection de stations**

Pour trouver une station, appuyez sur « OK ». La fréquence se met à défiler à l'écran durant le balayage des stations radio de la bande FM. Dans le cas contraire, vous pouvez effectuer le balayage vers le haut ou vers les bas en appuyant de manière prolongée sur les touches de navigation vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également procéder manuellement en appuyant brièvement sur les touches de navigation.

Remarque : le balayage peut être configuré pour ne rechercher que les stations radio avec un signal puissant. Des stations préréglées peuvent être mémorisées et retrouvées tel que décrit dans le paragraphe « Présélections ».

### **Informations sur la station en cours**

Lors de l'écoute d'une station FM, l'écran affiche l'un des ensembles d'informations suivants :

- ☐ Si des informations RDS sont disponibles, le nom du service (c.-à-d. nom de la station) s'affiche par défaut. Vous pouvez faire défiler les autres informations RDS en appuyant sur la touche « Info ». Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Info », un autre ensemble d'informations s'affiche tour à tour : RDS radio text (texte radio RDS), RDS programme type (type de programme RDS), frequency and today's date (fréquence et date du jour.)
- ☐ Si aucune information RDS n'est disponible, la fréquence de la station actuellement syntonisée s'affiche.

## **Réglages**

### **Paramètres de recherche**

Par défaut, le balayage des stations radio FM s'arrête sur une station disponible. Il peut en résulter un rapport signal-sur-bruit pauvre (sifflement) pour les stations faibles. Pour modifier les paramètres de recherche afin d'interrompre le balayage sur une station avec un signal puissant, sélectionnez « Menu > Scan setting > Strong stations only ? > Yes » (Menu > Paramètres de recherche > Stations puissantes uniquement ? > Oui).

### **Réglages audio**

Par défaut, toutes les stations sont reproduites en stéréo. Il peut en résulter un rapport signal/bruit faible (sifflement) pour les stations faibles. Pour écouter les stations faibles en mono, sélectionnez Menu > Audio setting > FM weak reception (Menu > Paramètres audio > Réception FM faible) : Listen in mono only > Yes. (Écouter en mono uniquement > Oui.)


### **Retrouver les stations :**

Une fois la présélection terminée, appuyez sur le bouton MÉMOIRE ou sur le bouton Preset pour rappeler la station en mémoire, puis sur le bouton OK de l'appareil ou de la télécommande pour écouter la station sélectionnée.

Lorsque Scan (balayage) est sélectionné, l'appareil recherche et stocke automatiquement la station disponible.

Lorsque l'option Manual tune (Recherche manuelle) est sélectionnée, une liste de certaines fréquences est disponible, sélectionnez-en une et écoutez-la.

Lorsque « Prune invalid » (élaguer les stations invalides) est sélectionné, toutes les stations invalides de la liste sont supprimées.

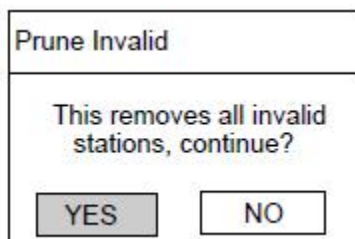

|  |  |
|--|--|
| EN   | FR   |
| Prune Invalid                                | Éliminer non valide  |
| This removes all invalid stations, continue? | Cela supprime toutes les stations non valides, continuer ? |
| YES  | OUI  |
| NO   | NON  |

Sélectionnez « YES » (OUI) pour supprimer toutes les stations non valides, sélectionnez « NO » (NON) pour annuler.

Lorsque DRC est sélectionné, réglez-le sur DRC high (DRC élevé), DRC low (DRC faible) ou DRC off (DRC désactivé).

Il existe 3 niveaux de compression :

DRC désactivé - aucune compression. Ceci est le réglage par défaut.

DRC faible - compression moyenne.

DRC élevé - compression maximale.

Lorsque l'ordre des stations est sélectionné, réglez-le sur Alphanumérique, Ensemble ou Valide.

REMARQUE : Si la réception est faible, déroulez ou déployez l'antenne télescopique, ou déplacez l'appareil pour obtenir une meilleure réception.

#### **Mode FM :**

Dans le menu principal, si FM est sélectionné, la page suivante apparaît.



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| EN              | FR                  |
| FM              | FM                  |
| 87.50MHz        | 87,50 MHz           |
| FM Radio        | Radio FM            |
| [No Radio Text] | [Aucun texte radio] |

**Explication des symboles :**

|  |  |
|--|--|
|  | This symbol indicates one station stored.  |
|  | This symbol indicates the logo.            |
|  | This symbol indicates the audio type.      |
|  | This symbol indicates the signal strength. |
|  | This symbol indicates wired connection.    |
|  | This symbol indicates wireless connection. |

|  |  |
|--|--|
| EN   | FR   |
| This symbol indicates one station stored.  | Ce symbole indique une station mémorisée.  |
| This symbol indicates the logo.            | Ce symbole indique le logo.                |
| This symbol indicates the audio type.      | Ce symbole indique le type d'audio.        |
| This symbol indicates the signal strength. | Ce symbole indique la puissance du signal. |
| This symbol indicates wired connection.    | Ce symbole indique une connexion câblée.   |
| This symbol indicates wireless connection. | Ce symbole indique une connexion sans fil. |

**Recherche automatique :**


Méthode 1 : Appuyez sur la touche **Scan** de l'appareil ou de la télécommande pour rechercher automatiquement.

Méthode 2 : Appuyez sur la touche | de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour effectuer une recherche vers le haut ou vers le bas ;

lorsqu'une station est détectée, l'appareil interrompt la recherche et lance celle-ci.

**Mémorisation ou prééglage de la station :**

Lorsqu'une station est détectée, appuyez sur la touche « PRESET » de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée, la page suivante apparaît.

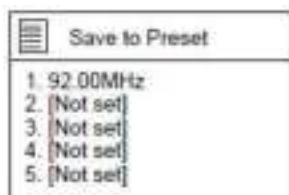

| EN             | FR                                 |
|----------------|------------------------------------|
| Save to Preset | Enregistrer dans les présélections |
| 1. 92.00MHz    | 1. 92,00 MHz                       |
| 2. [Not set]   | 2. [Non défini]                    |
| 3. [Not set]   | 3. [Non défini]                    |
| 4. [Not set]   | 4. [Non défini]                    |
| 5. [Not set]   | 5. [Non défini]                    |


Tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour sélectionner la position de préréglage/stockage, appuyez sur le bouton OK de l'appareil ou de la télécommande pour confirmer le préréglage ou le stockage.

Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser jusqu'à 10 stations.

#### Retrouver les stations :


Une fois la présélection terminée, appuyez sur le bouton Preset pour rappeler la station en mémoire, puis sur le bouton OK de l'appareil ou de la télécommande pour écouter la station sélectionnée.

#### Menu FM :

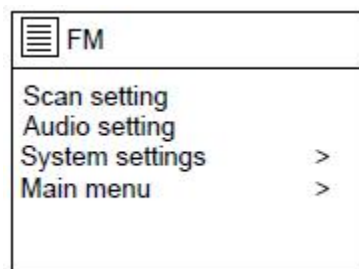


| EN             | FR                      |
|----------------|-------------------------|
| FM             | FM                      |
| Scan setting   | Réglage de la recherche |
| Audio setting  | Réglage audio           |
| System setting | Paramétrage du système  |
| Main menu      | Menu principal          |

Si Scan setting (réglage de recherche) est sélectionné, la page suivante s'affiche, tournez le bouton de navigation ou appuyez sur la touche ◀ ou ▶ de la télécommande pour régler sur YES (OUI) ou NO (NON).

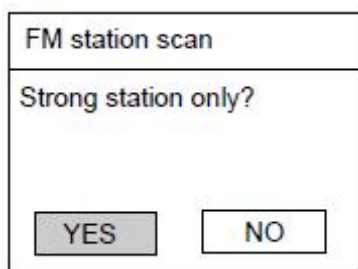

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| EN                   | FR                           |
| FM station scan      | Recherche des stations FM    |
| Strong station only? | Stations fortes uniquement ? |
| YES                  | OUI                          |
| NO                   | NON                          |

Si Audio setting (réglage audio) est sélectionné, la page suivante s'affiche, tournez le bouton de navigation ou appuyez sur la touche ◀ ou ▶ de la télécommande pour sélectionner sur YES (OUI) ou NO (NON).

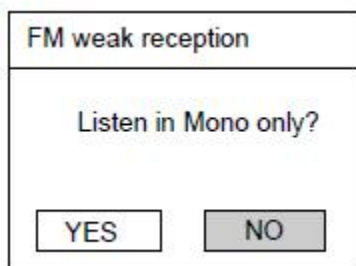

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| EN                   | FR                           |
| FM weak reception    | Réception FM faible          |
| Listen in Mono only? | Écouter en mono uniquement ? |
| YES                  | OUI                          |
| NO                   | NON                          |

REMARQUE : Si la réception est faible, déployez l'antenne télescopique, ou déplacez l'appareil pour obtenir une meilleure réception.

#### Mode Aux In :


Le mode d'entrée auxiliaire permet de lire la musique à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3.

#### Pour lire les fichiers audio avec le mode Aux in




1. Pour éviter un volume soudainement élevé, baissez le volume sur la radio et sur l'appareil audio source, s'il est réglable.
2. Branchez la source audio externe à la prise d'entrée auxiliaire (Aux In) stéréo de 3,5 mm.
3. Pour activer le mode d'entrée auxiliaire, appuyez sur la touche « Mode » pour faire défiler les modes d'écoute jusqu'à ce que « Aux in » (Entrée auxiliaire) s'affiche, ou bien sélectionnez « Menu > Main Menu > Aux In » (Menu > Menu principal > Entrée auxiliaire).
4. Réglez le volume de la radio (et si nécessaire de l'appareil audio source) à votre convenance.

Dans le menu principal, si AUX est sélectionné, la page suivante apparaît.

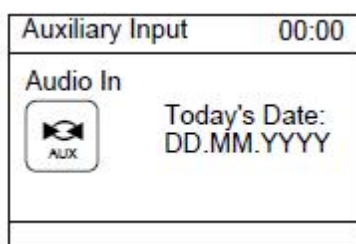

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| EN              | FR                |
| Auxiliary Input | Entrée auxiliaire |
| Audio In        | Entrée audio      |
| AUX             | AUX               |
| Today's Date:   | Date du jour :    |
| DD.MM.YYYY      | JJ MM AAAA        |

Connectez selon l'illustration ci-dessous :

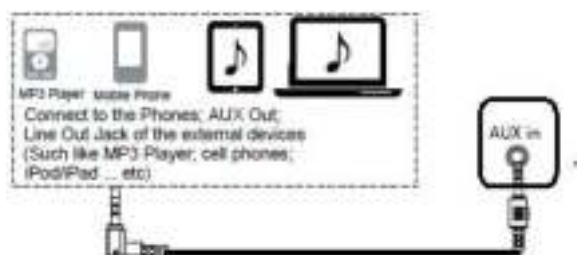


|  |   |
|--|---|
| EN   | FR  |
| MP3 Player   | Lecteur MP3   |
| Mobile Phone   | Téléphone mobile  |
| Connect to the Phones; AUX Out; Line Out Jack of the external devices (Such like MP3 Player; cell phones; iPod/iPad ... etc) | Connectez aux téléphones ; Sortie AUX ; prise de sortie de ligne des périphériques externes (tels que lecteur MP3, téléphones portables, iPod/iPad, etc.) |
| AUX in   | Entrée AUX  |

Pendant la lecture, utilisez les commandes de votre appareil externe.

### Mode CD :


Dans le menu principal, si CD est sélectionné, la page suivante apparaît.

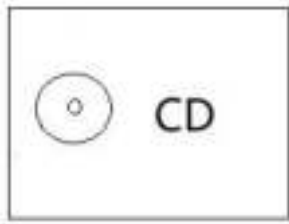




Ouvrez le couvercle du compartiment CD en appuyant sur le *bouchon supérieur*.

Insérez un disque CD dans le compartiment CD.

Fonctionnement LECTURE/PAUSE :





Appuyez sur la touche OK ou  de l'appareil et de la télécommande pour lancer ou suspendre la lecture

Appuyez sur la touche  de l'appareil ou de la télécommande pour arrêter la lecture.

Appuyez sur la touche  ou  de l'appareil ou de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante jusqu'à la piste souhaitée.

### PROGRAMMATION DES PISTES

En mode CD/MP3, appuyez sur la touche prog de la télécommande pour démarrer la fonction mémoire.

**Sur disque CD :** « P01 » s'affiche pendant que « T00 » clignote, appuyez sur  |  ou  |  pour sélectionner la piste que vous souhaitez mémoriser.

Appuyez sur la touche *Prog* de la télécommande pour confirmer. Répétez cette opération pour mémoriser 20 pistes.

REPEAT 1 Pour répéter la piste (morceau) en cours. « REPEAT » (RÉPÉTER) s'affiche.

REPEAT ALL Pour répéter toutes les pistes (CD complet). « REPEAT ALL » (RÉPÉTER TOUT) s'affiche.

REPEAT FOLDER (dans le disque MP3) Pour répéter tout le dossier. « REPEAT FOLDER » (RÉPÉTER LE DOSSIER) s'affiche.

RANDOM Pour mélanger toutes les pistes et les lire dans un ordre aléatoire. « RANDOM » (LECTURE ALÉATOIRE) s'affiche.





INTRO Pour lire les 10 premières secondes de chaque piste.

## Bluetooth



|           |           |
|-----------|-----------|
| EN        | FR        |
| Bluetooth | Bluetooth |

Le mode Bluetooth permet de coupler des appareils Bluetooth avec la radio, de diffuser de la musique et d'afficher des informations sur la piste écoutée. Pour activer le mode audio Bluetooth, appuyez sur la touche « Mode » pour faire défiler les modes d'écoute jusqu'à ce que « Bluetooth Audio » (Audio Bluetooth) s'affiche, ou bien sélectionnez « Menu > Main Menu > Bluetooth » (Menu > Menu principal > Bluetooth). Le menu de l'audio Bluetooth offre les options suivantes :

-  Configuration Bluetooth
-  Afficher les détails
-  Réglages système
-  Menu principal

### Pour coupler un appareil Bluetooth à la radio

En mode Bluetooth, appuyez sur « Menu > Setup Bluetooth » (Menu > Configuration Bluetooth) sur la radio et celle-ci devient visible. L'écran affiche le nom Bluetooth de la radio (Lenco MC-250). Sur votre appareil intelligent Bluetooth, assurez-vous que Bluetooth est activé et recherchez l'appareil en sélectionnant la radio dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.

### Pour passer à un autre appareil Bluetooth couplé

En mode Bluetooth, suivez le chemin « Menu > View details > Paired Device List » (Menu > Afficher les détails > Liste d'appareils couplés) sur la radio, puis sélectionnez l'appareil de votre choix dans la liste.

### Commande à partir de la radio

En mode Bluetooth, vous pouvez suspendre, lire, passer à la piste suivante et retourner à la piste précédente (dans la liste de lecture sur le périphérique Bluetooth de contrôle) à l'aide des boutons de la radio.

## Détails sur la connexion Bluetooth

En mode Bluetooth, pour obtenir des informations sur le statut actuel de la connexion Bluetooth et les périphériques Bluetooth couplés, sélectionnez « Menu > View details » (Menu > Afficher les détails). Le menu offre les options suivantes :

Bluetooth Info (Informations Bluetooth) – Informations sur le statut actuel et la version de la connexion Bluetooth sur la radio

Connected Device (Périphérique connecté) – Détails sur le périphérique actuellement connecté

Paired Device List (Liste des périphériques couplés) – Liste des dix derniers périphériques qui ont été couplés à la radio

*REMARQUE : « Ce produit a une fonction de **réception** Bluetooth, **vous ne pouvez pas l'utiliser pour transmettre de la musique Bluetooth** : cela signifie que vous pouvez recevoir sans fil un signal sonore Bluetooth d'une source externe comme un smartphone. »*

Dans le menu principal, si Bluetooth est sélectionné, la page suivante apparaît.

Sélectionner une source audio Appuyez plusieurs fois sur [OK] jusqu'à ce que « Bluetooth » apparaisse à l'écran.

Assurez-vous qu'aucun autre périphérique Bluetooth n'est connecté à la radio. « Bluetooth Discoverable » (Bluetooth détectable) s'affiche à l'écran.

Activez le mode Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Recherchez la radio dans la liste des périphériques détectés sur le périphérique Bluetooth. Une fois que les appareils se sont détectés, la radio apparaît comme « Lenco MC-250 » sur l'appareil Bluetooth.



Sélectionnez Lenco MC-250 dans la liste. Certains appareils peuvent également exiger que vous approuviez la connexion.



Une fois la connexion établie, « Bluetooth » s'affiche à l'écran de la radio.

Lancez la lecture sur votre appareil Bluetooth.

Contrôlez la lecture à partir du périphérique Bluetooth ou de la radio à l'aide des touches Vol+/Vol- de l'appareil et de la télécommande, réglez le volume à la fois sur le périphérique Bluetooth et sur la radio.

Appuyez sur la touche  pour suspendre/lire


Appuyez sur la touche  |  de l'appareil ou de la télécommande pour passer à la piste suivante ou précédente.

Appuyez sur la touche   et maintenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement.

Pour déconnecter un périphérique Bluetooth connecté : Appuyez sur le bouton [OK] et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le message « Bluetooth Discoverable » (Bluetooth détectable) s'affiche à l'écran.

### Fonction de mise en veille :



Dans le menu principal, si Sleep (Veille) est sélectionné, la page suivante apparaît.

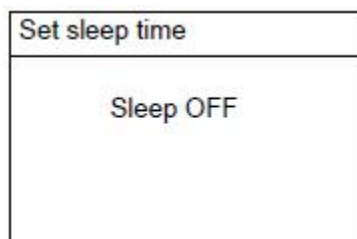

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| EN             | FR                                   |
| Set sleep time | Régler le minuteur de mise en veille |
| Sleep OFF      | Veille désactivée                    |

Tournez le bouton de navigation de l'appareil ou appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour régler sur 15,30,45,60. Une fois le réglage terminé, le temps restant s'affiche à l'écran.


L'icône de temps de mise en veille apparaît sur la colonne inférieure de l'écran tel qu'illustré ci-dessous.

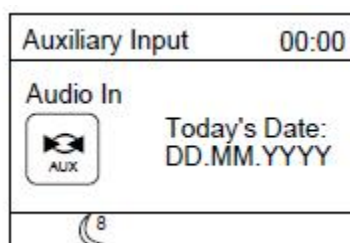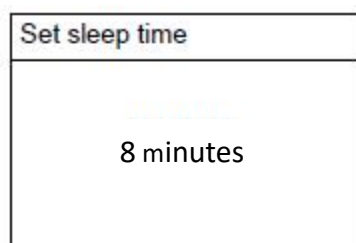

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| EN              | FR                                   |
| Set sleep time  | Régler le minuteur de mise en veille |
| 8 minutes       | 8 minutes                            |
| Auxiliary Input | Entrée auxiliaire                    |
| Audio In        | Entrée audio                         |
| AUX             | AUX                                  |
| Today's Date:   | Date du jour :                       |
| DD.MM.YYYY      | JJ MM AAAA                           |


### Fonction d'alarme :

Dans le menu principal, si Alarms (Alarme) est sélectionné, la page suivante apparaît.

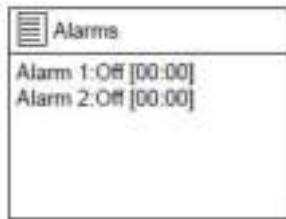

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EN                   | FR                      |
| Alarms               | Réveils                 |
| Alarm 1: Off [00:00] | Alarme 1 : Dés. [00:00] |
| Alarm 2: Off [00:00] | Alarme 2 : Dés. [00:00] |

Si Alarm 1 (Alarme 1) est sélectionné, la page suivante apparaît.

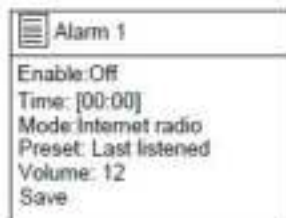

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EN                    | FR                                      |
| Alarm 1               | Alarme 1                                |
| Enable: Off           | Activer : Dés                           |
| Time: [00:00]         | Heure : [00:00]                         |
| Mode: Internet radio  | Mode : Radio Internet                   |
| Preset: Last listened | Présélection : Dernière station écoutée |
| Volume: 12            | Volume : 12                             |
| Save                  | Enregistrer                             |

Sélectionnez « Enable » (Activer) pour le régler sur off, Daily, Once, Weekends or Weekdays (Activé, Quotidien, Une fois, Week-end ou Jours de la semaine).



Sélectionnez « Time » (Heure), le chiffre de l'heure commence à clignoter, tournez le bouton de navigation appuyez sur la touche ◀ | ▶ de la télécommande pour régler l'heure de votre choix, appuyez sur le bouton OK ou sur la touche OK pour confirmer ; le chiffre des minutes clignote, réglez les minutes désirées de la même manière.

Sélectionnez « Mode » pour régler le mode d'alarme sur Buzz, Internet radio, DAB or FM (Buzz, radio Internet, DAB ou FM).

Sélectionnez « Preset » (Préréglages) pour régler la sonnerie d'alarme de la dernière station écoutée ou de la station mémorisée sur la page de la radio Internet, DAB ou FM.

Sélectionnez « Volume », tournez le bouton de navigation sur l'appareil ou appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour régler le volume souhaité.

Sélectionnez « Save » (Enregistrer) après tous les réglages, l'icône d'alarme apparaît dans la colonne inférieure de l'écran, utilisez la même procédure pour régler l'alarme 2.

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche de mode  de l'appareil ou appuyez sur la touche  de la télécommande pour arrêter la sonnerie d'alarme.




|           |                   |
|-----------|-------------------|
| EN        | FR                |
| Alarm OFF | Alarme désactivée |

Pour annuler complètement l'alarme, entrez les paramètres de l'alarme et réglez-la sur OFF (Désactivé). L'icône d'alarme disparaît.

### RÉGLAGES DU SYSTÈME :



Une fois la configuration du menu principal terminée, entrez les paramètres du système, la page suivante apparaît.

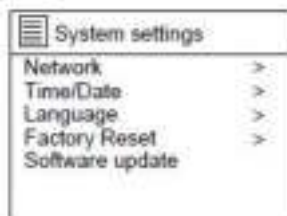

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| EN              | FR                                    |
| System settings | Réglages système                      |
| Network         | Réseau                                |
| Time/Date       | Heure/date                            |
| Language        | Langue                                |
| Factory Reset   | Réinitialisation aux réglages d'usine |
| Software update | Mise à jour du logiciel               |
| System settings | Réglages système                      |
| Software Update | Mise à jour du logiciel               |
| Setup wizard    | Assistant de configuration            |
| Info            | Info                                  |
| Backlight       | Rétroéclairage                        |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Multi-room | Mode multi pièce |
|------------|------------------|

1. Dans le menu System settings (Réglages système), si Network (Réseau) est sélectionné, l'écran suivant apparaît.

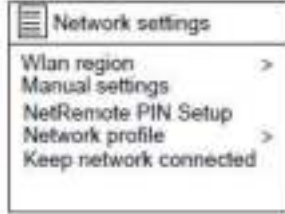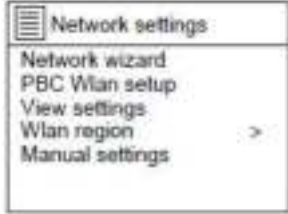


| EN                     | FR                                     |
|------------------------|--|
| Network settings       | Réglages du réseau                     |
| Network wizard         | Assistant réseau                       |
| PBC Wlan setup         | Configuration PBC WLAN                 |
| View settings          | Visualisation des réglages             |
| Wlan region            | Région du réseau local sans fil (WLAN) |
| Manual settings        | Réglages manuels                       |
| Network settings       | Réglages du réseau                     |
| Wlan region            | Région du réseau local sans fil (WLAN) |
| Manual settings        | Réglages manuels                       |
| NetRemote PIN Setup    | Configuration à distance du PIN réseau |
| Network profile        | Profil réseau                          |
| Keep network connected | Maintenir la connexion réseau          |

Lorsque Network wizard (Assistant réseau) est sélectionné, l'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles.

Après la recherche, la liste des noms de réseaux sans fil s'affiche, sélectionnez-en un et essayez de vous connecter.

Voir page 7.

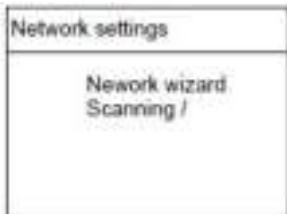

| EN               | FR                 |
|------------------|--------------------|
| Network settings | Réglages du réseau |
| Network wizard   | Assistant réseau   |




1. Lorsque PBC Wlan est sélectionné, l'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles.

Voir page 15.

En sélectionnant View settings (Visualisation des réglages), vous pouvez vérifier les paramètres « Active connection » (Connexion active), « MAC address » (Adresse MAC), « Wlan region » (Région du réseau local sans fil (WLAN)), « DHCP », « SSID », « IP address » (Adresse IP), « Subnet mask » (Masque de sous-réseau), « Gateway address » (Adresse de passerelle), « Primary DNS » (DNS primaire) et « Secondary DNS » (DNS secondaire).

Lorsque la région Wlan est sélectionnée, référez-vous à la page 7.

2. Dans le menu System settings (Réglages système), si Time/Date (Heure/date) est sélectionné, l'écran suivant apparaît.

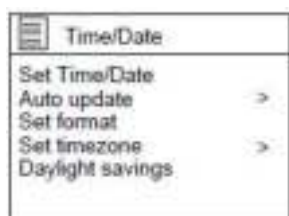

| EN               | FR                        |
|------------------|---------------------------|
| Time/Date        | Heure/date                |
| Set Time/Date    | Réglage de l'heure/date   |
| Auto update      | mise à jour automatique   |
| Set format       | Réglage du format         |
| Set timezone     | Réglage du fuseau horaire |
| Daylight savings | Réglage de l'heure d'été  |

3. Dans le menu System settings (Réglages système), si Language (Langue) est sélectionné, sélectionnez une langue pour définir la langue de l'interface.
4. Dans le menu System settings (Réglages système), si Factory Reset (Réinitialisation aux réglages d'usine) est sélectionnée, réglez-la sur « YES » (OUI) pour continuer ou sur « NON » (NON) pour annuler la réinitialisation.
5. Dans le menu System settings (Réglages système), si Setup wizard (Assistant de configuration) est sélectionné, reportez-vous à la page 11-17.
6. Dans le menu System settings (Réglages système), si Info est sélectionné, vous pouvez vérifier la « SW version » (version SW), « Radio ID » (ID Radio) et « Friendly Name » (Nom convivial).
7. Dans le menu System settings (Réglages système), si Backlight (Rétroéclairage) est sélectionné, l'écran suivant apparaît.

| Backlight      |   |
|----------------|---|
| Operation Mode | > |
| Standby Mode   | > |

| EN             | FR                     |
|----------------|------------------------|
| Backlight      | Rétroéclairage         |
| Operation Mode | Mode de fonctionnement |
| Standby Mode   | Mode Veille            |

Si Timeout (délai d'attente) est sélectionné, vous pouvez régler le rétroéclairage de l'écran du rétroéclairage sur On (Activé), 10 sec, 20 sec, 30 sec, 45 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec ou 180 sec.

Si On level (Niveau activé) est sélectionné, vous pouvez régler le rétroéclairage de l'écran de niveau activé de l'alimentation sur High, Medium or Low (Haut, Moyen ou Bas).

Si Dim level (Niveau de luminosité) est sélectionné, vous pouvez également régler le rétroéclairage de l'écran du niveau de veille sur High, Medium or Low (Haut, Moyen ou Bas).

## Messages d'erreur

| Message                      | Description   | Exemple   |
|------------------------------|---|---|
| Impossible de se connecter   | Le mot de passe saisi est correct, mais le routeur a rejeté la demande        | Le filtrage d'adresse MAC est activé sur le routeur   |
| Erreur format                | Le format de fichier n'est pas reconnu – indépendant du réseau                | Un fichier MP3 a été reçu, mais il s'avère lors de la tentative de décodage que le flux n'a pas été codé en MP3 |
| Erreur réseau                | Problème après routeur – des données incorrectes sont reçues depuis le réseau | Les données obtenues depuis le serveur ne sont pas lisibles.  |
| Réseau non prêt              | Problème de connexion avec le routeur   | Le routeur est éteint   |
| Expiration du délai réseau   | Problème après routeur – aucune réponse n'est reçue depuis le réseau          | Vous écoutez une station et brusquement elle n'est plus disponible  |
| Service non disponible (DAB) | Pas de réception DAB  |   |
| La mise à jour a échoué      | La mise à niveau du logiciel a échoué   |   |

## Dépannage

| Problème  | Cause   | Solutions  |
|---|---|--|
| Impossible de se connecter au réseau                            | Réseau inaccessible   | Vérifier que le réseau fonctionne entre un ordinateur et le routeur  |
|   | Le routeur limite l'accès aux adresses MAC énumérées  | Vous pouvez obtenir l'adresse MAC MC-250 via le chemin Menu > System settings > Network > View settings (Menu > Réglages système > Réseau > Visualisation des réglages) et ajouter à la liste des routeurs.<br>Remarque : le produit a une adresse MAC distincte pour les réseaux filaires et sans fil ; seule l'adresse de l'adaptateur réseau actuel est affichée, mais l'autre adresse peut être obtenue en modifiant les deux premiers chiffres à « 00 » (sans fil) ou à « 02 » (filaire). |
|   | La puissance du signal Wi-Fi est insuffisante   | Vérifier la distance au routeur ; déterminer si un ordinateur arrive à se connecter au réseau à cet emplacement  |
|   | Méthode de chiffrement inconnue   | Modifier la méthode de chiffrement sur le routeur. MC-250 prend en charge WEP, WPA et WPA2   |
|   | Configuration réseau inhabituelle   | Configurez le réseau manuellement via Menu > System settings > Network > Manual settings (Menu > Réglages système > Réseau > Réglages manuels).  |
| Impossible de se connecter à Internet                           | Le pare-feu bloque l'accès  | Vérifier que les ports suivants sont ouverts sur le routeur : ports UDP et TCP 80 et 123 ; port DNS 53.<br>Partages de Windows : ports 135 à 139 et 445.<br>Windows Media Player : variables – Les pare-feu non Microsoft peuvent demander la configuration du protocole UPnP.   |
|   | Connexion Internet inaccessible   | Vérifier que la connexion Internet fonctionne pour un ordinateur connecté au même réseau   |
| Impossible d'écouter une station de radio Internet particulière | Le pare-feu bloque l'accès  | Vérifier que les ports suivants sont ouverts : ports UDP et TCP 80 et 123 ; port DNS 53.<br>Pour certaines stations radio Internet, il est peut-être nécessaire d'ouvrir des ports supplémentaires.  |
|   | La station ne diffuse pas ou est surchargée, ou la largeur de bande est insuffisante.<br>La station diffuse en utilisant un codec inconnu. Lien obsolète. | Essayer d'autres stations ; essayer de l'écouter sur un ordinateur via un site Web de radio Internet ; réessayer plus tard.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Son saccadé en mode DAB+ | Réglez l'inclinaison de l'antenne ou placez la radio dans un endroit différent avec une meilleure réception. |
| Pas de son en mode DAB+  | Déplacez la radio à un endroit où vous trouverez une réception.  |

## Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Connexions                    | CC, entrée auxiliaire 3,5 mm, sortie casque 3,5 mm |
| Entrée                        | 100 à 240 VCA – 50 à 60 Hz                         |
| Sortie                        | 12 V/2,5 A   |
| Sortie d'alimentation         | 2 x 10 W en valeur efficace                        |
| Piles de la télécommande      | AAA  |
| Puissance absorbée            | 30 W max   |
| Puissance consommée (veille)  | < 2 W  |
| Température de fonctionnement | 0°C-35°C   |
| Position de fonctionnement    | Horizontal   |
| Dimensions de l'appareil      | 150 x 205 x 103 mm                                 |
| Dimensions du haut-parleur    | 140 x 120 x 180 mm                                 |
| Poids                         | 3,2 kg   |

### Adaptateur d'alimentation : (pour l'Europe uniquement)

Fabricant : SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY., LTD.

Numéro du modèle : GKYP0250120EU1

Utilisez uniquement l'adaptateur CA d'origine

Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée dans le mode d'emploi.

### Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

### Mise au rebut de l'appareil usagé



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct des piles et de l'appareil usagés, veuillez les mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'appareils électriques et autres piles. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

### Marquage CE

Par la présente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Pays-Bas, déclare que ce produit est conforme aux exigences principales des directives européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com).



**Service après-vente**

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Pays-Bas

**PRECAUCIÓN:**

El uso de los controles o ajustes o el funcionamiento de los procedimientos excepto a aquellos especificados aquí pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Esta unidad no debe ajustarse o repararse por ninguna persona salvo personal de servicio cualificado.

**PRECAUCIONES PREVIAS AL USO**

---

**TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:**

1. No use este dispositivo cerca del agua.
2. Límpielo únicamente con un paño ligeramente humedecido.
3. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
4. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
5. \* No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial cerca de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
6. \* Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
7. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva.
8. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
9. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinícielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérelo en un entorno libre de electricidad estática.
10. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
11. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
12. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación.

13. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
14. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
15. \* La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
16. \* No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
17. \* Los dispositivos con construcción de Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
18. \* Los dispositivos con construcción Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
19. Manténgalo alejado de los roedores. Los roedores disfrutan mordiendo cables de alimentación.
20. \* Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
21. Evite colocar la unidad sobre superficies sometidas a vibraciones o impactos.
22. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
23. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
24. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
25. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No utilice cables de extensión USB ya que pueden crear interferencias que causen una pérdida de datos.
26. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, se colocan sobre o cerca del aparato.
27. \* Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el enchufe del aparato deberá desconectarse de la alimentación, ya que el dispositivo de desconexión es el enchufe del aparato.



28. Si la unidad funciona con batería, la batería no debe exponerse a un calor excesivo como a la luz solar, el fuego o similares.
29. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.
30. El aparato solo debe usarse en climas moderados o extremadamente fríos y deben evitarse los entornos calurosos.
31. La etiqueta identificativa aparece marcada en la parte inferior o en el trasero del aparato.
32. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido formación sobre el uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
33. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
34. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. Los daños provocados por utilizar este producto en una posición inestable o por no seguir cualquier otra advertencia o precaución incluida en este manual de usuario no estarán cubiertos por la garantía.
35. No retire nunca la carcasa de este aparato.
36. Nunca coloque el aparato sobre otro equipo eléctrico.
37. No utilice ni guarde el producto en lugares expuestos a la luz solar directa, a altas temperaturas, a la vibración ni en ambientes excesivamente polvorientos.
38. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
39. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
40. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato presente cualquier tipo de daño, como el cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, o cuando el aparato se haya visto expuesto a la lluvia o humedad, o no funcione normalmente o se haya caído.
41. \* No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
42. La exposición prolongada a sonidos fuertes de reproductores personales de música puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.
43. Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia que contiene pilas de botón / celdas:  
Advertencia:
  - “Ni ingiera la pila, riesgo de quemadura química” o frase equivalente.
  - [El mando a distancia que se suministra con] Este producto contiene una pila de botón / celdas que si se ingiere puede causar graves quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
  - Mantenga las pilas nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.

- Si el compartimiento de la pila no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance los niños.
- Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.


## INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- \* No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.


**\*Estas instrucciones solo están relacionadas con productos que usen un cable de alimentación o un adaptador de corriente CA.**

### Accesorios:

Manual del usuario

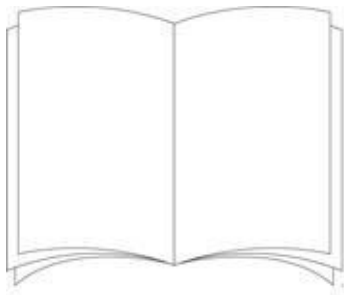


Adaptador de corriente

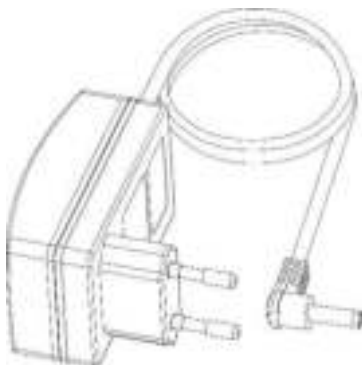

Mando a distancia



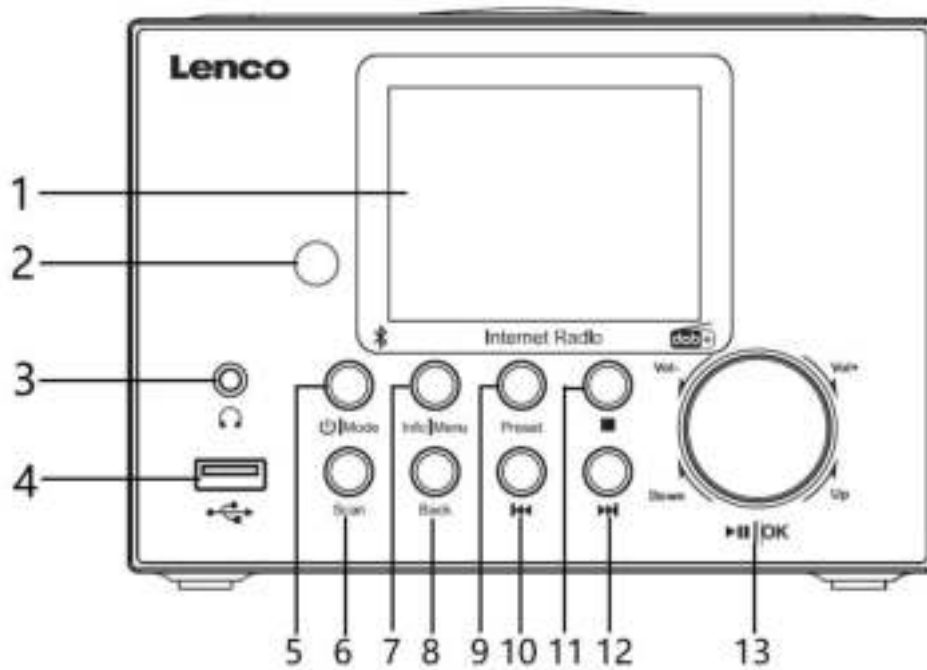

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Pantalla LCD (TFT2,8'')         | 8. Botón atrás                          |
| 2. Receptor de mando a distancia   | 9. Botón de memoria                     |
| 3. Toma de auriculares             | 10. Botón anterior                      |
| 4. Puerto USB para la reproducción | 11. Botón Detener                       |
| 5. Botón de encendido y modo       | 12. Botón Siguiente                     |
| 6. Botón de Búsqueda de emisoras   | 13. Botón volumen/reproducción/pausa/OK |
| 7. Botón Info/Menú                 |   |




14. Conector de entrada auxiliar

15. Salida del altavoz R/L

16. ENTRADA CC (12 V/2,5 A)


17. Antena telescópica

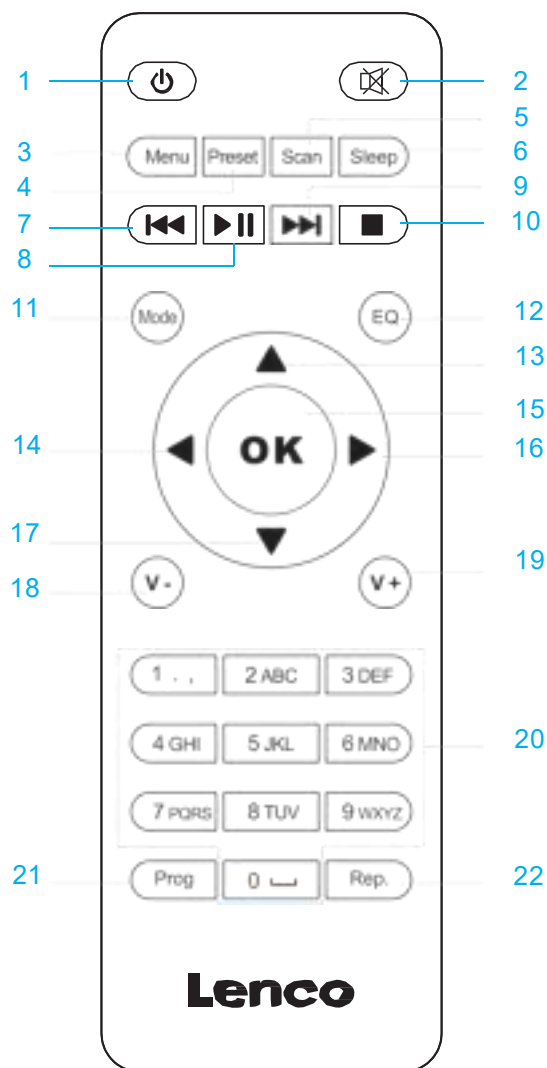

- |   |   |
|---|---|
| 1.  Botón de modo de espera                           | 12. ECUALIZADOR-Configurar tono   |
| 2.  Encendido / apagado del altavoz                   | 13.  Botón de cursor hacia arriba   |
| 3. <b>Menú</b> -Menú principal e información          | 14.  Botón de cursor hacia la izquierda   |
| 4. <b>Preset</b> -Emisoras guardadas, favoritos, etc. | 15. <b>OK</b> Confirmar selección   |
| 5. <b>Búsqueda</b> -Búsqueda de emisoras DAB/FM       | 16.  Botón del cursor derecho   |
| 6. Botón de apagado automático                        | 17.  Botón de cursor hacia abajo  |
| 7.  Retroceder una pista                              | 18. <b>V-</b> Disminuir el volumen  |
| 8.  Reproducir/Pausa                                  | 19. <b>V+</b> Aumentar el volumen   |
| 9.  Avanzar una pista                                 | 20. <b>0.....9</b> Llamada a favoritos /Memoria; introducción de letras y números |
| 10.  Botón detener la reproducción                    | 21. Programa para USB/CD  |
| 11. Botón de Modo                                     | 22. Repetición para USB/CD  |

### Instalación de la pila del mando a distancia:

1. Empuje sobre la marca "open" de la cubierta de las pilas y deslícela hacia abajo
2. Instale dos (2) pilas tamaño AAA en el compartimento de las pilas (compruebe la polaridad correcta)
3. Vuelva a deslizar la cubierta de la batería

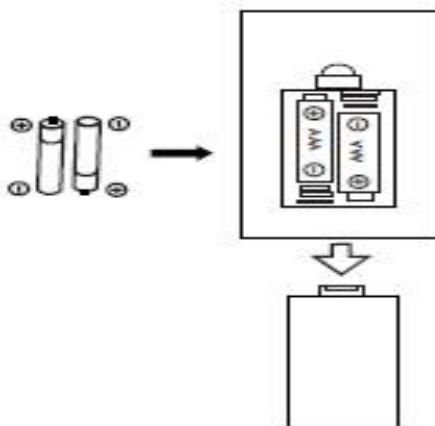


### Precauciones acerca de las pilas:

Siga estas precauciones:

1. Use únicamente el tipo de pila especificado en este manual.
2. Asegúrese de seguir la polaridad correcta cuando instale la pila tal y como se indica en el compartimento de las pilas. Una pila mal insertada puede ocasionar daños en el dispositivo.
3. No intente recargar las pilas de un solo uso. (Siga las direcciones del fabricante de las pilas.)
4. No arroje las pilas al fuego porque pueden explotar.
5. Limpie los contactos de la pila del aparato antes de sustituir las pilas gastadas.

## Conexión de los altavoces a la unidad principal

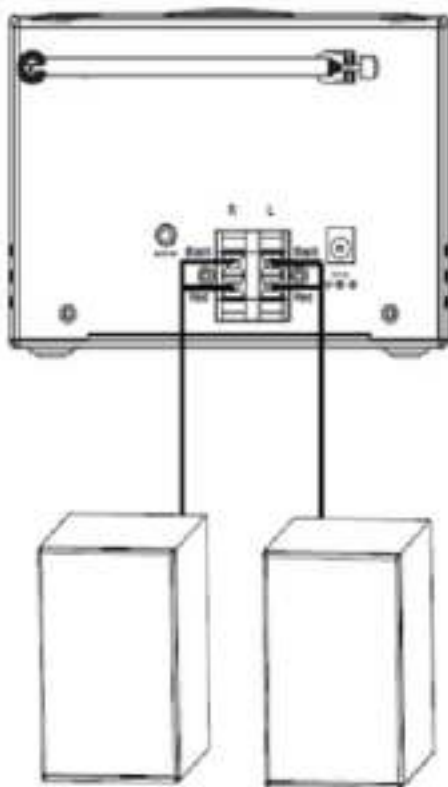

El altavoz izquierdo debe conectarse a la toma marcada con L. Conecte el cable rojo a la toma del conector rojo y el negro a la toma del conector negro.

Se debe conectar el altavoz derecho de la misma forma en la toma marcada con R.

## Uso por primera vez

1. Conecte el enchufe a la entrada CC (16) situada en la parte posterior de la unidad principal y posteriormente conecte el adaptador a una toma de pared. La pantalla mostrará el logotipo de Lenco tal y como aparece debajo.



2. Espere aproximadamente 20 segundos; aparecerá la pantalla tal y como se muestra debajo. Pulse el dial "OK" en el panel frontal de la unidad o en el mando a distancia para seleccionar "Yes (Sí)"; posteriormente, pulse el botón "OK" en el panel frontal de la unidad o en el




mando a distancia para continuar con el asistente de instalación.




|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| EN            | ES                         |
| Setup wizard? | ¿Asistente de instalación? |
| Start now?    | ¿Empezar ahora?            |
| YES           | SI                         |
| NO            | NO                         |

3. Aparecerá la pantalla tal y como se muestra debajo. Pulse el dial "OK" de la unidad o del mando a distancia para resaltar el formato de hora que desee y pulse el dial "OK" de la unidad o del mando a distancia para continuar.

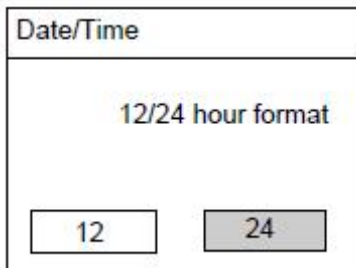

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| EN                | ES                             |
| Date/Time         | Fecha/hora                     |
| 12/24 hour format | Formato horario de 12/24 horas |

4. Aparecerá la página de actualización automática de la fecha y la hora tal y como aparece debajo.

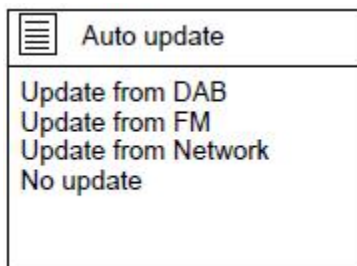

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| EN                  | ES                         |
| Auto update         | Actualización automática   |
| Update from DAB     | Actualizar desde DAB       |
| Update from FM      | Actualizar desde FM        |
| Update from Network | Actualización desde la red |
| No update           | No hay actualizaciones     |

### Explicación de las opciones:

Actualización desde DAB: La actualización se sincronizará desde una señal DAB.

Actualización desde FM: La hora y la fecha se sincronizarán desde una señal FM.

Actualización desde la red: La hora se sincronizará desde la señal de Internet/red

Sin actualización: La fecha y la hora deben configurarse manualmente.

Gire el dial de navegación de la unidad o use los botones de navegación del mando a distancia para resaltar una de las opciones

Si se selecciona “Update from network (Actualización desde la red)”:

Configure la zona horaria local y establezca el ahorro de luz solar en ON u OFF.



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| EN                          | ES                             |
| Set timezone                | Configurar zona horaria        |
| UTC + 00:00: Dublin, Landon | UTC + 00:00: Dublín, Londres   |
| UTC + 00:30:                | UTC + 00:30:                   |
| UTC+ 01:00: Madrid, Ams     | UTC + 01:00: Madrid, Ámsterdam |
| UTC+ 01:30:                 | UTC + 01:30:                   |
| UTC + 02:00: Athens, Cario  | UTC + 02:00: Atenas, El Cario  |
| Daylight savings            | Ahorro de luz diurna           |
| Daylight savings            | Ahorro de luz diurna           |
| ON                          | ACTIVADO                       |
| OFF                         | DESACTIVADO                    |

Si se selecciona “No update (Sin actualización)”:

Configuración manual de la fecha y hora.

|               |
|---------------|
| Set Time/Date |
| 01-01-2017    |
| 00:00         |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| EN            | ES                      |
| Set Time/Date | Configurar fecha / hora |

El número del día parpadeará; gire el dial de navegación de la unidad o use los botones de navegación del mando a distancia para configurar el día que desee; posteriormente, pulse el botón “OK” de la unidad o del mando a distancia para confirmarlo. Ahora parpadeará el número del mes. Use el mismo procedimiento para configurar el día; posteriormente haga lo mismo para configurar el año y la hora. Avance a la siguiente página de instalación.



5. La página de configuración de red aparecerá tal y como se muestra debajo. Gire el dial de navegación de la unidad o use los botones de navegación del mando a distancia para “YES (Sí)” o “NO”.

Pulse el botón “OK” de la unidad o del mando a distancia para continuar.

|  |
|--|
| Network settings   |
| Keep network connected?  |
| <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> |


|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| EN                      | ES                          |
| Network settings        | Configuración de red        |
| Keep network connected? | ¿Mantiene la red conectada? |
| YES                     | Sí                          |
| NO                      | NO                          |

6. La pantalla será como la que aparece debajo. En la página SSID, elija una de las redes inalámbricas de la lista o elija la red con el prefijo [WPS]...

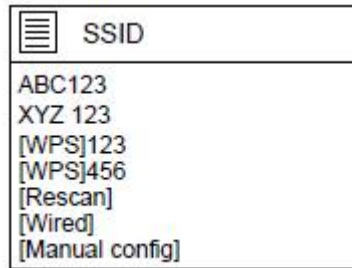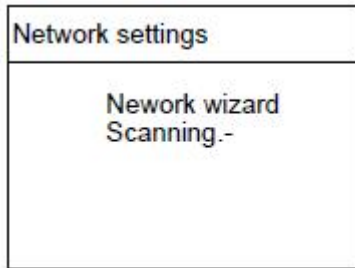

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| EN                        | ES                              |
| Network settings          | Configuración de red            |
| Network wizard Scanning.- | Búsqueda del asistente de red.- |
| SSID                      | SSID                            |
| ABC123                    | ABC123                          |
| XYZ 123                   | XYZ 123                         |
| [WPS]123                  | [WPS]123                        |
| [WPS]456                  | [WPS]456                        |
| [Rescan]                  | [Volver a buscar]               |
| [Wired]                   | [Con cable]                     |
| [Manual config]           | [Configuración manual]          |

Si por ejemplo, se selecciona la red inalámbrica ABC123, aparecerá la página de la clave.

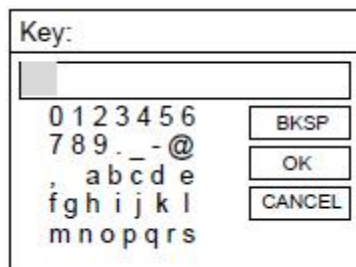

|        |          |
|--------|----------|
| EN     | ES       |
| Key:   | Clave:   |
| BKSP   | BKSP     |
| OK     | OK       |
| CANCEL | CANCELAR |

Gire el dial de navegación de la unidad o use los botones de navegación del mando a distancia para resaltar el carácter que necesite; pulse el botón "OK" de la unidad o del mando a distancia para continuar con el siguiente carácter y repite los que aparece arriba para completar su contraseña WIFI.




BKSP = elimina el ultimo carácter que se ha introducido

OK = confirma la contraseña

CANCEL = cancela la introducción de la contraseña

Tras completar la contraseña correcta, selecciona el botón OK en la pantalla y pulse el botón "OK" en el mando a distancia para continuar. Aparecerán las siguientes páginas tal y como se muestra debajo.

**NOTA: Asimismo puede usar los botones numéricos del mando a distancia para introducir la contraseña WIFI.**

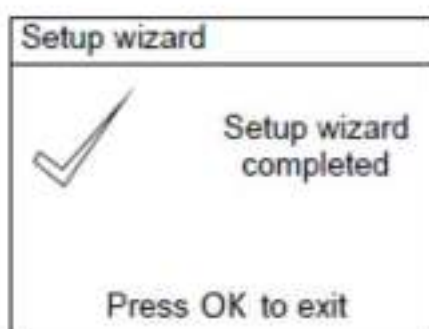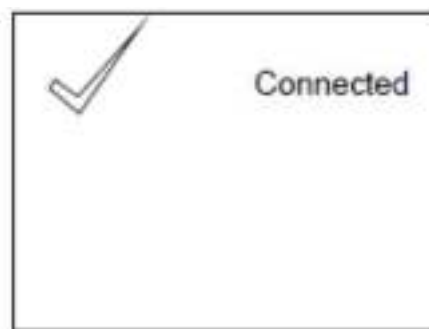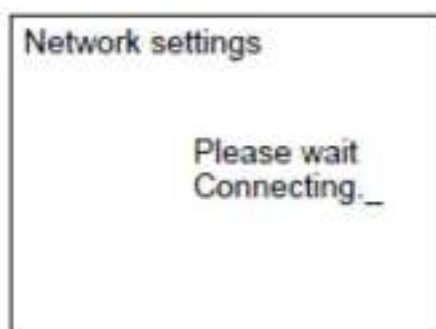


| EN                       | ES                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Network settings         | Configuración de red                |
| Please wait Connecting._ | Espere conexión._                   |
| Connected                | Conectado                           |
| Setup wizard             | Asistente de configuración          |
| Setup wizard completed   | Asistente de instalación finalizado |
| Press OK to exit         | Pulse OK para salir                 |

Cuando finalice el asistente de instalación, pulse el botón "OK" en la unidad o en el mando a distancia para salir.


En la página SSID, si por ejemplo, se selecciona la red [WPS] 123, aparecerá la página del menú WPS.

**NOTA: para usar la función WPS necesitará un router WIFI compatible con WPS.**

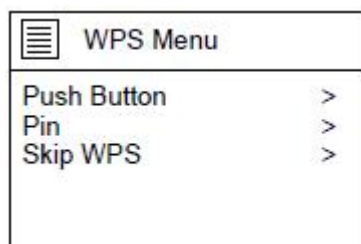

|             |              |
|-------------|--------------|
| EN          | ES           |
| WPS Menu    | Menú WPS     |
| Push Button | Botón        |
| Pin         | Pin          |
| Skip WPS    | Salir de WPS |


Si se selecciona "Push Button (Pulsar botón)", aparecerá la página que aparece debajo. Pulse el botón de conexión WPS de su router y posteriormente pulse el botón OK de la unidad o del mando a distancia.

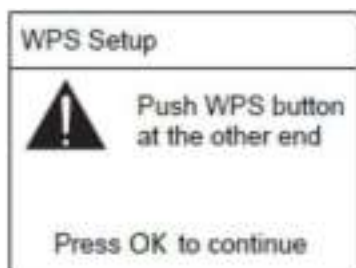

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| EN                               | ES                                    |
| WPS Setup                        | Configuración WPS                     |
| Push WPS button at the other end | Pulse el botón WPS en el otro extremo |
| Press OK to continue             | Pulse OK para continuar               |


Si se selecciona "Pin",

La unidad genera un número de código de 8 dígitos que tiene que introducir en el menú de configuración de su router inalámbrico / punto de acceso. (compruebe el manual de su router en caso de que necesite ayuda)

|   |   |
|---|---|
| WPS Setup   |   |
|  | Enter PIN<br>XXXXXXXX<br>at the other end |
| Press OK to continue  |   |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EN                   | ES                      |
| WPS Setup            | Configuración WPS       |
| Enter PIN            | Introducción del PIN    |
| XXXXXXXX             | XXXXXXXX                |
| at the other end     | en el otro extremo      |
| Press OK to continue | Pulse OK para continuar |

Cuando se selecciona "Skip WPS (Saltar WPS)", aparecerá la página que aparece debajo. Introducción de la contraseña de red WIFI

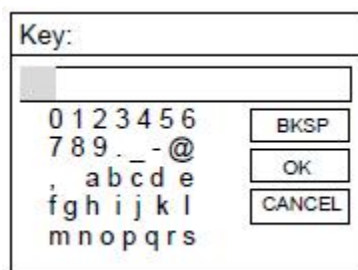

|        |          |
|--------|----------|
| EN     | ES       |
| Key:   | Clave:   |
| BKSP   | BKSP     |
| OK     | OK       |
| CANCEL | CANCELAR |

Gire el dial de navegación de la unidad o use los botones de navegación del mando a distancia para resaltar el carácter que necesite; pulse el botón "OK" de la unidad o del mando a distancia para continuar con el siguiente carácter y repite los que aparece arriba para completar su contraseña WIFI

BKSP = elimina el ultimo carácter que se ha introducido

OK = confirma la contraseña

CANCEL = cancela la introducción de la contraseña

Tras completar la contraseña correcta, selecciona el botón OK en la pantalla y pulse el botón "OK" en el mando a distancia para continuar.

**NOTA: Asimismo puede usar los botones numéricos del mando a distancia para introducir la contraseña WIFI.**

### Menú principal



Una vez que se ha completado la instalación, la unidad entrará en el menú principal. Aparecerá la siguiente página.

Gire el dial de navegación de la unidad pulse el botón ▲ o ▼ del mando a distancia para navegar por los elementos de la lista del menú principal.



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| EN              | ES                        |
| Main menu       | Menú principal            |
| Internet radio  | Radio por internet        |
| Podcasts        | Podcasts                  |
| DAB             | DAB                       |
| FM              | FM                        |
| CD              | CD                        |
| Main menu       | Menú principal            |
| CD              | CD                        |
| USB             | USB                       |
| Bluetooth       | Bluetooth                 |
| AUX in          | AUX IN                    |
| Sleep           | Dormir                    |
| Main menu       | Menú principal            |
| Alarm           | Alarma                    |
| System settings | Configuración del sistema |

## RADIO POR INTERNET


Seleccione la radio por internet desde el menú principal o pulse “mode” en el mando a distancia hasta que se seleccione la radio por internet.

La radio por internet Lenco MC-250 puede reproducir miles de emisoras de radio y podcasts de todo el mundo mediante una conexión a internet de banda ancha. Cuando selecciona modo de radio por internet, la radio se pone en contacto con el proveedor de soluciones del portal de radio por internet para conseguir una lista de emisoras organizadas en diferentes categorías como País y Popular. Una vez que selecciona una emisora, la radio se conecta directamente a esa emisora.

Dispone de los controles locales comunes para el volumen de sonido, silenciar, reproducción/parada y Presintonías.

**Nota: El menú de la lista de emisoras lo proporciona en portal de radio por internet, así que solo es accesible cuando la radio se conecta a internet. Las listas de emisoras y submenús cambiarán de vez en cuando.**

La lista de emisoras está organizada en varias categorías y servicios de búsqueda:

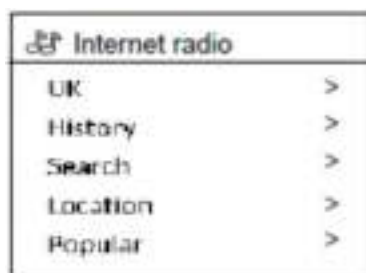

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| EN             | ES                 |
| Internet radio | Radio por internet |
| UK             | Reino Unido        |
| History        | Historial          |
| Search         | Búsqueda           |
| Location       | Ubica.             |
| Popular        | Popular            |

**Reino Unido (este puede ser cualquier otro país. Depende del país en el que use este aparato)**


Presenta un submenú para buscar emisoras con una amplia variedad de categorías, por ejemplo, emisoras locales, emisoras de la BBC, géneros o emisoras de una ciudad específica. Elija la categoría que requiera y bien se muestra una lista más de subcategorías o (si no hay más subcategorías) se enumeran las emisoras disponibles para la categoría elegida.

### Historial

Cuando se reinicia el modo radio de Internet, se selecciona la última emisora escuchada. Para seleccionar otra emisora que haya utilizado recientemente, seleccione Menu (Menú) > Station list (Lista de emisoras) > History (Historial) y a continuación una de las emisoras que aparecen. Las emisoras más recientes aparecen en la parte superior de la lista.

## Búsqueda

Asimismo puede buscar a través de emisiones por internet emisoras con una palabra clave particular en su título. Para buscar, seleccione Menu (Menú) > Station list (Lista de emisoras) > Search (Buscar). Introduzca una palabra clave seleccionando caracteres uno a uno y después pulse OK. Las pantallas de introducción de búsqueda son similares a la pantalla de introducción de contraseña Wi-Fi.

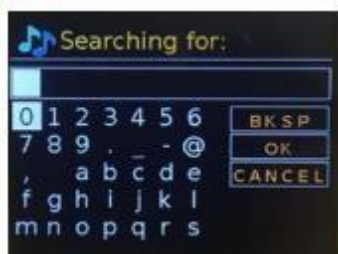

|                |           |
|----------------|-----------|
| EN             | ES        |
| Searching for: | Buscando: |
| BKSP           | BKSP      |
| OK             | OK        |
| CANCEL         | CANCELAR  |

Selecciona una emisión de la lista.



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| EN                        | ES                       |
| Stations                  | Emisoras                 |
| 0.11.FM 90s Country       | 0.11.FM 90s Country      |
| 0.11.FM Classic Country   | 0.11.FM Country clásico  |
| 0.11.FM Today's Country   | 0.11.FM Country actual   |
| ON Country on Radio       | ON Country on Radio      |
| 1.FM - Absolute Countr... | 1.FM – País absoluto ... |

## Ubica.

Para seleccionar una emisión de internet desde una ubicación particular, seleccione Menu (Menú) > Station list (Lista de emisoras) > Location (Ubicación) >. Seleccione un continente desde el menú y se presenta una lista de países disponible; seleccione un país y se presentan las emisoras de radio por internet disponibles. Elija una emisora de radio de la lista para sintonizar con esa emisora.

## Popular






Presenta una lista de las emisoras por internet más populares de todo el mundo.

## Descubrir

Le permite seleccionar de una lista de emisoras definida bien por su origen (país), género (estilo de música) o idioma. Navegue por las opciones de la categoría; una vez que haya realizado su selección una pantalla confirma la categoría seleccionada y el número de emisoras dentro de esa categoría. Para ver la lista, seleccione la opción que muestra el número de emisoras disponibles.

## Información sobre lo que se está reproduciendo ahora





Cuando se está reproduciendo en Internet, la pantalla muestra su nombre y descripción. Si dispone de información del artista de la pista, esto también se muestra. Para ver más información, pulse Info. Cada vez que pulse Info, se muestra más información cambiando entre los siguientes detalles:

-  Eslogan (de forma predeterminada; donde esté disponible)
-  Idioma Ubicación
-  Códec y tasa de muestreo
-  Búffer de reproducción
-  Fecha de hoy

## Podcasts

Esta radio puede reproducir podcasts de todo el mundo mediante una conexión a internet de banda ancha. Cuando selecciona modo podcasts, la radio se pone en contacto con el portal proveedor de soluciones para conseguir una lista de los podcasts disponibles. Una vez que seleccione un podcast, la radio se conecta directamente con esa fuente del podcast. Para entrar en el modo Podcast, bien pulse Mode para moverse por los modos de audición hasta que se muestre Podcasts o seleccione Menu (Menú) > Main menu (Menú principal) > Podcasts. Están disponibles los controles locales para volumen de sonido, silenciar, reproducción/pausa y presintonías.

**Nota: Se proporciona el menú de podcasts desde el portal de podcasts, así que solo es accesible cuando la radio está conectada a internet. La lista de podcasts y submenús cambiará de vez en cuando.**

-  Reino Unido
-  Búsqueda
-  Popular
-  Ubica.

 Descubrir

**Reino Unido (este puede ser cualquier otro país. Depende del país en el que use este aparato)**

Presenta un submenú para buscar podcasts usando una amplia variedad de categorías, por ejemplo, comedia de la semana, libros y autores, popular, etc. Elija su categoría favorita y bien se muestra una lista mayor de subcategorías, o (si no hay más subcategorías) se enumeran los podcasts disponibles para la categoría elegida.

**Búsqueda**

Asimismo puede buscar a través de podcasts con palabras clave particulares en su título. Para buscar, seleccione Menu (Menú) > Podcast list (Lista de podcasts) > Search (Buscar). Introduzca una palabra clave seleccionando caracteres uno a uno y después pulse OK. Las pantallas de entradas de búsqueda son similares en su funcionamiento a la pantalla de la frase de contraseña Wi-Fi.



|                |           |
|----------------|-----------|
| EN             | ES        |
| Searching for: | Buscando: |
| BKSP           | BKSP      |
| OK             | OK        |
| CANCEL         | CANCELAR  |

Selecciona una emisión de la lista.

**Ubica.**

Para seleccionar un Podcast desde una ubicación particular, seleccione Menu (Menú) > Podcast list (Lista de podcasts) > Location (Ubicación) >. Seleccione un continente del menú y se presenta una lista de países disponibles; seleccione un país y se presentan los podcasts disponibles. Elija un podcast de la lista para sintonizar con ese podcast.

**Popular**

Presenta una lista de los podcasts más populares de todo el mundo.

**Descubrir**


Le permite seleccionar de una lista de podcasts definidos bien por su origen (país), género (estilo de música) o idioma. Navegue por las opciones de la categoría; una vez que haya hecho su selección una pantalla confirma su categoría seleccionada y el número de podcasts dentro de esa categoría. Para ver la lista, seleccione la opción que muestre el número de podcasts disponibles.

### Guardar una emisora como favorito

### Guardar o presintonizar una emisora de radio por internet:

Durante la reproducción, mantenga pulsado el botón “Preset” de la unidad o del mando a distancia para guardar la emisora actual como favorito.

Aparecerá la siguiente página:

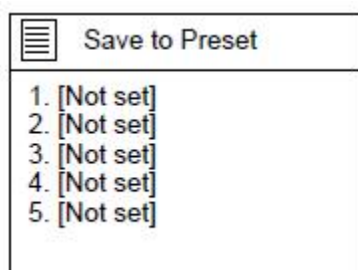

| EN             | ES                     |
|----------------|------------------------|
| Save to Preset | Guardar en Presintonía |
| 1. [Not set]   | 1.[No configurada]     |
| 2. [Not set]   | 2.[No configurada]     |
| 3. [Not set]   | 3.[ No configurada]    |
| 4. [Not set]   | 4.[ No configurada]    |
| 5. [Not set]   | 5.[ No configurada]    |

Gire el dial de navegación de la unidad pulse los botones o del mando a distancia y seleccione la ubicación que desee; pulse el botón “OK” de la unidad / mando a distancia para confirmar guardar la emisora en la presintonía seleccionada.

Repita los pasos que aparecen arriba para guardar hasta 10 emisoras presintonizadas.

Los encontrará en la lista My Added Stations (Mis emisoras añadidas).

### Recordar una presintonía guardada

Pulse el botón “PRESET” en la unidad o en el mando a distancia para recordar una emisora guardada; gire el dial de navegación de la unidad pulse los botones o del mando a distancia y seleccione la emisora que desee; pulse el botón “OK” y escuche la emisora seleccionada.




### Información de la emisora:

Pulse el botón "INFO" del mando a distancia de forma reiterada para comprobar la información disponible de la emisora.

Pulse el botón  para hacer una pausa y vuélvalo a pulsar para reanudar la reproducción.

Pulse el botón MENU de la unidad o pulse el botón Menu del mando a distancia para volver al menú de radio por internet.

### Explicación de los símbolos en la página de reproducción:

|   |
|---|
|  1 This symbol indicates one station stored. |
|  This symbol indicates wired connection.     |
|  This symbol indicates wireless connection.  |



| EN   | ES  |
|--|---|
| This symbol indicates one station stored.  | Este símbolo indica una emisora guardada.     |
| This symbol indicates wired connection.    | Este símbolo indica una conexión con cable.   |
| This symbol indicates wireless connection. | Este símbolo indica una conexión inalámbrica. |

### Modo USB:

#### Inserte una memoria USB con música en formato MP3 en el puerto USB del panel frontal.

Pulse mode hasta que se seleccione "USB". La radio empezará a leer los contenidos de la memoria USB y empezará a reproducirlos automáticamente.





Pulse el botón  para hacer una pausa / reproducir

Gire el dial de navegación del panel frontal o pulse los botones  |  del mando a distancia para saltar a la pista anterior o siguiente.

Mantenga pulsado el botón  o  para retroceder o avanzar rápidamente.

### Modo radio DAB

El modo radio DAB recibe radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la emisora, reproducción de audio y reproducción de la pista. Para entrar en el modo DAB, bien pulse Mode para moverse por los modos de audición hasta que se muestre Radio DAB o seleccione Menu (Menú) > Main menu (Menú principal) > DAB. El modo de radio DAB ofrece las siguientes opciones:

-  Lista emisoras
-  Busq
-  Sintoniz. Manual
-  Recorte no válido



- ☒ DRC
- ☒ Orden de emisoras
- ☒ Configuración del sistema
- ☒ Menú principal

### **Lista emisoras**

La primera vez que seleccione el modo de radio DAB, o si la lista de emisoras está vacía, la radio realiza automáticamente una búsqueda completa para ver qué emisoras están disponibles. Asimismo puede que sea necesario iniciar una búsqueda manual para actualizar la lista de emisoras por una de las siguientes razones:

- ☒ Las emisoras disponibles cambian de vez en cuando.
- ☒ Si la recepción no era Buena para la búsqueda original (por ejemplo, la antena no estaba extendida), esto puede provocar una lista vacía o incompleta de emisoras disponibles.
- ☒ Si dispone de una mala recepción de algunas emisoras (balbuceos) puede que desee enumerar solo las emisoras con buena fuerza de señal.

Un signo de interrogación delante de una emisora de la lista indica que la emisora no está disponible actualmente. Dependiendo de la causa de la pérdida de la señal, esto puede que solo sea temporal. Las emisoras que es probable que no vuelvan a estar disponibles de nuevo (por ejemplo se ha trasladado del alcance de emisión de una emisora) pueden eliminarse de la lista de emisoras.

### **Búsqueda de emisoras**

Para iniciar una búsqueda manualmente, seleccione Menu (Menú) > Scan (Búsqueda). Una vez que se ha completado la búsqueda, la radio muestra la lista de emisoras disponibles. La opción de menú sintonizar manualmente permite al usuario seleccionar una canal en particular y mostrar la fuerza de la señal de ese canal.

### **Eliminar emisoras de la lista**

Para eliminar emisoras que están enumeradas pero no están disponibles, seleccione Menu (Menú) > Prune invalid (Recorte no válido).

### **Selección de emisoras**

Para escuchar o cambiar una emisora, seleccione Menu (Menú) > Station List (Lista de emisoras) y pulse el dial OK. Desplácese con el control del dial para seleccionar al emisora que desee escuchar. Aquellas emisoras con un signo de interrogación "?" delante de ellas no están disponibles. Una vez seleccionada, la emisora se reproduce y la pantalla muestra información de la "reproducción" sobre la emisora, pista o programa emitida por la emisora. De forma alternativa, al pulsar bien las teclas izquierda o derecha, salta a la siguiente emisora arriba o abajo en la lista de emisoras. Se pueden guardar y recordar las emisoras presintonizadas tal y como se describe en la Sección 4.5 presintonías.

### **Información sobre lo que se está reproduciendo ahora**

Mientras que se está reproduciendo el audio, la pantalla muestra la información de su nombre y DLS (segmento de etiqueta dinámica) emitida por la emisora dando información en tiempo real como el nombre del programa, título de la pista y detalles de contacto. Las emisiones estéreo se indican con un icono en la parte superior de la pantalla. Para ver más

información, pulse Info. Cada vez que pulse Info, se muestra más información, cambiando

entre texto DLS, tipo de programa, nombre / frecuencia del conjunto, fuerza de la señal / tasa de error, velocidad de bits/códecs/canales, fecha de hoy y DL Plus (si está disponible).

### Presentaciones

Cuando las presentaciones estén disponibles (dependiendo de la señal emitida), las imágenes se muestran en el lateral izquierdo de la pantalla. Para cambiar por las diferentes opciones de pantalla (miniatura, dispositiva con texto DLS y diapositiva a pantalla completa) pulse el dial de control.

### Configuración

#### Compresión de tasa dinámica (DRC)

Algunas emisiones DAB ofrecen compresión de gama dinámica (DRC). Esta propiedad permite a las radios comprimir la gama dinámica de la reproducción del audio de salida, de forma que el volumen de sonidos suaves aumenta y el volumen de sonidos altos disminuye. Esto puede ser útil si está escuchando música con una gama dinámica alta en un entorno ruidoso (por ejemplo, música clásica mientras cocina). Para cambiar la configuración DRC para la radio, seleccione Menu (Menú) > DRC, y después DRC high (DRC alto), DRC low (DRC bajo) o DRC off (DRC desconectado).

**Nota: La configuración de radio DRC no tiene ningún efecto si los datos del DRC no se incluyen en la emisión.**


#### Orden de emisoras

Puede elegir el orden de la lista de emisoras DAB para que sea bien alfanumérico, conjunto o válido. El conjunto enumera los grupos de emisoras que se emiten juntas en el mismo conjunto, por ejemplo BBC o Sur de Gales local. Válido enumera primero emisoras válidas, de forma alfanumérica y después emisoras fuera de emisión. Para cambiar el orden de emisoras, seleccione Menu (Menú) > Station order (Orden de las emisoras) > después Alphanumeric (Alfanumérico), Ensemble (Conjunto) o Valid (Válido).

#### Guardar o presintonizar una emisora:

Mientras se está reproduciendo una emisora, mantenga pulsado el botón "PRESET" de la unidad o mantenga pulsado el botón preset del mando a distancia.

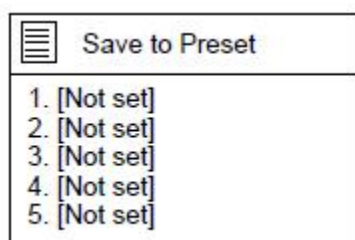

Aparecerá la siguiente pantalla.



EN

ES

| Save to Preset | Guardar en Presintonía |
|----------------|------------------------|
| 1. [Not set]   | 1. [No configurado]    |
| 2. [Not set]   | 2. [No configurado]    |
| 3. [Not set]   | 3. [No configurado]    |
| 4. [Not set]   | 4. [No configurado]    |
| 5. [Not set]   | 5. [No configurado]    |

Gire el dial de navegación de la unidad pulse los botones  o  del mando a distancia para seleccionar la posición de presintonía / guardado; pulse el dial OK de la unidad o pulse el botón OK en el mando a distancia para confirmar la presintonía / guardado.

Repita los pasos que aparecen arriba para guardar / presintonizar hasta 10 emisoras.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA RECEPCIÓN DE DAB+

### La recepción de radio DAB+ es diferente de la FM.

- En FM, a veces se puede recibir una señal débil, pero, probablemente, con crujidos o chasquidos.
- La recepción de DAB+ funciona de forma digital, así que, si no hay suficiente señal, no se escucha nada. No hay silbidos ni crujidos como con FM. Esto no es problema de la radio, sino de que no hay suficiente señal de DAB+ en ese lugar.
- La regla de DAB+ es: si no hay recepción o es muy débil, no hay sonido.

### ¿Qué puede hacer si no tiene una recepción de DAB+ directa?

- Siempre apunte la antena hacia arriba.
- No coloque la radio cerca de fuentes potenciales de interferencias, como cargadores de baterías, máquinas rotativas, ordenadores, grandes superficies de metal, etc.
- Aleje la radio unos metros.
- Enciéndala y active la búsqueda completa en el menú de DAB+
- En la pantalla de la radio, verá el progreso de la búsqueda y el número de emisoras encontradas en la posición actual de la radio.

### Importante

- Con la recepción de DAB+, puede haber una gran diferencia en el nivel de recepción en unos pocos metros. Si tiene una señal de DAB+ débil, mueva la radio para encontrar una señal más fuerte.
- Si se lleva la radio a otro sitio, vuelva a realizar una búsqueda completa. Esto le mostrará qué emisoras de DAB+ se pueden recibir allí.



### Modo radio FM

El modo radio FM recibe radio analógica desde la banda FM y muestra la información RDS (Sistema de Datos de Radio) acerca de la emisora y lo muestra (cuando lo emita). Para entrar en el modo radio FM, bien pulse Mode para cambiar por los modos de audición hasta que se muestre radio FM, o seleccione Menu (Menú) > Main menu (Menú principal) > FM. El menú

del modo radio FM ofrece las siguientes opciones:

- ☐ Configuración de búsqueda
- ☐ Configuración de audio
- ☐ Configuración del sistema
- ☐ Menú principal

### **Selección de emisoras**

Para encontrar una emisora, pulse OK. La la pantalla de frecuencia empieza a aumentar a medida que la radio busca por la banda FM. De forma alternativa, puede buscar hacia arriba o hacia abajo manteniendo pulsado los botones izquierdo y derecho o sintonizar manualmente con pulsaciones rápidas.

Nota: Se puede configurar la búsqueda para buscar únicamente señales fuertes. Se pueden guardar y recordar las emisoras presintonizadas tal y como se describe en Presintonías.

### **Información sobre lo que se está reproduciendo ahora**

Mientras se reproduce una emisora FM, la pantalla muestra uno de los dos siguientes conjuntos de datos.

- ☐ Si hay disponible información RDS, de forma predeterminada se muestra el nombre del servicio (es decir, el nombre de la emisora). Puede cambiar para obtener más información RDS pulsando Info. Cada vez que pulse Info, se muestra más información,

cambiando a través de texto de radio RDS, tipo de programa RDS, frecuencia y fecha de hoy.

☒ Si no hay información RDS disponible, se muestra la frecuencia sintonizada actualmente.

## Configuración

### Configuración de búsqueda

De forma predeterminada, la búsqueda FM se detiene en cualquier emisora disponible. Esto puede provocar una mala radio de señal a ruido (pitido) de emisoras débiles. Para cambiar la configuración de búsqueda y que se detenga solo en emisoras con un buena fuerza de señal, seleccione Menu (Menú) > Scan setting (Configuración de búsqueda) > Strong stations only? (¿Solo emisoras fuertes?) > Yes (Sí) > Yes

### Configuración de audio

Por defecto, todas las emisoras en estéreo se reproducen en estéreo. Para las emisoras débiles, esto puede provocar una mala ratio de señal-a-ruido (siseo). Para reproducir emisoras débiles en mono, seleccione Menu (menú) > Audio setting (Configuración de audio) > FM weak reception (Recepción FM débil): Listen in mono only (escuchar solo en mono) > Yes (Sí).


### Recordar emisoras:

Una vez que ha finalizado la presintonización, pulse el botón MEMORIA o el botón Preset para recordar la emisora guardada; pulse el dial OK o el botón OK para escuchar la emisora seleccionada.

Cuando se selecciona Scan (Búsqueda), la unidad buscará y guardará la emisora disponible automáticamente.

Cuando se selecciona Manual tune (Sintonización manual), aparecerá una lista de ciertas frecuencias; seleccione una y reproduzca.

Cuando se selecciona Prune invalid (Recorte no válido), eliminará todas las emisoras no válidas de la lista.

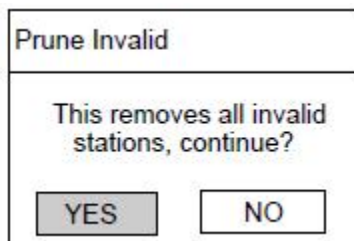

| EN   | ES  |
|--|---|
| Prune Invalid                                | Recorte no válido                                       |
| This removes all invalid stations, continue? | Esto elimina todas las emisoras no válidas; ¿continuar? |
| YES  | SÍ  |

|    |    |
|----|----|
| NO | NO |
|----|----|

Seleccione "YES (SÍ)" para eliminar todas las emisoras no válidas; seleccione "NO" para cancelarlo.

Cuando se selecciona DRC, fíjelo en DRC alto, DRC bajo o DRC desconectado.

Existen 3 niveles de compresión:

DRC desconectado - sin compresión. Esta es la configuración predeterminada.

DRC bajo – compresión media.

DRC alto – compresión máxima.

Cuando se selecciona Station order (Orden de emisoras) fíjelo en Alphanumeric (Alfanumérico), Ensemble (Conjunto) o Valid (Válido).

NOTA: Si la recepción es débil, desenrolle o extienda la antena telescópica, o reubique la unidad para conseguir una mejor recepción.

**Modo FM:**

En el menú principal, si se selecciona FM, aparecerá la siguiente página.



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| EN              | ES                   |
| FM              | FM                   |
| 87.50MHz        | 87,50 MHz            |
| FM Radio        | Radio FM             |
| [No Radio Text] | [Sin texto de radio] |

**Explicación de los símbolos:**



|  |  |
|--|--|
|  | This symbol indicates one station stored.  |
|  | This symbol indicates the logo.            |
|  | This symbol indicates the audio type.      |
|  | This symbol indicates the signal strength. |
|  | This symbol indicates wired connection.    |
|  | This symbol indicates wireless connection. |

|   |   |
|---|---|
| EN  | ES  |
| This symbol indicates one station stored. | Este símbolo indica una emisora guardada. |
| This symbol indicates the logo.           | Este símbolo indica el logotipo.          |

|  |   |
|--|---|
| This symbol indicates the audio type.      | Este símbolo indica el tipo de audio.         |
| This symbol indicates the signal strength. | Este símbolo indica la fuerza de la señal.    |
| This symbol indicates wired connection.    | Este símbolo indica una conexión con cable.   |
| This symbol indicates wireless connection. | Este símbolo indica una conexión inalámbrica. |

**Búsqueda automática:**


Método 1: Pulse el botón **Scan** de la unidad o del mando a distancia para buscar automáticamente;

Método 2: Mantenga pulsado el botón  |  de la unidad o del mando a distancia para buscar hacia arriba o hacia abajo;



cuando busque una emisora, se detendrá y la reproducirá.

**Guardar o presintonizar una emisora:**

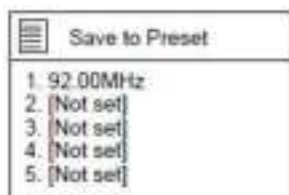Cuando se busque una emisora (por ejemplo, 92.00 MHz), mantenga pulsado el botón PRESET de la unidad o mantenga pulsado el botón Preset del mando a distancia; aparecerá la página siguiente.



| EN             | ES                     |
|----------------|------------------------|
| Save to Preset | Guardar en Presintonía |
| 1. 92.00MHz    | 1. 92.00 MHz           |
| 2. [Not set]   | 2. [No configurado]    |
| 3. [Not set]   | 3. [No configurado]    |
| 4. [Not set]   | 4. [No configurado]    |
| 5. [Not set]   | 5. [No configurado]    |

Gire el dial de navegación de la unidad o pulse los botones  o  del mando a distancia para seleccionar la posición de presintonía / guardado; pulse el dial OK de la unidad o pulse el botón OK en el mando a distancia para confirmar la presintonía / guardado.


Repita los pasos que aparecen arriba para guardar / presintonizar hasta 10 emisoras.

**Recordar emisoras:**




Una vez se ha completado la presintonización, pulse el botón Preset para recordar la emisora guardada; pulse el dial OK o el botón OK para escuchar la emisora que ha seleccionado.

**Menú FM:**

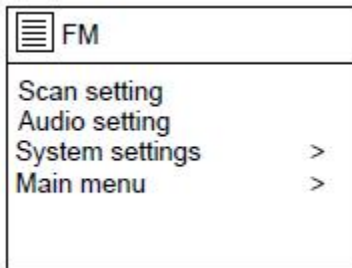


|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| EN             | ES                        |
| FM             | FM                        |
| Scan setting   | Ajustes de búsqueda       |
| Audio setting  | Ajustes de audio          |
| System setting | Configuración del sistema |
| Main menu      | Menú principal            |

Si se selecciona configuración de búsqueda aparecerá la siguiente página; gire el dial de navegación o pulse el botón ◀ o ▶ en el mando a distancia para configurar YES (SÍ) o NO.

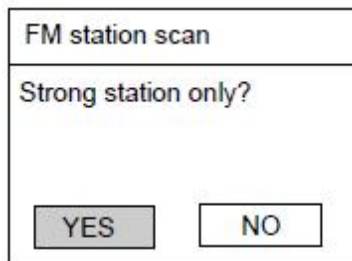

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EN                   | ES                      |
| FM station scan      | Búsqueda de emisoras FM |
| Strong station only? | ¿Solo emisoras fuertes? |
| YES                  | SÍ                      |
| NO                   | NO                      |

Si se selecciona configuración de audio, aparecerá la página siguiente; gire el dial de navegación o pulse el botón ◀ o ▶ en el mando a distancia para seleccionar YES (SÍ) o NO.

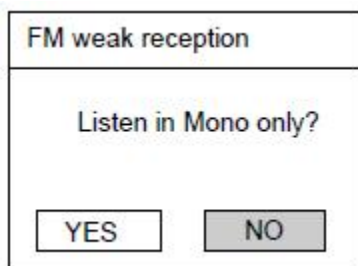

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EN                   | ES                      |
| FM weak reception    | Recepción débil de FM   |
| Listen in Mono only? | ¿Escuchar solo en mono? |
| YES                  | SÍ                      |
| NO                   | NO                      |

NOTA: Si la recepción es débil, extienda la antena telescópica o vuelva a ubicar la unidad para conseguir una mejor recepción.

### Modo de entrada Auxiliar:

El modo de entrada auxiliar reproduce sonido desde una fuente externa, como un reproductor MP3.

### Reproducir audio con el modo entrada Auxiliar


1. Para evitar un volumen alto súbito, gire el volumen a bajo en ambas radios y, si es ajustable, el dispositivo de la fuente de audio.
2. Conecte la fuente de audio externa al conector estéreo de entrada Aux de 3,5 mm.
3. Para entrar en modo Aux in, bien pulse Mode para cambiar a los modos de audición hasta que se muestre Aux in o seleccione Menu (Menú) > Main menu (menú principal) > Aux in.
4. Ajuste el volumen de la radio (y, si es necesario, el dispositivo fuente de audio) según se requiera.

En el menú principal, si se selecciona AUX, aparecerá la siguiente página.



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| EN              | ES               |
| Auxiliary Input | Entrada auxiliar |
| Audio In        | Entrada de audio |
| AUX             | AUXILIAR         |
| Today's Date:   | Fecha de hoy:    |
| DD.MM.YYYY      | DD.MM.AAAA       |

Conéctese tal y como se ilustra debajo:

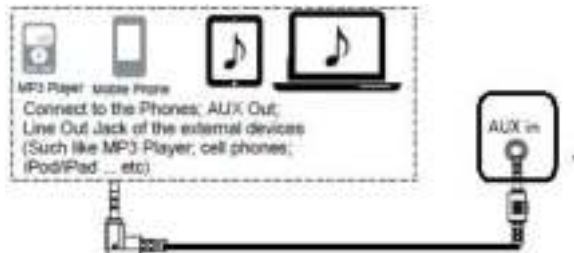

|  |   |
|--|---|
| EN   | ES  |
| MP3 Player   | Reproductor MP3   |
| Mobile Phone   | Teléfono móvil  |
| Connect to the Phones; AUX Out; Line Out Jack of the external devices (Such like MP3 Player; cell phones; iPod/iPad ... etc) | Conecte a los teléfonos; salida AUX, toma de salida de línea del dispositivo externo (como reproductor MP3, teléfonos móviles; iPod/iPad, etc.) |
| AUX in   | Entrada AUX   |

Durante la reproducción, use el control de su dispositivo externo.

**Modo CD:**


En el menú principal, si se selecciona CD, aparecerá la siguiente página.





Abra la puerta del CD pulsado la *tapa superior*.

Inserte un disco CD en el compartimento de CD.

Funcionamiento de REPRODUCCIÓN /PAUSA:





Pulse el botón OK o el botón  del dispositivo y del mando a distancia para iniciar la reproducción o pausa.

Pulse el botón  del dispositivo o del mando a distancia para detener la reproducción.

Pulse el botón  o  en el dispositivo o en el mando a distancia para saltar hacia delante y hacia atrás a la pista que desee

### PROGRAMACIÓN DE PISTAS

En modo CD/MP3, pulse el botón prog del mando a distancia para iniciar la función de memoria.

**En discos CD:** Se mostrará "P01" mientras parpadea "T00"; pulse  |  o  |  para seleccionar la pista que quiera memorizar.

Pulse el botón *Prog* del mando a distancia para confirmarlo. Al repetir esta operación se pueden memorizar hasta 20 pistas.

REPETIR 1 para repetir la pista (canción) actual. Se mostrará "REPEAT (REPETIR)".

REPETIR TODO Para repetir todas las pistas (el CD completo). Se mostrará "REPEAT ALL (REPETIR TODO)".

REPETIR CARPETA (en discos MP3) Para repetir toda la carpeta. Se mostrará "REPEAT FOLDER (REPETIR CARPETA)".

ALEATORIO para cambiar todas las pistas y reproducirlas en orden aleatorio. Se mostrará "RANDOM (ALEATORIO)".

INTRODUCCIÓN Para reproducir los primeros 10 segundos de cada pista.

### Bluetooth



|           |           |
|-----------|-----------|
| EN        | ES        |
| Bluetooth | Bluetooth |

El modo Bluetooth permite a los dispositivos Bluetooth emparejarse con la radio, reproducir música y mostrar información sobre la pista que se está reproduciendo. Para entrar en el modo de audio Bluetooth, bien pulse Mode para cambiar por los modos de audición hasta que se muestre Audio Bluetooth o seleccione Menu (Menú) > Main menu (Menú principal) > Bluetooth. El menú de audio Bluetooth ofrece las siguientes opciones:

- ☐ Configuración Bluetooth
- ☐ Ver detalles
- ☐ Configuración del sistema
- ☐ Menú principal

### **Emparejar un dispositivo Bluetooth con la radio**

En modo Bluetooth de su radio, pulse Menu (Menú) > Setup Bluetooth (Configuración Bluetooth); esto pone la radio en modo descubrible. Aparece el nombre de Bluetooth de la radio (Lenco MC-250) en la pantalla. En su dispositivo inteligente Bluetooth, asegúrese de que el Bluetooth está conectado y busca dispositivos; seleccione la radio de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

### **Para cambiar a otro dispositivo Bluetooth emparejado**

En modo Bluetooth de la radio, seleccione Menu (Menú) > View details (Ver detalles) > Paired Device List (Lista de dispositivos emparejados) y después seleccione el dispositivo que requiera de la lista.

### **Control desde la radio**

Mientras está en modo Bluetooth, puede hacer una pausa, reproducir, saltar a la siguiente pista y saltar a la pista anterior (en la lista de reproducción del dispositivo Bluetooth que la controla) usando los botones disponibles en la radio.

### **Detalles de conexión Bluetooth**

Para obtener información acerca del estado actual de la conexión Bluetooth y dispositivos Bluetooth emparejados, en modo Bluetooth seleccione Menu (Menú) > View details (Ver detalles); el menú ofrece las siguientes opciones:

Información Bluetooth - información sobre el estado actual y versión de la conexión Bluetooth de la radio.

Dispositivo conectado - detalles sobre el dispositivo Bluetooth conectado actualmente.

Lista de dispositivos emparejados - enumera hasta diez dispositivos que se han emparejado con la radio.

«Este producto dispone de una función de **recepción** bluetooth, **no puede transmitir ningún sonido bluetooth con ella**: esto significa que puede recibir de forma inalámbrica una señal de sonido bluetooth desde una fuente externa como un smartphone».

En el menú principal, si se selecciona Bluetooth, aparecerá la siguiente pantalla.

Selección de una fuente audio: Pulse [OK] de forma reiterada hasta que aparezca en la pantalla "Bluetooth".

Asegúrese que no está conectado a la radio ningún otro dispositivo Bluetooth. Aparecerá en la pantalla "Bluetooth Discoverable (Bluetooth descubrible)".

Active el modo Bluetooth del dispositivo que desee conectar.

Busque la radio en la lista de dispositivos detectados del dispositivo Bluetooth. Una vez que los dispositivos se han encontrado entre sí, la radio aparecerá como "Lenco MC-250" en el dispositivo Bluetooth.



Seleccione Lenco MC-250 de la lista. Ciertos dispositivos pueden asimismo requerirle que pruebe la conexión.

Una vez que la conexión se ha realizado correctamente, en la pantalla de la radio aparecerá "Bluetooth".

Inicie la reproducción en su dispositivo Bluetooth.

Controle la reproducción del dispositivo Bluetooth o de la radio usando Vol+/Vol- del dispositivo y mando a distancia; ajuste el volumen de ambos, el dispositivo Bluetooth y la radio.

Pulse el botón  para hacer una pausa / reproducir.


Pulse el botón  |  en el dispositivo o en el mando a distancia para saltar la pista hacia delante y hacia atrás.

Mantenga pulsado el botón   para avanzar rápidamente o retroceder rápidamente.



Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado: Mantenga pulsado el botón [OK] durante 3 segundos. Aparecerá en pantalla el mensaje "Bluetooth Discoverable (Bluetooth descubrible)".

#### **Función de retardo:**



En el menú principal, si se selecciona Sleep (Retardo), aparecerá la página siguiente.

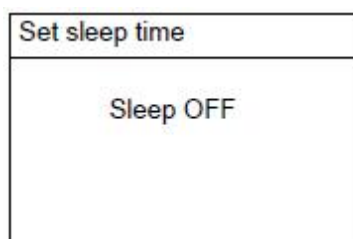

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| EN             | ES                                    |
| Set sleep time | Ajuste del temporizador de suspensión |
| Sleep OFF      | Retardo desconectado                  |

Gire el dial NAVEGAR de la unidad o pulse el botón  o  del mando a distancia para fijarlo en 15,30,45,60. Cuando haya finalizado la configuración, aparecerá en pantalla el tiempo restante.


Aparecerá el icono de tiempo de retardo restante en la columna inferior de la pantalla tal y como se ilustra debajo.

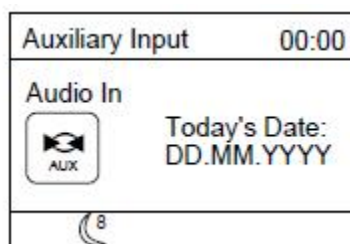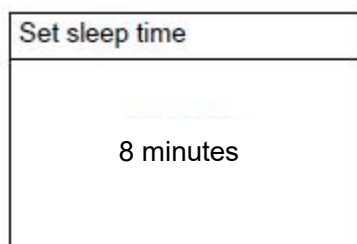

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| EN              | ES                                    |
| Set sleep time  | Ajuste del temporizador de suspensión |
| 8 minutes       | 8 minutos                             |
| Auxiliary Input | Entrada auxiliar                      |
| Audio In        | Entrada de audio                      |
| AUX             | AUX                                   |
| Today's Date:   | Fecha de hoy:                         |
| DD.MM.YYYY      | DD.MM.AAAA                            |


### Función alarma:

En el menú principal, si se selecciona Alarms (Alarmas), aparecerá la página siguiente.

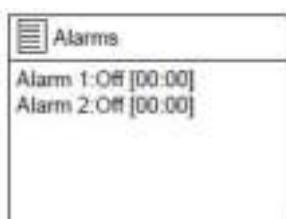

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| EN                   | ES                             |
| Alarms               | Alarma                         |
| Alarm 1: Off [00:00] | Alarma 1: Desconectado [00:00] |
| Alarm 2: Off [00:00] | Alarma 2: Desconectado [00:00] |

Si se selecciona Alarm 1 (Alarma 1), aparecerá la página siguiente

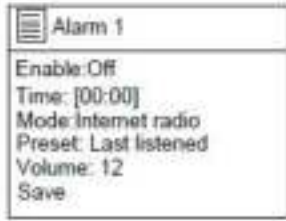

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EN                    | ES                                       |
| Alarm 1               | Alarma 1                                 |
| Enable: Off           | Activar: Desactivado                     |
| Time: [00:00]         | Hora: [00:00]                            |
| Mode: Internet radio  | Modo: Radio por internet                 |
| Preset: Last listened | Presintonizada: Última emisora escuchada |
| Volume: 12            | Volumen: 12                              |
| Save                  | Guardar                                  |

Seleccione "Enable (Habilitar)" para configurarlo en desconectado, diariamente, una vez, fines de semana o días laborables.

Seleccione "Time (Hora)"; el dígito de la hora parpadeará; gire el dial de navegación de la unidad o pulse el botón ◀ | ▶ del mando a distancia para configurar la hora que desee; pulse el dial OK o el botón OK para confirmarlo; los dígitos de los minutos parpadearán; configure los minutos que desee de la misma manera.

Seleccione "Mode (Modo)" para configurar el modo de la alarma en Pitido, radio por internet, DAB o FM.

Seleccione "Preset (Predeterminada)" para fijar el sonido de la alarma en la última emisora escuchada o guardada en la radio por internet, DAB o página FM.

Seleccione "Volume (Volumen)"; gire el dial de navegación de la unidad o pulse los botones ▲ o ▼ del mando a distancia para configurar el volumen que desee.

Seleccione "Save (Guardar)" tras toda la configuración; el icono de la alarma aparecerá en la columna inferior de la pantalla; use la misma manera para configurar la Alarma 2.

Cuando suene la alarma, pulse el botón 🔔 | MODE de la unidad o pulse el botón 🔔 del mando a distancia para detener el sonido.




|           |                |
|-----------|----------------|
| EN        | ES             |
| Alarm OFF | Alarma apagada |



Para cancelar la alarma completamente, introduzca la configuración de la alarma y desconéctela. Desaparecerá el icono de la alarma.



### AJUSTES DEL SISTEMA:

Una vez que se ha completado la configuración del menú principal, entre en la configuración del Sistema y aparecerá la página siguiente.

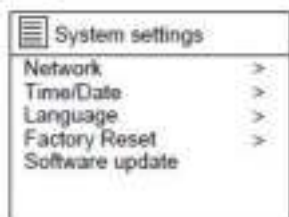

| EN              | ES                         |
|-----------------|----------------------------|
| System settings | Configuración del sistema  |
| Network         | Red                        |
| Time/Date       | Hora/Fecha                 |
| Language        | Idioma                     |
| Factory Reset   | Reinicio Fabrica           |
| Software update | Actualizar software        |
| System settings | Configuración del sistema  |
| Software Update | Actualizar software        |
| Setup wizard    | Asistente de configuración |
| Info            | Información                |
| Backlight       | Retroiluminación           |
| Multi-room      | Multi sala                 |

1. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Network (Red), aparecerá la pantalla que se muestra debajo.

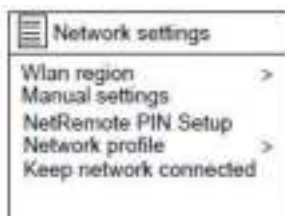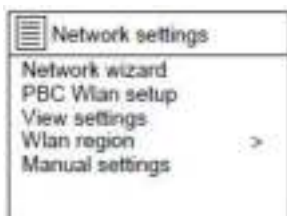


| EN               | ES                   |
|------------------|----------------------|
| Network settings | Configuración de red |
| Network wizard   | Asistente de red     |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| PBC Wlan setup         | Configuración PBC Wlan              |
| View settings          | Ver configuración                   |
| Wlan region            | Región Wlan                         |
| Manual settings        | Configuración manual                |
| Network settings       | Configuración de red                |
| Wlan region            | Región Wlan                         |
| Manual settings        | Configuración manual                |
| NetRemote PIN Setup    | Configuración del PIN remoto de red |
| Network profile        | Perfil de red                       |
| Keep network connected | Mantener la red conectada           |

Cuando se selecciona Network wizard (Asistente de red), la unidad buscará las redes inalámbricas disponibles.

Tras la búsqueda, aparece la lista de nombre de redes inalámbricas; seleccione una e intente conectarse.

Remítase a la página 7.

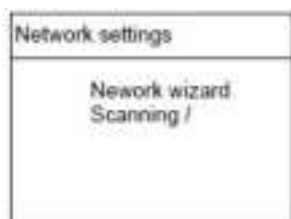

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| EN               | ES                   |
| Network settings | Configuración de red |
| Network wizard   | Asistente de red     |
| Scanning /       | Búsqueda /           |


1. Cuando se selecciona PBC Wlan, la unidad buscará la red inalámbrica disponible.

Remítase a la página 15.

Cuando se selecciona View settings (Configuración de visualización), puede marcar "Active connection (Conexión activa)", "MAC address (Dirección MAC)", "Wlan region (Región WLAN)", "DHCP", "SSID", "IP address (Dirección IP)", "Subnet mask (Máscara subred)", "Gateway address (Dirección de pasarela)", "Primary DNS (DNS primario)" y "Secondary DNS (DNS secundario)".


Cuando seleccione Wlan region (Región Wlan), remítase a la página 7.

2. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Time/Date (Hora/fecha), aparecerá la pantalla que se muestra debajo.

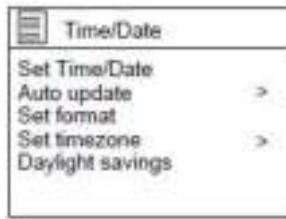

| EN               | ES                       |
|------------------|--------------------------|
| Time/Date        | Hora/Fecha               |
| Set Time/Date    | Fecha/Hora               |
| Auto update      | Actualización automática |
| Set format       | Configurar formato       |
| Set timezone     | Configurar zona horaria  |
| Daylight savings | Ahorro de luz diurna     |

3. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Language (Idioma), seleccione uno para configurar el idioma de la interfaz.
4. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Factory Reset (Reinicio a fábrica), fíjelo en "YES (Sí)" para proceder, o fíjelo en "NO" para cancelar el reinicio a fábrica.
5. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Setup wizard (Asistente de instalación), remítase al funcionamiento en la Página 11-17.
6. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Info (Información), puede comprobar la "SW versión (Versión de software)", "Radio ID (ID de la radio)" y "Friendly Name (Nombre amistoso)".
7. En el menú de configuración del sistema, si se selecciona Backlight (Retroiluminación), aparecerá la pantalla que se muestra debajo.

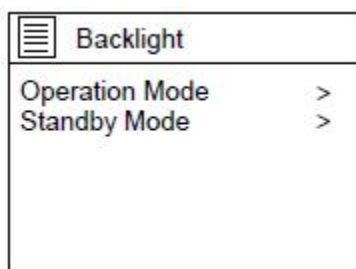

| EN             | ES                     |
|----------------|------------------------|
| Backlight      | Retroiluminación       |
| Operation Mode | Modo de funcionamiento |
| Standby Mode   | Standby Mode           |

Si se selecciona Timeout (Parada), puede fijar la retroiluminación de la pantalla desde Timeout (Parada) a conectada, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. 90 segundos, 120 segundos o 180 segundos.

Si se selecciona On level (A nivel), puede fijar la retroiluminación de la pantalla de Nivel de encendido a High, Medium o Low (Alto, Medio o Bajo).

Si se selecciona Dim level (Nivel de atenuación), asimismo puede fijar la retroiluminación del nivel en espera en High, Medium (Alto, Medio) o Low (Bajo).

### Mensajes de error

| Mensaje                       | Descripción   | Ejemplo   |
|-------------------------------|---|---|
| Error al conectar             | Se ha introducido la clave correcta, pero el router rechaza la solicitud. | Se ha habilitado el filtro MC en el router.   |
| ¡Error forma!                 | No se puede reconocer el formato del archivo - independiente de la red.   | MP3 recibido pero se ha descubierto que la reproducción no era de MP3 cuando se ha intentado decodificar. |
| Error de red.                 | Problema al pasar al router - se reciben datos incorrectos de la red.     | Los datos obtenidos del servicio no son legibles.   |
| Red no preparada.             | Problema con la conexión al router.                                       | Router apagado  |
| Tiempo de desconexión de red. | Problema al pasar al router - no se ha recibido respuesta de la red       | Se estaba reproduciendo la emisora IR y súbitamente la emisora no está disponible.                        |
| Servicio no disponible (DAB)  | No hay recepción DAB  |   |
| Fallo al actualizar           | Fallo al actualizar el software   |   |

## Solución de problemas

| Problema   | Causa  | Solución   |
|--|--|--|
| No se puede conectar a la red                                      | Caída de red   | Compruebe que funciona la red entre un ordenador y el router   |
|  | El router restringe el acceso a las direcciones MAC enumeradas   | Obtenga la dirección MC-250 MAC de Menu (Menú) > System settings (Configuración del Sistema) > Network (Red) > View settings (Ver configuración) y añádale a la lista del router.<br>Nota: MC-250 dispone de direcciones MAC separadas para redes con cables e inalámbrica; solo se muestra la dirección del método del adaptador de red actual, pero las demás direcciones pueden conseguirse cambiando el primer par de dígitos entre "00" (inalámbrica) y "02" (con cable). |
|  | Fuerza de señal Wi-Fi insuficiente.  | Compruebe la distancia al router; vea si se puede conectar un ordenador a la red en esta ubicación.  |
|  | Método de encriptación desconocido   | Cambie el método de encriptación en el router. MC-250 es compatible con WEP, WPA y WPA2  |
|  | Configuración de red inusual   | Configure la red de forma manual en Menu (Menú) > System settings (Ajustes del sistema) > Network (Red) > Manual settings (Ajustes manuales).  |
| No se puede conectar a internet                                    | El cortafuegos evita el acceso   | Compruebe que los siguientes puertos del router están abiertos: puertos UDP y TCP 80 y 123; puerto DNS 53.<br>Compartir con Windows: puertos 135-139 y 445.<br>Windows Media Player: varía - los cortafuegos que no pertenecen a Microsoft pueden requerir la configuración para UPnP.   |
|  | Conexión a internet caída  | Compruebe que funciona internet en un ordenador conectado a la misma red   |
| No se puede reproducir una emisora de radio de Internet específica | El cortafuegos evita el acceso   | Compruebe que los siguientes puertos están abiertos: puertos UDP y TCP 80 y 123; puerto DNS 53.<br>Algunas emisoras de radio por internet puede que requieran que abra puertos adicionales.  |
|  | La emisora no emite; el ancho de banda está sobrecargado o es insuficiente.<br>La emisión de la emisora usa un códec desconocido. Enlace desactualizado. | Pruebe otras emisoras; intente escucharlo en el ordenador mediante la página web del portal de radio de internet; inténtelo más tarde.   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sonido entrecortado en DAB+ | Ajuste el ángulo de la antena o coloque la radio en un lugar con mejor recepción. |
| No hay sonido en DAB+       | Mueva la radio de sitio para encontrar recepción.                                 |

## Especificaciones Técnicas

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Conexiones                     | CC, ENTRADA AUXILIAR DE 3,5 mm, Salida de auriculares de 3,5 mm |
| Entrada                        | 100-240 VAC – 50/60 Hz  |
| Salida                         | 12 V/2,5 A  |
| Potencia de salida             | 2 x 10 W RMS  |
| Pilas del mando a distancia    | AAA   |
| Consumo de energía             | Máximo 30 W   |
| Consumo de energía (en espera) | < 2 W   |
| Temperatura de funcionamiento  | 0 °C-35 °C  |
| Posición de funcionamiento     | Horizontal  |
| Dimensiones de la unidad       | 150 x 205 x 103 mm  |
| Dimensiones del altavoz        | 140 x 120 x 180 mm  |
| Peso                           | 3,2 kg  |

### Adaptador de corriente: (sólo para la UE)

Fabricante: SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY., LTD

Número de modelo: GKYP50250120EU1

Utilice únicamente el adaptador de CA original

Utilice únicamente la fuente de alimentación indicada en las instrucciones de uso.

### Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

### Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

**Marca CE**

Por la presente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Países Bajos, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales de las directivas de la UE.

Se puede consultar la declaración de conformidad a través de [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)

**Servicio**

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Países Bajos.

