


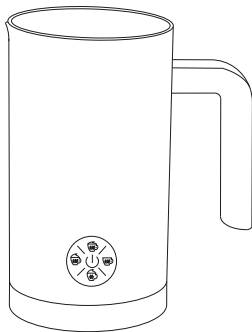

Gebruiksaanwijzing - Melkopschuimer
User manual - Milk frother

Model: MCMM001



MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual

NL p. 3 - 12 | EN p. 13 - 22

Index

NL/BE - Handleiding	3
EN - User manual	13

Inhoudsopgave

1. Introductie	4
1.1 Beoogd gebruik	4
1.2 Waarschuwingen & veiligheidsinstructies	4
1.3 Ontvangen van verzending	6
1.4 Productoverzicht	6
1.5 Productspecificaties	7
1.6 Inhoud verpakking	7
2. Instructies voor gebruik	7
2.1 Gebruiken	7
3. Onderhoud & reiniging	8
4. Opslag	9
5. Service & garantie	10
7. Disclaimer	12

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze maca producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: klantenservice@maca-shop.com

1.1 Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van de melkopschuimer.

1.2 Waarschuwingen & veiligheidsinstructies

- ⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemene richtlijnen

- Verwijder alle verpakking en stickers voor het eerste gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik geen accessoires van andere merken of fabrikanten.
- Controleer het apparaat en accessoires voor elk gebruik op schade of slijtage.
- Repareer het product nooit zelf. Laat dit over aan geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en voor privédoeleinden.
- Niet geschikt voor de vaatwasser.
- Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen en hoge temperaturen.

Veilig gebruik

- Dek het apparaat nooit af tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Vul het apparaat nooit boven de maximumaanduiding. Gebruik ook niet minder dan het minimum.
- Gebruik alleen vloeibare melk – geen poeder of korrels.
- Raak geen hete onderdelen aan tijdens of direct na gebruik.
- Zet het apparaat niet aan zonder melk erin.
- Steek nooit vingers of voorwerpen in het apparaat tijdens gebruik.

Kinderen & kwetsbare personen

- Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat gebruiken onder toezicht.
- Reiniging mag alleen door kinderen boven de 8 jaar en onder toezicht gebeuren.
- Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Personen met lichamelijke of mentale beperkingen mogen het product alleen gebruiken onder begeleiding.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

Elektrische veiligheid


- Gebruik het apparaat niet als stekker of snoer beschadigd zijn.
- Dompel het apparaat of snoer nooit onder in water.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en vóór reiniging.
- Laat het snoer niet hangen, op warme oppervlakken liggen of in een looproute liggen.
- Gebruik geen verlengsnoer. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Bij rookvorming: trek direct de stekker eruit en neem contact op met de klantenservice.
- Het apparaat schakelt automatisch uit bij oververhitting. Laat het dan eerst volledig afkoelen voor herstart.

1.3 Ontvangen van verzending

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

1.4 Productoverzicht

1. Oplaadbasis
2. Aan-/uitknop
3. LED-indicatoren
4. Hendel
5. Min. melkhoeveelheid
6. Max. melkhoeveelheid voor opschuimen
7. Max. melkhoeveelheid voor opwarmen
8. Garde
9. Deksel

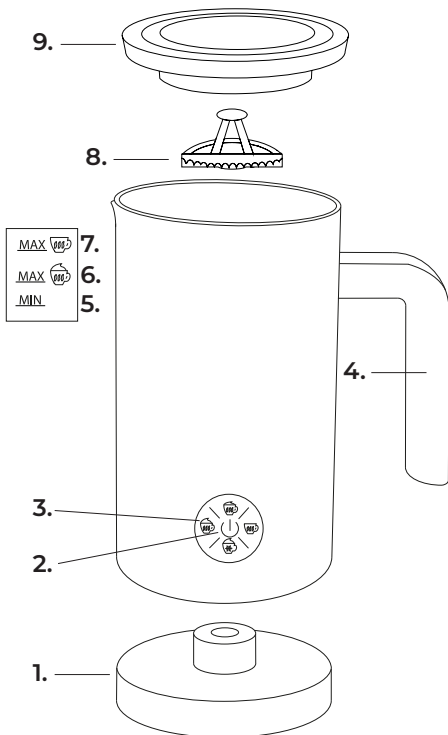

1.5 Productspecificaties

Afmeting: 15,3 x 10,2 x 19,4 cm	Vermogen: 500W
Gewicht: 770 gram	Temperatuurbereik: Max. 65°C
Kleur: Zwart	Oververhittingsbeveiliging: Bij 65°C
Materiaal: ABS	Automatische uitschakeling: Bij 65°C
Input: 220-240V 50Hz	

1.6 Inhoud verpakking

- maca melkopschuimer - Model: MCM001 - EAN: 8721082870061
- Bijgevoegde Accessoires:
- -1x Garde 1x Handleiding

2. Instructies voor gebruik

2.1 Gebruiken

1. Controleer of de garde in het product zit.
2. Doe de gewenste hoeveelheid melk in de melkopschuimer. Voor het beste resultaat gebruikt je melk tussen 4°C en 10°C.
3. Druk op de aan-/uitknop om de melkopschuimer aan te zetten.
4. Afhankelijk van het gewenste resultaat druk je 1, 2, 3 of 4 keer op de aan-/uitknop. Bekijk de tabel voor informatie over de verschillende programma's.
5. Na gebruik 2 minuten laten afkoelen zodat de thermostaat zich kan resetten. Na elk gebruik goed afspoelen met water en goed drogen.

Let op!

Zorg ervoor dat de melk altijd tussen de aangegeven minimum en maximum hoeveelheid blijft. Vul de melkopschuimer niet onder het minimumniveau. Er zijn 2 maximum niveaus: de hoogste is het maximum voor het opwarmen van melk (350ml). De onderste maximum is voor het opschuimen van melk (160ml)

Functie	Icoontje	Resultaat
1 keer drukken		Warm en dik schuim
Hoeveelheid melk	Duur °C	Geschikt voor
60 - 160 ml	60-110s 65 °C	Latte Macchiato

Functie	Icoontje	Resultaat
2 keer drukken		Warm en luchtig schuim
Hoeveelheid melk	Duur °C	Geschikt voor
60 - 160 ml	60-110s 65 °C	Capuccino

Functie	Icoontje	Resultaat
3 keer drukken		Melk opwarmen
Hoeveelheid melk	Duur °C	Geschikt voor
60 - 350 ml	60-110s 65 °C	Latte Macchiato

Functie	Icoontje	Resultaat
4 keer drukken		Koud opschuimen
Hoeveelheid melk	Duur °C	Geschikt voor
60 - 160 ml	60 +/- 5s -	Koude opgeschuimde melk

3. Onderhoud & reiniging

Haal voor het schoonmaken en opbergen de stekker uit het stopcontact.
Het product en de accessoires zijn niet vaatwasserbestendig!

Reinig het apparaat na elk gebruik om optimale werking en een lange levensduur te garanderen.

Binnenkant:

- Maak de binnenzijde direct na gebruik schoon. Spoel af met warm water en gebruik een zachte, schone doek om resten te verwijderen. Droog goed

na met een droge doek. Let op: houd het bedieningspaneel en de onderkant van het apparaat altijd droog om waterschade te voorkomen.

Deksel:

- Verwijder de siliconen ring van het deksel en spoel beide onderdelen af met schoon water. Laat ze goed drogen voor je ze terugplaatst.

Buitenkant (behuizing):

- Reinig de buitenkant met een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of harde borstels om krassen te vermijden.

Garde:

- Verwijder de gardes na gebruik, was ze met warm water en droog ze goed af. Bewaar ze op een droge en veilige plek.

Basis:

- Maak de basis schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vochtige doeken of water bij dit onderdeel.

					
			✓	✗	✓
			✓	✗	✓
			✗	✗	✓
			✗	✗	✓

4. Opslag

Bewaar de melkopschuimer op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

5. Service & garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar klantenservice@maca-shop.com.
- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

Op deze pagina willen we graag de details van onze garantie met je delen. Dit betreft de algemene garantievoorzwaarden van maca, die uiteraard in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving. We willen je graag helder uitleggen hoe dit allemaal precies werkt.

Onze producten worden geleverd met een garantie van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij Menzing Cmmrce VOF ("maca"). Deze garantie verleent je specifieke rechten die overeenkomen met wat in de Nederlandse wet is vastgelegd. We proberen hier onze eigen klantvriendelijke benadering aan toe te voegen.

Wat we hier beschrijven is geenszins bedoeld om de wettelijke rechten die je hebt te beperken of te verminderen. Het is louter een verduidelijking van de regels. Deze garantie is van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsruimte.

Als je product binnen de garantieperiode defect raakt als gevolg van fabricagefouten, wordt de reparatie volledig kosteloos uitgevoerd. Dit houdt in dat schade veroorzaakt door jouzelf of door derden niet onder deze garantie valt.

Indien het nodig is om gedurende de garantieperiode service aan het product te verlenen, heeft dit geen invloed op de oorspronkelijke garantieperiode van het product. Deze periode blijft geldig op basis van de aankoopdatum.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dien je het product strikt volgens de richtlijnen in de bijgeleverde handleiding te hebben gebruikt.

Als je aanspraak wilt maken op de garantie, behoudt maca het recht om het product eerst zelf te onderzoeken om te bepalen of de vereiste reparatie onder de garantie valt. Als dit het geval is, zullen wij zelf het product repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product.

Indien er tijdens de reparatie onderdelen moeten worden vervangen, worden deze onderdelen eigendom van maca.

Wat valt niet onder deze garantie?

- Algemene slijtage
- Schade die opzettelijk is veroorzaakt, door nalatigheid, het niet naleven van de handleiding en/of gebruiksaanwijzing, onjuiste installatie of aansluiting, verkeerde reiniging, roest, corrosie of waterschade.
- Schade als gevolg van ongebruikelijke of extreme omgevingsomstandigheden.
- Schade aan decoratieve componenten of onderdelen die geen essentiële functie in het product vervullen.
- Schade aan verbruiksonderdelen zoals batterijen en lampen.
- Krassen of kleurafwijkingen.
- Schade die is ontstaan door reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde serviceproviders van maca of bij gebruik van niet-originele onderdelen.
- Gebruik van het product in een niet-huishoudelijke omgeving, zoals professioneel gebruik.
- maca is niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het zelf transporteren van het product, ongeacht de wijze van vervoer.
- Gebruik van het product buiten het land van aankoop.
- Als maca redelijkerwijs vermoedt dat de datum op een getoonde aankoopfactuur onjuist is.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Maca Commerce
Dr. Ariënsstraat 10
7481JL Haaksbergen
Netherlands
04/2025 v1.1

Table of contents

1. Introduction	14
1.1 Intended use	14
1.2 Warnings & safety instructions	14
1.3 Receiving shipment	16
1.4 Product overview	16
1.5 Product specifications	17
1.6 Package contents	17
2. Instructions for use	17
2.1 Use	17
3. Maintenance & cleaning	18
4. Storage	19
5. Service & Warranty	20
7. Disclaimer	22

1. Introduction

Thank you for choosing one of our maca products. Always follow the safety instructions for safe use. If you have any questions about the product, please contact us by email: klantenservice@maca-shop.com

1.1 Intended use

- This product is intended solely for the purposes described in the manual.
- The supplier is exempt from liability for any injury or damage caused by using the product outside its intended use.
- Always observe the following precautions when using the milk frother.

1.2 Warnings & safety instructions

- ⚠ Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children. They could choke on it!
- ⚠ Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!

General guidelines

- Remove all packaging and stickers before first use.
- Use the product only as described in this manual.
- Do not use accessories from other brands or manufacturers.
- Check the appliance and accessories for damage or wear before each use.
- Never repair the product yourself. Leave this to authorised service personnel.
- Only use the appliance indoors and for private purposes.
- Not suitable for the dishwasher.
- Keep the appliance away from heat sources and high temperatures.

Safe use

- Never cover the appliance during use.
- Only use the appliance on a stable, flat and heat-resistant surface.
- Never fill the appliance above the maximum indication. Do not use less than the minimum.
- Only use liquid milk – no powder or granules.
- Do not touch hot parts during or immediately after use.
- Do not switch on the appliance without milk in it.
- Never insert fingers or objects into the appliance during use.

Children & vulnerable persons

- Children aged 8 years and over may use the appliance under supervision.
- Cleaning may only be carried out by children aged 8 years and over under supervision.
- Keep the appliance and cord out of reach of children under 8 years.
- Persons with physical or mental disabilities may only use the product under supervision.
- Never let children play with the appliance.

Electrical safety


- Do not use the appliance if the plug or cord is damaged.
- Never immerse the appliance or cord in water.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning.
- Do not let the cord hang, lie on hot surfaces or lie in a walking path.
- Do not use an extension cord. Only connect the appliance to an earthed socket.
- In the event of smoke: immediately unplug the appliance and contact customer service.
- The appliance switches off automatically if it overheats. Allow it to cool down completely before restarting.

1.3 Receiving shipment

When you receive your shipment, check that the contents of the package match the packing slip. Notify your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a claim with the carrier immediately and provide the supplier with a detailed description of the damage. Save the damaged packaging to support your claim.

1.4 Product overview

1. Charger base
2. On/Off button
3. LED indicators
4. Handle
5. Min. milk capacity
6. Max. milk capacity for frothing
7. Max. milk capacity for heating
8. Whisk
9. Lid

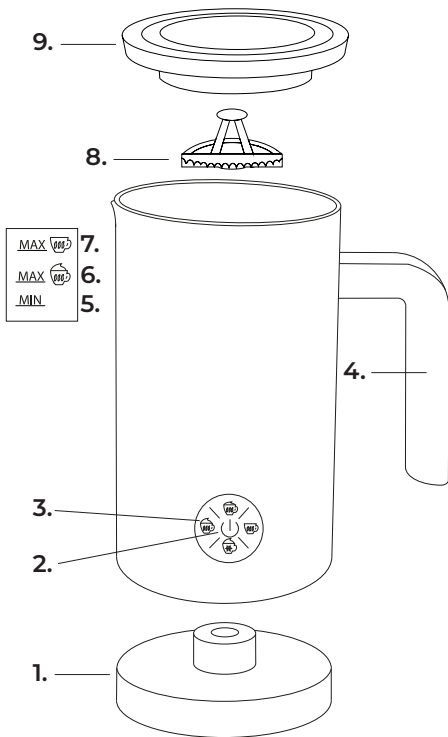

1.5 Product specifications

Dimensions: 15,3 x 10,2 x 19,4 cm	Power: 500W
Weight: 770 gram	Temperature range: Max 65°C
Color: Black	Overheating protection: At 65°C
Material: ABS	Automatic switch off: At 65°C
Input: 220-240V 50Hz	

1.6 Package contents

- maca milk frother - Model: MCM001 - EAN: 8721082870061
- Attached accessories:
- -1x Whisk 1x Manual

2. Instructions for use

2.1 Use

1. Check that the whisk is in the product.
2. Add the desired amount of milk to the milk frother. For the best result, use milk between 4°C and 10°C.
3. Press the on/off button to turn on the milk frother.
4. Depending on the desired result, press the on/off button 1, 2, 3 or 4 times. See the table for information about the different programs.
5. Allow to cool for 2 minutes after use so that the thermostat can reset. Rinse well with water and dry thoroughly after each use.

Attention!

Make sure that the milk always stays between the indicated minimum and maximum amount. Do not fill the milk frother below the minimum level. There are 2 maximum levels: the highest is the maximum for heating milk (350ml). The lower maximum is for frothing milk (160ml)

Function	Indicate	Result
Press once		Warm and thick foam
Milk capacity	Time °C	Suitable for
60 - 160 ml	60-110s 65 °C	Latte Macchiato

Function	Indicate	Result
Press 2 times		Warm and airy foam
Milk capacity	Time °C	Suitable for
60 - 160 ml	60-110s 65 °C	Capuccino

Function	Indicate	Result
Press 3 times		Warm up milk
Milk capacity	Time °C	Suitable for
60 - 350 ml	60-110s 65 °C	Latte Macchiato

Function	Indicate	Result
Milk capacity		Cold frothing
Hoeveelheid melk	Time °C	Suitable for
60 - 160 ml	60 +/- 5s -	Cold frothed milk

3. Maintenance & cleaning

Unplug the appliance before cleaning and storing. The product and accessories are not dishwasher safe!

Clean the appliance after each use to ensure optimum performance and a long service life.

Interior:

- Clean the interior immediately after use. Rinse with warm water and use a soft, clean cloth to remove residue. Dry thoroughly with a dry cloth.

Note: always keep the control panel and the bottom of the appliance dry to prevent water damage.

Lid:

- Remove the silicone ring from the lid and rinse both parts with clean water. Let them dry thoroughly before putting them back.

Exterior (housing):

- Clean the exterior with a soft cloth. Do not use aggressive cleaning agents, scouring pads or hard brushes to avoid scratches.

Whisk:

- Remove the whisks after use, wash them with warm water and dry them thoroughly. Store them in a dry and safe place.

Base:

- Clean the base with a dry, soft cloth. Do not use damp cloths or water on this part.

					
			✓	✗	✓
			✓	✗	✓
			✗	✗	✓
			✗	✗	✓

4. Storage

Store the milk frother in a dry, clean place. Do not store the appliance in extremely high or low temperatures.

5. Service & Warranty

- If you need service or information about your product, please do not hesitate to send an e-mail to klantenservice@maca-shop.com.
- We provide a 1-year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be claimed within a period of 1 year after the date of purchase.

On this page we would like to share the details of our warranty with you. This concerns the general warranty conditions of maca, which of course are in accordance with Dutch law. We would like to clearly explain to you how this all works exactly.

Our products are supplied with a warranty of one (1) year from the original date of purchase at Menzing Cmmrce VOF ("maca"). This warranty grants you specific rights that correspond to what is laid down in Dutch law. We try to add our own customer-friendly approach to this.

What we describe here is in no way intended to limit or reduce the legal rights that you have. It is merely a clarification of the rules. This warranty applies in the member states of the European Union and the European Free Trade Area.

If your product becomes defective within the warranty period due to manufacturing defects, the repair will be carried out completely free of charge. This means that damage caused by yourself or by third parties is not covered by this warranty.

If it is necessary to provide service to the product during the warranty period, this will not affect the original warranty period of the product. This period remains valid based on the date of purchase.

In order to be eligible for the warranty, you must have used the product strictly in accordance with the guidelines in the enclosed manual.

If you wish to make a claim under the warranty, maca reserves the right to first examine the product itself to determine whether the required repair is covered by the warranty. If this is the case, we will repair the product ourselves or replace it with an identical or comparable product.

If parts have to be replaced during the repair, these parts become the property of maca.

What is not covered by this warranty?

- General wear and tear
- Damage caused intentionally, by negligence, failure to comply with the manual and/or instructions for use, incorrect installation or connection, incorrect cleaning, rust, corrosion or water damage.
- Damage resulting from unusual or extreme environmental conditions.
- Damage to decorative components or parts that do not fulfil an essential function in the product.
- Damage to consumables such as batteries and lamps.
- Scratches or colour deviations.
- Damage caused by repairs performed by non-authorized maca service providers or when using non-original parts.
- Use of the product in a non-domestic environment, such as professional use.
- maca is not liable for damage that occurs during the self-transport of the product, regardless of the mode of transport.
- Use of the product outside the country of purchase.
- If maca reasonably suspects that the date on a purchase invoice shown is incorrect.

7. Disclaimer

Subject to change; specifications may change without notice.

Maca Commerce
Dr. Ariënsstraat 10
7481JL Haaksbergen
Netherlands
04/2025 v1.1