


beurer HL 16

Yüz tıraş makinesi | Бритвенный станок для лица | **Golarka do twarzy** | Gezichtshaarverwijderaar | Arcborotva | **Holici strojek na oblicze** | Brivnik za lice | Epilator facial | Αποτριχώση προσώτου


Cihaz açıklaması | Device description | Opis urządzenia | Beschrijving van het apparaat | A készülék leírása | Popis přístroje | Popis priroja | Descrierea aparatului | Περιγραφή συσκευής

- Tıraş başlığı | Nasadka dla brytwa | Nasadka do golenia | Scheerkop | borot-vafetát | Nástavec na holení | Holiaci nadstavec | Accesoriu de ras | Αγορά ή Εξάρτημα ξυριστικής μηχανής
- LED ışıklı halka | Светодиодное световое кольцо | Pierścień podświetlający LED | Led-lichtring | LED-es világító gyűrű | Světelný kroužek LED | LED svetelný krúžok | Indicator luminos circular cu LED | LED-valorengas | Φωτιστικός δακτύλιος LED
- AÇMA/KAPATMA düğmesi | Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Przełącznik WŁ./WYŁ. | AAN/UIT-schakelaar | BE/KI karcpsoló | Vypínač | Spínač ZAP/VYP | Întrerupător de PORNIRE/OPRIRE | Virtapainike | Διακόπτης ON/OFF
- Pil bölmesi kapağı | Крышка отсека для батареек | Pokrywa komory baterii | Batterijklepje | elemtartó rekesz fedele | Kryt přihrádky na baterie | Kryt prie-hradky na batérie | Capacul compartimentului pentru baterii | Paristolokeron kansi | Κάλυμμα θήκης μπαταριών
- Burun/kulak tüyü/kaş başlığı | Nasadka dla uwalniania włosów w nosu/uusach/ dla korekcji browy | Nasadka do usuwania włosów z uszu i nosa oraz modelowania brwi | Opzetstuk voor neushaar/orhaar/wenkbrauwen | on-/fúlszór-/szemöldökfelát | Nástavec na chloupky na chloupy v nose/uších a na obočí | Nadstavce na chlčky v nose/uších/obočí | Accesoriu pentru părul din nas/ urechi/sprâncene | Nena-/korvakarva-/kulmakarvarää | Εξάρτημα για τριχές μύτης/αυτιών/φρυδιών
- Koruyucu kapak | Защитный колпачок | Osłona | Beschermkap | védősa-pka | Ochranný kryt | Ochranný nadstavec | Capac de protecție | Suojus | Προστατευτικό καπάκι

Kullanım | **Применение** | **Zastosowanie** | **Gebruik** | **Alkalmazás** | **Použití** | **Uporaba** | **Utilizare** | **Χρήση**

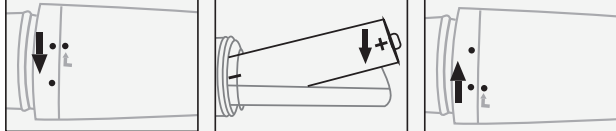


Pillerin takılması | Установка батарейки | Wkładanie baterii | Batterij plaatsen | Az elem behelyezése | Vložení baterie | Vstavjvanje baterije | Introducerea bateriei | Τοποθέτηση μπαταριών



Uygulama alanları | Области применения | Obszary zastosowania | Te behandelen zones | Alkalmazási területek | Oblasti použití | Področja uporabe | Domenii de utilizare | Πεδία εφαρμογής

Temizlik | **Очистка** | **Czyszczenie** | **Reiniging** | **Tisztítás** | **Čištění** | **Čišenje** | **Curăţare** | **Καθαρισμός**



Biçaklı parçayı başlıktan [5] çıkarm (Dikkat: keskin bıçak) | Извлеките стригущую вставку из насадки [5] (внимание: острый нож) | Wyjąć wkładkę tnącą z nasadki [5] (uwaga: ostre ostrze) | Scheerinzetstuk uit het opzetstuk [5] verwijderen (pas op: scherp mes) | Vegye ki a pengét a feltétől [5] (Vigyázat, a penge éles) | Vyměňte stříhací vložku z nástavce [5] (pozor na ostrý nůž) | Odstáhněte střížnú vložku z nadstavca (5) (Pozor na ostrý nůž) | Îndepărtați accesoriul tip foarfecă de la nivelul accesoriului [5] (atenție la lama ascuțită) | Αφαιρέστε το ένθετο κοπίδι από το εξάρτημα [5] (προσοχή, κοφτερή λεπίδα)

Başlıkları suyla temizleyin ve bir sonraki kullanımdan önce kurutun | Очистите насадки водой и высушите перед следующим использованием | Wyczyść nasadki przy użyciu wody i osuszysz przed następnym użyciem | Opzetstukken met water schoonmaken en vóór het volgende gebruik afdrogen | Tisztítsa meg vízzel a feltéteket, és csak akkor használja őket újra, ha már megszáradtak | Před dalším použitím nástavce očistěte vodou a osušte | Nadstavce očistěte vodou a pred ďalším použitím vysušte | Curățați accesoriile cu apă și uscați-le înainte de următoarea utilizare | Καθαρίστε τα εξάρτημα με νερό και στεγνώστε τα πριν από την επόμενη χρήση

TÜRKÇE

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer kullanımların erişilebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

Önemli güvenlik yönergeleri

UYARI

- Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında ya da cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı keskinlik sökmeyin veya onarmaya çalışmayın, aksi halde kusursuz çalışma garanti edilemez. Bu husus dikkate alınmalıdır. Takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Cihazı nemden koruyun. Cihazı keskinlikle suya daldırmayın.
- Temizlik ve kurulumu bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Boğulma tehlikesi! Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Yaralanma tehlikesi! Kenarları keskin olabileceği için başlıklardan biri hasar görürse veya deform olursa cihazı kullanmayın.
- Nefes borusuna kaçma tehlikesi!** Cihazı küçük çocuklardan uzak tutun! Parçaları küçük çocukların nesne bulurlarına kaçabilir ve boğulmalarına neden olabilir.

Amacına uygun kullanım

Yüz tüy alıcı (aşağıda kısaca cihaz olarak anılır), sadece yüz, kulak ve burunda bulunan tüyleri almak ve kaşları biçimlendirmek için uygundur. Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Usulüne uygun olma-yan ve dikkatli kullanım sonucu oluşan hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Pillerin kullanımıyla ilgili önlemler

- Pilden sıızan sıvı cilde veya gözlere temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir hekime başvurun.
- Nefes borusuna kaçma tehlikesi! Piller çocukların nefes borusuna kaçabilir ve boğulmalarına neden olabilir. Bu nedenle pilleri küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın!
- Bir pil akarsa koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Piller aşırı ısıya karşı korunmalıdır.
- Patlama tehlikesi! Pilleri ateşe atmayın.
- Piller şarj edilmemeli veya kısa süre yaptırılmamalıdır.
- Cihaz uzun süre kullanıyacaksa pilleri pil bölgesinden çıkarın.
- Sadece aynı tip veya eşdeğer pilleri kullanın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Şarj edilebilir pil kullanmayın!
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya ezmeyin.

İşaretlerin açıklaması

Çihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	UYARI Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınıza ilgili tehlikelere yönelik uyarı.
	DIKKAT Cihazda/aksesuarlarda meydana gelebilecek hasarlara yönelik gü-venlik uyarısı.
	Ürün bilgileri Önemli bilgilere yönelik not
	Ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısıtlamalı, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20-22 = kâğıt ve karton
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Kullanım kılavuzunu okuyun
	CE işareti Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönergelerine ve ulusal yönergeleri gerektirileni sağlanmaktadır.
	Birleşik Krallık Değerlendirilmiş Uyumluluk İşareti
	Ürünlerin, AEB'nin belirlediği teknik kuralları gerektirdiği şartlara uygun olduğu belgelenmiştir
	Doğru akım Cihaz yalnızca doğru akımla çalışır
	Siçrayan suya karşı koruma
	Üretici
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir

	Zararlı madde içeren piller evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmeme-lidir
--	--

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Yedek parça ve aksesuar satın almak için www.beurer.com adresini ziyaret edin veya (servis adresi listesine göre) ülkenizdeki ilgili servis adresine başvurun. Akse-suarları ve yedek parçaları mağazalarda da bulabilirsiniz.

Tanım	Ürün veya sipariş numarası
Tıraş başlığı	164.362
Burun/kulak tüyü/kaş başlığı	164.363

Bertaraf etme

Kullanım ömrü dolan cihaz, çevreyi korumak için evsel atıklarla beraber bertaraf edilmemelidir. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilebilir. Cihazı elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf işlemini ilgili sorunlarınız olduğunda bölgenizdeki yetkili makamlara başvurun. Piller evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Piller zehirli ağır metaller içerebilir ve özel atık bertaraf kurallarına tabidir. Bu işarettler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur: Pb = Pil kurşun içerir, Cd = Pil kadmium içerir, Hg = Pil civa içerir.

Teknik veriler	
Pil	1 adet 1,5 V Pil AA LR06
Ölçüler	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Ağırlık	51 g
Koruma türü	IPX4
Ortam koşulları	Sadece kapalı alanlarda kullanım için uygundur

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Bu ürünü ilgili uygunluk beyanını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Garanti

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Hata ve değişiklik hakkı saklıdır

РУССКИЙ

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования и предоста-вьте другим пользователям возможности с ней ознако-миться, а также всегда следуйте ее указаниям.

Важные указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор предназначен только для домашнего/индивидуального использо-вания. Использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными спо-собностями или людьми, не имеющими достаточного опыта и знаний, если эти люди находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопас-ному использованию прибора и понимают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Категорически запрещается открывать прибор или самостоятельно ре-монтировать его, поскольку его исправная работа в этом случае больше не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.
- Храните прибор в сухом месте. Не погружайте прибор в воду.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под при-смотром взрослых.
- Опасность задорхнуться! Не давите упаковочный материал детьми.
- Опасность травмирования! Не используйте прибор, если одна из насадок повреждена или сочута, так как она может иметь острые края.
- Опасность проглатывания мелких частей!** Храните прибор в недоступ-ном для детей месте! Маленькие дети могут проглотить отдельные детали и подавиться ими.

Использование по назначению

Триммер женский (далее «прибор») предназначен исключительно для удаления волос на лице, в ушах и носу, а также для придания формы бровям. Допуска-ется использование прибора только в целях, описанных в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб вследствие ненадлежащего использования прибора или халатного обращения с ним.

- Указания по обращению с батарейками**
При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обра-титься к врачу.

- Опасность проглатывания мелких частей! Маленькие дети могут проглот-ить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- Если батарейка потекла, очистите отсек для батареек сухой салфеткой, предварительно надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.
- Не разряжайте батарейки и не допускайте их короткого замыкания.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него бата-рейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Всегда заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте аккумулятор!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.

Пояснения к символам

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной таблич-ке прибора используются следующие символы.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждение об опасности травмирования или нанесения иного вреда здоровью.
	ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежно-сти к нему.
	Информация о продукте Содержит важную информацию.
	Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.
	Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращенное обозначение материала, B = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Прочтите инструкцию
	Маркировка CE Это изделие соответствует требованиям действующих европей-ских и национальных директив.
	Сертификат соответствия Великобритании
	Продукция гарантированно соответствует требованиям нор-мативно-технической документации ЕАЭС.
	Постоянный ток Прибор предназначен только для работы от источника постоян-ного тока.
	Защита от брызг.
	Изготовитель
	Утилизация прибора должна производиться в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электро-но оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Утилизация батареек вместе с бытовым мусором запрещена из-за содержащихся в них токсичных веществ.

Аksesуары и запасные детали

Аksesуары и запасные детали можно приобрести на сайте www.beurer.com или через сервисную службу в стране использования изделия (см. список адресов сервисной службы). Aksesуары и запасные детали также можно приобрести в розничных магазинах.

Наименование	Артикулькулу бу nr каталогowy
Насадка для бритья	164.362
Насадка для удаления волос в носу/ ушах/ для коррекции бровей	164.363

Утилизация

В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования изделия.

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отхо-дам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов по утилизацции обратитесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Они могут содер-жать тяжелые металлы, поэтому их следует утилизировать отдельно. Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных ве-ществ: Pb = свинца; Cd = кадмия; Hg = ртути.

Технические данные

Батарейка	1 x 1,5 В Батарейка AA LR06
Размеры	12,6 x 2,9 x 3,0 см
Масса	51 г
Степень защиты	IPX4
Условия использования	Подходит только для использования внутри помещений

Возможны технические изменения.

С декларацией о соответствии данного продукта директивам можно ознако-миться, перейдя по следующей ссылке:

https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Гарантия

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантий-ном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.

Возможны ошбкии и изменения

POLSKI

Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową lub brakiem do-świadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzy-mały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, gdyż w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować jego prawidłowego działania. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje utratą gwarancji.
- Chrońć urządzenie przed wilgocią. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Niebezpieczeństwo uduszenia! Przechowywać opakowanie w miejscu niedo-stępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo obrażeń! Nie wolno używać urządzenia, jeżeli którakolwiek z nasadek jest uszkodzona lub wygięta, ponieważ może ona mieć ostre krawędzie.
- Niebezpieczeństwo poknięcia!** Przechowywać urządzenie w miejscu niedo-stępnym dla małych dzieci! Małe dzieci mogą poknięć poszczególne części i się nimi zadławić.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Golarka damska do twarzy (zwana dalej urządzeniem) nadaje się wyłącznie do usuwania owłosienia z twarzy, uszu i nosa oraz modelowania brwi. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawid-lowego bądź lekkomyślnego użycia.

Postępowanie z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć podra-żnione miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Niebezpieczeństwo poknięcia! Małe dzieci mogą poknięć baterie i udusić się nimi. Z tego względu należy przechowywać baterie w miejscach niedostępnych dla małych dzieci!
- Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernie wysoką temperaturą.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy ładować ani nie zwierać baterii.
- Należy wyjąć baterie z komory, jeśli nie zamierza się korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnych.
- Należy zawsze wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie wolno używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.

Objaśnienie symboli

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urzą-dzenia zastosowano następujące symbole:

	OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub odniesie-nia obrażeń ciała.
	UWAGA Wskazówka bezpieczeństwa odnosząca się do możliwości uszko-dzenia urządzenia/akcesoriów.
	Informacje o produkcie Wskazuje na ważne informacje.
	Oddzielnie elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura
	Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Przeczytać instrukcję
	Oznaczenie CE Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw eu-ropejskich i krajowych.
	Znak UKCA
	Produkty spełniając wymagii przepisów technicznych obowiązują-cych w Eurozwiązkiej Unii Gospodarczej.
	Prąd stały Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.
	Ochrona przed bryzgami wody
	Producent
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Baterii zawierających szkodliwe substancje nie należy wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego.

Aksesoria i części zamienne

W celu zakupienia akcesoriów i części zamiennych należy odwiedzić witrynę www.beurer.com lub skontaktować się z odpowiednim serwisem (zgodnie z listą adre-sów serwisowych) w swoim kraju. Aksesoria i części zamienne są także dostępne w handlu.

Nazwa	Nr artykułu lub nr katalogowy
Nasadka do golenia	164.362
Nasadka do usuwania włosów z uszu i nosa oraz modelowania brwi	164.363

Utylizacja

W związku z wymogami w zakresie ochrony środowiska po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać urządzenia z odpadami z gospo-darstwa domowego. Należy je oddać do odpowiedniego punktu groma-dzenia odpadów, gdzie zostanie poddane utylizacji. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycz-nych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Wszel-kie pytania kierowad do właściwej lokalnej instytucji odpowiedzialnej za utylizację. Baterie nie wolno utylizować wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Mogą one zawierać toksyczne metale ciężkie, a w związku z tym podlegać przepi-som o utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznacze-nia:

Pb = bateria zawiera ółów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

Dane techniczne

Bateria	1 x 1,5 V Bateria AA LR06
Wymiary	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Masa	51 g
Stopień ochrony	IPX4
Warunki eksploatacji	Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Deklarację zgodności CE dla niniejszego produktu można znaleźć na stronie: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voort-komende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Bij het niet opvolgen van deze instructie vervalt de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Verwondingsgevaar! Gebruik het apparaat niet wanneer een van de opzetstuk-ken beschadigd of verbogen is, omdat het opzetstuk dan scherpe randen kan hebben.
- Gevaar voor inslikken!** Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen! Kleine kinderen kunnen losse onderdelen inslikken, met verstikking als gevolg.

Beoogd gebruik

De gezichtshaarverwijderaar (hierna aangeduid met eenoemd) is uitsluitend geschikt voor het verwijderen van haar in het gezicht, in de oren en in de neus en voor het bijwerken van de wenkbrauwen. Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

Maatregelen met betrekking tot het gebruik van batterijen

- Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstik-king als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u beschermende handschoenen aantrek-ken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm batterijen tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Gooi batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kort

	Egyenáram Kizárólag egyenárammal működtethető készülék
IPX4	Fröccsenő vízzel szembeni védelem
	Gyártó
	Ártalmatlanítás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíró szoló (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint
	A veszélyes anyagot tartalmazó elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani

Tartozékok és pótalkatrészek

A tartozékok és pótalkatrészek beszerzéséhez látogasson el a www.beurer.com honlapra, vagy forduljon az országában működő ügyfélszolgálathoz (az ügyfélszolgálati címjegyzék szerint). A tartozékok és pótalkatrészek emellett kereskedelmi forgalomban is kaphatók.

Megnevezés	Cikk-, ill. rendelési szám
Borítvafelet	164.362
Orr-/fülszűr-/szemöldöktéftét	164.363

Ártalmatlanítás

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartamának lejárta után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országában található megfelelő gyűjtőhelyeken kell elvégezni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíró szoló (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladék-kezelésben illetékes helyi szervekhez. Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezek mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, és veszélyes hulladékként kezelendők. A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek: Pb = az elem ólmot tartalmaz, Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

Műszaki adatok

Elem	1 x 1,5 V — — — AA elem (LR06)
Méretek	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Súly	51 g
Védettség	IPX4
Környezeti feltételek	Csak beltéri használatra

Műszaki változtatások joga fenntartva.

Az ezen termékhez tartozó megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi címen találja: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php>

Garancia

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a mellékelt jótállási brosrúrában talál.

	Tévedések és változtatások joga fenntartva
ČESKY	

	Prečtíte si pečivě tento návod k použití, uschovájte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.
---------------	---

Důležitá bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného použití přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů zánuka zaniká.
- Chraňte přístroj před vlhkem. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody.
- Čištění a uživateiskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Nebezpečí udusení! Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- Nebezpečí úrazů! Nepoužívejte přístroj, je-li některý z nástavců poškozený nebo ohnutý, protože by mohli mít ostré hrany.
- Nebezpečí spolknutí!** Udržujte přístroj mimo dosah malých dětí! Malé děti by mohly jednotlivé díly spolknout a udusit se.

Použití v souladu s určením

Holící strojek na obličej (dále jen přístroj) je vhodný pouze k odstraňování chloupků z obličeje, uší a nosu a také k tvorování obočí. Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.

Opatření pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte příhrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevzhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí nabíjet nebo zkratovat.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z příhrádky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie!
- Baterie se nesmí rozebírat, otvírat nebo drtit.

Vysvětlění symbolů

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
	Informace o výrobku Upozornění na důležité informace
	Součástí obalu rozříztíte a zlikvidujte je s místními předpisy.
	Štítek pro označení obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu rozříztíte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Prečtíte si pokyny.
	Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a vnitrostátních směrnic.
	Značka posuzování shody Spojeného království
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Stejnoseměrný proud Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud
	IPX4 Ochrana proti stříkající vodě
	Výrobce
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.

Příslušenství a náhradní díly

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo nemo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Název	Číslo výrobku nebo objednačí číslo
Nástavec na holení	164.362
Nástavec na chloupky v nose/uších a na obočí	164.363

Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po skončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácími odpady. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starost.

Baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy, při jejich likvidaci je nutné se řídit pravidly pro zacházení s nebezpečným odpadem.

Na baterích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

Technické údaje

Baterie	1 x 1,5 V — — — AA LR06
Rozměry	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Hmotnost	51 g
Krytí	IPX4
Okolní podmínky	Vhodné pouze pro vnitřní prostory

Technické změny vyhrazeny.

Prohlášení o shodě pro tento výrobek naleznete na adrese: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php>

Záruka

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

	SLOVENSKY
--	------------------



Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA

- Přístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Přístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Přístroj chráňte pred vlhkosťou. Přístroj nikdy neponárajte do vody.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nebezpečnostv udusení! Obalový materiál uchovávať mimo dosahu detí.
- Nebezpečnostv poranení! Přístroj nepoužívať, keď sú nástavce poškodené alebo ohnuté, pretože by mohli mať ostré hrany.
- Nebezpečnostv prehltnutí!** Přístroj držte mimo dosahu detí! Malé deti by mohli jednotlivé diely prehltnúť a zadusit sa nimi.

Účel použitia

Odstraňovač chlpkov na tvári (ďalej prístroj) je vhodný výlučne na odstraňovanie chlpkov na tvári, v ušiach a nose, ako aj na tvarovanie obočia. Přístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

- Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami**
 - Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Nebezpečnostv prehltnutí! Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusit sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
 - Ak batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
 - Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
 - Nebezpečnostv výbuchu! Batérie nehádzte do ohňa.
 - Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
 - Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.
 - Používaťe iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
 - Vždy vymeňte všetky batérie naraz.
 - Nepoužívajte akumulátory!
 - Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nedrvtv.

Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazuje na nebezpečnostv zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/příslušenstve.
	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
	Oddelte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Prečítajte si pokyn
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Jednosmerný prúd Přístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd
	IPX4 Ochrana proti striekajúcej vode
	Výrobca
	Přístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Batérie s obsahom škodlivých látok nevhadzujte do komunálneho odpadu

Příslušenstvo a náhradné diely

Příslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode.

Označenie	Číslo výrobku, resp. objednáva-cie číslo
Holiací nadstavec	164.362
Nástavec na chlpyk v nose/ušiach/obočí	164.363

Likvidácia

V zájme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Přístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Baterie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podliehajú spracovaniu nebezpečného odpadu.
Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.

Technické údaje

Batéria	1 x 1,5 V — — — Batéria AA LR06
Rozmery	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Hmotnosť	51 g
Druh krytia	IPX4
Okolité podmienky	Vhodný len do interiéru

Technické zmeny vyhraденé.

Vyhľadanie o zhode pre tento výrobok nájdete na adrese: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php>

Záruka

Bližšie informácie o záruce a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

	ROMÂNĂ
--	---------------



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

Indicații importante privind siguranța

AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceste.
- Copiii nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Protejați aparatul împotriva umezeii. Nu scufundați niciodată aparatul în apă.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- Pericol de accidente! Nu utilizați aparatul în cazul în care unul din accesorii este deteriorat sau îndoit, deoarece acesta poate prezenta murchii ascuțite.
- Pericol de înghițire!** Nu lăsați praful la îndemâna copiilor micii! Copiii micii pot înghiți piesele individuale și se pot asfixia.

Utilizarea conform destinației

Epilatorul facial (denumit în continuare aparat) este destinat exclusiv pentru îndepărtarea părului de la nivelul feței, din urechi și din nas, precum și pentru a da formă sprâncenelor. Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Măsuri privind manipularea bateriilor

- În cazul în care lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
- Pericol de înghițire! Copiii micii pot înghiți bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor micii!
- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mânuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată.
- Protejați bateriile de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie echivalent.

- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatorae!
- Nu dezasamblați, nu deschideți și nu rupeți bateriile.

Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.
	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Citiți instrucțiunile
	Marcajul CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj de evaluare a conformității, Regatul Unit
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu
	IPX4 Protecție împotriva stropilor de apă
	Producător
	Eliminare ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Nu eliminați la gunoiiul menajer baterii care conțin substanțe nocive

Accesorii și piese de schimb

Pentru a achiziționa accesorii și piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesorile și piesele de schimb sunt disponibile în comerț.

Denumire	Număr de articol, respectiv număr de comandă
Accesorii de ras	164.362
Accesorii pentru părul din nas/urechi/sprâncene	164.363

Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

Bateriile nu trebuie eliminate ca deșeu la gunoiiul menajer. Acestea pot conține metale grele toxice și trebuie eliminate ca deșeu special.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.

Date tehnice

Baterie	1 x 1,5 V — — — Batéria AA LR06
Dimensiuni	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Greutate	51 g
Tip de protecție	IPX4
Condiții ambiante	Adecvat numai pentru utilizare în interior

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Declarația de conformitate pentru acest produs poate fi accesată la următoarea adresă: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php>

Garantie

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

	Ne rezervăm dreptul asupra erorilor și modificărilor
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση, διαβάστε τις και σε άλλους χρήστες και τηρήστε τις υποδείξεις.

Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή/ιδιωτική και όχι για εμπορική χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίρνουν με τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίγετε ή να επισκευάζετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται η πλήρη η απόρροκτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κινδύνος αφούξιας! Κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Κινδύνος τραυματισμού! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει καμφθεί ένα από τα εξαρτήματα, επειδή μπορεί να υπάρχουν αιχμηρές ακμές.
- Κινδύνος κατάποσης!** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά! Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μεμονωμένα εξαρτήματα και να πνιγούν.

Ενδεχόμενη χρήση

Η απορρίπωση προϊόντων (στη συνέχεια συσκευή) είναι κατάλληλη αποκλειστικά για την αφαίρεση τριχών από το πρόσωπο, τα αυτιά και τη μύτη, καθώς και για τον σηματοσμό των φρυδιών. Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από μη προβλεπόμενη ή αμελή χρήση.

Μέτρα για τον χειρισμό των μπαταριών

- Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
- Κινδύνος κατάποσης! Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μπαταρίες και να πνιγούν. Γι' αυτό, φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
- Αν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, φορέστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε τη θήκη της μπαταρίας με στεγνό πανί.
- Προστατεύετε τις μπαταρίες από υπερθέρμανση θερμότητα.
- Κινδύνος έκρηξης! Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.</