


vtech®

Handleiding

**MARBLE  
RUSH™**

*SPIDEY SUPER SPIN CHALLENGE SP 300E*

**MARVEL  
SPIDEY  
THE AMAZING FRIENDS**

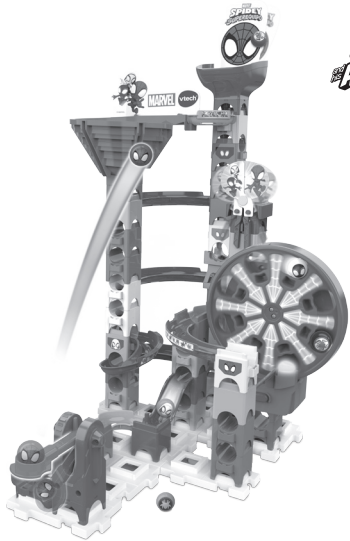


© MARVEL

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Marble Rush - Spidey Super Spin Challenge SP 300E** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is Spidey-tijd! Bouw een supercool parcours voor de knikkers met licht en geluid en ga spannende uitdagingen aan met de knikkers van Spidey en zijn vrienden! Gebruik de lanceerder om de knikkers omhoog te schieten en zie ze via verschillende wegen naar beneden rollen. Het reuzenrad brengt de knikkers van beneden naar boven en activeert coole geluidseffecten en muziek. Kun jij een knikker vanuit de lanceerder helemaal boven in de korf schieten?

## Reuzenrad

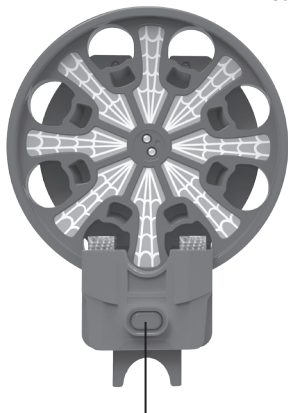

Muziek-toets



Muziek/Geluidseffecten-schakelaar

# INHOUD VAN DE DOOS

- Marble Rush - **Spidey Super Spin Challenge SP 300E** van VTech®
- Eén handleiding, één bouwplan en één stickervel
- 65 baanstukken
- 6 knikkers

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**WAARSCHUWING:** Richt niet op het gezicht of de ogen.


**WAARSCHUWING:** Lanceer geen andere voorwerpen met dit speelgoed dan het/de bijgeleverde accessoire(s).

## WAARSCHUWING!

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen en kleine ballen. Verstikkingsgevaar.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het reuzenrad UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het reuzenrad. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

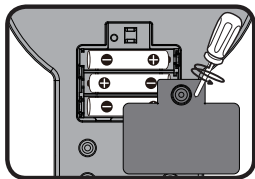

4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak van het reuzenrad. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.




Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.



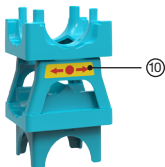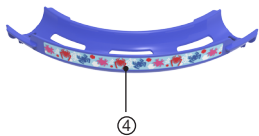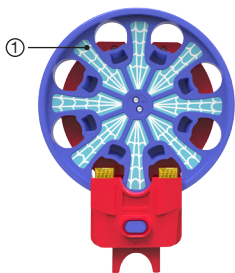

# FUNCTIES

## 1. Muziek/Geluidseffecten-schakelaar




Verschuif deze schakelaar aan de voorkant van het reuzenrad volledig naar rechts (🎵) om de achtergrondmuziek en geluidseffecten aan te zetten. Verschuif de schakelaar naar het midden 🎵 om alleen geluidseffecten te horen en de achtergrondmuziek uit te zetten. Verschuif de schakelaar naar links ● om zowel de achtergrondmuziek als de geluidseffecten uit te zetten.




## 2. Reuzenrad

Wanneer het **reuzenrad** aan staat, zal het reuzenrad constant ronddraaien. Wanneer het reuzenrad een knikker detecteert, hoor je coole geluidseffecten. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

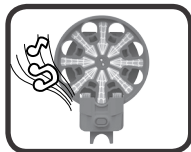

## 3. Muziek-toets 🎵

Druk op deze toets om de achtergrondmuziek te veranderen.

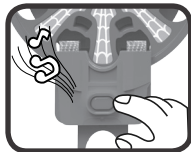

## 4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het reuzenrad automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het reuzenrad kan weer geactiveerd worden door de **Muziek/Geluidseffecten-schakelaar** te verschuiven.



### Let op:

Wanneer het geluid van het reuzenrad tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### LET OP:

Als het **reuzenrad** opeens stopt:

1. Zet dan het onderdeel uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

