

Panasonic®

Enkelvoudig telefoontoestel

Bedieningshandleiding

Modelnummer **KX-TS500EX**

KX-TS500EXW

Lees a.u.b. eerst deze handleiding en bewaar hem.

Vul de volgende gegevens in

Serienummer

(vindt u op onderzijde van de telefoon)

Datum van aankoop

Naam en adres van uw leverancier

Indien er problemen ontstaan, verwijder dan de telefoonkabel uit de wandcontactdoos en sluit een goed werkend telefoontoestel aan. Indien het normaal goed werkende telefoontoestel goed functioneert, sluit dan niet opnieuw het probleem toestel aan, totdat deze op een correcte wijze is gerepareerd. Indien het normaal goed werkende telefoontoestel niet goed functioneert, neemt u dan contact op met uw netwerkleverancier.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>




PQXX13906TA

PQXX13906TA FM0907NK60818

1 Voordat u het toestel gebruikt

1-A Positie van bedieningstoetsen

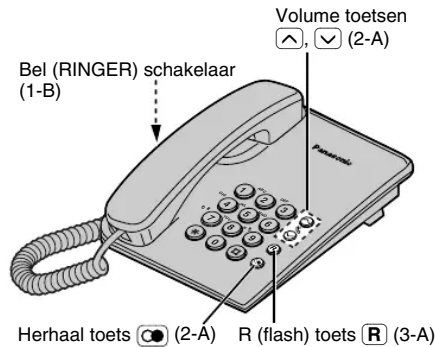

Toebehoren (Inbegrepen)

- ☐ Hoorn één ☐ Telefoonsnoer . . één
☐ Hoornsnoer één


1-B Instellingen

1 Sluit het telefoonsnoer aan (①).

2 Sluit het hoornsnoer aan (②), en controleer of u kiestoon hoort.

• Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.

Naar de telefoon
aansluitdoos

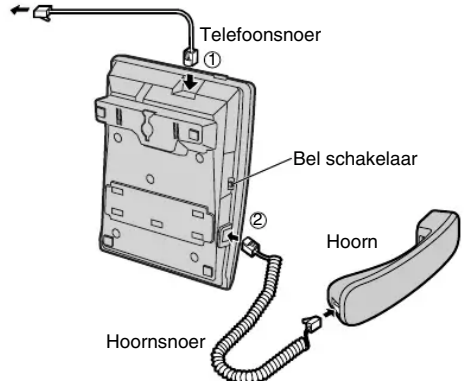


4 Belangrijke informatie

4-A Wandmontage


Deze telefoon kan tegen een muur worden gemonteerd.

1 Druk op de tabs in de richting van de pijlen (①), verwijder hierna de wandmontage adapter (②).

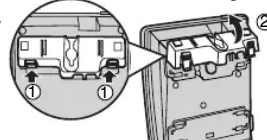

2 Steek het telefoonsnoer in de bevestigingsplaat en duw deze in de richting van de pijl (① en ②).

• Het woord "UP WALL" moet naar voren zijn gericht.

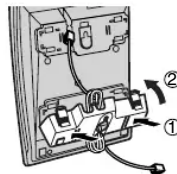

3 Bevestig de schroeven met behulp van de boormal. Sluit het telefoonsnoer aan en schuif de telefoon op de bevestigingsplaat.
• Sluit het snoer goed aan om ervoor te zorgen dat het snoer niet losraakt.

