


STREX

HAIR STRAIGHTENER

User manual SP248

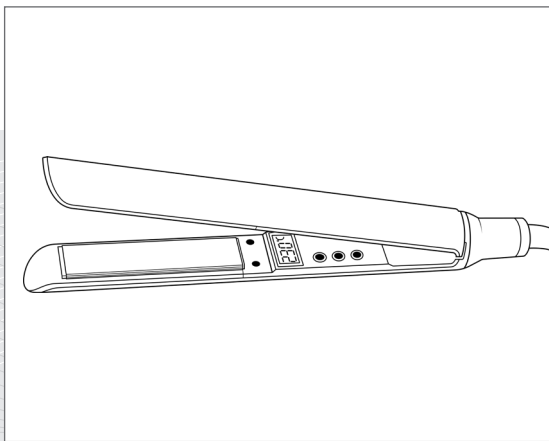

Thanks for choosing Strex! Read the manual carefully for correct and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions about the product or encounter problems, you can contact us by email: info@strex.nl

English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BEOOGD GEBRUIK	5
HET PAKKET	5
Inhoud	5
Uitpakken	6
Veiligheid Tijdens het Uitpakken	6
TECHNISCHE GEGEVENS	7
PRODUCT ONDERDELEN	8
PRODUCTGEBRUIK	9
Voorbereiding	9
Stijlen	10
Krullen	11
Na Gebruik	13
Automatische Uitschakeling	13
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	14
Algemene Apparaat Veiligheid	15
Personen & Gebruik	16
Elektronica	16
Netsnoer	17
Hitte & Koeling	18
Water	18
REINIGING	19
ONDERHOUD & SERVICE	19
OPSLAG & TRANSPORT	20
AFVALVERWERKING & RECYCLAGE	21
Verwijdering van het Product	21
Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal	21
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	22

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	23
INTENDED USE	24
THE PACKAGE	24
Contents	24
Unpacking	25
Safety During Unpacking	25
TECHNICAL DATA	26
PRODUCT PARTS	27
PRODUCT USE	28
Preparation	28
Straightening	29
Curling	30
After Use	32
Automatic Shut-off	32
SAFETY INSTRUCTIONS	33
General Device Safety	34
Persons & Use	35
Electronics	35
Power Cord	36
Heat & Cooling	37
Water	37
CLEANING	38
MAINTENANCE & SERVICE	38
STORAGE & TRANSPORT	39
DISPOSAL & RECYCLING	40
Device Disposal	40
Packing Material Disposal	40
WARRANTY & LIABILITY	41



WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** Stijltang en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **STREX** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Verklaring van overeenstemming: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.

CE RoHS

- **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse “conformité européenne”) bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **Conform RoHS:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

BEOOGD GEBRUIK

Het beoogde gebruik van de **STREX** Stijltang is om het haar stijl te maken door warmte toe te passen. Het apparaat heeft verwarmde platen die over het haar glijden, waardoor krullend, golvend of pluizig haar er glad en stijl uitziet. De textuur en vorm van de haarlokken zijn na gebruik van het apparaat tijdelijk veranderd.

Naast het stijlen van haar kan de **STREX** Stijltang ook worden gebruikt voor het krullen van haarlokken. Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



Gebruik dit product alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

HET PAKKET

Inhoud

- 1x Stijltang ❶
- 1x Beschermende handschoen ❷
- 1x Opberghoes ❸
- 1x Handleiding ❹



❶



❷



❸



❹

UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Stijltang dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

VEILIGHEID TIJDENS HET UITPAKKEN

Laat het verpakkingsmateriaal of de Stijltang niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Stijltang is uitgeprobeerd en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen. Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de kabel niet rondslingeren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Product:	Stijltang
Model:	SP248
Merk:	STREX
Kleur:	Donkergrijs + Roze
Scherm:	LCD
Materiaal:	Titanium
Verwarmingsplaat materiaal:	Keramische coating
Verwarmingstechniek:	PTC
Voedingsspanning:	110 ~ 240 V; 50/60 Hz
Vermogen:	60 W
Temperatuurbereik:	140 ~ 230 °C
Temperatuur instellingen:	12
Verwarmingstijd:	30 s
Lengte verwarmingsplaat:	9 cm
Breedte verwarmingsplaat:	2,5 ~ 3,5 cm
Netsnoer:	- Lengte 2 m - 360° draaibaar
Automatisch uitschakelen:	Na 60 min
Gewicht:	480 g
Afmetingen:	26,5 x 3,5 x 3,5 cm



Opmerking:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



PRODUCT ONDERDELEN



1 Verwarmingsplaat

2 Scherm

3 +Temperatuurverhogingsknop

4 - Temperatuurverlagingsknop

5 AAN/UIT knop

6 Draaibaar netsnoer

7 Cilinder



WAARSCHUWING:

- Gebruik de **STREX** stijltang alleen om mensenhaar stijl te maken. Gebruik de stijltang niet op kunsthaar of dieren.
- De stijltang wordt niet aanbevolen voor gebruik op beschadigd of geblondeerd haar. Houd er rekening mee dat als het apparaat op gekleurd haar wordt gebruikt, er vlekken op de verwarmingsplaten kunnen komen.
- Gebruik het apparaat niet als je een medische aandoening aan de hoofdhuid hebt.
- Gebruik dit apparaat nooit om je haar te drogen, maar alleen om het te stijlen (of te krullen).
- De verwarmingsplaten moeten vrij zijn van verontreinigingen. Maak ze indien nodig schoon voordat je de stijltang gebruikt (zie hoofdstuk "REINIGING").

Vorbereiding

1. Het haar moet schoon, droog en vrij van haarproducten zijn. De uitzondering hierop zijn speciale producten die zijn ontworpen om het haar te helpen stijlen.
 2. Kam het haar grondig voordat je de stijltang gebruikt, zodat er geen knopen in zitten.
 3. Wikkel het netsnoer volledig af.
 4. Plaats de stijltang op een hittebestendig oppervlak.
 5. Steek de stekker in een stopcontact
 6. Druk op de AAN/UIT knop om de stijltang te activeren.
 7. Stel de gewenste temperatuur in. Om een hogere temperatuur in te stellen, druk je op de "+" temperatuurverhogingsknop. Om een lagere temperatuur in te stellen, druk je op de "-" temperatuur-verlagingsknop.
- ⇒ 120 ~ 160°C voor fijn, dun haar
- ⇒ 160 ~ 200°C voor normaal haar
- ⇒ 200 ~ 230°C voor dik, krullend haar



OPMERKINGEN:

- De verwarmingsplaten worden zeer snel warm. Het duurt minder dan 1 minuut om de maximale temperatuur van 230°C te bereiken.
- Als je delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere warmtestand. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand. We raden aan om bij het eerste gebruik de warmte-instellingen te testen om er zeker van te zijn dat je de juiste temperatuur voor je haartype hebt. Begin op de laagste stand en verhoog de temperatuur indien nodig.
- Als je merkt dat je een hogere stand nodig hebt tijdens het stijlen van je haar, stel dan gewoon de temperatuur in op een hogere stand.
- Als je tijdens het stijlen van je haar merkt dat je een lagere stand nodig hebt, pas je de temperatuur aan op een lagere stand. Omdat de verwarmingsplaten al heet zijn, kan het enkele minuten duren om af te koelen.
- De stijltang kan verschillende resultaten hebben, afhankelijk van het haartype. Daarom raden we aan om voor het eerste gebruik een proef te doen op een verborgen deel van je haar.



WAARSCHUWINGEN: Let op Verbrandingsgevaar!

- ⇒ De verwarmingsplaten van de Stijltang worden erg heet tijdens gebruik! Raak alleen het handvat aan.
- ⇒ Vermijd elk contact met oren, ogen, gezicht en hals. Raak nooit de verwarmingsplaten aan.
- ⇒ De verwarmingsplaten koelen langzamer af dan ze opwarmen.

Stijlen

1. Als de stijltang klaar is, kun je beginnen met het stijlen van je haar.
2. Om te beginnen met het stijlen van het haar, neem je een sectie van niet meer dan 4 tot 5 cm breed.
3. Plaats de haarsectie tussen de twee verwarmingsplaten zo dicht mogelijk bij de hoofdhuid. Raak de hoofdhuid niet aan.
4. Houd de platen een paar seconden vast en schuif de stijltang in een gelijkmatige beweging van de haarwortels naar de punten. Voor het beste resultaat houd je het haar vast terwijl je de sectie gladstrijkt. Herhaal dit totdat de gewenste mate van ontkrulling is bereikt.



WAARSCHUWING:

Houd het haar niet langer dan een paar seconden tussen de verwarmingsplaten, langer kan je haar beschadigen.

5. Als je klaar bent met een deel, ga je naar een ander deel van het haar en herhaal je het proces.
6. Herhaal dit met alle delen van je haar, werk eerst met de onderliggende lagen en vervolgens met de bovenkant en zijkanten om af te werken.
7. Laat het haar afkoelen voordat je het doorkamt.

Krullen

Wanneer de Stijltang klaar is, kun je beginnen met het krullen van je haar.

Kies je krultype en volg onderstaande stappen. Herhaal dit met alle delen van je haar, werk eerst met de onderliggende lagen en vervolgens met de bovenkant en zijkanten om af te werken.



WAARSCHUWING:

Houd het haar niet langer dan een paar seconden tussen de verwarmingsplaten, langer kan je haar beschadigen.

Kleine krullen:

1. Neem een klein plukje haar en klem het tussen de verwarmingsplaten.
2. Draai de stijltang een halve slag naar binnen terwijl je naar beneden glijdt. Hierdoor ontstaat er een lus of krul in het haar.
3. Houd de stijltang een paar seconden op zijn plaats om de krul vorm te geven en laat hem dan voorzichtig los.
4. Herhaal deze stappen voor de rest van je haar en werk in secties. Het kan handig zijn om je haar in lagen te verdelen en elke sectie vast te zetten met clips terwijl je aan een sectie werkt.
5. Zodra alle krullen zijn gemaakt, laat je ze afkoelen en fixeren.
6. Je kunt een lichte haarlak gebruiken om de krullen op hun plaats te houden.
7. Gebruik je vingers of een kam met wijde tanden om de krullen voorzichtig uit elkaar te halen en los te maken voor een natuurlijker uiterlijk.

Grote krullen:

1. Verdeel je haar in secties. Je kunt clips gebruiken om het haar vast te zetten en het gemakkelijker te maken om mee te werken.
2. Neem een pluk haar en klem deze bij de wortels tussen de verwarmingsplaten van de stijltang.
3. Draai de Stijltang een halve slag naar binnen of naar buiten, afhankelijk van het gewenste effect. Houd er rekening mee dat de draairichting van invloed is op de richting van de krul.
4. Laat de stijltang langzaam naar beneden glijden terwijl je de haarlok vasthoudt.
5. Hoe langzamer je glijdt, hoe strakker de krul zal zijn. Als je sneller glijdt, wordt de krul lossier.
6. Herhaal deze stappen voor de rest van je haar en werk in secties. Vergeet niet om een consistente draairichting aan te houden voor uniformiteit.
7. Nadat je alle krullen hebt gemaakt, laat je ze afkoelen voordat je ze aanraakt. Hierdoor blijven de krullen langer zitten.
8. Gebruik je vingers of een kam met wijde tanden om de krullen los te maken voor een natuurlijke en volumineuze look.
9. Je kunt de krullen fixeren met haarlak om ze langer vast te houden.

Grote, zijwaartse krullen:

1. Neem een pluk haar en klem deze bij de wortels tussen de verwarmingsplaten van de stijltang.
2. Draai de stijltang een halve slag naar buiten (van je gezicht af) en glij langzaam naar beneden, terwijl je de stijltang zijwaarts beweegt.
3. Zodra je het middelpunt bereikt, stop je met glijden en draai je de stijltang een halve slag naar binnen (naar je gezicht toe).
4. Blijf naar beneden glijden naar de haarpunten, waardoor een grote zijwaartse krul ontstaat.
5. Herhaal deze stappen voor de rest van je haar en werk in secties. Vergeet niet om de stijltang afwisselend naar buiten en naar binnen te draaien voor elke krul.
6. Zodra alle krullen zijn gemaakt, laat je ze afkoelen en fixeren.
7. Gebruik een haarlak om de krullen op hun plaats te houden.
8. Gebruik je vingers of een kam met wijde tanden om de krullen voorzichtig uit elkaar te halen en los te maken voor volume en textuur.

Na Gebruik

1. Schakel de stijltang na gebruik uit met de AAN/UIT knop.
2. Koppel de stijltang los en plaats deze op een hittebestendig oppervlak en laat afkoelen.



WAARSCHUWING:

- Laat de stijltang volledig afkoelen voordat je hem opbergt.
- Haal de stekker van de stijltang altijd direct na gebruik uit het stopcontact.

Automatische Uitschakeling

De stijltang heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat langer dan 60 minuten ononderbroken is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als je de stijltang na deze tijd wilt blijven gebruiken, druk je gewoon op de AAN/UIT knop om weer in te schakelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de STREX Stijltang te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheids- instructies, neem dan contact met ons op via e-mail: **info@strex.nl**.

ALGEMENE APPARAAT VEILIGHEID

- Gebruik de Stijltang niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Stijltang is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- De Stijltang is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Stijltang niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op oppervlakken zoals tapijt en plastic of in de buurt van een warmtegevoelig object. Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak.
- Plaats de Stijltang niet onder mechanische belasting.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Stijltang.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Laat de ingeschakelde Stijltang niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Als het niet meer mogelijk is om de Stijltang veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:

- zichtbaar beschadigd is,
- niet meer naar behoren werkt,
- gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
- is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Je kunt het apparaat buiten bedrijf stellen door het netsnoer te verwijderen of door de netstekker.

PERSONEN & GEBRUIK

- De Stijltang is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Houd kleine kinderen op een veilige afstand bij het gebruik van de Stijltang.
- Dit apparaat vormt een risico op brandwonden. Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en tijdens het afkoelen.
- De Stijltang kan worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt of als je stoffen hebt ingenomen die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).
- Wees permanent alert. Let op wat je aan het doen bent. Ga verstandig te werk. Gebruik de Stijltang niet, als je niet geconcentreerd bent.

ELEKTRONICA

- Je mag de Stijltang niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik geen andere stekker voor dit apparaat. Dit kan uitval en/of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om energieverlies en mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen moet je de netstekker uit het stopcontact verwijderen als je het apparaat langere tijd niet gebruikt en voor het schoonmaken. Als je denkt dat de stroom uit is wanneer de AAN/UIT knop uit is, dan heb je het verkeerd: haal altijd de netstekker uit het stopcontact.
- Zet de Stijltang niet aan en uit door de stekker in en uit het stopcontact te halen. Gebruik altijd de AAN/UIT knop.
- Forceer de stekker van je netsnoer nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je apparaat goed in het stopcontact zit.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de Stijltang direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de Stijltang niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg echter een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Haal om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact in geval van onweer.
- Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30mA aan te raden in het stroomcircuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag je installateur om advies.

NETSNOER

- Wikkel het netsnoer volledig af voor gebruik.
- Pas het netsnoer niet aan.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het netsnoer nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Raak het netsnoer niet aan als het beschadigd is. Een beschadigd netsnoer kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact uit (bijv. via de betreffende stroomonderbreker) en verwijder vervolgens de netstekker voorzichtig uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer beschadigd is.
- Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde netsnoeren alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Verwijder de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Trek hem altijd uit het stopcontact met de daarvoor bestemde handgrepen.
- Draag de Stijltang niet aan het netsnoer en gebruik het netsnoer niet als handvat.
- Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat. Hierdoor zal het snoer voortijdig slijten en breken.
- Zorg ervoor dat je niet over het netsnoer struikelt.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel, aanrecht of werkblad hangen.
- Het netsnoer mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Leg nooit een knoop in het netsnoer en bind geen kabels samen.
- Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer door extreme hitte of kou.
- Als je een verlengsnoer gebruikt dat op het stopcontact is aangesloten, zorg er dan voor dat het totale elektriciteitsverbruik van de aangesloten apparaten de nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met het netsnoer (wurggevaar). Netsnoeren zijn geen speelgoed.

HITTE & KOELING

- De stijltang kan tijdens het gebruik zeer heet worden. Dit is normaal.
- Bedek het apparaat niet met iets als het nog heet is. Dit vormt een risico op brand.
- Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat. Laat altijd een minimale afstand van 10 cm vrij rond het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op oppervlakken zoals tapijt en plastic of in de buurt van een warmtegevoelig object.
- De Stijltang is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Stijltang kan beschadigd raken en de levensduur kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

WATER



WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht

- Gebruik de Stijltang nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de Stijltang niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Stijltang. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken/kortsluiting! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, koppel het dan onmiddellijk los van het stopcontact en schakel dan de Stijltang uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen tijdens het gebruik. Koppel het onmiddellijk los van het stopcontact en haal het pas daarna uit het water.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat of ligt.

REINIGING

- Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat je het gaat reinigen.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Stijltang.
- Voor het reinigen van de verwarmingsplaten wordt een zachte en licht bevochtigde doek aanbevolen.
- Pas op dat je tijdens het reinigen niet te veel druk op het scherm en de knoppen uitoefent.
- Dompel de Stijltang niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

ONDERHOUD & SERVICE

- De Stijltang is op een incidentele reiniging na verder onderhoudsvrij.
- Je mag de Stijltang niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Stijltang niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Stijltang bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres info@strex.nl.

- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
- Stuur in geval van defect het product terug naar **STREX** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de Stijltang te reinigen voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens op te bergen. Als je dit niet doet, is er brandgevaar.
- Bewaar de Stijltang op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Stijltang niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Wikkel de kabel niet strak om het apparaat wanneer je het opbergt. Dit veroorzaakt overmatige belasting van de kabel. Na verloop van tijd zal dit de kabel beschadigen, wat resulteert in een onveilige situatie voor de gebruiker.
- Hang het apparaat nooit aan het snoer op. Berg het snoer losjes opgerold op. Oefen geen spanning uit op het snoer waar dit het apparaat binnenkomt, aangezien het snoer hierdoor kan gaan rafelen en breken.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Stijltang gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

AFVALVERWERKING & RECYCLAGE

Verwijdering van het Product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. STREX zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan STREX;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestem- mingsverzoeken raadpleeg ons op het adres/e-mail op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the **STREX** Hair Straightener and contains important information about safety, use and disposal. Please read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **STREX** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.

CE RoHS

- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "conformité européenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **Compliant with RoHS:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail: info@strex.nl.

We hope you enjoy your purchase!

INTENDED USE

The intended use of the STREX Hair Straightener is to straighten hair by applying heat. The device has heated plates that glide over the hair, helping to transform curly, wavy, or frizzy hair into a sleek and straight appearance. The texture and shape of the hair strands are after the use of the device temporarily altered.

In addition to straightening hair, the **STREX** Hair Straightener can also be used for curling hair strands. There are no other uses for this product.



Only use the Hair Straightener as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

THE PACKAGE

Contents

- 1x Hair Straightener ①
- 1x Protective glove ②
- 1 x Storage bag ③
- 1x User manual ④




①



②



③

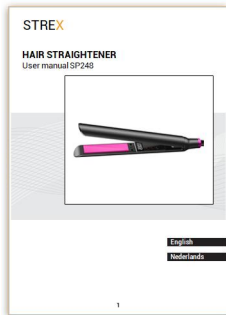

④

UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Hair Straightener. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part, or if you have a damaged part, contact us by e-mail: info@strex.nl.

Before use, remove all packaging materials and stickers or labels.

SAFETY DURING UNPACKING

Do not leave packaging material or the Hair Straightener lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the Hair Straightener has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags & foils

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Strangulation Hazard.


Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children.

Children may get entangled while playing with the power cord. Do not leave the Hair Straightener lying around.



TECHNICAL DATA

Product:	Hair Straightener
Model:	SP248
Brand:	STREX
Color:	Dark grey + Pink
Display:	LCD
Material:	Titanium
Heating plate material:	Ceramic coating
Heating technology:	PTC
Power supply:	110 ~ 240 V; 50/60 Hz
Power:	60 W
Temperature range:	140 ~ 230 °C
Temperature settings:	12
Heating time:	30 s
Heating plate length:	9 cm
Heating plate width:	2,5 ~ 3,5 cm
Power cord:	- Length 2m - 360° swivel
Auto shut-off:	After 60min
Weight:	480 g
Dimensions:	26,5 x 3,5 x 3,5 cm
Certifications:	CE, RoHS

 **NOTE:**
Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.



PRODUCT PARTS



1 Heating plate

2 Display

3 + Temperature increase button

4 - Temperature decrease button

5 ON/OFF button

6 Swivel power cord

7 Barrel

PRODUCT USE



WARNINGS:

- Use the **STREX** Hair Straightener to straighten human hair only. Do not use the Hair Straightener on artificial hair or animals.
- The Hair Straightener is not recommended for use on damaged or bleached hair. Keep in mind that if the unit is used on colored hair, there may be stains on the heating plates.
- Do not use it if you have a medical condition on the scalp.
- Never use this device to dry your hair, but only to straighten (or curl) it.
- The heating plates must be free of contamination. If necessary, clean them before using the Hair Straightener (see chapter "CLEANING").

Preparation

1. The hair should be clean, dry, and free of hair products. The exception to this is special products designed to help straighten hair.
2. Comb the hair thoroughly before using the Hair Straightener so that there are no knots in it.
3. Fully unwind the supply cord.
4. Place the Hair Straightener on a heat-resistant surface.
5. Connect the power plug to a mains socket
6. Press the ON/OFF button to activate the Hair Straightener.
7. Set the desired temperature. To set a higher temperature, press the "+" temperature increase button. To set a lower temperature, press the "-" temperature decrease button.

- ⇒ 120 ~ 160°C for fine, thin hair
- ⇒ 160 ~ 200°C for normal hair
- ⇒ 200 ~ 230°C for thick, curly hair



NOTES:

- The heating plates heat up very fast. It takes less than 1 minute to reach the maximum temperature of 230°C.
- If you have delicate, fine, bleached, or colored hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. We suggest when using for the first time you test the heat settings to ensure you've got the correct temperature for your hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature as necessary.
- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.
- While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the heating plates are already hot, it may take a few minutes to cool off.
- The Hair Straightener may have different results depending on the hair type. Therefore, we recommend doing a trial on a hidden area of your hair before first use.



WARNINGS: Caution Risk of Burning!

- ⇒ The heating plates of the Hair Straightener get very hot during use! Only touch the handle.
- ⇒ Avoid all contact with ears, eyes, face, and neck. Never touch the heating plates.
- ⇒ The heating plates cool down slower than they heat up.

Straightening

1. When the Hair Straightener is ready, you may start hair styling.
2. To begin straightening hair, take a section no more than 4 to 5cm wide.
3. Place the hair section between the two heating plates as close as you can near the scalp. Do not touch the scalp.
4. Hold the plates tight for a couple of seconds and slide the Hair Straightener in an even motion from the hair roots toward the tips. For the best results, hold the hair while smoothing the section. Repeat until the desired amount of straightening has been achieved.
5. When you have finished one section, move to another area of hair and repeat the process.



WARNING:

Do not hold the hair between the heating plates for more than a couple of seconds as this may damage your hair.

6. Repeat with all the sections of your hair, working with the underneath layers first, then the top and sides to finish.
7. Allow the hair to cool before combing through.

Curling

When the Hair Straightener is ready, you may start hair curling.

Choose your curl type and follow the steps mentioned below. Repeat with all the sections of your hair, working with the underneath layers first, then the top and sides to finish.



WARNING:

Do not hold the hair between the heating plates for more than a couple of seconds as this may damage your hair.

Small curls:

1. Take a small section of hair and clamp it between the heating plates.
2. Twist the Hair Straightener half a turn inward as you glide downward. This will create a loop or curl in the hair.
3. Hold the Hair Straightener in place for a few seconds to shape the curl, then gently release it.
4. Repeat these steps for the rest of your hair, working in sections. It may be helpful to divide your hair into layers and secure each section with clips while working on each one.
5. Once all the curls are created, allow them to cool down and set.
6. You can use a light hairspray to hold the curls in place.
7. Use your fingers or a wide-toothed comb to gently separate and loosen the curls for a more natural look.

Large curls:

1. Divide your hair into sections. You can use clips to secure the hair and make it easier to work with.
2. Take a section of hair and clamp it near the roots between the heating plates of the Hair Straightener.
3. Twist the Hair Straightener half a turn inward or outward, depending on the desired effect. Keep in mind that the twisting direction will affect the direction of the curl.
4. Slowly glide the Hair Straightener down while holding onto the section of hair.
5. The slower you glide, the tighter the curl will be. If you glide faster, the curl will be looser.
6. Repeat these steps for the rest of your hair, working in sections. Remember to maintain a consistent twisting direction for uniformity.
7. After creating all the curls, allow them to cool down before touching them. This will help the curls last longer.
8. Use your fingers or a wide-toothed comb to loosen the curls for a natural and voluminous look.
9. You can set the curls with hairspray to help them hold longer.

Large, sideways curls:

1. Take a section of hair and clamp it near the roots between the heating plates of the Hair Straightener.
2. Twist the hair Straightener half a turn outward (away from your face) and slowly glide downward, moving the Hair Straightener sideways.
3. Once you reach the midpoint, stop gliding and twist the Hair Straightener half a turn inward (towards your face).
4. Continue gliding down to the hair ends, creating a large sideways curl.
5. Repeat these steps for the rest of your hair, working in sections. Remember to alternate twisting the Hair Straightener outward and inward for each curl.
6. Once all the curls are created, allow them to cool down and set.
7. Use a hairspray to hold the curls in place.
8. Use your fingers or a wide-toothed comb to gently separate and loosen the curls for volume and texture.

After Use

1. After use, turn off the Hair Straightener with the ON/OFF button.
2. Unplug the Hair Straightener and put it on a heat-resistant surface and allow for cooling.



WARNING:

- Allow the Hair Straightener to cool down completely before storing away.
- Always unplug the Hair Straightener immediately after use

Automatic Shut-off

The Hair Straightener has an automatic shut-off feature for added safety. If the device is switched on for more than 60 minutes continuously, then it will automatically switch off. If you wish to continue using the Hair Straightener after this time, simply press the ON/OFF button to turn the power on.

SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical devices can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical devices can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the STREX Hair Straightener and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us by e-mail at **info@strex.nl**, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

GENERAL DEVICE SAFETY

- Do not use the Hair Straightener for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Hair Straightener is designed and intended for private use and is not suitable for commercial purposes.
- The Hair Straightener is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the Hair Straightener on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- The device should not be used on surfaces such as carpet and plastic or near any heat-sensitive object. Place the device on a heat-resistant surface.
- Do not place the Hair Straightener under mechanical stress.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the Hair Straightener.
- Do not apply excessive force on the display and do not touch the display with sharp objects.
- Do not leave the switched-on Hair Straightener unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- If it is no longer possible to operate the Hair Straightener safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to serious transport-related stresses.

You can take the device out of operation by removing the power cord or by cutting off the mains plug of the power cord.

PERSONS & USE

- The Hair Straightener is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children and pets.
- Keep small children at a safe distance when using the Hair Straightener.
- This device is a burn hazard. Keep the device out of reach from young children, particularly during use & cool down.
- The Hair Straightener can be used by children aged 14 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.
- Never use the device if you feel sleepy or if you have taken substances that shorten your reaction time (such as painkillers or alcohol).
- Be permanently alert. Pay attention to what you are doing. Proceed wisely. Do not use the Hair Straightener if you are not focused.

ELECTRONICS

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Hair Straightener. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use any other mains plug for this device. This can cause failure and/or damage.
- Make sure your mains socket supplies the correct power voltage to avoid damage to the device.
- The mains socket must be located near the device and be easily accessible.
- To avoid energy loss and possible safety risks, unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period, and before cleaning. If you think the power is off when the ON/OFF button is off then you're wrong: always unplug your device.
- Do not turn the Hair Straightener on and off by plugging and unplugging it. Always use the ON/OFF button.
- Never force the mains plug of the power cord into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the mains plug of your device is properly connected to the mains socket.
- If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the mains plug from the mains socket.

- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the Hair Straightener immediately and remove the mains plug from the mains socket. In these cases, the Hair Straightener should not be used until it has been inspected by the manufacturer, or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, however, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical current circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

POWER CORD

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not modify the power cord.
- Check the power cord periodically for damage. Never use the power cord if there are any signs of damage.
- Do not touch the power cord if it is damaged. A damaged power cord can cause a deadly electric shock. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the device if the power cord is damaged.
- To prevent risks, damaged power cords may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never pull the mains plug from the mains socket by pulling at the power cord. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Do not carry the Hair Straightener by the power cord or use the power cord as a handle.
- Never wrap the power cord around the device. This will cause the cord to wear prematurely and break.
- Make sure that you do not trip over the power cord.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter.
- The power cord should not be kinked, trapped, or twisted.
- Make sure that the power cord is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the power cord.
- Avoid excessive thermal stress on the power cord from extreme heat or cold.
- If using an extension cord attached to the mains socket, make sure that the total electric power consumption of connected devices does not exceed the rated capacity.
- Children may get entangled when playing with the power cord (danger of strangulation). Power cords are not toys.

HEAT & COOLING

- The Hair Straightener may become very hot during the operation. This is normal.
- Do not cover the device with anything when it is still hot. This poses a risk of fire.
- Make sure that the ventilation around the device is good. Always leave a minimum distance of 10 cm around the device to ensure sufficient ventilation.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The device should not be used on surfaces such as carpet and plastic or near any heat-sensitive object.
- The Hair Straightener is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The Hair Straightener may be damaged and the life may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).
- Use the device only in a moderate climate (not in a tropical climate).

WATER



WARNING: This device is not waterproof.

- Never use the Hair Straightener with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the Hair Straightener in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments and do not immerse in liquid. Never pour liquids over or near the Hair Straightener. There is a risk of electric shock/short circuit! If liquid does get into the housing unplug it immediately and then turn off the Hair Straightener.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water during use. Immediately unplug it from the mains socket and only then remove it from the water.
- Make sure the device is standing/placed or lying on a dry surface.

CLEANING

- Always unplug the device from the mains socket and let it cool down before cleaning.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Hair Straightener.
- A soft and lightly moistened cloth is recommended for cleaning the heating plates.
- Be careful not to put too much pressure on the buttons and display while cleaning.
- Do not immerse the Hair Straightener in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleanings agent, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from occasional cleaning, the Hair Straightener is maintenance-free.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Hair Straightener.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Hair Straightener for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
- If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The Hair Straightener contains no user-serviceable parts.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our e-mail address info@strex.nl.

- For missing accessories such as the manual or other items, contact us at the above-mentioned e-mail address.
- In case of a defect, return the product to STREX with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the Hair Straightener before long-time storage.
- Allow the device to cool down completely before storing it. If you do not do this, there is a risk of fire.
- Store the Hair Straightener in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Hair Straightener in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the device beyond the reach of small children.
- Do not wrap the cable tightly around the device when storing. This causes undue strain on the cable. Over time, this will damage the cable resulting in an unsafe condition for the user.
- Never hang the device by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any stress on the cord where it enters the device, as it could cause the cord to fray and break.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Hair Straightener must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

Packing Material Disposal



Please follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. STREX, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than STREX;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage. We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address/e-mail on the last page.

STREX

SBD Trading B.V. - Strex Europe

Van der Landeweg 7

7418HG Deventer

The Netherlands

info@strex.nl - www.strex.nl

Document versie/version: 01-08-2023

©STREX 2023

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.