

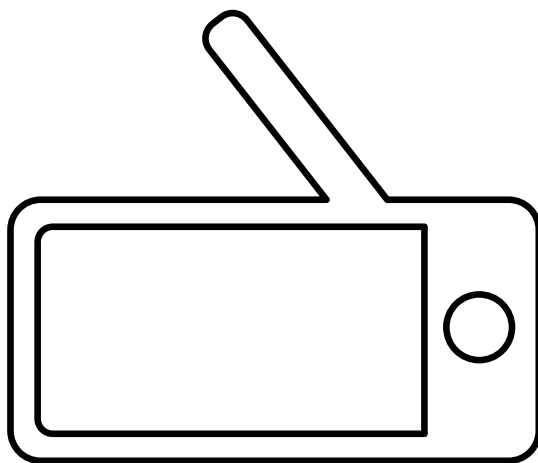


PHILIPS

AVENT

SCD971, SCD973

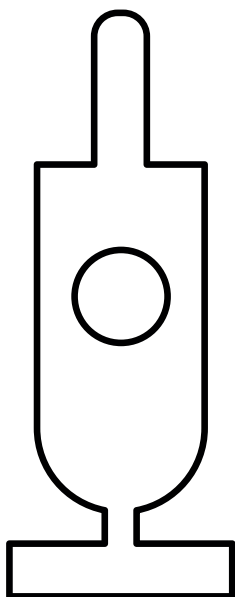

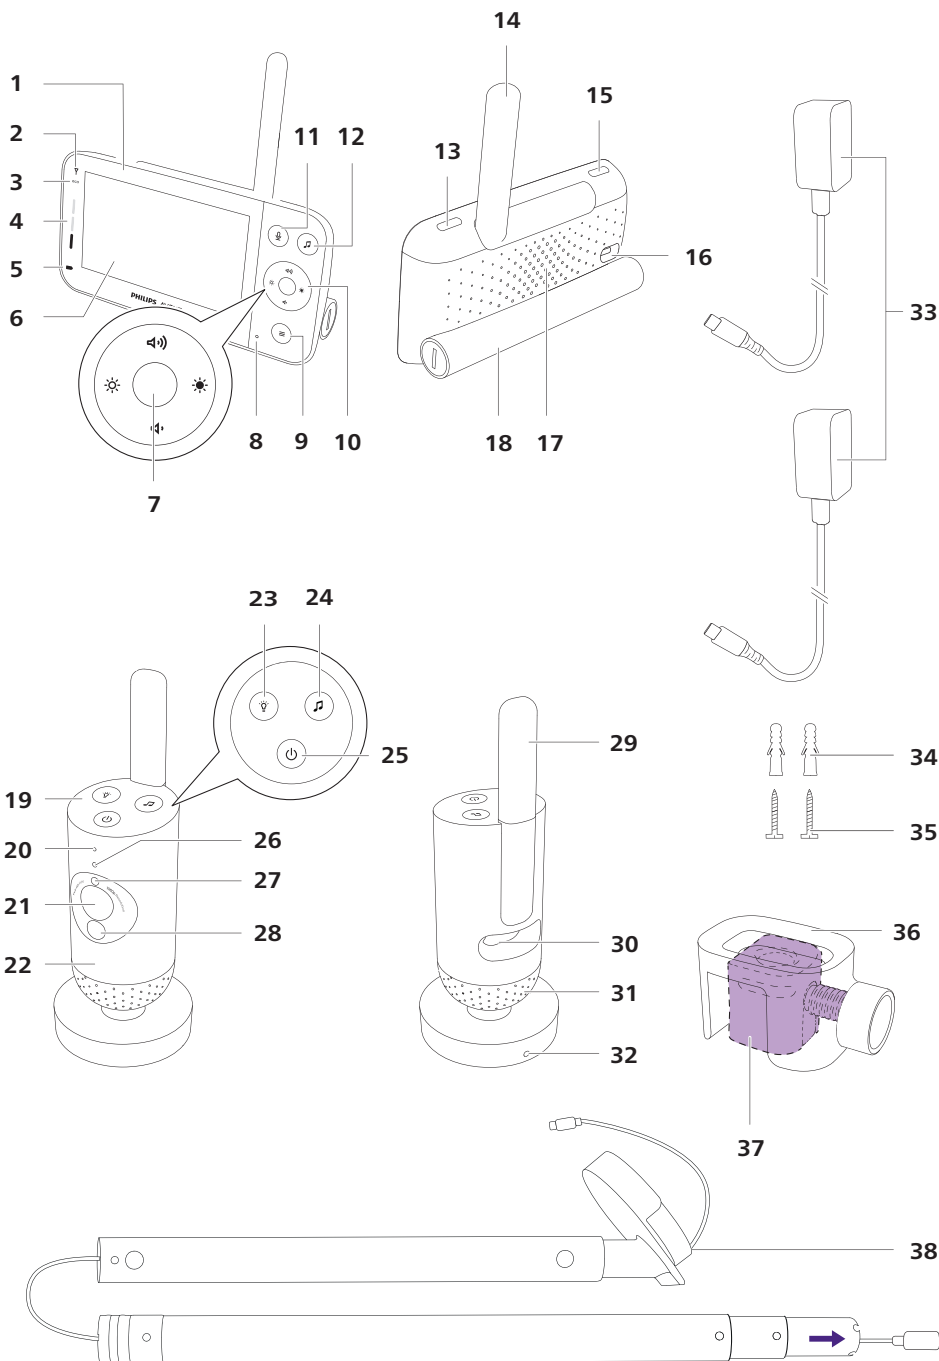

English 6
Deutsch 54
Français 103
Nederlands 152

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Philips Avent Premium Connected Baby Monitor with SenseIQ technology makes the invisible visible for complete reassurance. It's simple and intuitive for parents to see, hear, and know their baby is safe and sound from home or away. SenseIQ helps parents stay connected with wearable-free sleep and breathing rate tracking providing a real-time picture of their baby's wellbeing. Personalized notifications and auto-generated sleep logs gives parents quick and easy insights and understanding into their baby's sleep patterns and cycles.

General description

- 1 Parent unit
- 2 Link light
- 3 Eco-mode light
- 4 Sound level lights
- 5 Battery status light
- 6 Display
- 7 Confirm button
- 8 Microphone
- 9 Menu button
- 10 Control button (menu navigation/volume/brightness)
- 11 True talk-back button
- 12 Soothing sounds button
- 13 On/Off button
- 14 Foldable antenna
- 15 Mode button
- 16 USB-C socket
- 17 Speaker
- 18 Battery compartment
- 19 Baby Unit
- 20 Microphone
- 21 Camera
- 22 Nightlight
- 23 Nightlight button
- 24 Soothing sounds button
- 25 On/Off button
- 26 Status light
- 27 Ambient light sensor
- 28 Infrared light
- 29 Antenna
- 30 USB-C socket
- 31 Speaker
- 32 Temperature sensor
- 33 Power adapter (2x)
- 34 Anchor (2x)
- 35 Screw (2x)
- 36 Clamp
- 37 Wall mount bracket
- 38 2-in-1 mount (Crib mount & Wall mount)

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

IMPORTANT

This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is someone present to look after the baby and take care of its needs.

Disclaimer

Please note that you use this baby monitor at your own risk. Koninklijke Philips N.V. and its subsidiary companies are not responsible for the operation of this baby monitor or your use of it and therefore do not accept any liability in connection with your use of this baby monitor.

Philips Avent Premium Connected Baby Monitor is not a medical device. Philips Avent Baby Monitor+ App is not a medical app.

The Philips Avent Premium Connected Baby Monitor is in NO way intended to diagnose, treat or cure any disease or other health related condition, including but not limited to, Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), and is therefore NOT a medical device. This baby monitor is intended for household use only and is a connected consumer product designed and intended to help understand how a baby sleeps, moves and cries.

This product is NOT intended to detect breathing interruptions, breathing disorders or other medical conditions. This product will NOT notify users of all their baby's breathing or sleep irregularities, patterns, cries and/or current status that may occur.

The Philips Avent Premium Connected Baby Monitor should never be a substitute or replacement for adult supervision, nor affect the decision to consult a medical professional. Users should consult a medical professional if concerned about their baby's health and should NEVER solely rely on the readings from this product to diagnose and make medical decisions about their baby's health and care.

Always follow official safe sleep, health, and care guidelines to ensure your child's safety and wellbeing

Danger

- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it. Never use the baby monitor in moist places or close to water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover it. Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.

Warning

- **Long cable. Strangulation hazard!**

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as this causes a hazardous situation.
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Keep the baby monitor and its accessories away from your baby and children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- Make sure that you place the baby monitor in such a way that its cord does not obstruct a doorway or passage. If you place the baby monitor on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge of the table or cabinet. Make sure the cord does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (cardboard buffers, etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby unit or parent unit.

Battery safety instructions

- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable *supply unit ASSA105X-050100 (x=B or E) series .
- Charge, use and store the product at a temperature between xx °C and xx °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Caution

- Do not install the appliance near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you handle adapters, plugs and the mains cord.
- Screw covers / rubber pad can detach from the appliance, check on a regular basis.
- All required markings on the Baby Unit, Parent Unit and power adapter are located on the bottom of the Baby Unit, Parent Unit and power adapter.
- The mounting accessory works best on a crib of which the square bar width is between 15 mm to 32 mm. Avoid using it on round or soft rails.
- If your baby crib has a round edge, the mounting bracket is best mounted to the wall.
- Remove the crib mount from your baby's crib and mount it on the wall when your baby can pull themselves up on their own or show signs of standing.

Declaration of conformity

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available online at **www.philips.com/support**.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General Information

Lithium-ion rechargeable battery (2600 mAh)

Modulation type: IEEE 802.11 b/g/n

Operating frequency range: 2412 - 2472 MHz

Maximum radio-frequency power: ≤ 20 dBm e.i.r.p

*Supply unit:

Model: ASSA105x-050100 (x = E (EU plug) / x = B (UK plug))

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.35 A

Output: 5.0 Vdc, 1.0 A, 5.0 W

Average active efficiency: ≥ 73.62 %

No-load power consumption: < 0.1 W

Preparing for use

Download the Baby Monitor+ app



**Philips Avent
Baby Monitor+**



To fully experience and activate the SenseIQ and Cry Translation features, we recommend downloading the Baby Monitor+ app before using your baby monitor.

With the Philips Avent Baby Monitor+ app, you can see and hear your baby and check on their wellness from anywhere in the world by using Wi-Fi or mobile internet.

Before you start the set-up procedure, make sure:


- You have wireless Internet access (2.4 GHz Wi-Fi).
- You have a good Wi-Fi signal.

Note: If you use a Wi-Fi extender, make sure that your router and your Wi-Fi extender have the same SSID (the network name) and that you use the same password for the router and the extender. Also make sure the Wi-Fi extender supports 2.4 GHz Wi-Fi.

- You have the password of your Wi-Fi network at hand. Always connect the baby monitor to a secure network (see 'Security and privacy').

- 1 Download the app. Scan the QR code or search the keywords "Philips Avent Baby Monitor+" in the App Store or Google Play Store.
- 2 Launch the app.

Tip: Connect your phone to the Internet via Wi-Fi. Use of data connection may involve extra charges from your provider, depending on your subscription.

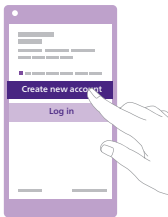

- 3 Create your account by following the on-screen instructions.
 - a Make sure that you use a working email address on which you can always be reached.
 - b Use a strong password (see the "Strong passwords" section).
 - c When you receive the verification email, follow the instructions in the email to continue creating your account.
- 4 Set up your baby monitor by following the instructions in the app.

Security and privacy

Network security

Do not use the app on an unsecured Wi-Fi network. We advise you to use the baby monitor only on a Wi-Fi network protected with WPA2 or higher encryption. With the app, you can also use your phone's data network (often referred to as 4G or 5G).

Wi-Fi hotspots in public places, such as airports and hotels, are convenient, but they are often not secure.

We advise you to use the baby monitor only on a Wi-Fi network protected with WPA2 or higher encryption. We advise you not to use the baby monitor on a network that uses WEP encryption.

Note: Wi-Fi networks that do not require a password are not secure.

Strong passwords

Passwords are essential to protect your Wi-Fi network and your account against unauthorised access. The stronger your password, the better protected your Wi-Fi network and your account is.

The rules for a strong password are:

- 1 Has at least 8 characters.
- 2 Does not contain your name, your baby's name, another real name or a brand name.
- 3 Does not contain a complete word.
- 4 Is very different from passwords that you have used before.
- 5 Contains at least 3 out of 4 types of the following characters:
 - a Uppercase characters (A - Z)
 - b Lowercase characters (a - z)
 - c Numeric characters (0 - 9)
 - d Special characters (e.g., # \$ % &).

Personal data security

To delete and therefore protect your personal data, factory-reset your Baby Unit by long pressing the On/Off button for 10 seconds when the Baby Unit is on, before discarding the device. It is strongly advised to disconnect the Baby Unit from the Philips Avent Baby Monitor+ app by selecting "Disconnect Baby Monitor" option in the Baby Unit settings of the app.

If you are a second-hand owner, we advise you to perform the following steps to factory-reset your Baby Unit to secure your device:

- 1 Turn on your Baby Unit.
- 2 Once the LED has changed from orange to green or white, press the On/Off button for more than 10 seconds until the LED flashes between green and orange, and the Baby Unit will factory-reset.

In case you do not perform the factory-reset, Philips will not be responsible for the performance and functionalities of the device, and your privacy might be compromised.

Account management

There are different access rights for the Admin user and Guest users. You can invite relatives or friends as guest users and allow them to monitor your baby on their smart devices.

	Admin User	Guest Users
Monitoring	Video Audio SenseIQ Cry Translation Temperature Background monitoring	Video Audio Background monitoring
Alerts notification	Sound detection Movement detection SenseIQ associated notification Cry detection Cry Translation Temperature range detection	N/A
Soothing features	Nightlight, soothing sounds, lullabies, true talk-back Voice recording	N/A
Account management	Admin user invitation Guest user invitation	N/A

Note: The Baby Monitor+ app supports two admin accounts, you can invite your partner to sign up as the other admin and share the same access rights. Do not share admin credentials with anyone outside of your immediate household.

Provision of security updates

We continuously monitor the security of the software used in the product. If necessary, security updates will be provided through software updates. Software updates may also be provided to offer bug-fixes and performance improvements, or to introduce new product features. Updates may be provided to the Baby Unit and Parent Unit firmware, or in the mobile app. Updates are wirelessly delivered to the product without the usage of special cables or equipment.

Philips will provide the necessary updates for a period of at least two years after the delivery of the product.

Compatibility

iOS system: Requires iOS 11.0 or later

Android system: Requires Android 6.0 or later

Note: The compatibility is subject to change over time.

Mount your Baby Unit

For the optimal monitoring experience with the sleep tracking feature offered by SenseIQ, we highly recommend utilizing the 2-in-1 mount to attach the Baby Unit to either a crib or a wall. By doing so, you will be able to position the camera in the most suitable location with an excellent view, allowing you to monitor your baby's sleep and breathing patterns with ease and efficiency.


How are you mounting?



The highest mattress position is typically used for newborns and smaller babies. We recommend using the crib mount when the mattress is in this position.




It is advised to move the mattress down when your baby can push themselves up onto their knees and show signs of sitting up. In this case using the crib mount is still preferred.

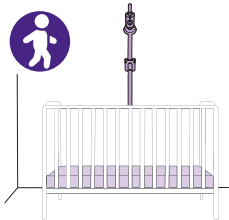


When your baby can start to pull themselves up on their own and show signs of standing, it is best to lower the mattress to the lowest position. We recommend using the wall mount for mattresses at lower positions.

Dos and Don'ts

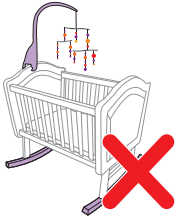


Try and keep your baby's crib and sleeping area free from hanging mobiles, toys, or moving lights. The fewer objects cluttering the view, the better your baby monitor will work.


The monitor is sensitive to movement, avoid using a rocking crib or bassinet.

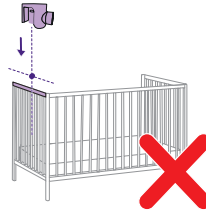


Avoid mounting your Baby Unit over the short side of the crib. This will limit how well you will see your baby.

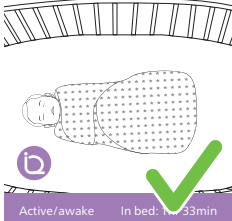


Sleep-sacks, bedding and patterned clothes are great to use with this baby monitor.

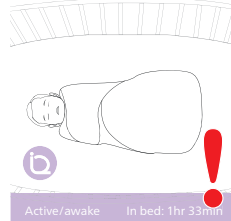

Try to avoid thick clothes and bedding that are all the same color, as the Baby Unit uses contrast to detect motion.

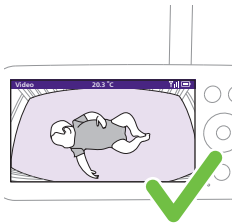

The mattress should appear as a straight horizontal rectangle on your screen. The straighter the mattress is on screen, the better.

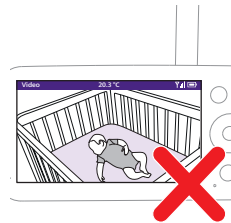


The Baby Unit or mattress should not be placed at an angle.

Crib mount


Note: For cribs with round bars, please use the wall mount.




- 1 Take out the 2-in-1 mount, clamp, power adapter, and Baby Unit.

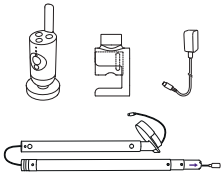


- 2 For the best results, mount the Baby Unit centered and over the long side of the crib.

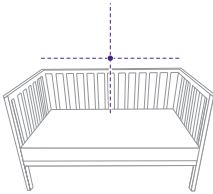


- 3 Attach the clamp to the middle of the long side of the crib by lowering it onto the railing.

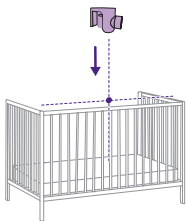

- 4 Turn the knob clockwise to secure it onto the bar.

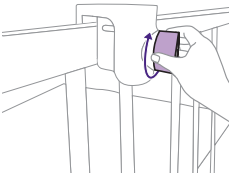


16 English

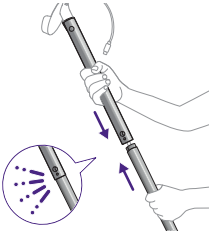


- 5 Take the two poles and push them together to make one longer pole.


Note: You will hear a small click when they are secured.

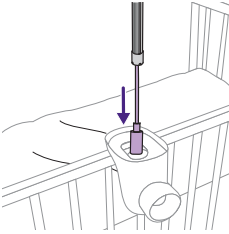


- 6 Then, with the power cord first, insert the pole through the opening of the clamp.

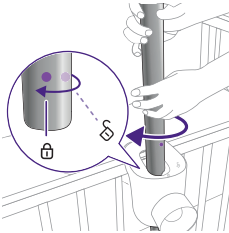


- 7 Align the pole into position by using the dots on the pole and clamp, and rotate it 45° clockwise to lock it into place.

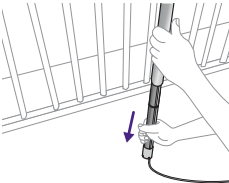

- 8 The bottom of the pole is telescopic, so you can extend it down to the floor. Make sure to place the power cord in one of the slots provided at the end of the tube towards a power outlet.

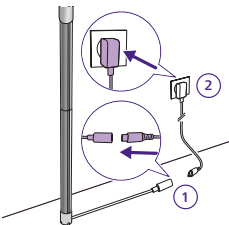


- 9 Run the cord where the floor and wall meet. Using the provided power adapter, attach the cord from the pole and plug it into a power outlet.

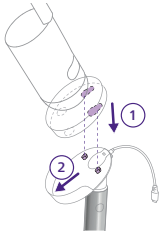

- 10** Attach the Baby Unit to its cradle by aligning the pegs to the holes at the bottom of the Baby Unit and pushing down.




- 11** Slide the Baby Unit forward to lock it into place and connect the USB-C power cable into the back of the Baby Unit.

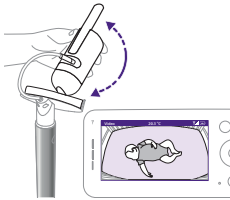


- 12** Tilt your Baby Unit slightly up, down, right, or left to ensure the mattress becomes entirely visible with your baby in the center. Use your Parent Unit or Baby Monitor+ app to ensure the Baby Unit is in the best position. Adjust the Baby Unit to see your baby's mattress is centered and level on the screen.

Wall mount

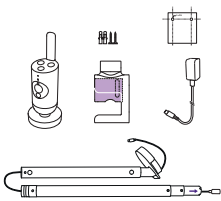


- 1** Take out the 2-in-1 mount, clamp, power adapter, screws and anchors, wall mount template, and the Baby Unit.

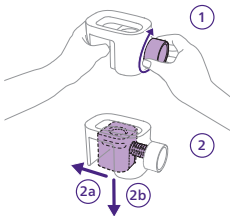


- 2** Remove the wall mount bracket from the clamp by turning the knob counterclockwise with one hand while guiding the bracket out with the other hand.

18 English

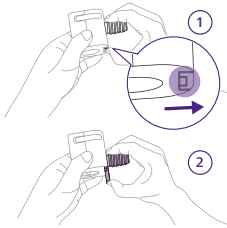


- 3 Remove the screw section by unlocking it with your thumb and sliding it down and off. You are now left with the piece that will be used as the wall mount.

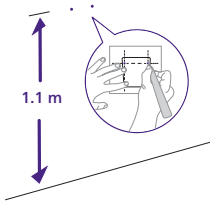


- 4 Find the wall mount template and use a ruler to measure 1.1 meters up from the floor and mark where the two screws should go. Drill small holes into the wall and push in the anchors provided.

Tip: The wall mount template (see the "Wall mount template" chapter) can be found at the end of this user manual.

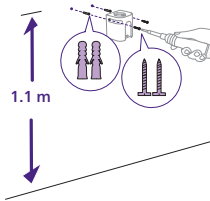


- 5 Take the wall mount bracket and align the holes with the anchors. Attach the wall mount bracket to the wall securely by using the screws provided.

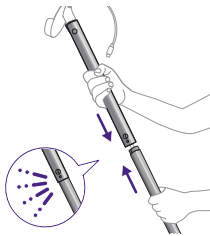


- 6 Take the two poles and push them together to make one longer pole.


Note: You will hear a small click when they are secured.

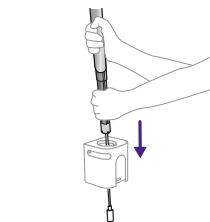


- 7 Then, with the power cord first, insert the pole through the opening of the wall mount bracket.

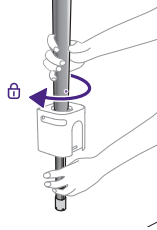


- 8** At about the half-way point, the pole will no longer slide down and needs to be locked into position. Using the dots on the pole and wall mount bracket, align the pole into position, and rotate it 45° clock-wise to lock it into place.




- 9** The bottom of the pole is telescopic, so you can extend it down to the floor. Make sure to place the power cord in one of the slots provided at the end of the tube towards a power outlet.

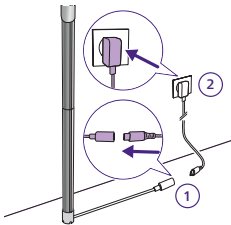


- 10** Run the cord where the floor and wall meet. Using the provided power adapter, attach the cord from the pole and plug it into a power outlet.

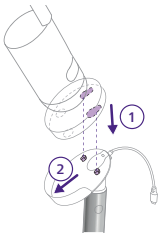

- 11** Attach the Baby Unit to its cradle by aligning the pegs to the holes at the bottom of the Baby Unit and pushing down.

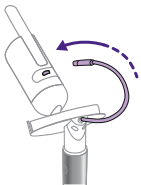


- 12** Slide the Baby Unit forward to lock it into place and connect the USB-C power cable into the back of the Baby Unit.

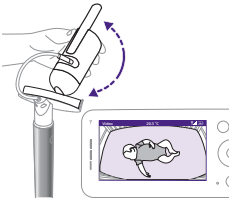

- 13** Tilt your Baby Unit slightly up, down, right, or left to ensure the mattress becomes entirely visible with your baby in the center. Use your Parent Unit or Baby Monitor+ app to ensure the Baby Unit is in the best position. Adjust the Baby Unit to see your baby's mattress is centered and level on the screen.

Parent Unit

Display overview

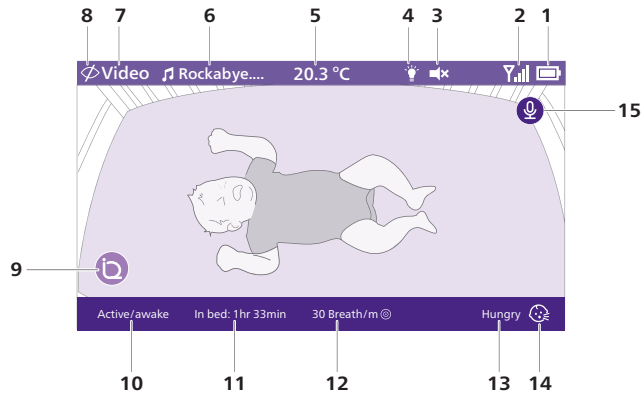

1 Battery level indicator

2 Signal strength indicator

3 Mute (On)

4 Nightlight (On)

5 Room temperature

6 Selected soothing sound (On)

7 Selected Parent Unit monitoring mode

8 Privacy mode (On)

9 SenselQ (Active)

10 Sleep stage indicator

11 In bed duration

12 Average breathing rate

13 Cry Translation result

14 Cry Translation (Active)


15 True talk-back feature (On)

Charging the Parent Unit


The Parent Unit runs on a built-in rechargeable Lithium-ion battery.

Follow the steps below to charge the Parent Unit:



- 1 Plug the power adapter into the Parent Unit and the wall socket.

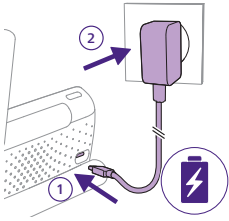

- 2 The battery status light turns solid orange to indicate that the Parent Unit is charging.

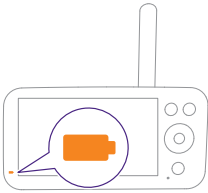


- 3 When the battery is fully charged, the battery status light turns to solid white.

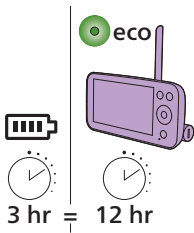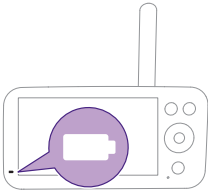

When you charge the Parent Unit for 3 hours, it can be used cordlessly for up to 12 hours in Eco mode.

If the Parent Unit is switched on during charging, charging takes approximately twice as long.

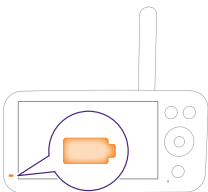


When the Parent Unit is not connected to the mains power and battery is almost empty (lower than 10%), the battery status light flashes orange and the low battery alert will sound.

If the Parent Unit battery is empty and is not connected to the mains power, the Parent Unit will switch off and connection to the Baby Unit will be lost.

Tip: Keep the Parent Unit connected to the mains power during the night as if the battery runs low, the low battery alert sound may wake you up.

Tip: To save battery, switch off the Parent Unit when not in use.

Note: The battery gradually and very slowly discharges, even when the Parent Unit is switched off.

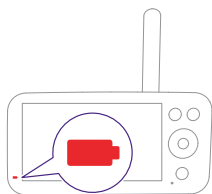

If the battery status light on the Parent Unit is showing a solid red color when it is connected to the mains power, it means there is an issue with the battery and you should contact the Consumer Care Centre in your country.


Using the baby monitor

How to pair your Baby and Parent Unit


For the best connection possible, keep the Baby Unit and Wi-Fi router in the same room. Solid walls or other electronics can disrupt the signal.

- 1 Press the On/Off button for 1.5 seconds to turn on the Baby Unit.


Note: The Baby Unit will automatically turn on once you plug it into the power outlet.

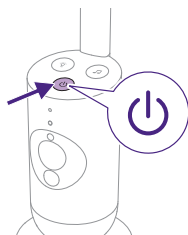


- 2 When the Baby Unit is powered on, the status light turns orange momentarily during the boot-up process.

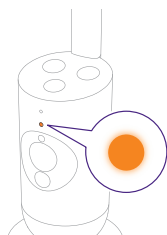


- 3 The status light will change to green when the Baby Unit is ready to pair.

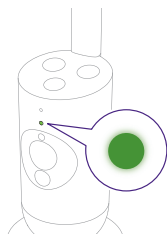

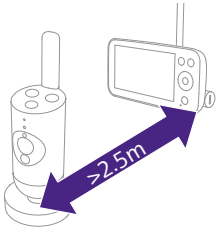


- 4 Make sure that the Parent Unit and the Baby Unit are at least 2.5 meters away from each other to avoid acoustic feedback.


Note: If you use a cordless phone, wireless video, Wi-Fi network, microwave oven or Bluetooth device on 2.4 GHz and you might experience interference on either the Parent Unit or Baby Unit, move the Parent Unit until there is no more interference.

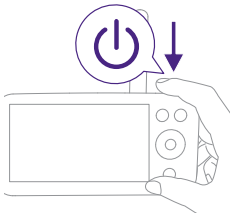


- 5 Press the On/Off button for 1.5 seconds to turn on the Parent Unit.

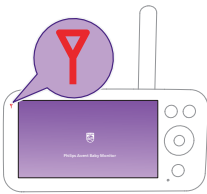

The display turns on, the Philips shield appears on the display and the link light turns red. The Parent Unit starts to search for the Baby Unit.

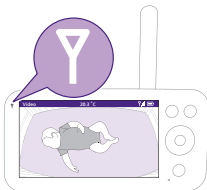


When the Parent Unit and Baby Unit are linked, the link light turns white on the Parent Unit and one or more signal strength bars appear on the display.

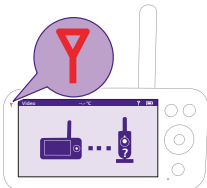

Note: It takes about 15 seconds to establish the link between the Parent Unit and the Baby Unit.

Make sure that the Baby Unit is switched on. When the Baby Unit is switched off, the display of the Parent Unit will show the out of range image.

If no connection has been established, the link light turns red, the Parent Unit alert will sound about every 25 seconds and the out of range image appears on the display.

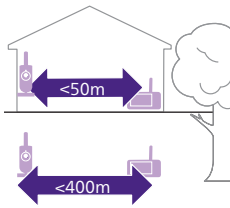


The operating range is up to 50 meters indoors and 400 meters outdoors. The operating range of the baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference. Wet and moist materials cause so much interference that the range loss is up to 100%.

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead)	< 30 cm	0-10 %
Brick, plywood	< 30 cm	5-35 %
Reinforced concrete	< 30 cm	30-100 %
Metal grills or bars	< 1 cm	90-100 %
Metal or aluminium sheets	< 1 cm	100 %

Features and settings

Menu features

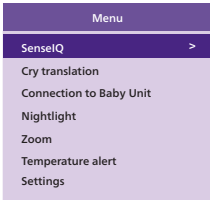

The Philips Avent Premium Connected Baby Monitor equipped with six excellent features to help parents monitor their baby with ease. These features include:

SenselQ - uses AI technology to detect your baby's sleep and breaths.

Cry Translation - gives you translations of your baby's cries, so you can better understand their needs.

Connection to the Baby Unit - allows for two connection options (Auto and Direct) between the Baby Unit and the Parent Unit to ensure you are always connected to your little one.

Nightlight - provides soft, gentle lighting to soothe your baby and create a calming sleep environment.


Zoom - enables you to zoom in on your baby's crib, providing you with a closer look at your little one.

Temperature alert - informs you if the baby's room temperature is too high or too low.

All features described in the following sections can be operated through the menu of the Parent Unit or app.

- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit to enter the menu list.

Note: You will leave the menu when pressing the menu button again.

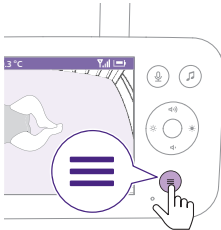



-

Note: If you are already in one of the sub menus and you want to switch between menu features, press the menu button again to navigate back to the main menu.

Note: If you are in the menu but do not press a button for 8 seconds, the menu will exit without saving changed settings.

-1

—

To activate SenseIQ, please download the Baby Monitor+ app (see the "Download the Baby Monitor+ app" chapter) and follow the steps in the app to turn it on.



-



-



-



The display shows the sleep stage, in bed duration, and average breathing rate in the bottom bar.

zoundream


Cry Translation

The Cry Translation service, powered by Zoundream™, offers a useful tool to help you understand your baby's different cries and tells you what they might mean. However, it is important to remember that this tool is not meant to replace parental judgment. Philips is not liable for the translation results. It is recommended to seek the advice of a medical professional when necessary.


To activate Cry Translation, please download the Baby Monitor+ app (see the "Download the Baby Monitor+ app" chapter) and follow the steps in the app to turn it on.

Cry Translation service is available for a 90-day free trial period. Afterwards you can continue using it by signing up for a subscription service with Zoundream™. Terms and conditions apply. Usage will be measured in days, and any activity within a day will be considered as a full day of usage.

Note: Cry Translation only works when your Baby Unit is connected to the internet.

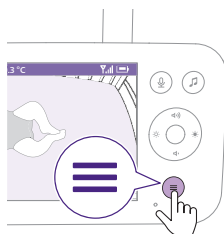


- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit.

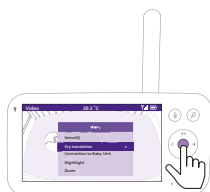

- 2 Select "Cry Translation" and press the confirm button to access the Cry Translation feature.



- 3 Press the confirm button to set the Cry Translation feature on or off.

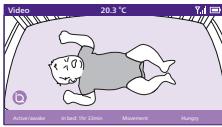


The display shows the Cry Translation result in the bottom bar.


Tip: Keep any sounds emitting devices, such as fans or white noise machines, away from the Baby Unit to avoid interfering with the microphone and disrupting the feature's accuracy.

Connection to the Baby Unit


You can choose different connection options with this menu feature.

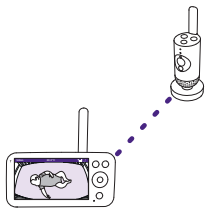


Direct: The Parent Unit and the Baby Unit are pre-paired and will connect to each other directly.

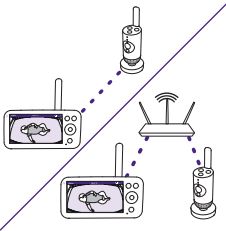


Auto: Direct or Wi-Fi: This setting optimizes the connection between the Baby Unit and Parent Unit by automatically choosing the best connection using either direct mode or Wi-Fi network.

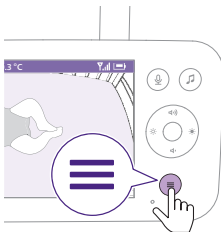

- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit.

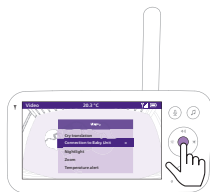


- 2 Select "Connection to the Baby Unit" and press the confirm button to access the Connection to the Baby Unit menu.

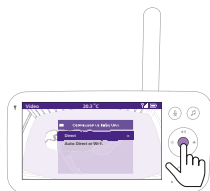


- 3 Press the top or bottom part of the control button and the confirm button to choose the desired connection.

Nightlight


To activate the Nightlight function from the Parent Unit, follow the instructions below:

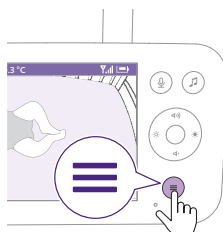


- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit.

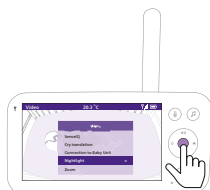


- 2 Select "Nightlight" and press the confirm button to enter the Nightlight feature.

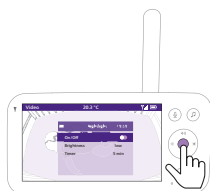


- 3 Press the confirm button to switch on and off the Nightlight feature.

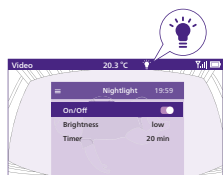


The display shows a light icon in the status bar when the Nightlight is on.




The Nightlight of the Baby Unit turns on.

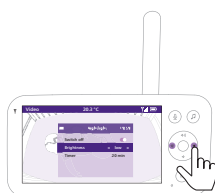


You can set the brightness level of the Nightlight from the Parent Unit.
Press the left or right part of the control button to choose low, medium or high.

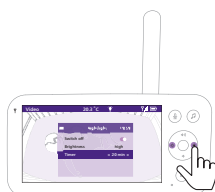


You can set the timer of the Nightlight from the Parent Unit.
Press the left or right part of the control button to choose the time you prefer.

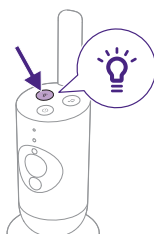

You can also control the Nightlight from the Baby Unit.
1 Press the Nightlight button on the Baby Unit to turn on the function.




The Nightlight turns on.

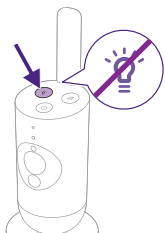

- 2 Press the Nightlight button again to switch off.

Zoom

- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit.

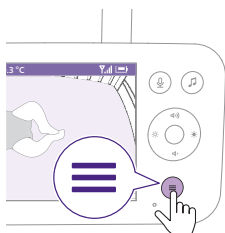

- 2 Select "Zoom" and press the confirm button to access the zoom feature.



- 3 Press the confirm button to adjust the video image. You can use the top/bottom/right/left part of the control button to choose what part of the image will be shown on the Parent Unit.
- 4 Press the menu button to save the new setting and exit.
- 5 If you want to zoom out the image on the Parent Unit, go to the zoom menu and turn off the zoom function.




Tip: Long-press the confirm button for two seconds to get a quick access to the Zoom function.

Temperature alert

The temperature sensor enables you to monitor the temperature in your baby's room.

Note: The current temperature in your baby's room is shown in the status bar of the Parent Unit.


- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit.

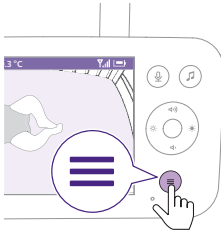

- 2 Select "Temperature alert" and press the confirm button to access the temperature alert feature.




- 3 The temperature alert can be set on or off, press the confirm button to turn it on or off.

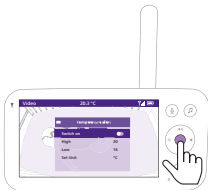

- 4 To change the maximum and minimum temperatures for the temperature alert, select the desired temperatures in the temperature menu.

Tip: You can switch the temperature unit between C (Celsius) and F (Fahrenheit) by selecting the unit option.

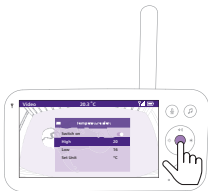





- 5 Press the left part of the control button to save the new setting and return to the main menu.

The Parent Unit shows this alert when the measured temperature goes outside the range between the minimum and the maximum values.


Settings

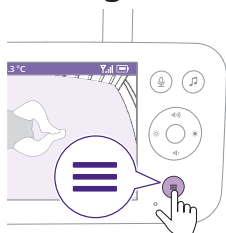

- 1 Press the menu button on the bottom right of the Parent Unit.

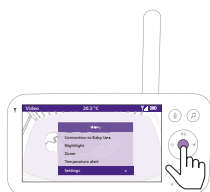


- 2 Select "Settings" and press the confirm button to access the settings menu.

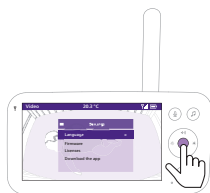

You can change the language setting of the Parent Unit.

- 1 Press the confirm button to access the list of languages.
- 2 Press the top or bottom part of the control button to scroll through all the languages and then press the confirm button to select the desired language.

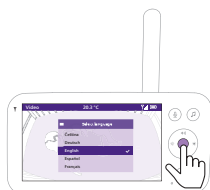


- 3 Press the confirm button to save the new setting and return to the main menu.




You can check the current firmware version of the baby monitor.

- 1 Press the confirm button to enter the firmware menu.

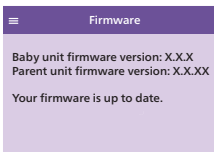


- 2 The display shows the latest firmware version of the Parent Unit and the Baby Unit.

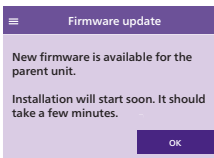


Note: In case a firmware update is available, it will be installed automatically, and you will receive a notification.

Status light

Orange

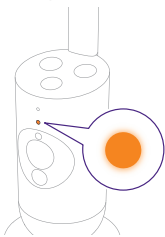


Solid orange: the Baby Unit is booting up.

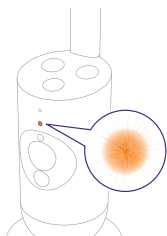

Flashes orange: the Baby Unit is upgrading its firmware. Do not switch it off during the upgrade.


Note: The Baby Unit might reboot briefly during the firmware upgrade

Green

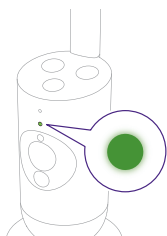


Solid green: the Baby Unit is ready to connect to the Parent Unit.

White

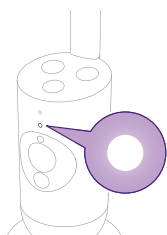


Solid white: the Baby Unit is ready to connect to the Parent Unit and app.

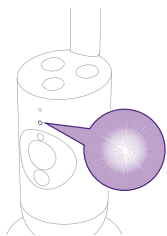


Flashes white: the Baby Unit is searching for the home network.

Red (Set up only)

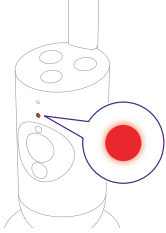


Solid red: the baby monitor failed to connect to internet.

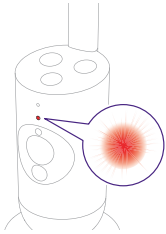


Flashes red: you have entered a wrong SSID or password.

Purple

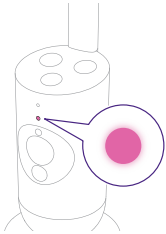

Solid purple: video live streaming is turned on for one or more app users.


Blue

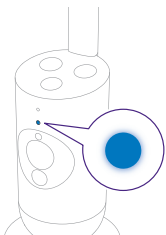

Solid blue: Privacy mode is activated.

Volume

You can adjust the speaker volume of the Parent Unit to the level you prefer.

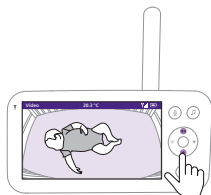

- 1 Press the top or bottom part of the control button to adjust the volume.



- 2 The volume bar appears on the display to show the selected volume level.


Note: If the volume is set to a high level, the Parent Unit consumes more power.

Note: When the volume bar is at its minimum, the volume is muted. The Parent Unit shows a mute icon in the status bar and you will only receive alerts and video from the Parent Unit.

Display brightness

You can adjust the display brightness of the Parent Unit to the level you prefer.

- 1 Press the left or right part of the control button to adjust the brightness of the display on the Parent Unit.

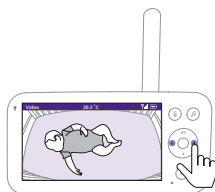


- 2 The brightness bar appears on the display to show the selected brightness level.


Note: The Parent Unit consumes more power with a higher brightness.

Sound level lights

The Parent Unit continuously monitors the sound level in your baby's room. The sound level lights on the Parent Unit let you know if there is any sound picked up in the baby's room.

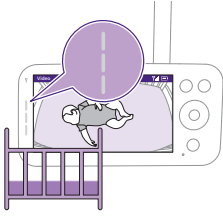

As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

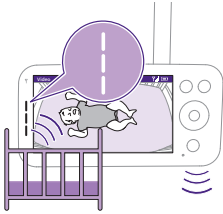


When the Baby Unit picks up a sound, one or more sound level lights on the Parent Unit turn white. The number of lights depends on the loudness of the sound picked up.

Modes and sensitivity


This baby monitor has three different modes that allow you to choose how you want to monitor your baby: Video, Audio, Eco.

The sensitivity level of the Baby Unit defines what you hear through the Parent Unit. When the level is set to high, you will hear many sounds, including soft background sounds. When the sensitivity level is set low, you will hear only the louder sounds.

With the baby monitor on, press the mode button on the top left of the Parent Unit, press the top or bottom part of the control button to switch between these different modes, and then press the confirm button to select the desired mode.

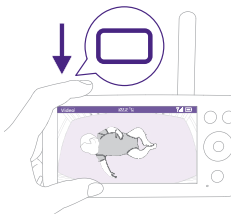

You can choose different sensitivity levels for different modes by pressing the left or right part of the control button.

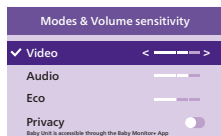

The display shows the selected mode.

The selected mode is also indicated in the status bar.

When turning on the device, the mode that was last used will be active.



If your baby only makes soft sounds, the sensitivity of the Baby Unit needs to be set to a high level on the Parent Unit.


The louder your baby sounds, the lower the sensitivity can be set on the Parent Unit.

Note: In Audio and Video mode, you will have continuous sound when the sensitivity level is set to the highest. Otherwise, low sounds will be muted.

Tip: The sensitivity level can be adjusted so you will always hear your baby without the disruption of other sounds. When there is a lot of background noise, turn down the sensitivity so that you will not hear these sounds through the Parent Unit.


Press the confirm button to save the new setting.

Video mode

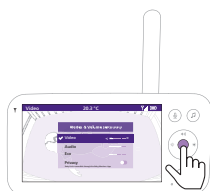


1 Press the mode button on the top left of the Parent Unit.

2 Press the confirm button to select the Video mode.

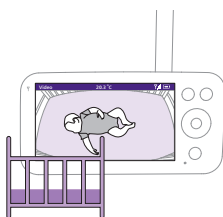

When the Video mode is activated, the display is always on.

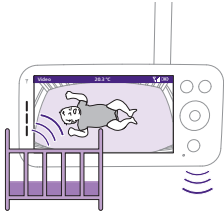


Note: Set the sensitivity level to the highest to have continuous sound on the Parent Unit.

Audio mode




- 1 Press the mode button on the top left of the Parent Unit.
- 2 Press the bottom part of the control button to switch to Audio mode.
- 3 Press the confirm button to select the Audio mode.

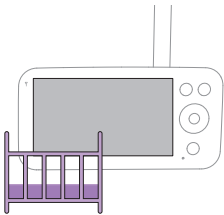

When the Audio mode is activated, the display of the Parent Unit will switch off.

Note: The status bar is not visible when the display is off.

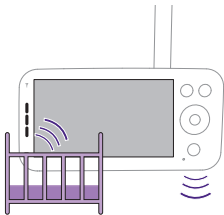

Note: The white link light shows that the Parent Unit is still on and connected to the Baby Unit.

Note: When sensitivity is not set to the highest level, low sounds will be muted.

Note: Set the sensitivity level to the highest to have continuous sound on the Parent Unit. Please see the "Modes and sensitivity" chapter for more information.


If your baby makes any sound, the sound level lights turn on and the sounds detected by the Baby Unit are transmitted to the Parent Unit. As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

Eco mode




- 1 Press the mode button on the top left of the Parent Unit.
- 2 Press the bottom part of the control button to switch to Eco mode.
- 3 Press the confirm button to select the Eco mode.

Note: When the display is on, the selected mode will be visible in the status bar. The status bar is not visible when the display is off.

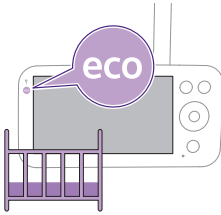

The display and sound level lights switch off when there is no sound detected for 20 seconds. The Eco-mode light turns white to indicate that the Parent Unit is still on and Eco mode is active.

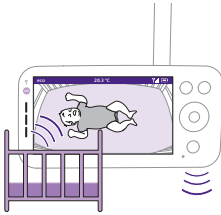


When sound is picked up by the Baby Unit, the display and sound level light of the Parent Unit turn on immediately. The video and sounds are transmitted to the Parent Unit and the sound level lights turn white.

As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

Note: The minimum sound level to activate sound and display is defined by the sensitivity setting.

Privacy mode

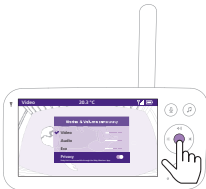


- 1 Press the mode button on the top left of the Parent Unit.
- 2 Press the bottom part of the control button to switch to Privacy mode.
- 3 Press the confirm button to activate the Privacy mode.

When the Privacy mode is activated:

- 1 You can still monitor your baby from the Parent Unit.

Note: When the display is on, the privacy mode indicator is shown in the status bar. The status bar is not visible when the display is off.

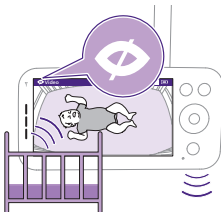




- 2** You cannot monitor your baby from the app.

Note: The status light of the Baby Unit turns blue. You will receive a push notification from the app.

Note: When you try to monitor via the app it will display that the Baby Unit is in Privacy mode.

Soothing sounds

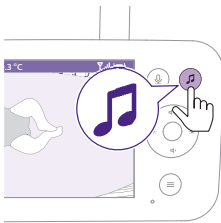

To activate it from the Parent Unit, follow the instructions below:

- 1** Press the soothing sounds button on the Parent Unit to open the menu.


Note: Pressing the button while the menu is already open, will close the menu.



- 2** Press the bottom part of the control button to scroll down to "Select sound" menu item, press the confirm button to enter the soothing sounds list.



- 3** Press the top or bottom part of the control button to scroll through the list.
4 Press the confirm button to select or deselect the one you want to play. You can also select "All lullabies" to playback the first 5 lullabies.

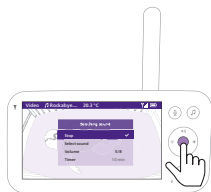


- 5 Navigate to "Play" and press the confirm button to start playing the selected sound.


If you want to stop, press the confirm button again.

The status bar of the Parent Unit shows the name of sound that is being played.


Tip: Long-press the soothing sounds button to start or stop playing the selected sound.

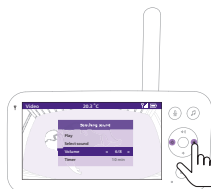

You can set the volume level of the sound or lullaby from the Parent Unit. Press the left or right part of the control button to choose the volume level.

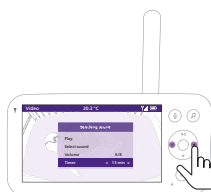

You can set a timer for the soothing sound to stop. Do this from the Parent Unit. Press the left or right part of the control button to choose the time you prefer.

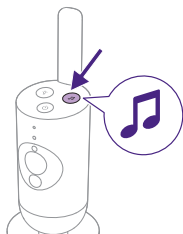

To activate the soothing sounds feature from the Baby Unit, press the soothing sounds button on the Baby Unit.



The latest sound selected on the Parent Unit starts to play continuously according to the last timer setting.

To stop the soothing sounds on the Baby Unit, press the soothing sounds button again.

True talk-back

You can use the true talk-back button on the Parent Unit to talk to your baby.

- 1 Press the true talk-back button on the Parent Unit.




- 2 The display of the Parent Unit shows the true talk-back icon, indicating the active connection. Talk clearly into the microphone at the front of the Parent Unit from a distance between 15-30 cm.



The baby can hear you talking into the Parent Unit. At the same time, you will hear any sounds your baby makes.




- 3 Press the true talk-back button again to turn off when you have finished talking.

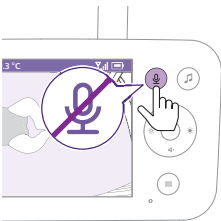

Note: It is important to turn off talk-back when you're finished using it in order to avoid any unexpected sounds coming from the Baby Unit.


Cleaning and maintenance

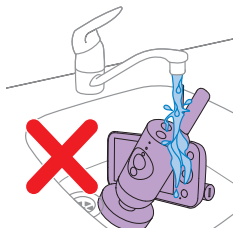


Warning: Do not immerse the Parent Unit, Baby Unit and power adapters in water and do not clean them under the tap.



Warning: Do not use cleaning sprays or liquid cleaners.

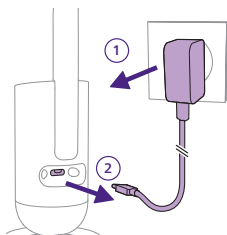


- 1 Switch off the Baby Unit, remove the power adapter from the Baby Unit and remove the power adapter from the wall socket.

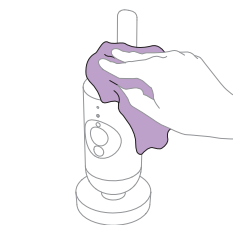


- 2 Clean the Baby Unit with a dry cloth.


Note: Fingerprints or dirt on the lens of the Baby Unit may affect the camera's performance. Avoid touching the lens with your fingers.

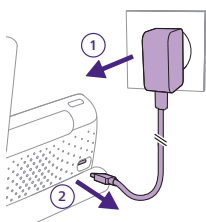

- 3 Switch off the Parent Unit, remove the power adapter from the Parent Unit and wall socket.

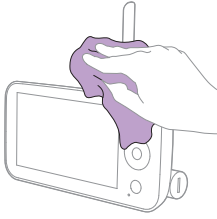

4 Clean the Parent Unit with a dry cloth.

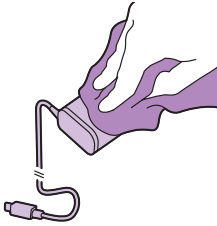

5 Clean the adapters with a dry cloth.

Storage

When you are not going to use the baby monitor for a long time, store the Parent Unit, the Baby Unit and adapters in a cool and dry place.

To optimize battery lifespan during long periods of inactivity or storage, it is recommended that you charge your Parent Unit to 50% before turning it off.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- Procedure:
- 1 Use a coin to unlock the openings of the battery compartment on the back of the Parent Unit.
 - 2 Remove the 2 rubber feet at the bottom of the Parent Unit.
 - 3 Remove the 2 screws that are now visible at the bottom of the Parent Unit.
 - 4 Pull apart the battery compartment from the Parent Unit.
 - 5 Remove the battery.
- If there is no collection/recycling system for electronic products in your country, you can protect the environment by removing and recycling the battery before disposing the product.

Support

For all product support, power consumption details and the EU Declaration of Conformity, please visit www.philips.com/support.


Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

PARENT UNIT

Problem	Solution
Why can't I connect my Parent Unit to other Philips Avent Baby Units?	The Philips Avent Premium Connected Baby Monitor's Parent Unit can only connect to the Baby Unit which is included in the same package. If you want to view other Philips Avent baby monitors (SCD641, SCD643, SCD921, SCD923), you can add them in the Philips Avent Baby Monitor+ app.

PARENT UNIT

Why doesn't the Parent Unit charge when I plug it in?	Perhaps the adapter is damaged. Check if this issue persists by using the other adapter supplied in the package. If the adapter is damaged, always have it replaced with an original one in order to avoid hazards. (see the "Ordering accessories" chapter)
Why can the charging time of the Parent Unit exceed 3 hours?	Perhaps there is a battery error. Check the battery status light on the Parent Unit. If it is solid red, contact the consumer care centre in your country. Perhaps temperature has exceeded the charging tolerance that could potentially cut off the charging circuit as a safety protection mechanism. To resume charging, move the charging station away from any heat sources such as radiators, heat registers, stove or other appliances (including amplifiers) that produce heat. Perhaps you are not using the right power adapter. If you see the icon on the left, it means an incorrect power adapter is detected. Always use the provided adapter for optimal charging performance.
	
Why does my baby monitor manage a much smaller distance than specified in this user manual?	The specified operating range between the Parent Unit and Baby Unit is up to 400 meters, and it's only valid outdoors in open air and in the line of sight. Depending on the surroundings and other disturbing factors, the operating range may be smaller. Inside your house, the operating range is up to 50 meters, which is also limited by the number and type of walls and/or ceilings between the Parent Unit and the Baby Unit.
Why can't I establish a connection between the Parent Unit and Baby Unit? Why is the connection lost every now and then? Why are there sound interruptions?	The Baby Unit and the Parent Unit are probably close to the outer limits of the operating range or there is interference from other 2.4 GHz wireless devices. Try a different location, decrease the distance between the units or switch off other 2.4 GHz wireless devices (laptops, mobile phones, microwaves, etc). Maybe the router connection of the Baby Unit is not strong or steady. Check the router signal strength of your Baby Unit on the Baby Monitor+ app, if it is weak, try moving the router closer to the Baby Unit or using Wi-Fi extenders to ensure a strong and steady connection for an optimal performance.
Why does the app/Parent Unit react too quickly to other sounds than my baby makes?	The sensitivity level may be set too high. When your baby makes soft sounds, the sensitivity has to be higher. However, the noisier the nursery room is, the lower the sensitivity level can be set. You can change the sensitivity of your baby monitor on the Parent Unit's menu.

PARENT UNIT

Why don't I hear a sound from the Parent Unit? Why the Parent Unit is not transmitting sounds?	Perhaps the Parent Unit is muted. Unmute it by pressing the top part of the control button and adjust the volume. Perhaps you have muted on the app. Unmute it by tapping the mute icon on the video screen.
	The sensitivity is set too low. Increase the sensitivity in the Parent Unit's menu or the app to a higher level.
Why do I get interference on the Parent Unit? Why does the video display on the Parent Unit flicker? Why does the Parent Unit make a buzzing sound?	Interference may occur when the Parent Unit is out of range of the Baby Unit. If there are too many walls or ceilings between the Parent Unit and the Baby Unit. Or when other 2.4 GHz wireless devices are switched on (e.g. microwave, Wi-Fi router). Put the Parent Unit in a different place, closer to the Baby Unit, or switch off other wireless devices.

SenseIQ/Cry Translation

Problem	Solution
Why is there no breathing and movement analysis?	Maybe you haven't activated / turned on the SenseIQ feature. Download the Philips Avent Baby Monitor+ app (see the "Download the Baby Monitor+ app" chapter) on your phone, and then activate / turn on the SenseIQ feature in the menu of the Parent Unit or app.
	Maybe the Baby Unit is not set up properly. To ensure everything's mounted and positioned well, you can do a positioning check found in the Tutorials and Tips section of the Help and support menu in the app. Completing the positioning check should allow for SenseIQ to function without interruption after enabling it. Avoid using solid-colored blanket or sleeping bag and use a patterned blankets or baby clothes to improve visibility. Make sure you have contrast between the baby blanket/sleeping bag and the mattress cover.
	Maybe the Baby Unit is too far away from your baby. When using the crib mount, make sure to put the mount on the long side of the crib. When using the wall mount, ensure that the distance between the crib and the Baby Unit is not too much. This will help ensure that the whole baby mattress area is clearly seen and that you can monitor your baby effectively.
Cry Translation is not working, what should I do?	Perhaps the Wi-Fi connection is weak or not stable. Check the Wi-Fi signal strength on the setting page of the app and it works best when it shows "Excellent" or "Good".
	Perhaps the Baby Unit connection is not good. Make sure the Baby Unit is properly connected to the Parent Unit or the App. Ensure that the Baby Unit is placed close to the baby to detect the baby's cry and minimize interference from ambient noise.
	Perhaps the subscription has expired. The Cry Translation service is available for a 90-day free trial period. If you want to continue using it, you would need to sign up for a paid subscription service with Zoundream™.
	Perhaps there are too many environmental noises. Avoid positioning the Baby Unit near loud sources like televisions or devices that produce sounds and vibrations, such as smartphones on vibration mode. These noises can interfere with the device's ability to accurately detect and translate your baby's cries.

APP

Problem	Solution
I can't connect to the baby monitor. Each time I end up in the connection error screen. What is the matter?	Make sure your smart device uses the same Wi-Fi network you want to connect the baby monitor to.
	Check the status light of the Baby Unit, if it is flashing red, the Wi-Fi password entered was wrong. Restart the set up process. Re-enter the Wi-Fi password and make sure that the password is correct.
	Perhaps the router SSID (the network name) or the password contains special symbols. If it does, change the name of your router SSID or the password accordingly.
	If the status light turns solid red while trying to connect, the baby monitor successfully connected to the router but fails to connect to the internet. Then check if you have access to 2.4 GHz Wi-Fi by trying to access other apps like YouTube, Facebook etc. If other apps do not respond, please make sure you have internet access. If there is internet access, the server could be temporarily unavailable. Please try to set up again later.
I have problems making my baby monitor read the QR code on my smart device. What can I do?	Perhaps you have been trying to connect the baby monitor to a 5 GHz network. Please check that you have chosen a SSID of a network that supports 2.4 GHz.
	Make sure that you hold the QR code at approx. 20 cm / 7.8 inch distance from the baby monitor lens. Try moving the smart device slightly up, down, left or right to ensure the QR code is directly in front of the baby monitor lens. You can also try moving the smart device closer to or further away from the baby monitor lens to allow proper focusing. Make sure that there is enough light in the room, but avoid too bright light. When the baby monitor has read the QR code, you hear a confirmation sound and the status light of the Baby Unit turns white.
I lose connection to the app frequently. What is the matter?	Perhaps part of your hand covers the QR code. Hold your device in such a way that your hand does not cover the QR code.
	If the status light on the front of the baby monitor is solid white and you keep losing connection, there may be a problem with the Internet connection of your router, smartphone or baby monitor. Check the Wi-Fi signal on your smartphone or the 4G or 5G speed by trying to watch a movie, e.g. on YouTube. Or reset your Wi-Fi router.
Why can't I get video live streaming on the app?	Check the Wi-Fi signal strength on the setting page of the app and it works best when it shows "Excellent" or "Good".
	Perhaps there are already three people monitoring your baby. The app only allows three people to watch simultaneously. If you have administrator rights, you can remove access for one of the guests to be able to watch yourself.
	Perhaps the privacy mode is on which will temporarily disconnect the connection with the Baby Unit. You can turn off the privacy mode in the Parent Unit. (see the "Privacy mode" chapter)

APP

Why do I get black and white images instead of colour ones?	The baby monitor has switched to night vision mode because the room where the baby monitor is placed is dark. If there is enough light in the room, the light sensor on the baby monitor may be covered or dirty. Make sure that this sensor is fully exposed to the light in the room.
Why does the app not notify me that the baby is crying?	Check the Wi-Fi signal strength on the setting page of the app and it works best when it shows "Excellent" or "Good". The sound threshold for notification may have been set too low. In that case, the app will only notify you when the baby produces a lot of sound. Open the app setting to set the sound threshold higher to ensure that you are notified sooner. Perhaps you have muted your smart device, turn on the volume. Check if you have activated the notification function in the setting of the app. Check if you have activated the notification function in the setting of your smart device. Check if you have viewing rights as a guest. The notification function is disabled for guest users.
Why can't my partner and I connect to the baby monitor at the same time?	The secondary admin user does not need to go through the same connection process again, you only need to invite your partner as an admin user through the app. If you do not wish your partner to have full access, invite your partner to login as a guest user. Access rights of guest users have limitations. Please refer to the "Account management" chapter for details.
Why can't I talk to the Baby Unit after pressing the true talk-back button from the app?	Perhaps the true talk-back feature is active via the Parent Unit or your partner's app. The Parent Unit has a higher priority in using true talk-back function.
I am a guest user already, why can't I get video live streaming?	Perhaps the administrator has temporarily turned on the Privacy mode. You should have received a notification about this. The baby monitor may be offline. To receive a notification when the baby monitor goes offline in future, switch on app notifications from the app's settings menu.
Do I have to keep the app open to monitor my baby?	No, the app can monitor in the background while you do other things. Switch on background monitoring from the Monitoring and Video settings menu of the Baby Monitor settings, put the app in the background by locking the smartphone or going to the home screen of your smartphone. You will be able to hear your baby's sounds even if the app is not open. Furthermore you can still receive push notifications.
Why can't I hear sound from multiple Baby Units/cameras?	You can view multiple live steamings in split screen format on the preview page of app, but you can only hear sound from the Baby Unit/camera you selected.


APP

Is the baby monitor hacker-proof?	We take every possible measure to prevent hacking and ensure the highest level of security. This includes issuing security updates as appropriate to maintain our standards. Please make sure that you always use the latest app software and baby monitor firmware. If you lose your smart device, factory-reset the baby monitor to remove any connections to it. You can also log in to the app from another smart device and delete your account. If you are the only administrator, all guest users will be disconnected from the baby monitor too.
I have lost my phone. How can I prevent strangers from viewing my baby?	Log in to the app from another smart device and delete your account. If you are the only administrator, this will disconnect all guest users of the app from the baby monitor. You can also factory-reset the baby monitor to disable all connections to the device you lost. Long-press the On/Off button of the Baby Unit for 10 seconds to factory-reset.
Why am I not notified of the upgrades of the app or the baby monitor software?	Maybe you have set the App Updates to manual in the App store or Play store. To ensure you are using the most up-to-date version, periodically check for updates. If an update is available, the App store or Play store will prompt you to install it.

Wall mount

Printing instructions:

Print this page in scale 100 % and use the template to accurately mark the position of the holes for the screws on the wall.

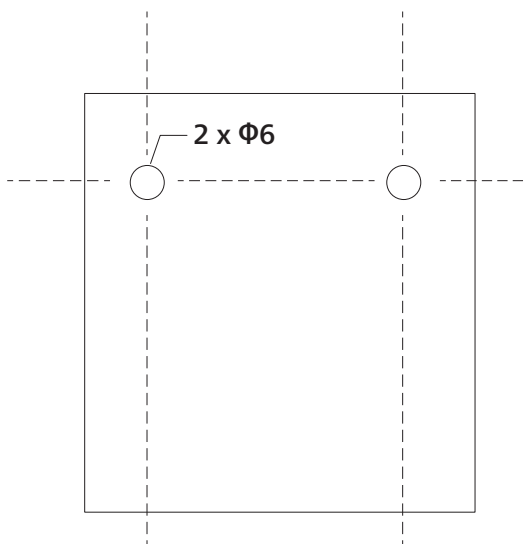

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips Avent! Um die Kundenunterstützung von Philips Avent optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome**.

Das Philips Avent Premium Connected Babyphone mit SenseIQ-Technologie macht das Unsichtbare sichtbar und gibt den Eltern die Gewissheit, dass es Ihrem Baby gut geht – ob zuhause oder unterwegs. SenseIQ hilft Eltern dabei, mit dem Baby in Kontakt zu bleiben, indem es den Schlaf und die Atemfrequenz in Echtzeit überwacht, ohne dass das Baby ein Gerät tragen muss. Personalisierte Benachrichtigungen und automatisch erstellte Schlafprotokolle bieten Eltern einen schnellen und praktischen Einblick in die Schlafmuster und -zyklen ihres Babys.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Elterneinheit
- 2 Verbindungsanzeige
- 3 Eco-Modus-Anzeige
- 4 Lautstärkeanzeigen
- 5 Batteriestandanzeige
- 6 Anzeige
- 7 Bestätigungstaste
- 8 Mikrofon
- 9 Menü-Taste
- 10 Bedienungstaste (Menünavigation/Lautstärke/Helligkeit)
- 11 Taste für Gegensprechfunktion
- 12 Taste für beruhigende Geräusche
- 13 Ein-/Ausschalter
- 14 Einklappbare Antenne
- 15 Modus-Taste
- 16 USB-C-Buchse
- 17 Lautsprecher
- 18 Akkufach
- 19 Babyeinheit
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Nachtlicht
- 23 Nachtlichttaste
- 24 Taste für beruhigende Geräusche
- 25 Ein-/Ausschalter
- 26 Statusanzeige
- 27 Umgebungslichtsensor
- 28 Infrarot-Lampe
- 29 Antenne
- 30 USB-C-Buchse
- 31 Lautsprecher
- 32 Temperatursensor
- 33 Transformator (2x)
- 34 Dübel (2x)
- 35 Schraube (2x)
- 36 Klemme
- 37 Wandhalterung
- 38 2-in-1-Halterung (Montage am Babybett und Wandmontage)

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

WICHTIG

Dieses Babyphone ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher eingesetzt werden.

Lassen Sie Ihr Baby nie alleine zuhause. Sorgen Sie stets dafür, dass jemand anwesend ist, der auf das Baby aufpasst und es versorgt.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Babyphone auf eigene Verantwortung gebrauchen. Koninklijke Philips N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für den Betrieb des Babyphones oder dessen Gebrauch durch Sie und tragen daher keine Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz des Babyphones.

Das Philips Avent Premium Connected Babyphone ist kein Medizinprodukt. Die Philips Avent Baby Monitor+ App ist keine medizinische App.

Das Philips Avent Premium Connected Babyphone ist KEINESFALLS dazu bestimmt, eine Krankheit oder einen anderen Gesundheitszustand zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu heilen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf plötzlichen Kindstod. Es ist darum KEIN Medizinprodukt. Dieses Babyphone ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und ist ein vernetztes Produkt, das entwickelt wurde, um Benutzern Informationen über Schlaf, Bewegungen und Weinen eines Babys zu liefern.

Dieses Produkt erkennt KEINE Atemaussetzer, Atemprobleme oder andere gesundheitliche Probleme. Dieses Produkt benachrichtigt die Benutzer NICHT über alle möglicherweise auftretenden Abweichungen und Muster in Bezug auf Atmung oder Schlaf, oder Weinen und/oder den aktuellen Status ihres Babys.

Das Philips Avent Premium Connected Babyphone darf niemals als Ersatz für eine Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen verwendet werden oder die Entscheidung, sich an eine medizinische Fachkraft zu wenden, beeinflussen. Benutzer sollten eine medizinische Fachkraft konsultieren, wenn sie sich Sorgen um die Gesundheit ihres Babys machen, und dürfen sich NIEMALS ausschließlich auf die Messwerte dieses Produkts verlassen, um Diagnosen zu stellen und medizinische Entscheidungen über die Gesundheit und Versorgung ihres Babys zu treffen.

Befolgen Sie stets die Empfehlungen für sicheren Schlaf, Gesundheit und Versorgung, um die Sicherheit und das Wohlergehen Ihres Kindes zu gewährleisten.

Gefahr

- Tauchen Sie keine Teile des Babyphones in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können. Benutzen Sie das Babyphone keinesfalls in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Babyphone, und bedecken Sie es nicht. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei sind. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.

Warnhinweis

- **Langes Kabel. Strangulationsgefahr!**
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Modifizieren, trennen oder öffnen Sie den Adapter und das Kabel nicht, da dies eine Gefährdung darstellt.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Babymonitor und sein Zubehör von Ihrem Baby und Kindern fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht betreten und, insbesondere an Steckern und Steckdosen und an den Austrittspunkten am Gerät, nicht geknickt wird.
- Stellen Sie das Babyphone so auf, dass das Kabel an Türen und Durchgängen nicht im Weg ist. Wenn Sie das Babyphone auf einem Tisch oder niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Führen Sie das Kabel so, dass es am Boden keine Stolpergefahr darstellt.
- Halten Sie Verpackungsmaterial (Packkarton usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu verhindern, öffnen Sie niemals das Gehäuse des Babyphones oder der Elterneinheit.

Batterie-Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt, die Akkus und das Zubehör verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Missbrauch kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist vom Produkt abhängig.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur das abnehmbare Netzgerät * der Serie ASSA105X-050100 (x = B oder E).
- Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen xx °C und xx °C.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde.
- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Achtung

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Anfassen von Netzteilen, Steckern und Stromkabeln trocken sind.
- Schraubenabdeckungen/Gummiauflagen können sich vom Gerät lösen. Überprüfen Sie diese regelmäßig.
- Alle erforderlichen Kennzeichnungen an der Baby-Einheit, der Elterneinheit und dem Transformator befinden sich auf der Unterseite der Baby-Einheit, der Elterneinheit und des Transformators.
- Das Zubehör für die Montage eignet sich am besten für Betten, deren Vierkantstäbe zwischen 15 und 32 mm breit sind. Verwenden Sie es nicht auf runden oder weichen Schienen.
- Wenn das Kinderbett eine runde Kante hat, wird die Halterung am besten an der Wand befestigt.
- Nehmen Sie den Babymonitor-Halter vom Babybett ab und montieren Sie ihn an der Wand, wenn sich Ihr Baby von alleine hochziehen kann oder das Stehen lernt.

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung (DoC) finden Sie online unter **www.philips.com/support**.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Allgemeine Hinweise

Lithium-Ionen-Akku (2600 mAh)

Modulationsart: IEEE 802.11 b/g/n

Betriebsfrequenzbereich: 2412 bis 2472 MHz

Maximale Funkfrequenzleistung: ≤ 20 dBm EIRP

* Netzgerät:

Modell: ASSA105x-050100 (x = E (EU-Stecker)/x = B (Stecker für Großbritannien)

Eingang: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A

Ausgangsleistung: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: $\geq 73,62$ %

Stromverbrauch im Leerlauf: $< 0,1$ W

Für den Gebrauch vorbereiten

Baby Monitor+ App herunterladen



Philips Avent
Baby Monitor+



Bevor Sie Ihr Babyphone verwenden, laden Sie die Baby Monitor+ App herunter, um wichtige Funktionen wie SenselQ und die Weinübersetzung freizuschalten.

Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App können Sie Ihr Baby sehen und hören. Über WLAN oder mobiles Internet erfahren Sie überall auf der Welt, wie es Ihrem Baby geht.

Vergewissern Sie sich vor dem Start der Einrichtung, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben eine kabellose Internetverbindung (2,4 GHz WLAN).
- Sie haben ein gutes WLAN-Signal.


Hinweis: Wenn Sie einen WLAN-Extender verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr WLAN-Extender dieselbe SSID (Netzwerkname) haben und dass Sie dasselbe Passwort für den Router und den Extender verwenden. Stellen Sie zudem sicher, dass der WLAN-Extender 2,4 GHz WLAN unterstützt.

- Sie haben das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks zur Hand. Verbinden Sie das Babyphone immer mit einem sicheren Netzwerk (siehe „Sicherheit und Datenschutz“).

- 1 Laden Sie die App herunter. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach den Schlüsselwörtern „Philips Avent Baby Monitor+“ im App Store oder Google Play Store.
- 2 Starten Sie die App.

Tipp: Verbinden Sie Ihr Telefon über WLAN mit dem Internet. Die Nutzung einer Datenverbindung kann je nach Ihrem Vertrag mit zusätzlichen Gebühren Ihres Anbieters verbunden sein.



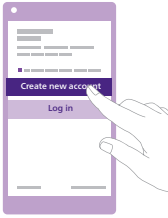

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu erstellen.
 - a Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, unter der Sie immer erreichbar sind.
 - b Verwenden Sie ein starkes Passwort (siehe den Abschnitt „starke Passwörter“).
 - c Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail erhalten, befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um mit der Erstellung Ihres Kontos fortzufahren.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Babyphone einzurichten.

Sicherheit und Datenschutz

Netzwerksicherheit

Verwenden Sie die App nicht in einem ungesicherten WLAN-Netzwerk. Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Mit der App können Sie auch das Datennetzwerk Ihres Telefons nutzen (oft als 4G oder 5G bezeichnet).

WLAN-Hotspots an öffentlichen Orten, z. B. in Flughäfen und Hotels, sind praktisch, aber oft nicht sicher.

Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nicht in einem Netzwerk zu verwenden, das WEP-Verschlüsselung verwendet.

Hinweis: WLAN-Netzwerke, die kein Passwort benötigen, sind nicht sicher.

Starke Passwörter

Passwörter sind wichtig, um Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Je stärker Ihr Passwort, desto besser geschützt ist Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto.

Die Regeln für ein starkes Passwort sind:

- 1 besteht aus mindestens 8 Zeichen
- 2 enthält nicht Ihren Namen, den Namen Ihres Babys, einen anderen realen Namen oder einen Markennamen
- 3 enthält kein vollständiges Wort
- 4 unterscheidet sich deutlich von den Passwörtern, die Sie bereits verwendet haben
- 5 Enthält mindestens drei der folgenden vier Zeichenarten:
 - a Großbuchstaben (A–Z)
 - b Kleinbuchstaben (a–z)
 - c Numerische Zeichen (0–9)
 - d Sonderzeichen (z. B., # \$ % &).

Sicherheit personenbezogener Daten

Zum Löschen und somit zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten setzen Sie Ihre Babyeinheit auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie den Ein-/Aus schalter bei eingeschalteter Babyeinheit 10 Sekunden lang gedrückt halten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Es wird dringend empfohlen, die Babyeinheit von

der Philips Avent Baby Monitor+ App zu trennen, indem Sie die Option „Babyphone trennen“ in den Babyeinheit-Einstellungen der App auswählen. Wenn Sie aus zweiter Hand gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, zum Zurücksetzen der Babyeinheit auf die Werkseinstellungen die folgenden Schritte zum Sichern des Geräts auszuführen:

- 1 Schalten Sie die Babyeinheit ein.
- 2 Wenn die LED von orange zu grün oder weiß wechselt, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zwischen grün und orange blinkt. Die Babyeinheit wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Falls Sie das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, übernimmt Philips keine Verantwortung für die Leistung und Funktionen des Geräts. Außerdem könnte Ihre Privatsphäre gefährdet sein.

Kontoverwaltung

Es gibt unterschiedliche Zugriffsrechte für den Admin-Benutzer und den Gastbenutzer. Sie können Verwandte oder Freunde als Gastbenutzer einladen und ihnen erlauben, Ihr Baby auf ihren Smart-Geräten zu überwachen.

	Admin-Benutzer	Gastbenutzer
Überwachen	Video Audio SenseIQ Weinübersetzung Temperatur Hintergrundüberwachung	Video Audio Hintergrundüberwachung
Alarm-Benachrichtigung	Geräuscherkennung Bewegungserkennung SenseIQ-Benachrichtigung Weinerkennung Weinübersetzung Erkennung des Temperaturbereichs	N/V
Beruhigungsfunktionen	Nachtlicht, beruhigende Geräusche, Schlaflieder, Gegensprechfunktion Sprachaufzeichnung	N/V
Kontoverwaltung	Einladung für Admin-Benutzer Einladung für Gastbenutzer	N/V

Hinweis: Die Baby Monitor+ App unterstützt zwei Administratorkonten. Sie können Ihren Partner einladen, sich als den anderen Administrator anzumelden. Die Zugriffsrechte sind gleich. Geben Sie die Anmeldedaten des Administrators nicht an Personen außerhalb Ihres unmittelbaren Haushalts weiter.

Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen

Wir überwachen kontinuierlich die Sicherheit der im Produkt verwendeten Software. Falls erforderlich, werden Sicherheitsaktualisierungen durch Softwareaktualisierungen bereitgestellt. Es können auch Softwareaktualisierungen für Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bereitgestellt werden, oder um neue Produktfunktionen einzuführen. Aktualisierungen können für die Firmware der Baby- und Elterneinheit oder in der mobilen App bereitgestellt werden. Aktualisierungen werden kabellos an das Produkt gesendet, ohne dass spezielle Kabel oder Geräte verwendet werden müssen.

Philips stellt die erforderlichen Updates für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach der Lieferung des Produkts bereit.

Kompatibilität

iOS-System: Erfordert iOS 11.0 oder höher

Android-System: Erfordert Android 6.0 oder höher

Hinweis: Die Kompatibilität kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Babyeinheit montieren

Für eine optimale Überwachung mit der Schlaferfassungsfunktion von SenseIQ empfehlen wir die Verwendung der 2-in-1-Halterung, mit der die Babyeinheit entweder an einem Kinderbett oder an der Wand befestigt werden kann. So können Sie die Kamera an der am besten geeigneten Stelle positionieren und haben eine hervorragende Sicht. Die Schlaf- und Atemmuster Ihres Babys lassen sich einfach und effizient überwachen.

Welche Montageart nutzen Sie?




Die höchste Matratzenposition wird normalerweise bei Neugeborenen und jüngeren Babys verwendet.

Wenn sich die Matratze in dieser Position befindet, empfehlen wir die Bettmontage.



Wenn Ihr Baby beginnt, sich auf seine Knie zu drücken und aufzusetzen, sollten Sie die Matratze tiefer stellen. Auch in diesem Fall wird die Bettmontage empfohlen.

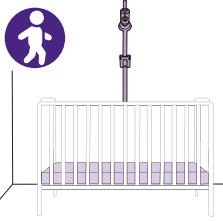


Wenn sich Ihr Baby von alleine hochziehen kann oder das Stehen lernt, ist es am besten, die Matratze in die unterste Position zu bringen. Wir empfehlen, für Matratzen in unteren Positionen die Wandhalterung zu verwenden.

Nützliche Tipps




Vermeiden Sie herabhängende Gegenstände, Spielzeuge und sich bewegende Lichter im Babybett und Schlafbereich Ihres Babys. Je weniger die Sicht durch Gegenstände behindert wird, desto besser funktioniert Ihr Babyphone.


Der Monitor reagiert empfindlich auf Bewegungen, daher sollten Sie keine Wiege und kein Kinderbett mit Schaukelfunktion benutzen.

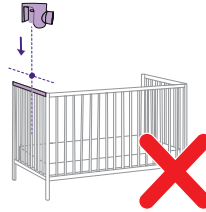


Montieren Sie die Babyeinheit nicht über der kurzen Seite des Babybettes. Ansonsten können Sie Ihr Baby nicht so gut sehen.

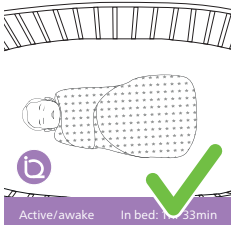


Schlafsäcke, Bettwäsche und Kleidung mit Mustern sind gut zur Verwendung mit unserem Babyphone geeignet.

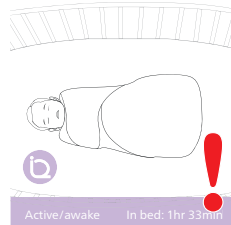

Versuchen Sie, dicke Kleidung und Bettzeug mit gleichen Farben zu vermeiden, da die Babyeinheit Bewegung anhand von Kontrast erfasst.

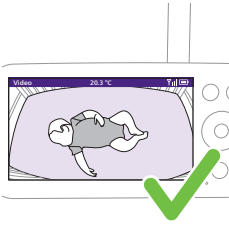

Die Matratze sollte als horizontales Rechteck auf dem Bildschirm angezeigt werden. Je gerader die Matratze auf dem Bildschirm zu sehen ist, desto besser.

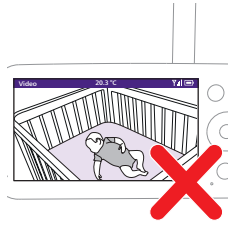


Die Babyeinheit und die Matratze sollten nicht in einem Winkel platziert werden.


Montage des Babybettes




Hinweis: Für Kinderbetten mit Rundstäben verwenden Sie bitte die Wandhalterung.

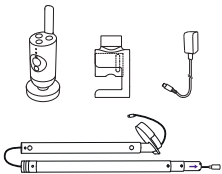


- 1 Nehmen Sie die 2-in-1-Halterung, die Klemme, das Netzteil und die Babyeinheit heraus.

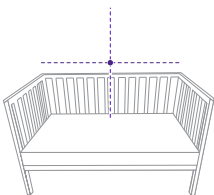


- 2 Montieren Sie die Babyeinheit für optimale Ergebnisse mittig über der langen Seite des Babybettes.

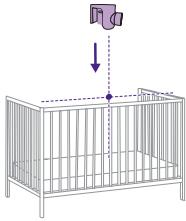

- 3** Bringen Sie die Klemme an der Mitte der langen Seite des Betts an, indem Sie sie auf das Gitter setzen.

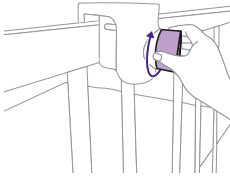


- 4** Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um ihn an der Stange zu befestigen.

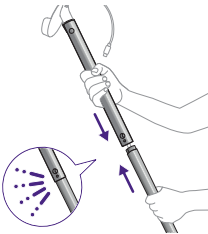


- 5** Drücken Sie die beiden Stäbe zusammen, sodass ein längerer Stab entsteht.

Hinweis: Wenn die Stäbe hörbar einrasten, ist die Verbindung hergestellt.

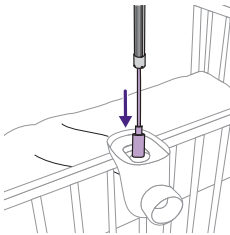


- 6** Schieben Sie den Stab dann mit dem Netzkabel zuerst durch die Öffnung der Klemme.

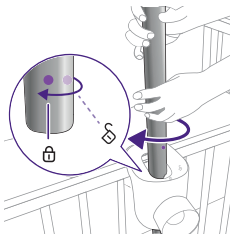


- 7** Anhand der Markierungen auf dem Stab und der Klemme können Sie den Stab in der richtigen Position ausrichten und durch eine Drehung um 45° im Uhrzeigersinn verriegeln.


Wandhalterung

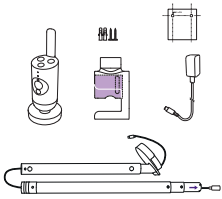


- 1 Nehmen Sie die 2-in-1-Halterung, die Klemme, das Netzteil, Schrauben und Dübel, die Schablone zur Wandmontage und die Babyeinheit heraus.

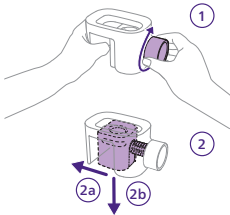

- 2 Nehmen Sie die Wandhalterung aus der Klemme, indem Sie den Knopf mit einer Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen während Sie die Halterung mit der anderen Hand herausführen.

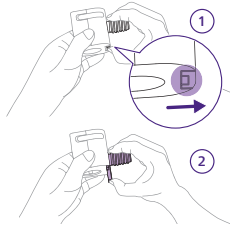


- 3 Entfernen Sie das schraubbare Teil, indem Sie es mit dem Daumen entriegeln und nach unten herauschieben. Das verbleibende Teil wird nun als Wandhalterung verwendet.

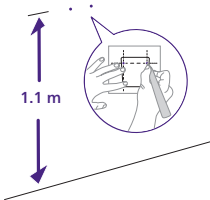


- 4 Nehmen Sie die Schablone zur Wandmontage zur Hand, und messen Sie eine Höhe von 1,1 Metern vom Boden ab. Markieren Sie dann die Position für die beiden Bohrlöcher. Bohren Sie kleine Löcher in die Wand, und schieben Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel in die Löcher.

Tipp: Die Schablone zur Wandmontage der Babyeinheit (siehe Kapitel „Schablone zur Wandmontage der Babyeinheit“) finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

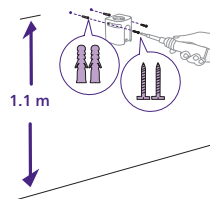


- 5 Nehmen Sie die Wandhalterung und richten Sie die Löcher der Wandhalterung mit den Dübeln aus. Bringen Sie die Wandhalterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben sicher an der Wand an.

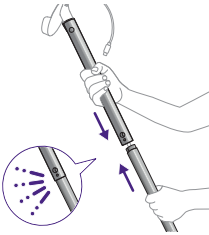


- 6** Drücken Sie die beiden Stäbe zusammen, sodass ein längerer Stab entsteht.


Hinweis: Wenn die Stäbe hörbar einrasten, ist die Verbindung hergestellt.

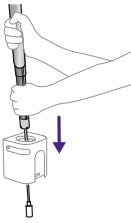


- 7** Schieben Sie den Stab dann mit dem Netzkabel zuerst durch die Öffnung der Wandhalterung.

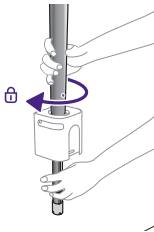


- 8** Wenn der Stab etwa zur Hälfte durch die Halterung geführt wurde, rutscht er nicht weiter und muss in dieser Position arretiert werden. Anhand der Markierungen auf dem Stab und der Wandhalterung können Sie den Stab in der richtigen Position ausrichten und durch Drehung um 45° im Uhrzeigersinn verriegeln.



- 9** Der Stab ist unten bis zum Boden ausziehbar. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in einen der Schlitzte am Ende des Rohrs in Richtung einer Steckdose geführt wird.

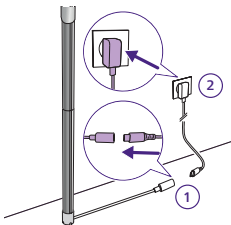


- 10** Führen Sie das Kabel bis zum Übergang vom Boden zur Wand. Schließen Sie das Netzteil an das Kabel des Stabs an und stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Steckdose.

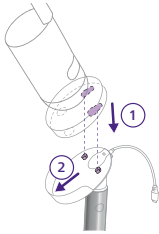

- 11** Befestigen Sie die Babyeinheit an der Station, indem Sie die Stifte und Löcher unten an der Babyeinheit miteinander ausrichten und dann die Babyeinheit nach unten schieben.




- 12** Schieben Sie die Babyeinheit nach vorne, um sie einzurasten, und stecken Sie das USB-C-Netzkabel in die Rückseite der Babyeinheit.

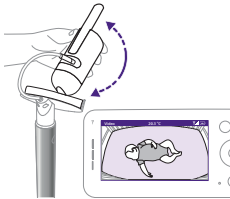

- 13** Neigen Sie die Babyeinheit leicht nach oben, rechts oder links, so dass die Matratze mit Ihrem Baby vollständig zu sehen ist. Überprüfen Sie auf der Elterneinheit oder mit Baby Monitor+, ob sich die Babyeinheit in der optimalen Position befindet. Richten Sie die Babyeinheit so aus, dass Sie die Matratze Ihres Babys mittig und gerade auf dem Bildschirm sehen können.

Elterneinheit

Übersicht – Display

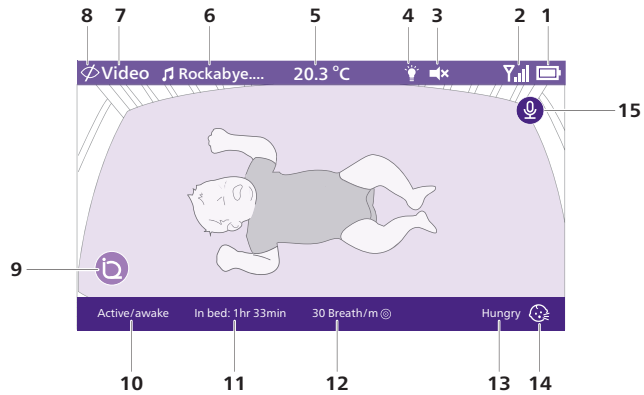


1	Akkustandanzeige	9	SenselQ (Aktiv)
2	Signalstärkeanzeige	10	Anzeiger für Schlafphase
3	Stummschaltung (An)	11	Dauer im Bett
4	Nachlicht (An)	12	Durchschnittliche Atemfrequenz
5	Raumtemperatur	13	Ergebnis Weinübersetzung
6	Gewähltes beruhigendes Geräusch (An)	14	Weinübersetzung (Aktiv)
7	Ausgewählter Überwachungsmodus der Elterneinheit	15	Taste für Gegensprechfunktion (An)
8	Datenschutz-Modus (An)		


Laden der Elterneinheit

Die Elterneinheit wird mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku betrieben.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Elterneinheit aufzuladen:

- 1 Schließen Sie das Netzteil an die Elterneinheit und die Steckdose an.

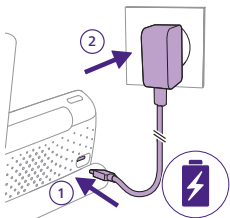


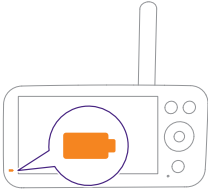

- 2 Die Akkustandanzeige leuchtet durchgehend orange, wenn die Elterneinheit aufgeladen wird.

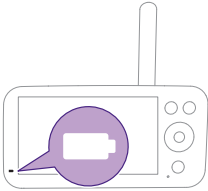


- 3 Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige durchgehend weiß.

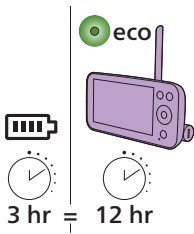

Wenn Sie die Elterneinheit 3 Stunden lang aufladen, kann diese bis zu 12 Stunden lang kabellos im Eco-Modus verwendet werden.

Wenn die Elterneinheit während des Ladevorgangs eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang etwa doppelt so lange.

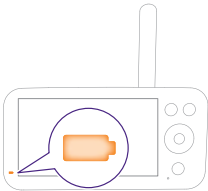


Wenn die Elterneinheit nicht mit der Steckdose verbunden ist und ihr Akku fast leer ist (unter 10 %), blinkt die Akkustandanzeige orange und die Warnmeldung für niedrigen Akkustand ertönt.

Wenn der Akku der Elterneinheit leer ist und nicht an das Netz angeschlossen ist, schaltet sich die Elterneinheit aus und die Verbindung zur Babyeinheit geht verloren.

Tipp: Lassen Sie die Elterneinheit nachts an das Stromnetz angeschlossen, da Sie bei niedrigem Akkustand durch die Akkuwarnung geweckt werden könnten.

Tipp: Schalten Sie die Elterneinheit aus, wenn sie nicht verwendet wird, um den Akku zu schonen.

Hinweis: Der Akku entlädt sich im Lauf der Zeit sehr langsam, auch wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist.

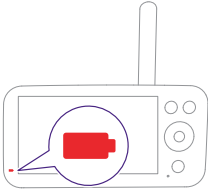

Wenn die Akkustandanzeige an der Elterneinheit durchgehend rot leuchtet, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist, liegt ein Problem mit dem Akku vor und Sie sollten sich an das Service-Center in Ihrem Land wenden.


Verwenden des Babyphones

Koppeln von Babyeinheit und Elterneinheit


Stellen Sie die Babyeinheit und den WLAN-Router für eine bestmögliche Verbindung im selben Raum auf. Massive Wände und andere Elektrogeräte können das Signal stören.

- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausshalter 1,5 Sekunden lang, um die Babyeinheit einzuschalten.


Hinweis: Die Babyeinheit wird beim Anschluss an eine Steckdose automatisch eingeschaltet.

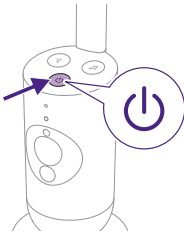


- 2 Wenn die Babyeinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Statusanzeige beim Hochfahren kurz orange auf.

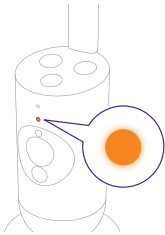


- 3 Die Statusanzeige wechselt auf grün, wenn die Babyeinheit zum Koppeln bereit ist.

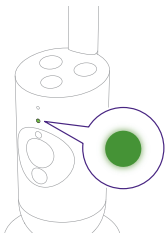

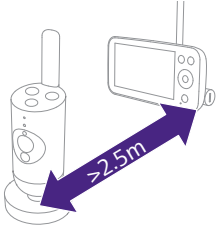


- 4 Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen Eltern- und Babyeinheit einhalten, um akustische Rückkopplungen zu vermeiden.


Hinweis: Wenn Sie ein schnurloses Telefon, kabelloses Videogerät, ein WLAN-Netzwerk, eine Mikrowelle oder ein Bluetooth-Gerät im Frequenzbereich von 2,4 GHz verwenden und Störungen entweder an der Elterneinheit oder der Babyeinheit auftreten, repositionieren Sie die Elterneinheit, bis keine Störungen mehr auftreten.

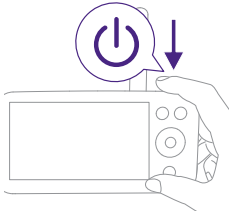


- 5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1,5 Sekunden lang, um die Elterneinheit einzuschalten.

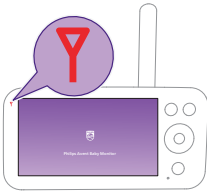

Das Display schaltet sich ein, das Philips Emblem wird auf dem Display angezeigt und die Verbindungsanzeige leuchtet rot. Die Elterneinheit beginnt mit der Suche nach der Babyeinheit.

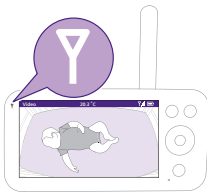


Wenn Eltern- und Babyeinheit verbunden sind, leuchtet die Verbindungsanzeige an der Elterneinheit weiß und auf dem Display werden Signalstärkebalken angezeigt.

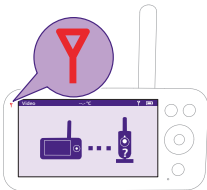

Hinweis: Es dauert in etwa 15 Sekunden, um die Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit herzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit eingeschaltet ist. Wenn die Babyeinheit ausgeschaltet ist, wird auf der Elterneinheit das Symbol für die Reichweitenüberschreitung angezeigt.

Wenn keine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Verbindungsanzeige rot, der Alarm der Elterneinheit ertönt etwa alle 25 Sekunden und das Symbol für die Reichweitenüberschreitung wird auf dem Display angezeigt.

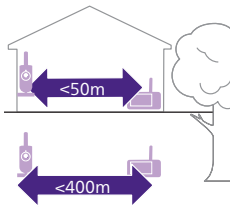


Die Reichweite beträgt bis zu 50 Meter in Innenräumen und 400 Meter im Freien. Die Reichweite des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten. Nasse und feuchte Materialien verursachen so viele Störungen, dass der Bereichsverlust bis zu 100 % beträgt.

Trockene Materialien	Materialstärke	Empfangsverlust
Holz, Gips, Pappe, Glas (ohne Metall, Drähte oder Blei)	< 30 cm	0-10 %
Ziegel, Sperrholz	< 30 cm	5-35 %
Stahlbeton	< 30 cm	30-100 %
Metallgitter oder -stangen	< 1 cm	90-100 %
Metall- oder Aluplatten	< 1 cm	100 %

Merkmale und Einstellungen

Menüfunktionen

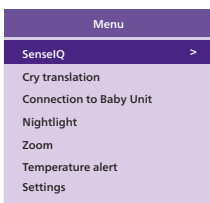

Das Philips Avent Premium Connected Babyphone ist mit sechs nützlichen Funktionen ausgestattet, die Eltern helfen, ihr Baby ganz einfach im Auge zu behalten. Die Funktionen umfassen:

SenseIQ - überwacht mit Hilfe von KI-Technologie den Schlaf und die Atemfrequenz Ihres Babys.


Cry Translation - übersetzt das Weinen Ihres Babys, sodass Sie seine Bedürfnisse besser verstehen können.

Die **Verbindung zu der Babyeinheit** - bietet zwei Verbindungsoptionen (Auto und Direkt) zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit, damit Sie stets mit Ihrem Baby verbunden sind.

Das **Nachtlicht** - sorgt für sanftes, weiches Licht, das eine beruhigende Schlafumgebung für Ihr Baby schafft.

Der **Zoom** - ermöglicht es Ihnen, an das Kinderbett Ihres Babys heranzuzoomen, sodass Sie Ihr Kleines näher betrachten können.

Die **Temperaturwarnung** - informiert Sie, wenn die Temperatur im Zimmer des Babys zu hoch oder zu niedrig ist.

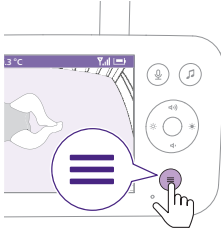

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Funktionen können über das Menü der Elterneinheit oder die App genutzt werden.

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit, um in die Menüliste zu gehen.

Hinweis: Sie verlassen das Menü, wenn Sie die Menü-Taste erneut drücken.



- 2 Verwenden Sie die Bedientaste, um durch das Menü zu navigieren. Das ausgewählte Menüelement wird violett hervorgehoben.

Hinweis: Wenn Sie sich bereits in einem der Untermenüs befinden und zwischen den Menüfunktionen wechseln möchten, drücken Sie erneut die Menü-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Hinweis: Wenn Sie sich im Menü befinden, aber 8 Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Menü beendet, ohne die geänderten Einstellungen zu speichern.

SenselQ


Das Philips Avent Premium Connected Babyphone mit SenselQ-Technologie analysiert jede Bewegung und jeden Atemzug, um Ihnen ein klares Bild über das Wohlbefinden Ihres Babys zu vermitteln. Die intuitive SenselQ-Technologie liefert Echtzeit-Updates zum Atem- und Schlafstatus Ihres Babys, ohne dass dieses dafür ein Gerät tragen müsste. So können sich Eltern sicher sein, dass sie immer in Verbindung bleiben und ihr Baby sicher und gesund ist.


Um SenselQ zu aktivieren, laden Sie bitte die App Baby Monitor+ herunter (siehe Kapitel „Baby Monitor+ App herunterladen“) und folgen Sie zur Aktivierung den Schritten in der App.

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

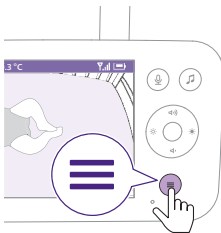


- 2 Wählen Sie „SenselQ“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die SenselQ-Funktion zuzugreifen.

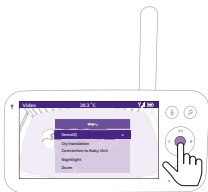

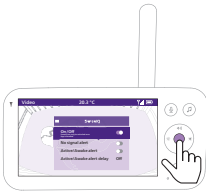

- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um SenselQ ein- oder auszuschalten.

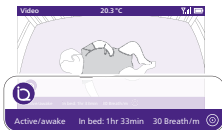

Das Display zeigt die Schlafphase, die Dauer im Bett und die durchschnittliche Atemfrequenz in der unteren Leiste an.

zoundream

Weinübersetzung


Die Weinübersetzung von Zoundream™ ist ein nützliches Hilfsmittel, das Ihnen hilft, die verschiedenen Schreie Ihres Babys zu verstehen und Ihnen sagt, was sie bedeuten könnten. Dabei ist aber natürlich zu beachten, dass diese Funktion nicht das elterliche Urteil ersetzen soll. Philips haftet nicht für die Ergebnisse der Übersetzung. Es wird empfohlen, bei Bedarf den Rat eines Arztes einzuholen.

Um Cry Translation zu aktivieren, laden Sie bitte die App Baby Monitor+ herunter (siehe Kapitel „Baby Monitor+ App herunterladen“) und folgen Sie zur Aktivierung den Schritten in der App.

Die Weinübersetzung ist für eine Testphase von 90 Tagen kostenlos verfügbar. Die anschließende Nutzung erfordert die Anmeldung zu einem Abonnement bei Zoundream™. Es gelten die vertraglichen Bedingungen. Die Nutzung wird in Tagen gemessen, und jede Aktivität innerhalb eines Tages wird als ein voller Tag der Nutzung betrachtet.


Hinweis: Die Weinübersetzung funktioniert nur, wenn die Babyeinheit mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

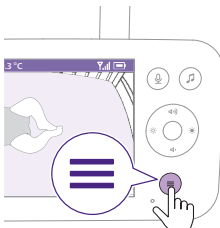




- 2 Wählen Sie „Weinübersetzung“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die Weinübersetzungs-Funktion zuzugreifen.

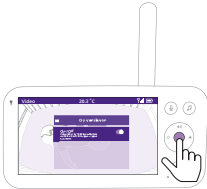

- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Weinübersetzung ein- oder auszuschalten.

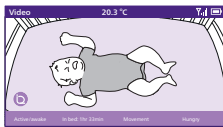



Das Display zeigt das Ergebnis der Weinübersetzung in der unteren Leiste an.

Tipp: Sie sollten Geräte, die Geräusche verursachen, wie z. B. Ventilatoren oder Rausch-Generatoren von der Babyeinheit fernhalten, damit sie die Tonerfassung durch das Mikrofon nicht stören und die Funktion nicht beeinträchtigt wird.


Verbindung zur Babyeinheit

Über diese Menüfunktion können Sie verschiedene Verbindungsoptionen auswählen.


Direkt: Die Elterneinheit und die Babyeinheit sind bereits gekoppelt und können direkt miteinander verbunden werden.

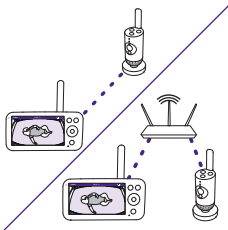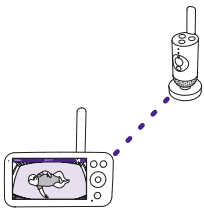


Automatisch: Direkt oder WLAN: Mit dieser Einstellung wird die Verbindung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit optimiert, indem automatisch die beste Verbindung entweder über den Direktmodus oder über das WLAN-Netzwerk gewählt wird.

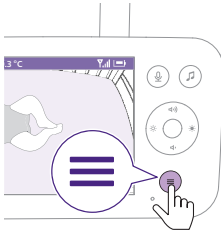

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

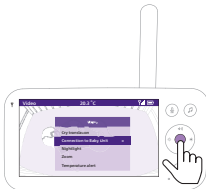


- 2 Wählen Sie „Verbindung zur Babyeinheit“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Menü „Verbindung zur Babyeinheit“ aufzurufen.

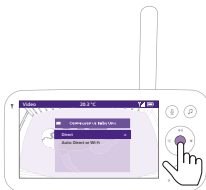


- 3 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste und dann die Bestätigungstaste, um die gewünschte Verbindung auszuwählen.

Nachtlicht

Um die Nachtlichtfunktion an der Elterneinheit zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

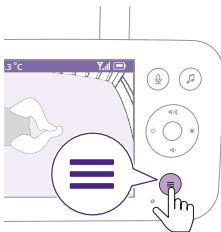


- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

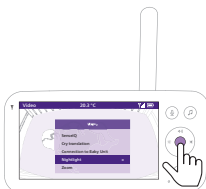


- 2 Wählen Sie „Nachlicht“ aus und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachtlicht-Funktion aufzurufen.




- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachtlichtfunktion ein- oder auszuschalten.

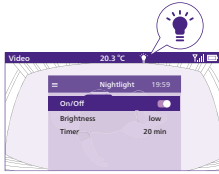


Das Display zeigt ein Lichtsymbol in der Statusleiste an, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.




Das Nachtlicht der Babyeinheit wird aktiviert.

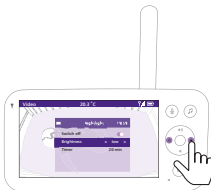

Sie können die Helligkeit des Nachtlichts über die Elterneinheit einstellen. Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um eine niedrige, mittlere oder hohe Stufe auszuwählen.

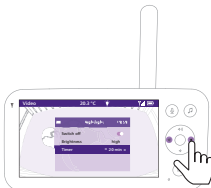


Sie können den Timer für das Nachtlicht über die Elterneinheit einstellen. Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die gewünschte Zeit einzustellen.

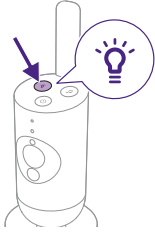


Sie können das Nachtlicht auch über die Babyeinheit steuern.

- 1 Drücken Sie die Nachtlichttaste an der Babyeinheit, um die Funktion einzuschalten.

Das Nachtlicht wird eingeschaltet.




- 2 Drücken Sie zum Ausschalten des Nachtlichts erneut die Nachtlichttaste.

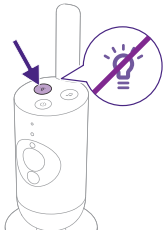



Zoom

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

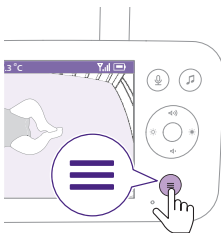

- 2 Wählen Sie „Zoom“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die Zoom-Funktion zuzugreifen.

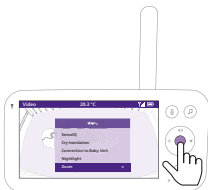

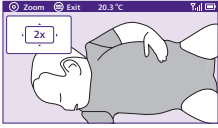


- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Videobild anzupassen. Sie können über die obere, untere, rechte oder linke Seite der Bedientaste auswählen, welcher Teil des Bildes auf der Elterneinheit angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie die Menü-Taste, um die neue Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.
- 5 Wenn Sie das Bild auf der Elterneinheit verkleinern möchten, wechseln Sie zum Zoom-Menü und deaktivieren Sie die Zoom-Funktion.

Tipp: Halten Sie die Bestätigungstaste zwei Sekunden lang gedrückt, um schnell auf die Zoom-Funktion zuzugreifen.

Temperaturwarnung

Mit dem Temperatursensor können Sie die Temperatur im Zimmer Ihres Babys überwachen.


Hinweis: Die aktuelle Temperatur im Kinderzimmer wird in der Statusleiste der Elterneinheit angezeigt.

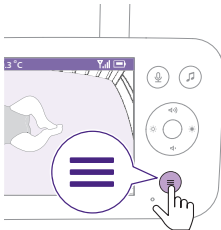


- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.



- 2 Wählen Sie „Temperaturalarm“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die Temperaturalarm-Funktion zuzugreifen.

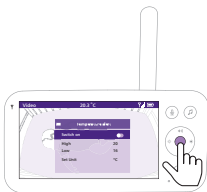


- 3 Die Temperaturwarnung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um sie ein- oder auszuschalten.

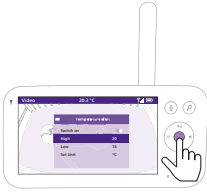

- 4 Um die Mindest- und Höchsttemperatur für die Temperaturwarnung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Temperaturen im Temperaturmenü aus.


Tipp: Sie können die Einheiten für die Temperatur über die Einheit-Option ändern und C (Celsius) oder F (Fahrenheit) auswählen.

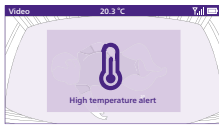

- 5 Drücken Sie die linke Seite der Bedientaste, um die neue Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die Elterneinheit zeigt diesen Alarm an, wenn die gemessene Temperatur nicht zwischen den Mindest- und Höchstwerten liegt.

Einstellungen

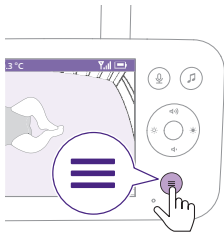

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.



- 2 Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen.



Sie können die Spracheinstellung der Elterneinheit ändern.

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die Liste der Sprachen zuzugreifen.
- 2 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um durch alle Sprachen zu blättern, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die gewünschte Sprache auszuwählen.




- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die neue Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.




Sie können die aktuelle Firmware-Version des Babyphones überprüfen.

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Firmware-Menü zu öffnen.

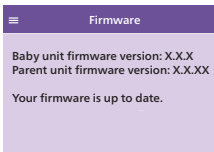


- 2 Auf dem Display wird die neueste Firmware-Version der Elterneinheit und der Babyeinheit angezeigt.

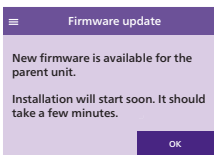


Hinweis: Falls eine Firmware-Aktualisierung zur Verfügung steht, wird sie automatisch installiert und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Statusanzeige

Orange

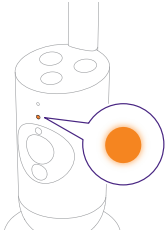


Leuchtet kontinuierlich orange: die Babyeinheit wird hochgefahren.

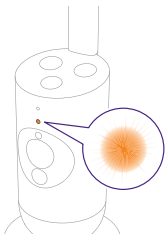

Blinkt orange: die Firmware der Babyeinheit wird aktualisiert. Schalten Sie sie während des Upgrades nicht aus.


Hinweis: Die Babyeinheit startet während der Firmware-Aktualisierung möglicherweise neu.

Grün

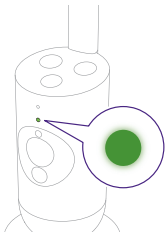


Leuchtet kontinuierlich grün: die Babyeinheit ist bereit, eine Verbindung zur Elterneinheit herzustellen.

Weiß

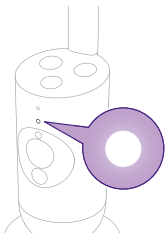


Leuchtet kontinuierlich weiß: die Babyeinheit ist bereit, eine Verbindung zur Elterneinheit und zur App herzustellen.

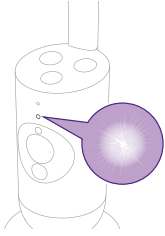


Blinkt weiß: die Babyeinheit sucht nach dem Heimnetzwerk.

Rot (nur Einrichtung)

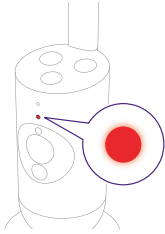


Leuchtet kontinuierlich rot: Das Babyphone konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.

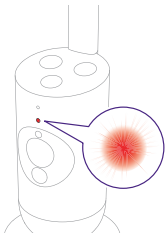


Blinkt rot: Sie haben eine falsche SSID oder ein falsches Passwort eingegeben.

Violett

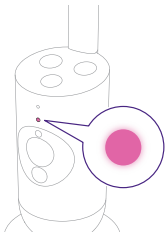

Leuchtet kontinuierlich violett: das Video-Live-Streaming ist für einen oder mehrere App-Benutzer aktiviert.

Blau

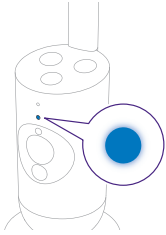


Dauerhaft blau: Datenschutz-Modus ist aktiviert.

Menge

Sie können die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit auf den gewünschten Pegel einstellen.

- 1 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die Lautstärke anzupassen.

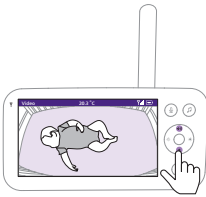

- 2 Die auf dem Display angezeigte Lautstärkeleiste zeigt den ausgewählten Lautstärkepegel an.


Hinweis: Bei hoch eingestellter Lautstärke verbraucht die Elterneinheit mehr Energie.

Hinweis: Wenn der Lautstärkebalken das Minimum anzeigt, ist das Gerät stummgeschaltet. Die Elterneinheit zeigt in der Statusleiste ein Stummschaltungssymbol an und Sie erhalten nur Alarime und Videos von der Elterneinheit.

Anzeigehelligkeit

Sie können die Display-Helligkeit der Elterneinheit auf das gewünschte Niveau einstellen.

- 1 Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die Helligkeit des Displays an der Elterneinheit anzupassen.

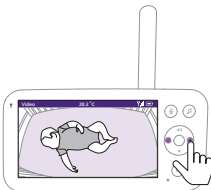





- 2 Der auf dem Display angezeigte Helligkeitsbalken zeigt die ausgewählte Helligkeit an.

Hinweis: Die Elterneinheit verbraucht bei höherer Helligkeit mehr Strom.

Geräuschpegelanzeigen

Die Elterneinheit überwacht kontinuierlich den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys. Die Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit informieren Sie darüber, ob im Zimmer Ihres Babys Geräusche erkannt werden.

Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelanzeigen nicht.

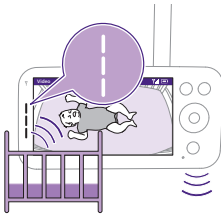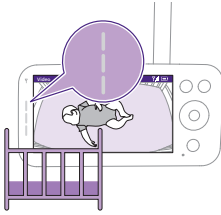


Wenn die Babyeinheit ein Geräusch erkennt, leuchtet mindestens eine der Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit weiß. Die Anzahl der leuchtenden Leuchten hängt von der Lautstärke der Geräusche ab.

Modi und Empfindlichkeit

Dieses Babyphone verfügt über drei verschiedene Modi, mit denen Sie Ihr Baby wahlweise überwachen können: Video, Audio und Eco.


Die Empfindlichkeitsstufe der Babyeinheit bestimmt, was Sie über die Elterneinheit hören. Wenn die Stufe hoch eingestellt ist, hören Sie viele Geräusche, einschließlich leiser Hintergrundgeräusche. Wenn die Empfindlichkeitsstufe niedrig eingestellt ist, hören Sie nur die lauterer Geräusche.

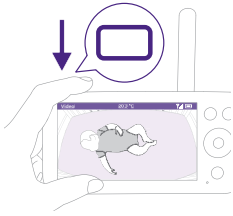

Drücken Sie bei eingeschaltetem Babyphone die Modustaste oben links an der Elterneinheit. Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um zwischen diesen verschiedenen Modi zu wechseln, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um den gewünschten Modus auszuwählen.



Sie können verschiedene Empfindlichkeitsstufen für verschiedene Modi auswählen, indem Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste drücken.

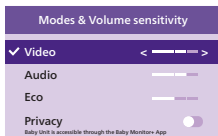

Im Display wird der gewählte Modus angezeigt.

Der ausgewählte Modus wird auch in der Statusleiste angezeigt.

Beim Einschalten des Geräts ist der zuletzt verwendete Modus aktiv.



Wenn Ihr Baby nur leise Geräusche von sich gibt, muss die Empfindlichkeit der Babyeinheit an der Elterneinheit auf eine hohe Stufe eingestellt werden.

Je lauter die Geräusche Ihres Babys sind, desto geringer kann die Empfindlichkeit an der Elterneinheit eingestellt werden.

Hinweis: Im Audio- und Videomodus erfolgt eine kontinuierliche Tonübertragung, wenn die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist. Andernfalls werden leise Geräusche stummgeschaltet.


Tipp: Die Empfindlichkeit kann so angepasst werden, dass Sie Ihr Baby immer ohne Störungen durch andere Geräusche hören. Wenn viele Störgeräusche vorhanden sind, verringern Sie die Empfindlichkeit, damit Sie diese Geräusche nicht über die Elterneinheit hören.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die neue Einstellung zu bestätigen.

Video-Modus



- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Videomodus auszuwählen.

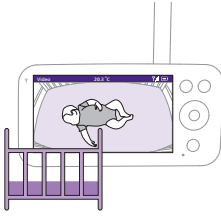

Bei aktiviertem Videomodus ist das Display immer eingeschaltet.




Hinweis: Stellen Sie die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe ein, damit an der Elterneinheit eine kontinuierliche Tonübertragung erfolgt.

Audio-Modus




- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um in den Audiomodus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Audiomodus auszuwählen.

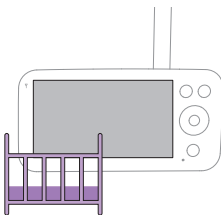

Wenn der Audio-Modus aktiviert ist, schaltet sich das Display der Elterneinheit aus.

Hinweis: Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

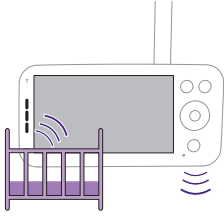

Hinweis: Wenn die Verbindungsanzeige weiß leuchtet, ist die Elterneinheit noch eingeschaltet und mit der Babyeinheit verbunden.

Hinweis: Wenn die Empfindlichkeit nicht auf die höchste Stufe eingestellt ist, werden leise Geräusche stummgeschaltet.

Hinweis: Stellen Sie die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe ein, damit an der Elterneinheit eine kontinuierliche Tonübertragung erfolgt. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Modi und Empfindlichkeit“.


Wenn Ihr Baby Geräusche von sich gibt, leuchten die Geräuschpegelleuchten auf und die von der Babyeinheit erkannten Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen. Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelanzeigen nicht.

Eco-Modus




- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um in den Eco-Modus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Eco-Modus auszuwählen.

Hinweis: Wenn das Display eingeschaltet ist, wird der ausgewählte Modus in der Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

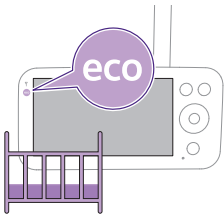

Die Display- und Geräuschpegelanzeigen schalten sich aus, wenn 20 Sekunden lang kein Geräusch erkannt wird. Die Eco-Modus-Anzeige leuchtet weiß, wenn die Elterneinheit noch eingeschaltet und der Eco-Modus aktiv ist.

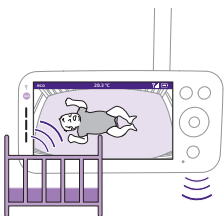

Wenn die Babyeinheit Geräusche erkennt, schalten sich das Display und die Geräuschpegelanzeige an der Elterneinheit sofort ein. Das Video und die Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen und die Geräuschpegelleuchten leuchten weiß.


Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelanzeigen nicht.

Hinweis: Der minimale Geräuschpegel zur Aktivierung der Tonübertragung und des Displays wird durch die Empfindlichkeitseinstellung festgelegt.

Datenschutz-Modus




- 1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um zum Datenschutz-Modus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Datenschutz-Modus zu aktivieren.

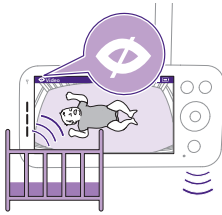

Wenn der Datenschutz-Modus aktiviert ist:

- 1 Sie können Ihr Baby weiterhin von der Elterneinheit aus im ausgewählten Modus überwachen.

Hinweis: Wenn das Display eingeschaltet ist, wird das Symbol des Datenschutz-Modus in der Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

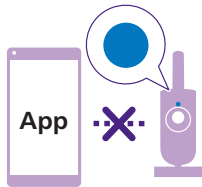

- 2 Sie können Ihr Baby nicht über die App überwachen.

Hinweis: Die Statusanzeige der Babyeinheit leuchtet blau. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung von der App.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, das Gerät über die App zu überwachen, wird angezeigt, dass sich die Babyeinheit im Datenschutz-Modus befindet.


Beruhigende Geräusche



Gehen Sie wie folgt vor, um sie über die Elterneinheit zu aktivieren:

- 1 Drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Elterneinheit, um das Menü zu öffnen.

Hinweis: Wenn Sie die Taste drücken, während das Menü bereits geöffnet ist, wird das Menü geschlossen.

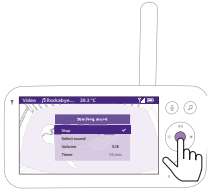

- 2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um zum Menüelement „Klang auswählen“ zu blättern und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Liste der beruhigenden Geräusche zu öffnen.



- 3 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um durch die Liste zu blättern.
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den gewünschten Titel zur Wiedergabe auszuwählen oder dessen Auswahl aufzuheben. Sie können auch „Alle Schlaflieder“ auswählen, um die ersten 5 Schlaflieder wiederzugeben.




- 5 Navigieren Sie zu „Wiedergabe“ und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, drücken Sie erneut die Bestätigungstaste.


Die Statusleiste der Elterneinheit zeigt den Namen des Titels an, der aktuell wiedergegeben wird.

Tipp: Halten Sie die Taste für beruhigende Geräusche gedrückt, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten oder zu stoppen.

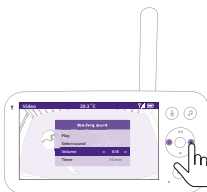


Sie können die Lautstärke des Geräuschs bzw. Schlaflieds über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die Lautstärke auszuwählen.

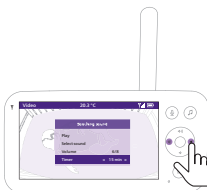

Sie können mit einem Timer einstellen, wie lange das beruhigende Geräusch wiedergegeben werden soll. Führen Sie dies über die Elterneinheit aus.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die gewünschte Zeit einzustellen.

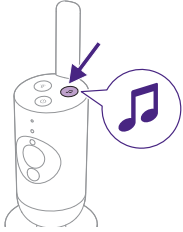

Um die Funktion für beruhigende Geräusche auf der Babyeinheit zu aktivieren, drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Babyeinheit.



Der zuletzt ausgewählte Titel an der Elterneinheit wird entsprechend der letzten Timer-Einstellung kontinuierlich wiedergegeben.

Um die beruhigenden Geräusche an der Babyeinheit anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste für beruhigende Geräusche.

Gegensprechfunktion

Sie können die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit verwenden, um mit Ihrem Baby zu sprechen.

1 Drücken Sie die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit.




2 Auf dem Display der Elterneinheit wird das Symbol für die Gegensprechfunktion angezeigt, das die aktive Verbindung signalisiert. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon an der Vorderseite der Elterneinheit aus einem Abstand von 15 bis 30 cm.






Das Baby kann hören, was Sie in die Elterneinheit sprechen. Gleichzeitig hören Sie alle Geräusche, die Ihr Baby von sich gibt.

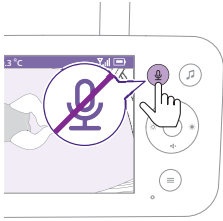

- 3 Drücken Sie erneut die Taste für die Gegensprechfunktion, um die Funktion auszuschalten.

Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie die Gegensprechfunktion ausschalten, wenn Sie damit fertig sind, um unerwartete Geräusche aus der Babyeinheit zu vermeiden.


Reinigung und Wartung

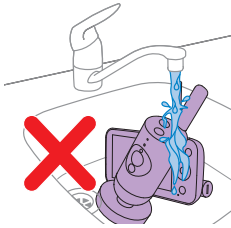


Warnhinweis: Tauchen Sie die Elterneinheit, die Babyeinheit und das Netzteil nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.



Warnhinweis: Verwenden Sie weder Reinigungssprays noch flüssige Reinigungsmittel.

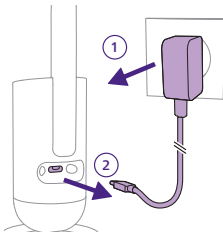


- 1 Schalten Sie die Babyeinheit aus, entfernen Sie das Netzteil von der Babyeinheit und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

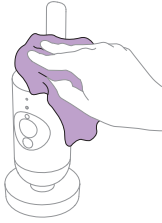


- 2** Reinigen Sie die Babyeinheit mit einem trockenen Tuch.


Hinweis: Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse der Babyeinheit können sich negativ auf die Kameraleistung auswirken. Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

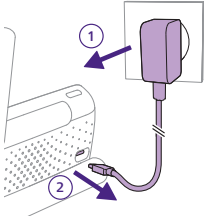

- 3** Schalten Sie die Elterneinheit aus, entfernen Sie das Netzteil von der Elterneinheit und ziehen Sie sie aus der Steckdose.

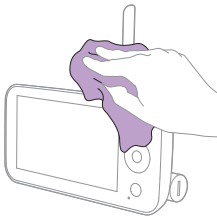

- 4** Reinigen Sie die Elterneinheit mit einem trockenen Tuch.

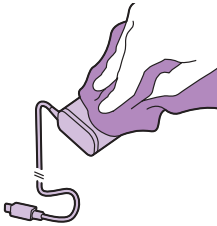

- 5** Reinigen Sie die Adapter mit einem trockenen Tuch.

Lagerung

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie die Elterneinheit, die Babyeinheit und die Netzteile an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Um die Lebensdauer des Akkus bei längerer Inaktivität oder Lagerung optimal zu erhalten, wird empfohlen, die Elterneinheit vor dem Ausschalten auf 50 % zu laden.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.

Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Zubereitung:

- 1 Entriegeln Sie mit einer Münze die Öffnungen des Akkufachs auf der Rückseite der Elterneinheit.
- 2 Entfernen Sie die 2 Gummifüße an der Unterseite der Elterneinheit.
- 3 Entfernen Sie die 2 Schrauben, die jetzt an der Unterseite der Elterneinheit sichtbar sind.
- 4 Ziehen Sie das Akkufach von der Elterneinheit ab.
- 5 Entnehmen Sie den Akku.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Produktes zum Schutz der Umwelt den Akku heraus und entsorgen Sie diesen entsprechend.

Support

Weitere Informationen zum Produktsupport und zum Energieverbrauch sowie die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter **www.philips.com/support**.


Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter:

www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.

ELTERNEINHEIT

Problem	Lösung
Warum kann ich keine Verbindung zwischen meiner Elterneinheit und anderen Philips Avent Babyeinheiten herstellen?	Die Elterneinheit des Philips Avent Premium Connected Babyphone kann nur an die im Lieferumfang enthaltene Babyeinheit angeschlossen werden. Wenn Sie andere Philips Avent Babyphones (SCD641, SCD643, SCD921, SCD923) anzeigen möchten, können Sie diese in der Philips Avent Baby Monitor+ App hinzufügen.
Warum wird die Elterneinheit nicht aufgeladen, wenn sie an der Stromversorgung angeschlossen ist?	Das Netzteil ist möglicherweise beschädigt. Prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht, indem Sie das andere im Lieferumfang enthaltene Netzteil verwenden. Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nur durch ein anderes Original-Netzteil ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zubehör bestellen“). Möglicherweise liegt ein Akkufehler vor. Überprüfen Sie den Akkustand an der Elterneinheit. Wenn die Anzeige rot leuchtet, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.
Warum benötigt die Elterneinheit unter Umständen länger als 3 Stunden zum Aufladen?	Möglicherweise hat die Temperatur die Ladetoleranz überschritten, die gegebenenfalls den Ladestromkreis als Sicherheitsschutzmechanismus unterbrechen könnte. Um den Ladevorgang fortzusetzen, stellen Sie die Ladestation von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, fern. Möglicherweise verwenden Sie nicht das richtige Netzteil. Wenn Sie das Symbol auf der linken Seite sehen, bedeutet dies, dass ein falsches Netzteil erkannt wurde. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil, um die optimale Ladeleistung zu erreichen.



ELTERNEINHEIT

Warum kann ich mein Babyphone nur innerhalb eines viel kleineren Bereichs verwenden als in dieser Bedienungsanleitung angegeben?	Die angegebene Reichweite zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit beträgt bis zu 400 Meter und gilt nur im Freien und in Sichtweite. Abhängig von der Umgebung und anderen Störfaktoren kann die Betriebsreichweite kleiner ausfallen. Innerhalb des Hauses beträgt die Reichweite max. 50 Meter, und der Empfang kann durch Anzahl und Beschaffenheit der Wände bzw. Decken, die zwischen der Eltern- und Babyeinheit liegen, zusätzlich eingeschränkt werden.
Warum kann ich keine Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit herstellen? Weshalb geht zwischendurch die Verbindung immer wieder einmal verloren? Warum treten Unterbrechungen in der Tonübertragung auf?	Die Babyeinheit und die Elterneinheit befinden sich wahrscheinlich nahe am Limit der Betriebsreichweite, oder es gibt Störungen von anderen drahtlosen Geräten im Sendebereich 2,4 GHz. Versuchen Sie es mit einem anderen Aufstellungsort, verringern Sie den Abstand zwischen den Einheiten, oder schalten Sie andere drahtlose 2,4-GHz-Geräte (Laptops, Mobiltelefone, Mikrowellen usw.) aus. Möglicherweise ist die Router-Verbindung der Babyeinheit nicht stark oder nicht stabil. Überprüfen Sie die Signalstärke des Routers Ihrer Babyeinheit in der Baby Monitor+ App. Falls diese schlecht sein sollte, versuchen Sie, den Router näher an die Babyeinheit heranzurücken oder Wi-Fi-Extender zu verwenden, um eine starke und stabile Verbindungsleistung zu gewährleisten.
Warum reagiert die App/Elterneinheit zu schnell auf andere Geräusche als die meines Babys?	Eventuell ist die Empfindlichkeit zu hoch gewählt. Wenn Ihr Baby leise Geräusche von sich gibt, muss die Empfindlichkeit höher eingestellt werden. Je lauter die Geräusche im Kinderzimmer sind, desto niedriger kann die Empfindlichkeitsstufe eingestellt werden. Sie können die Empfindlichkeit des Babyphones an der Elterneinheit einstellen.
Warum höre ich keinen Ton von der Elterneinheit? Warum sendet die Elterneinheit keinen Ton?	Möglicherweise ist die Elterneinheit stummgeschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie den oberen Teil der Bedientaste drücken und die Lautstärke anpassen. Vielleicht haben Sie die Stummschaltung auf der App aktiviert. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie auf dem Videobildschirm auf das Stummschaltungssymbol tippen. Die Empfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt. Stellen Sie die Empfindlichkeit im Menü der Elterneinheit oder in der App auf eine höhere Stufe. Möglicherweise befindet sich die Babyeinheit zu weit vom Baby entfernt. Achten Sie darauf, dass die Babyeinheit nicht mehr als 1,5 Meter von Ihrem Baby entfernt ist, um eine optimale Geräuscherkennung zu gewährleisten.
Warum treten an der Elterneinheit Störungen auf? Warum flackert das Video-Display der Elterneinheit? Warum gibt die Elterneinheit ein Summgeräusch von sich?	Wenn sich die Elterneinheit und die Babyeinheit zu weit voneinander entfernt befinden, können Störungen auftreten. Es können sich zu viele Wände oder Decken zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit befinden. Möglicherweise laufen auch andere WLAN-Geräte auf dem Frequenzband 2,4 GHz (z. B. Mikrowelle, WLAN-Router). Stellen Sie die Elterneinheit an einem anderen Ort näher an der Babyeinheit auf, oder schalten Sie andere drahtlose Geräte aus.

SenseIQ/Weinübersetzung

Problem	Lösung
Warum gibt es keine Atem- und Bewegungsanalyse?	Vielleicht haben Sie SenseIQ noch nicht aktiviert/eingeschaltet. Laden Sie die Philips Avent Baby Monitor+ App (siehe Kapitel „Die Baby Monitor+ App herunterladen“) auf Ihr Smartphone herunter, und aktivieren Sie dann die SenseIQ-Funktion im Menü der Elterneinheit oder der App bzw. schalten Sie diese an. Vielleicht ist die Babyeinheit nicht korrekt eingerichtet. Um sicherzugehen, dass alles richtig montiert und positioniert ist, können Sie einen Positionierungsscheck durchführen, den Sie im Abschnitt „Tutorials und Tipps“ des Menüs „Hilfe und Support“ in der App finden. Nach Abschluss der Positionsprüfung sollte SenseIQ nach der Aktivierung ohne Unterbrechungen funktionieren. Vermeiden Sie einfarbige Decken oder Schlafsäcke und verwenden Sie gemusterte Decken oder Babykleidung, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Achten Sie darauf, dass zwischen der Babydecke/dem Schlafsack und dem Matratzenbezug ein Kontrast besteht. Möglicherweise ist die Babyeinheit zu weit vom Baby entfernt. Wenn Sie die Bettmontage verwenden, achten Sie darauf, die Halterung an der langen Seite des Betts anzubringen. Wenn Sie die Wandhalterung verwenden, achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Kinderbett und der Babyeinheit nicht zu groß ist. So können Sie sicherstellen, dass der gesamte Bereich der Babymatratze gut sichtbar ist und Sie Ihr Baby gut überwachen können.
Die Weinübersetzung funktioniert nicht, was kann ich tun?	Vielleicht ist die WLAN-Verbindung schwach oder instabil. Überprüfen Sie die WLAN-Signalstärke auf der Einstellungsseite der App. Am besten funktioniert die Verbindung, wenn sie „Ausgezeichnet“ oder „Gut“ anzeigt. Möglicherweise ist die Verbindung zur Babyeinheit nicht stabil. Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit ordnungsgemäß mit der Elterneinheit oder der App verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit in der Nähe des Babys platziert wird, um das Weinen des Babys zu erkennen und Störungen durch Umgebungsgeräusche zu minimieren. Möglicherweise ist Ihr Abonnement abgelaufen. Die Weinübersetzung ist für eine Testphase von 90 Tagen kostenlos verfügbar. Die anschließende Nutzung erfordert die Anmeldung zu einem kostenpflichtigen Abonnement bei Zoundream™. Vielleicht gibt es zu viele Umgebungsgeräusche. Positionieren Sie die Babyeinheit nicht in der Nähe von Geräuschquellen wie Fernsehgeräten oder Geräten, die Geräusche und Vibrationen erzeugen, wie z. B. Smartphones im Vibrationsmodus. Diese Geräusche können es dem Gerät unmöglich machen, das Weinen Ihres Babys korrekt zu erkennen und zu übersetzen.

APP

Problem	Lösung
Ich kann keine Verbindung zum Babyphone herstellen. Jedes Mal wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt. Was ist die Ursache dafür?	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät das gleiche WLAN-Netzwerk verwendet, mit dem Sie das Babyphone verbinden möchten. Überprüfen Sie die Statusanzeige der Baby-Einheit. Wenn sie rot blinkt, war das eingegebene WLAN-Passwort falsch. Starten Sie den Einrichtungsvorgang neu. Geben Sie das WLAN-Passwort erneut ein und stellen Sie sicher, dass das Passwort richtig ist. Möglicherweise enthält die Router-SSID (der Netzwerkname) oder das Passwort Sonderzeichen. Ändern Sie in diesem Fall den Namen Ihrer Router-SSID oder das Passwort entsprechend. Wenn die Statusanzeige beim Verbindungsversuch rot leuchtet, konnte das Babyphone erfolgreich mit dem Router verbunden werden, aber keine Verbindung zum Internet herstellen. Überprüfen Sie dann, ob Sie Zugriff auf 2,4 GHz WLAN haben, indem Sie versuchen, andere Apps wie YouTube, Facebook usw. zu öffnen. Wenn andere Apps nicht reagieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Internet haben. Wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, könnte der Server vorübergehend nicht verfügbar sein. Versuchen Sie es später erneut. Möglicherweise versuchen Sie das Babyphone mit einem 5-GHz-Netzwerk zu verbinden. Überprüfen Sie, ob Sie eine SSID eines Netzwerks ausgewählt haben, das 2,4 GHz unterstützt.
Ich habe Probleme beim Lesen des QR-Codes auf meinem Smart-Gerät mit dem Babyphone. Was kann ich tun?	Achten Sie darauf, dass Sie den QR-Code in einem Abstand von ca. 20 cm vor die Linse des Babyphones halten. Versuchen Sie, das Smart-Gerät etwas nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen, um sicherzustellen, dass sich der QR-Code direkt vor der Linse des Babyphones befindet. Sie können auch versuchen, das Smart-Gerät näher an die Linse des Babyphones heranzuführen oder es weiter davon weg zu bewegen, um eine korrekte Fokussierung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass genügend Licht im Raum ist, aber vermeiden Sie zu helles Licht. Wenn das Babyphone den QR-Code gelesen hat, hören Sie einen Bestätigungston und die Statusanzeige der Baby-Einheit leuchtet weiß. Möglicherweise deckt ein Teil Ihrer Hand den QR-Code ab. Halten Sie Ihr Gerät so, dass Ihre Hand den QR-Code nicht abdeckt.
Ich verliere häufig die Verbindung zur App. Was ist die Ursache dafür?	Wenn die Statusanzeige auf der Vorderseite des Babyphones weiß leuchtet und Sie die Verbindung häufig verlieren, kann ein Problem mit der Internetverbindung Ihres Routers, Smartphones oder Babyphones vorliegen. Überprüfen Sie das WLAN-Signal auf Ihrem Smartphone oder die Geschwindigkeit der 4G- oder 5G-Verbindung, indem Sie versuchen, einen Film anzusehen, z. B. auf YouTube. Sie können auch versuchen, den WLAN-Router zurückzusetzen.

APP

Warum funktioniert das Video-Livestreaming auf der App nicht?	Überprüfen Sie die WLAN-Signalstärke auf der Einstellungsseite der App. Am besten funktioniert die Verbindung, wenn sie „Ausgezeichnet“ oder „Gut“ anzeigt.
	Vielleicht gibt es bereits drei Personen, die Ihr Baby überwachen. Mit der App können nur drei Personen gleichzeitig Videozugriff erhalten. Wenn Sie über Administratorrechte verfügen, können Sie den Zugriff für einen der Gäste entfernen, um selbst die Videoübertragung anzusehen.
	Möglicherweise ist der Datenschutz-Modus aktiviert, so dass die Verbindung zwischen der Babyeinheit und dem WLAN-Router vorübergehend getrennt wird. Sie können die Datenschutzfunktion an der Elterneinheit deaktivieren. (Siehe Kapitel „Datenschutzfunktion“)
Warum werden Schwarzweißbilder statt Farbbilder angezeigt?	Das Babyphone hat in den Nachtsichtmodus gewechselt, da der Raum, in dem sich das Babyphone befindet, dunkel ist. Wenn genügend Licht im Raum vorhanden ist, kann der Lichtsensor des Babyphones verdeckt oder verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass dieser Sensor dem Licht im Raum ganz ausgesetzt ist.
Warum benachrichtigt mich die App nicht, dass das Baby weint?	Überprüfen Sie die WLAN-Signalstärke auf der Einstellungsseite der App. Am besten funktioniert die Verbindung, wenn sie „Ausgezeichnet“ oder „Gut“ anzeigt.
	Der Schwellenwert für die Benachrichtigung bei Geräuschen wurde möglicherweise zu niedrig eingestellt. In diesem Fall benachrichtigt Sie die App nur dann, wenn Ihr Baby starke Geräusche von sich gibt. Öffnen Sie die App-Einstellung, um den Schwellenwert für Geräusche zu erhöhen, sodass Sie früher benachrichtigt werden.
	Möglicherweise haben Sie Ihr Smart-Gerät stummgeschaltet. Schalten Sie die Lautstärke ein.
	Überprüfen Sie, ob Sie die Benachrichtigungsfunktion in den Einstellungen der App aktiviert haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie die Benachrichtigungsfunktion in den Einstellungen Ihres Smart-Geräts aktiviert haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie als Gast über Zugriffsrechte verfügen. Die Benachrichtigungsfunktion ist für Gastbenutzer deaktiviert.
Warum können mein Partner und ich nicht gleichzeitig eine Verbindung zum Babyphone herstellen?	Der sekundäre Admin-Benutzer muss denselben Verbindungsprozess nicht noch einmal durchlaufen, Sie müssen lediglich Ihren Partner als Admin-Benutzer über die App einladen.
	Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Partner vollen Zugriff hat, laden Sie Ihren Partner ein, sich als Gastbenutzer anzumelden. Die Zugriffsrechte von Gastbenutzern sind eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Kontoverwaltung“.


APP

Warum kann ich nicht mit der Babyeinheit sprechen, nachdem ich die Taste für die Gegensprechfunktion in der App gedrückt habe?	Vielleicht wird die Gegensprechfunktion gerade über die Elterneinheit oder die App Ihres Partners genutzt. Die Elterneinheit hat bei der Verwendung der Gegensprechfunktion eine höhere Priorität.
Ich bin bereits Gastbenutzer, warum bekomme ich kein Video-Livestreaming?	Möglicherweise hat der Administrator den Datenschutzmodus vorübergehend aktiviert. Sie sollten in diesem Fall eine entsprechende Benachrichtigung erhalten haben. Das Babyphone ist möglicherweise offline. Um zukünftig eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Babyphone nicht mehr erreichbar ist, aktivieren Sie die App-Benachrichtigungen über das Einstellungsmenü der App.
Muss die App geöffnet bleiben, um mein Baby zu überwachen?	Nein, die App kann im Hintergrund laufen, während Sie andere Dinge tun. Schalten Sie die Hintergrundüberwachung im Menü „Überwachungs- und Videoeinstellungen“ der Babyphone-Einstellungen ein, schalten Sie die App in den Hintergrund, indem Sie das Smartphone sperren oder auf den Startbildschirm Ihres Smartphones gehen. Sie können die Geräusche Ihres Babys auch dann hören, wenn die App nicht geöffnet ist. Außerdem können Sie auch weiterhin Push-Benachrichtigungen erhalten.
Warum kann ich keinen Ton von mehreren Babyeinheiten/Kameras hören?	Auf der Vorschauseite der App können Sie mehrere Live-Übertragungen im Split-Screen-Format anzeigen, aber Sie können nur den Ton der ausgewählten Babyeinheit/Kamera hören.
Ist mein Babyphone vor Hackern sicher?	Wir ergreifen alle erdenklichen Maßnahmen, um Hackerangriffe zu verhindern und ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Sicherheitsupdates gemäß unseren Standards. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste App-Software und Babyphone-Firmware verwenden. Wenn Sie Ihr Smart-Gerät verlieren, setzen Sie das Babyphone auf die Werkseinstellungen zurück, um alle Verbindungen zu diesem Gerät zu entfernen. Sie können sich auch von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App anmelden und Ihr Konto löschen. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird auch die Verbindung aller Gastbenutzer vom Babyphone getrennt.
Ich habe mein Smartphone verloren. Wie kann ich verhindern, dass Fremde mein Baby sehen?	Melden Sie sich von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App an und löschen Sie Ihr Konto. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird die Verbindung aller Gastbenutzer der App vom Babyphone getrennt. Sie können das Babyphone auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle Verbindungen zu dem verlorenen Gerät zu deaktivieren. Halten Sie den Ein-/Ausschalter der Babyeinheit 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Warum werde ich über Aktualisierungen der App oder der Babyphone-Software nicht benachrichtigt?	Vielleicht haben Sie die App-Aktualisierung im App Store oder Play Store auf manuell eingestellt. Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellste Version verwenden, sollten Sie regelmäßig nach Aktualisierungen suchen. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, werden Sie vom App Store bzw. Play Store aufgefordert, diese zu installieren.

Wandhalterung

Druckanweisungen:

Drucken Sie diese Seite im Maßstab 100 % und verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher für die Schrauben an der Wand genau zu markieren.

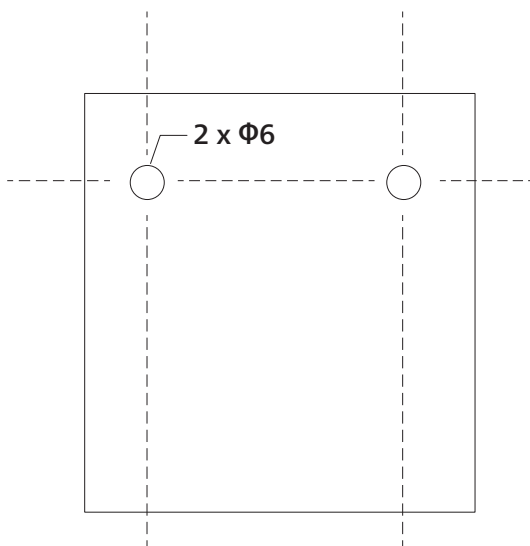

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips Avent ! Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips Avent, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome.

L'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent avec technologie SenseIQ rend l'invisible visible pour une totale tranquillité d'esprit. Les parents peuvent voir et entendre leur bébé et s'assurer qu'il est en sécurité et en bonne santé de manière simple et intuitive, qu'ils soient à la maison ou à l'extérieur. La technologie SenseIQ aide les parents à rester connectés grâce à un dispositif mains libres de suivi du sommeil et de la fréquence respiratoire, qui leur offre un aperçu en temps réel du bien-être de leur bébé. Les notifications personnalisées et les journaux de sommeil générés automatiquement permettent aux parents de comprendre rapidement et facilement les habitudes et les cycles de sommeil de leur bébé.

Description générale

- 1 Unité-parents
- 2 Voyant de liaison
- 3 Voyant du mode Éco
- 4 Voyants de niveau sonore
- 5 Voyant de charge de la batterie
- 6 Écran
- 7 Bouton de confirmation
- 8 Microphone
- 9 Bouton du menu
- 10 Bouton de commande (navigation dans le menu/volume/luminosité)
- 11 Bouton de la fonction talkie-walkie
- 12 Bouton des sons apaisants
- 13 Bouton de marche/arrêt
- 14 Antenne pliable
- 15 Bouton de mode
- 16 Prise USB-C
- 17 Enceinte
- 18 Compartiment de la batterie
- 19 Unité bébé
- 20 Microphone
- 21 Caméra
- 22 Veilleuse
- 23 Bouton de veilleuse
- 24 Bouton des sons apaisants
- 25 Bouton de marche/arrêt
- 26 Voyant d'état
- 27 Capteur de luminosité ambiante
- 28 Lampe infrarouge
- 29 Antenne
- 30 Prise USB-C
- 31 Haut-parleur
- 32 Capteur de température
- 33 2 adaptateurs secteurs
- 34 2 chevilles
- 35 2 vis
- 36 Système de fixation

37 Support mural

38 Support 2 en 1 (fixation pour lit d'enfant et fixation murale)

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

IMPORTANT

Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

Ne laissez jamais votre bébé seul à la maison. Assurez-vous que quelqu'un le surveille et prend soin de lui.

Avertissement

Veuillez noter que vous utilisez cet écoute-bébé à vos propres risques. Koninklijke Philips N.V. et ses filiales ne sont pas responsables du fonctionnement de cet écoute-bébé ou de votre utilisation. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité concernant votre utilisation de cet écoute-bébé.

L'écoute-bébé connecté Philips Avent Premium n'est pas un dispositif médical. L'application Philips Avent Baby Monitor+ n'est pas une application médicale.

L'écoute-bébé connecté Philips Avent Premium n'est EN AUCUN CAS destiné à diagnostiquer, traiter ou soigner des maladies ou des états pathologiques, y compris, mais sans s'y limiter, le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), et n'est donc PAS un dispositif médical. Cet écoute-bébé est destiné à un usage domestique uniquement. Il s'agit d'un produit connecté conçu et prévu pour aider à comprendre le sommeil, les mouvements et les pleurs d'un bébé.

Ce produit n'est PAS destiné à détecter des interruptions de la respiration, des troubles respiratoires ou d'autres problèmes médicaux. Ce produit N'INFORME PAS les utilisateurs de toutes les irrégularités et habitudes respiratoires ou de sommeil de leur bébé, ni de ses pleurs ni d'une éventuelle évolution de son état. L'écoute bébé connecté haut de gamme Philips Avent ne peut jamais remplacer ou se substituer à la surveillance d'un adulte, ni influencer sur la décision de consulter un professionnel de la santé. Les utilisateurs doivent consulter un professionnel de la santé s'ils s'inquiètent pour la santé de leur bébé et ne doivent JAMAIS se fier uniquement aux valeurs de mesure de ce produit pour poser un diagnostic et prendre des décisions médicales relatives à la santé et aux soins du bébé.

Respectez toujours les consignes officielles de sommeil, de santé et de soins afin de garantir la sécurité et le bien-être de votre enfant.

Danger

- Ne plongez jamais l'écoute-bébé dans l'eau ou dans tout autre liquide. Placez l'appareil à l'abri de toute source d'eau ou d'autre liquide afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de fuite. N'utilisez jamais l'écoute-bébé dans des lieux humides ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez jamais d'objet sur l'écoute-bébé et ne le couvrez pas. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.

Avertissement

- **Câble long. Risque d'étranglement !**
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.
- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur et de son cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- Maintenez l'écoute-bébé et ses accessoires hors de portée de votre bébé et des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Veillez à placer l'écoute-bébé de manière à ce que son cordon d'alimentation ne bloque pas une entrée ou un passage. Si vous placez l'écoute-bébé sur une table ou un meuble bas, ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du meuble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation au sol n'entraîne pas de risque de trébuchement.
- Les emballages (cartons de protection, etc.) ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Pour éviter les décharges électriques, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité-bébé ou de l'unité-parents.

Consignes de sécurité sur la batterie

- N'utilisez le produit qu'aux fins prévues. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le produit, sa batterie et ses accessoires. Conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Une utilisation abusive peut entraîner des risques ou des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon les produits.

- Utilisez exclusivement des accessoires ou des consommables Philips d'origine. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation* amovible série ASSA105X-050100 (X = B ou E).
- Utilisez, chargez et conservez le produit à une température comprise entre xx °C et xx °C.
- Tenez le produit et les piles à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas les produits et leurs piles dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- Afin d'éviter que les piles ne surchauffent ou ne dégagent des substances toxiques ou dangereuses, le produit et les piles ne doivent pas être ouverts, modifiés, percés, endommagés ou démontés. Les piles ne doivent pas être court-circuitées ou surchargées et leur polarité ne doit pas être inversée.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Attention

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, appareils de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant d'attraper les adaptateurs, les prises et les cordons.
- Les cache-vis et l'élément en caoutchouc peuvent se détacher de l'appareil. Contrôlez-les régulièrement.
- Tous les marquages requis sur l'unité bébé, l'unité parents et l'adaptateur secteur figurent sous ces derniers.
- L'accessoire de montage fonctionne mieux sur un lit d'enfant dont la largeur de la barre carrée est comprise entre 15 et 32 mm. Évitez de l'utiliser sur des barrières rondes ou souples.
- Si votre lit d'enfant a un bord arrondi, il est préférable de fixer le support de montage au mur.
- Retirez le support du lit de votre bébé et fixez-le au mur lorsque votre bébé peut se lever seul ou montre des signes de capacité à se tenir debout.

Déclaration de conformité

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle B.V. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Un exemplaire de la déclaration de conformité CE est disponible en ligne à l'adresse www.philips.com/support.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations générales

Batterie rechargeable au lithium-ion (2 600 mAh)

Type de modulation : IEEE 802.11 b/g/n

Gamme de fréquences de fonctionnement : 2412 – 2472 MHz

Puissance de radiofréquence maximale : ≤ 20 dBm p.i.r.e

* Bloc d'alimentation :

Modèle : ASSA105x-050100 (x = E (fiche UE) / x = B (fiche R-U))

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A

Sortie : 5,0 Vcc, 1,0 A, 5,0 W

Rendement moyen en mode actif : $\geq 73,62$ %

Consommation hors charge : $< 0,1$ W

Avant utilisation

Téléchargez l'application Baby Monitor+



Philips Avent
Baby Monitor+



Pour profiter pleinement de SenseIQ et de l'interprétation des pleurs et pour activer ces fonctions, nous vous recommandons de télécharger l'application Baby Monitor+ avant d'utiliser votre écoute-bébé.

Grâce à l'application Philips Avent Baby Monitor+, vous pouvez voir et entendre votre bébé et vous assurer de son bien-être où que vous soyez dans le monde, en utilisant le Wi-Fi ou l'Internet mobile.

Avant de commencer la procédure de configuration, assurez-vous que :

- Vous disposez d'une connexion Internet sans fil (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Le signal Wi-Fi est bon.

Remarque : si vous utilisez un répéteur Wi-Fi, votre routeur et votre répéteur Wi-Fi ont le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe ; Assurez-vous également que l'amplificateur Wi-Fi prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz.

- Vous disposez du mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Connectez toujours l'écoute-bébé à un réseau sécurisé (voir « Sécurité et confidentialité »).

- 1 Téléchargez l'application. Scannez le code QR ou recherchez les mots-clés « Philips Avent Baby Monitor+ » dans l'App Store ou Google Play.
- 2 Lancez l'application.

Conseil : Connectez votre téléphone à Internet via le Wi-Fi. L'utilisation de la connexion de données peut entraîner des frais supplémentaires de la part de votre fournisseur, selon votre abonnement.





- 3 Créez votre compte en suivant les instructions à l'écran.
 - a) Assurez-vous que vous utilisez une adresse e-mail active sur laquelle vous êtes toujours joignable.
 - b) Utilisez un mot de passe fort (reportez-vous à la section « Mots de passe forts »).
 - c) Lorsque vous recevez l'e-mail de vérification, suivez les instructions indiquées dans cet e-mail pour poursuivre la configuration de votre compte.
- 4 Configurez votre écoute-bébé en suivant les instructions de l'application.

Sécurité et confidentialité

Sécurité réseau

N'utilisez pas l'application sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Avec l'application, vous pouvez également utiliser le réseau de données de votre téléphone (souvent appelé 4G ou 5G).

Les relais Wi-Fi dans les lieux publics, tels que les aéroports et les hôtels, sont très pratiques, mais ils ne sont pas souvent sécurisés.

Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'écoute-bébé sur un réseau utilisant le chiffrement WEP.

Remarque : Les réseaux Wi-Fi ne nécessitant pas de mot de passe ne sont pas sécurisés.

Mots de passe fort

Les mots de passe sont essentiels pour protéger votre réseau Wi-Fi et votre compte contre tout accès non autorisé. Plus votre mot de passe est fort, mieux votre réseau Wi-Fi et votre compte sont protégés.

Les règles pour un mot de passe fort sont les suivantes :

- 1 Il contient au moins 8 caractères.
- 2 Il ne contient pas votre nom, le nom de votre bébé, un autre nom réel ou un nom de marque.
- 3 Il ne contient pas un mot complet.
- 4 Il est très différent des mots de passe que vous avez utilisés auparavant.
- 5 Il contient au moins 3 des 4 types de caractères suivants :
 - a Majuscules (A - Z)
 - b Minuscules (a - z)
 - c Chiffres (0 - 9)
 - d Caractères spéciaux (ex., # \$ % &).

Sécurité des données personnelles

Avant de jeter l'appareil, restaurez les paramètres usine de votre unité bébé en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes lorsque l'unité bébé est allumée afin de supprimer, et donc de protéger, vos données personnelles. Il est fortement conseillé de déconnecter l'unité bébé de l'application Philips Avent Baby Monitor+ en sélectionnant l'option « Déconnecter l'unité bébé » dans les paramètres de l'application relatifs à l'unité bébé.

Si vous l'avez acheté d'occasion, nous vous conseillons d'effectuer les étapes suivantes pour restaurer les paramètres usine de votre unité bébé afin de protéger votre appareil :

- 1 Allumez votre unité bébé.
- 2 Une fois que le voyant est passé de l'orange au vert ou au blanc, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote entre le vert et l'orange. Les paramètres usine de l'unité bébé sont alors restaurés.

Si vous ne restaurez pas les paramètres usine, Philips ne peut être tenue responsable des performances et des fonctionnalités de l'appareil, et la sécurité de vos données personnelles pourrait être compromise.

Gestion du compte

Il existe différents droits d'accès pour l'utilisateur administrateur et les utilisateurs invités. Vous pouvez inviter des parents ou des amis en tant qu'invités et leur permettre de surveiller votre bébé sur leurs appareils intelligents.

	Utilisateur administrateur	Utilisateurs invités
Surveillance	Vidéo Audio SenseIQ Interprétation des pleurs Température Surveillance en arrière-plan	Vidéo Audio Surveillance en arrière-plan
Alertes	Détection des sons Détection de mouvement Notifications associées à la technologie SenseIQ Détection des pleurs Interprétation des pleurs Détection de la plage de températures	S.O.
Fonctions d'apaisement	Veilleuse, sons apaisants, berceuses, fonction talkie-walkie Enregistrement vocal	S.O.
Gestion du compte	Invitation des utilisateurs administrateurs Invitation des utilisateurs invités	S.O.

Remarque : L'application Baby Monitor+ accepte deux comptes d'administrateur ; vous pouvez inviter votre partenaire à s'inscrire en tant qu'autre administrateur et partager les mêmes droits d'accès. Ne partagez pas vos identifiants d'administrateur avec des personnes extérieures à votre foyer.

Mise à disposition des mises à jour de sécurité

Nous surveillons en permanence la sécurité du logiciel de ce produit. Si nécessaire, des mises à jour de sécurité seront fournies par le biais des mises à

jour logicielles. Des mises à jour logicielles peuvent également être fournies pour offrir des correctifs, améliorer les performances ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour peuvent être fournies dans le micrologiciel de l'unité bébé et de l'unité parents, ou dans l'application mobile. Les mises à jour sont transmises via une connexion sans fil au produit, sans nécessiter de câbles ou d'équipements spéciaux.

Philips fournira les mises à jour nécessaires pendant une période d'au moins deux ans après la livraison du produit.

Compatibilité

Système iOS : requiert iOS 11.0 ou version ultérieure

Système Android : requiert Android 6.0 ou version ultérieure

Remarque : La compatibilité est susceptible d'évoluer dans le temps.

Montage de votre unité bébé

Pour une expérience de surveillance optimale avec la fonction de suivi du sommeil offerte par la technologie SenseIQ, nous vous recommandons vivement d'utiliser le support 2 en 1 pour fixer l'unité bébé à un lit d'enfant ou à un mur. Vous pourrez ainsi installer la caméra à l'endroit le plus approprié et avoir un excellent aperçu de votre bébé, ce qui vous permettra de surveiller son sommeil et sa respiration facilement et efficacement.

Comment se déroule le montage ?




La position la plus haute du matelas est généralement utilisée pour les nouveau-nés et les bébés de petite taille.

Lorsque le matelas est dans cette position, nous vous recommandons d'utiliser le support pour lit d'enfant.




Il est conseillé d'abaisser le matelas lorsque votre bébé peut se hisser sur ses genoux et montre des signes de capacité à s'asseoir. Dans ce cas, il est toujours préférable d'utiliser le support pour lit d'enfant.

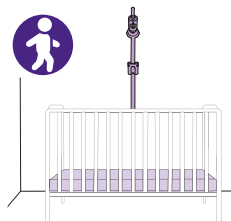


Il est préférable d'abaisser le matelas dans sa position la plus basse lorsque votre bébé commence à se lever seul et montre des signes de capacité à se tenir debout. Pour les matelas en position basse, nous vous recommandons d'utiliser le support mural.

À faire et à ne pas faire

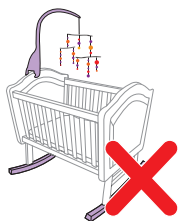


Essayez d'éviter les mobiles, les jouets et les projecteurs mobiles dans le lit et la zone de sommeil de votre bébé. Moins il y aura d'objets encombrant la vue, mieux l'écoute-bébé fonctionnera.


L'écoute-bébé est sensible aux mouvements ; évitez d'utiliser un lit ou un couffin à bascule.

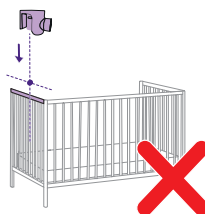


Évitez de monter l'unité bébé sur le côté court du lit. Vous ne verriez pas très bien votre bébé.

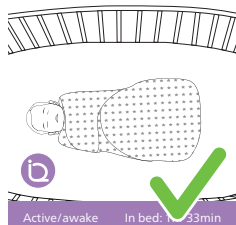


Les gigoteuses, le linge de lit et les vêtements à motifs sont parfaits pour notre écoute-bébé.

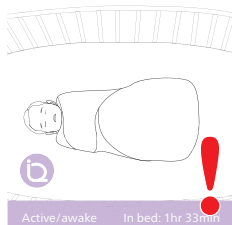

Essayez d'éviter les vêtements épais et le linge de lit de couleur unie, car l'unité bébé utilise les contrastes pour détecter les mouvements.

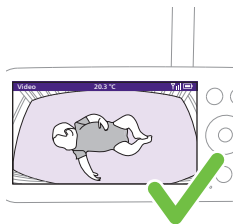

Le matelas doit apparaître comme un rectangle horizontal droit sur votre écran. Plus le matelas est droit à l'écran, mieux c'est.

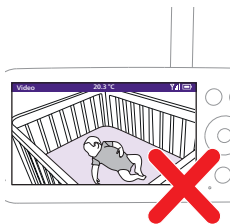


L'unité bébé ou le matelas ne doit pas être en biais.


Fixation au lit d'enfant




Remarque : Pour les lit d'enfant avec des barreaux ronds, veuillez utiliser le support mural.

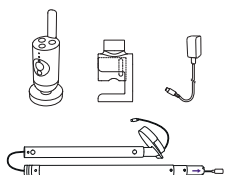


- 1 Sortez le support 2 en 1, le système de fixation, l'adaptateur secteur et l'unité bébé.

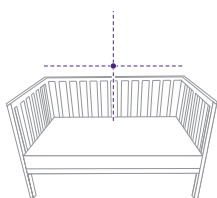


- 2 Pour un résultat optimal, installez l'unité bébé au centre du côté long du lit.

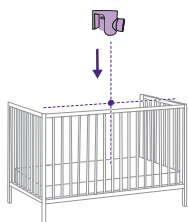

- 3 Placez le système de fixation au centre du côté long du lit en le faisant glisser sur le barreau.

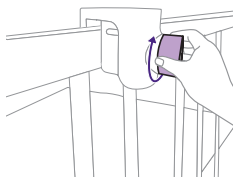


- 4 Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer solidement au barreau.

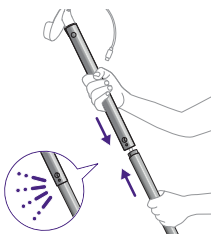


- 5 Prenez les deux barres et emboîtez-les pour obtenir une grande perche.


Remarque : Une fois qu'elles seront correctement emboîtées, vous entendrez un léger clic.

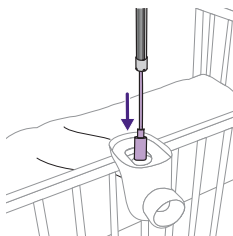


- 6 Ensuite, insérez la perche dans l'ouverture du système de fixation, en passant d'abord le cordon d'alimentation.

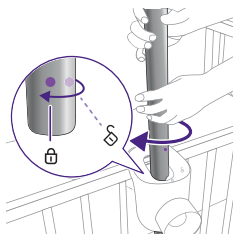


- 7 Placez la perche dans la bonne position à l'aide des points figurant sur la perche et le système de fixation, et tournez-la de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

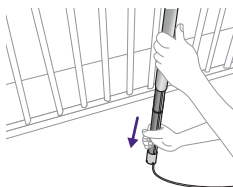

- 8** La partie inférieure de la perche est télescopique, ce qui permet de l'agrandir jusqu'au sol. Veillez à placer le cordon d'alimentation dans l'une des fentes prévues à l'extrémité du tube, en direction d'une prise de courant.

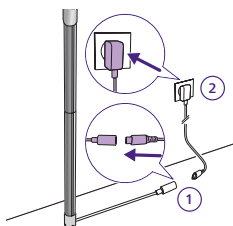


- 9** Faites passer le cordon à la jonction du sol et du mur. Branchez le cordon de la perche sur l'adaptateur secteur fourni et branchez ce dernier sur une prise de courant.

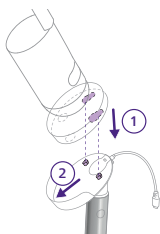

- 10** Fixez l'unité bébé au lit d'enfant en alignant les chevilles sur les trous situés au bas de l'unité bébé et en poussant vers le bas.




- 11** Faites glisser l'unité bébé vers l'avant pour la verrouiller et connectez le câble d'alimentation USB-C à l'arrière de l'unité bébé.

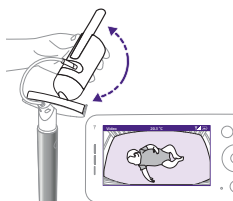


- 12** Inclinez légèrement votre unité bébé vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, de manière à ce que le matelas soit entièrement visible et que votre bébé soit au centre. Utilisez votre unité parents ou l'application Baby Monitor+ pour vous assurer que l'unité bébé est dans la meilleure position. Ajustez l'unité bébé de manière à voir le matelas de votre bébé au centre de l'écran.


Fixation murale

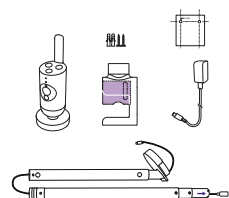


- 1 Sortez le support 2 en 1, le système de fixation, l'adaptateur secteur, les vis et les chevilles, le modèle de fixation murale et l'unité bébé.

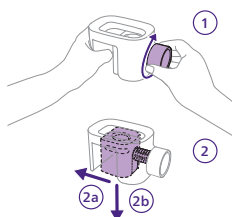

- 2 Retirez le support de fixation murale du système de fixation en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une main, et en retirant le support de fixation murale avec l'autre main.

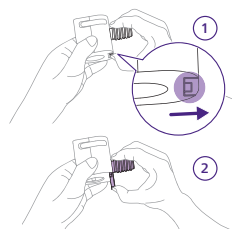


- 3 Retirez la partie vissée en la déverrouillant avec le pouce et en la faisant glisser vers le bas et l'extérieur. Il vous reste maintenant la pièce qui servira de support mural.

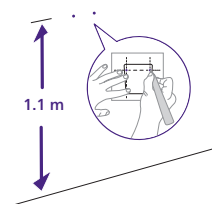


- 4 Recherchez le modèle de montage mural et utilisez une règle pour mesurer 1,1 mètre à partir du sol et marquez l'emplacement des deux vis. Percez de petits trous dans le mur et insérez les chevilles fournies.

Conseil : Le modèle de montage mural (consultez le chapitre « Modèle de montage mural ») est disponible à la fin de ce mode d'emploi.

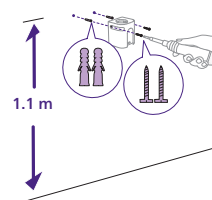


- 5 Prenez le support de fixation murale et alignez les trous avec les chevilles. À l'aide des vis fournies, fixez solidement le support de fixation murale.

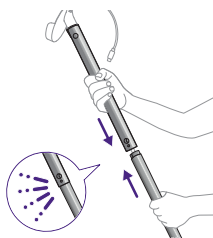


- 6** Prenez les deux barres et emboîtez-les pour obtenir une grande perche.


Remarque : Une fois qu'elles seront correctement emboîtées, vous entendrez un léger clic.

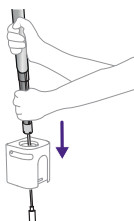


- 7** Ensuite, insérez la perche dans l'ouverture du support de fixation murale, en passant d'abord le cordon d'alimentation.

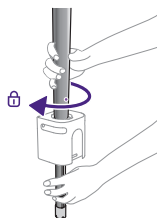


- 8** À mi-chemin environ, la perche ne peut plus glisser vers le bas et doit être verrouillée. Placez la perche dans la bonne position à l'aide des points figurant sur la perche et le support de fixation murale, et tournez-la de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

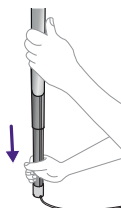


- 9** La partie inférieure de la perche est télescopique, ce qui permet de l'agrandir jusqu'au sol. Veillez à placer le cordon d'alimentation dans l'une des fentes prévues à l'extrémité du tube, en direction d'une prise de courant.

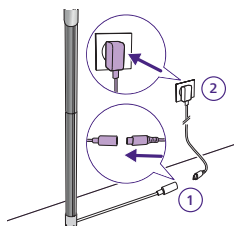


- 10** Faites passer le cordon à la jonction du sol et du mur. Branchez le cordon de la perche sur l'adaptateur secteur fourni et branchez ce dernier sur une prise de courant.

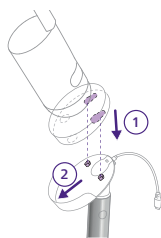

- 11** Fixez l'unité bébé au lit d'enfant en alignant les chevilles sur les trous situés au bas de l'unité bébé et en poussant vers le bas.

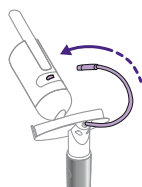


- 12** Faites glisser l'unité bébé vers l'avant pour la verrouiller et connectez le câble d'alimentation USB-C à l'arrière de l'unité bébé.

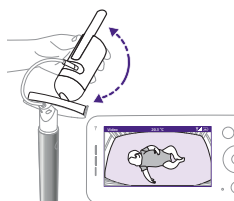

- 13** Inclinez légèrement votre unité bébé vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, de manière à ce que le matelas soit entièrement visible et que votre bébé soit au centre. Utilisez votre unité parents ou l'application Baby Monitor+ pour vous assurer que l'unité bébé est dans la meilleure position. Ajustez l'unité bébé de manière à voir le matelas de votre bébé au centre de l'écran.

unité parents


Présentation de l'interface

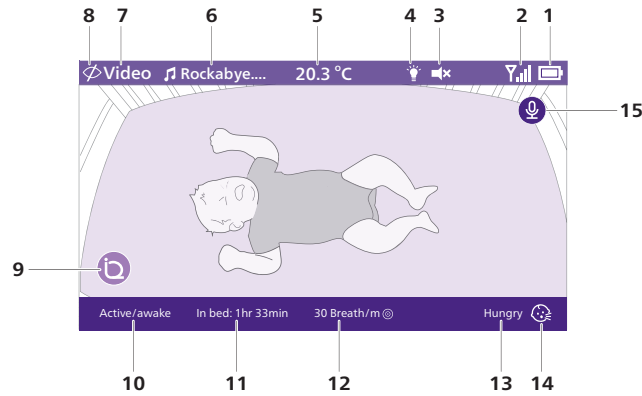


1	Indicateur de niveau de charge de la batterie	9	Technologie SenseIQ (active)
2	Indicateur de puissance du signal	10	Indicateur de phase de sommeil
3	Mode silencieux (activé)	11	Durée passée au lit
4	Veilleuse (activée)	12	Fréquence respiratoire moyenne
5	Température ambiante	13	Résultats de l'interprétation des pleurs
6	Son apaisant sélectionné (activé)	14	Interprétation des pleurs (active)
7	Mode de surveillance de l'unité parents sélectionné	15	Fonction talkie-walkie (activée)
8	Mode de confidentialité (activé)		

Charge de l'unité parents


L'unité parents fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Pour charger l'unité parents, procédez comme suit :

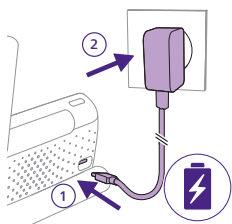


- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur l'unité parents et sur la prise secteur.

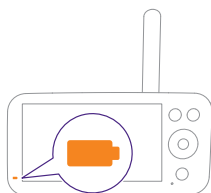

- 2 Le voyant d'état de la batterie affiche une couleur orange continue pour indiquer que l'unité parents est en charge.

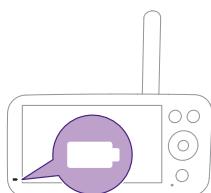


- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'état de la batterie affiche une couleur blanche continue.

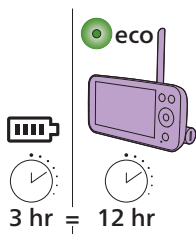

Lorsque vous chargez l'unité parents pendant 3 heures, vous pouvez l'utiliser sans fil pendant 12 heures maximum en mode Éco.

Si l'unité parents est allumée pendant la charge, le temps de charge dure environ deux fois plus longtemps.

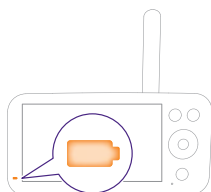


Lorsque l'unité parents n'est pas connectée au secteur et que la batterie est presque vide (moins de 10 %), le voyant d'état de la batterie clignote en orange et l'alerte de batterie faible retentit.

Si la batterie de l'unité parents est déchargée et n'est pas branchée sur le secteur, l'unité parents s'éteint et la connexion avec l'unité bébé est perdue.

Conseil : Laissez l'unité parents branchée sur une prise secteur pendant la nuit, car si la batterie se décharge, le son de l'alerte de batterie faible peut vous réveiller.

Conseil : Pour économiser l'énergie de la batterie, éteignez l'unité parents lorsque vous ne l'utilisez pas.

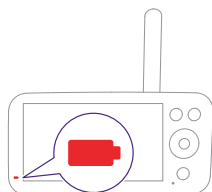

Remarque : La batterie se décharge progressivement et très lentement, même lorsque l'unité parents est éteinte.


Si le voyant d'état de la batterie de l'unité parents affiche une couleur rouge continue lorsqu'elle est connectée au secteur, cela signifie que la batterie présente un problème ; vous devrez alors contacter le Service consommateurs de votre pays.

Utilisation de l'écoute-bébé

Comment appairer l'unité bébé et l'unité parents


Pour une connexion optimale, placez l'unité bébé et le routeur Wi-Fi dans la même pièce. Évitez de les séparer par des murs pleins ou d'autres appareils électroniques qui peuvent perturber le signal.

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l'unité bébé.

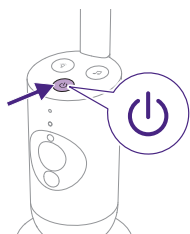



Remarque : L'unité bébé s'allume automatiquement dès que vous la branchez sur une prise de courant.

- 2 Lors du démarrage de l'unité bébé, le voyant d'état devient momentanément orange.

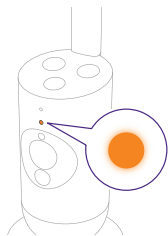


- 3 Lorsque l'unité bébé est prête à être appairée, le voyant d'état devient vert.

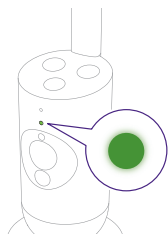

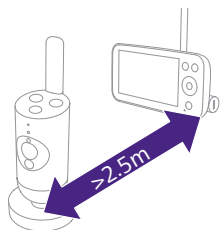


- 4 Veillez à maintenir une distance minimale de 2,5 mètres entre l'unité parents et l'unité bébé afin d'éviter un effet Larsen.


Remarque : Si vous utilisez un téléphone sans fil, un système de transmission vidéo sans fil, un réseau Wi-Fi, un four à micro-ondes ou un appareil Bluetooth fonctionnant à 2,4 GHz et que vous rencontrez des problèmes d'interférences sur l'unité parents ou l'unité bébé, déplacez l'unité parents jusqu'à ce que les interférences disparaissent.

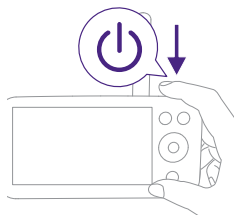


- 5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l'unité parents.

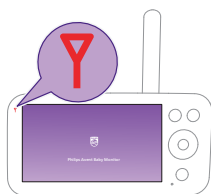

L'écran s'allume, le bouclier Philips apparaît à l'écran et le voyant « link » devient rouge. L'unité parents recherche l'unité bébé.

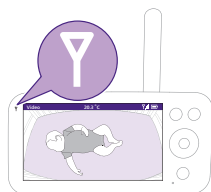


Lorsque l'unité parents et l'unité bébé sont connectées, le voyant de liaison devient blanc sur l'unité parents et une ou plusieurs barres d'intensité du signal s'affichent à l'écran.

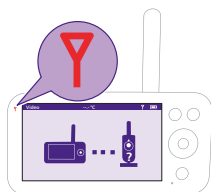

Remarque : La connexion entre l'unité parents et l'unité bébé est établie en 15 secondes environ.

Assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Lorsque l'unité bébé est éteinte, l'image « hors de portée » s'affiche sur l'unité parents.

Si aucune connexion n'a été établie, le voyant de liaison devient rouge, l'alerte de l'unité parents retentit environ toutes les 25 secondes et l'image « hors de portée » s'affiche à l'écran.

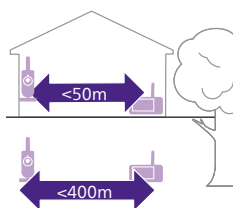


La portée est de 50 mètres à l'intérieur et de 400 mètres à l'extérieur. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence. Les matériaux mouillés et humides provoquent tellement d'interférences que la perte de portée peut être totale.

Matériaux secs	Épaisseur du matériau	Perte de portée
Bois, plastique, carton, verre (sans métal, fil de fer ou plomb)	< 30 cm	0-10 %
Brique, contreplaqué	< 30 cm	5-35 %
Béton armé	< 30 cm	30-100 %
Grilles ou barres métalliques	< 1 cm	90-100 %
Plaques de métal ou d'aluminium	< 1 cm	100 %

Caractéristiques et réglages

Fonctions du menu

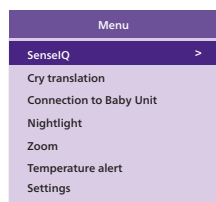

L'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent possède six excellentes fonctionnalités qui aideront les parents à surveiller leur bébé en toute simplicité. Les fonctionnalités sont les suivantes :

La technologie SenselQ , qui utilise l'IA pour suivre le sommeil et la respiration de votre bébé.


L'interprétation des pleurs, qui interprète les pleurs de votre bébé pour que vous puissiez mieux comprendre ses besoins.

La connexion avec l'unité bébé, qui offre deux options de connexion (automatique et directe) entre l'unité bébé et l'unité parents afin de garantir une connexion constante avec votre bébé.

La veilleuse , qui émet une lumière douce pour apaiser votre bébé et créer un environnement de sommeil calme.

Le zoom , qui vous permet de zoomer sur le lit de votre bébé et de l'observer de plus près.

L'alerte de température, qui vous informe si la température de la chambre de votre bébé est trop élevée ou trop basse.

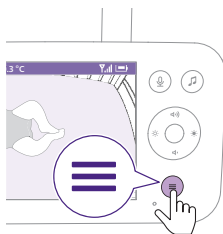

Toutes les fonctionnalités décrites dans les sections suivantes peuvent être activées via le menu de l'unité parents ou de l'application.

- 1 Appuyez sur le bouton du menu situé en bas à droite de l'unité parents pour accéder à la liste du menu.

Remarque : Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur le bouton de menu.



- 2 Utilisez le bouton de commande pour parcourir le menu. L'élément de menu sélectionné est surligné en violet.

Remarque : Si vous êtes déjà dans l'un des sous-menus et que vous souhaitez passer d'une fonction à l'autre, appuyez de nouveau sur le bouton du menu pour revenir au menu principal.


Remarque : Si vous êtes dans le menu et y restez sans appuyer sur aucun bouton pendant 8 secondes, le menu se ferme et les paramètres modifiés ne sont pas enregistrés.

SenselQ


L'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent avec technologie SenselQ analyse chaque mouvement et chaque respiration pour offrir aux parents l'aperçu le plus clair possible du bien-être de leur bébé. Intuitive et utilisable en mode mains libres, la technologie SenselQ fournit des mises à jour en temps réel sur la respiration et le sommeil du bébé ; les parents peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles en sachant qu'ils seront toujours connectés et que leur bébé est en sécurité.


Pour activer la fonction SenselQ, veuillez télécharger l'application Baby Monitor+ (consultez le chapitre « Télécharger l'application Baby Monitor+ ») et suivre les étapes décrites dans l'application.

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.

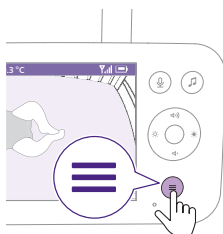

- 2 Sélectionnez « SenselQ » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

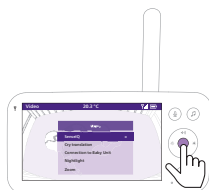

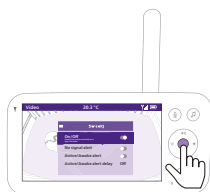

- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction SenseIQ.



La phase de sommeil, la durée passée au lit et la fréquence respiratoire moyenne sont affichées dans la barre inférieure de l'écran.

zoundream

Interprétation des pleurs


L'interprétation des pleurs, développée par Zoundream™, est un outil utile qui vous aidera à comprendre les différents pleurs de votre bébé et vous expliquera ce qu'ils peuvent signifier. Il est toutefois important de rappeler que cet outil n'est pas destiné à remplacer le jugement des parents. Philips n'est pas responsable des résultats de l'interprétation. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel de santé si nécessaire.


Pour activer l'interprétation des pleurs, veuillez télécharger l'application Baby Monitor+ (consultez le chapitre « Télécharger l'application Baby Monitor+ ») et suivre les étapes décrites dans l'application.

L'interprétation des pleurs est disponible gratuitement pendant une période d'essai de 90 jours. Vous pourrez ensuite continuer de l'utiliser en souscrivant un abonnement auprès de Zoundream™. Des conditions générales s'appliquent. La durée d'utilisation sera calculée en jours, et toute activité au cours d'une journée sera considérée comme une journée complète d'utilisation.


Remarque : L'interprétation des pleurs ne fonctionne que si votre unité bébé est connectée à Internet.

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.

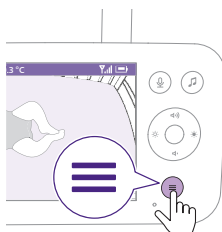

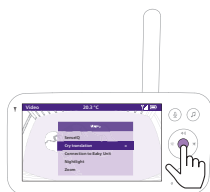

- 2 Sélectionnez « Interprétation des pleurs » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

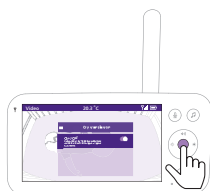

- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction d'interprétation des pleurs.





Les résultats de l'interprétation des pleurs apparaissent dans la barre inférieure de l'écran.

Conseil : Tenez les appareils émettant des sons, tels que les ventilateurs ou les machines à bruit blanc, éloignés de l'unité bébé afin d'éviter qu'ils n'interfèrent avec le microphone et altèrent la précision de cette fonctionnalité.


Connexion avec l'unité bébé

Cette fonction de menu vous permet de choisir entre les différentes options de connexion.


Directe : L'unité parents et l'unité bébé sont déjà appariées et se connectent directement l'une à l'autre.

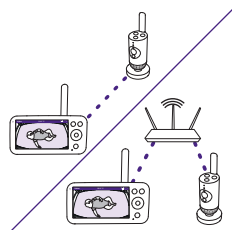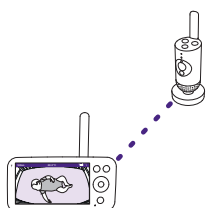

Automatique : Directe ou via le Wi-Fi : Ce réglage optimise la connexion entre l'unité bébé et l'unité parents en choisissant automatiquement la meilleure connexion (directe ou via le réseau Wi-Fi).

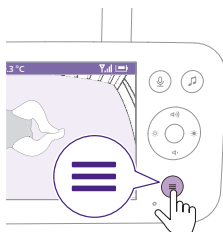

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.

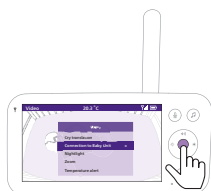


- 2 Sélectionnez « Connexion avec l'unité bébé » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu « Connexion avec l'unité bébé ».



- 3 Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande et sur le bouton de confirmation pour sélectionner la connexion souhaitée.

Veilleuse


Pour activer la fonction veilleuse depuis l'unité parents, suivez les instructions ci-dessous :

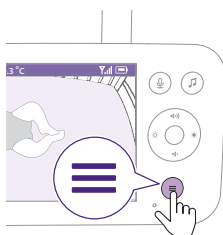


- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.




- 2 Sélectionnez « Veilleuse » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

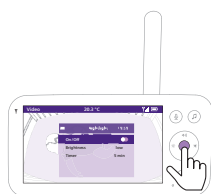


- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction veilleuse.

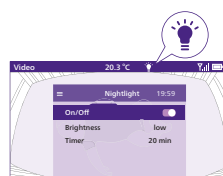

Lorsque la veilleuse est allumée, l'écran affiche une icône en forme d'ampoule dans la barre d'état.




La veilleuse de l'unité bébé s'allume.

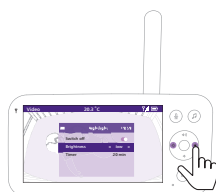


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la veilleuse à partir de l'unité parents.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner faible, moyen ou élevé.

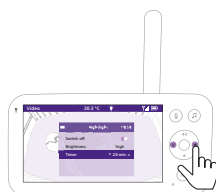

Vous pouvez régler le minuteur de la veilleuse à partir de l'unité parents.



Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner la durée de votre choix.

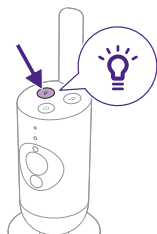

Vous pouvez également contrôler la veilleuse à partir de l'unité bébé.

- 1 Appuyez sur le bouton de la veilleuse de l'unité bébé pour activer la fonction.


La veilleuse s'allume.

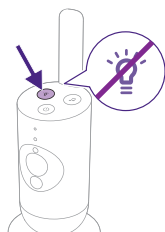


- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton de la veilleuse pour l'éteindre.

Zoom

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.

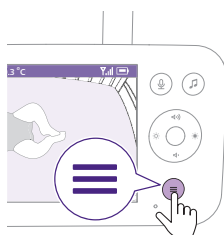

- 2 Sélectionnez « Zoom » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

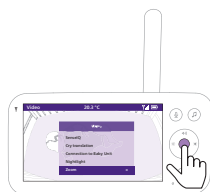




- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour régler l'image vidéo. Utilisez la partie supérieure/inférieure/droite/gauche du bouton de commande pour sélectionner la partie de l'image affichée sur l'unité parents.
- 4 Appuyez sur le bouton de menu pour enregistrer le nouveau paramètre et quitter le menu.
- 5 Pour effectuer un zoom arrière sur l'image affichée sur l'unité parents, accédez au menu de la fonction zoom et désactivez cette dernière.

Conseil : Appuyez sur le bouton de confirmation pendant deux secondes pour accéder rapidement à la fonction Zoom.

Alerte de température

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé.


Remarque : La température de la chambre de votre bébé est indiquée dans la barre d'état de l'unité parents.

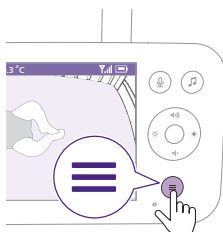


- 2 Sélectionnez « Alerte de température » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.



- 3 Pour activer ou désactiver l'alerte de température, appuyez sur le bouton de confirmation.

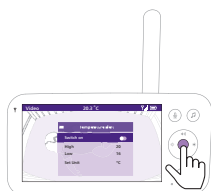

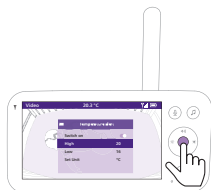

- 4 Pour modifier les températures maximale et minimale de l'alerte de température, sélectionnez les températures souhaitées dans le menu de température.


Conseil : Vous pouvez passer des degrés Celsius (°C) aux degrés Fahrenheit (°F) en sélectionnant l'option d'unité appropriée.



- 5 Appuyez sur la partie gauche du bouton de commande pour enregistrer le nouveau paramètre et revenir au menu principal.

L'unité parents affiche cette alerte lorsque la température mesurée se situe en-dehors de la plage comprise entre les valeurs minimale et maximale.

Paramètres

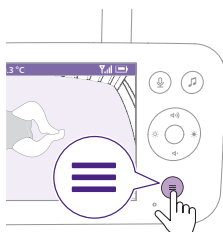


- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.




- 2 Sélectionnez « Paramètres » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu des paramètres.


Vous pouvez modifier le paramètre de langue de l'unité parents.

- 1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la liste des langues.
- 2 Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour faire défiler toutes les langues, puis appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner la langue souhaitée.

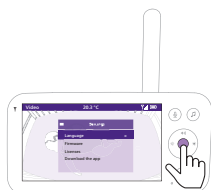

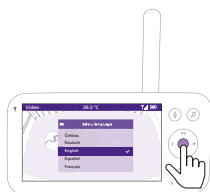


- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le nouveau paramètre et revenir au menu principal.

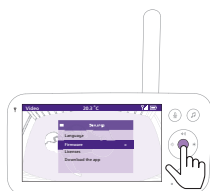


Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel de l'écoute-bébé.

- 1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu de micrologiciel.

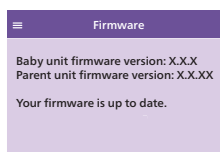


- 2 L'écran indique la dernière version du micrologiciel de l'unité parents et de l'unité bébé.

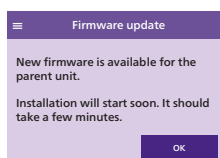


Remarque : Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, elle sera automatiquement installée et vous recevrez une notification.

Voyant d'état

Orange

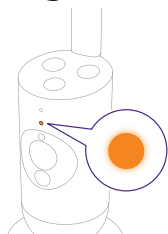


Orange fixe : L'unité bébé démarre.

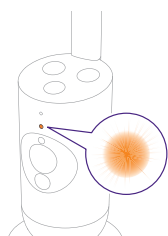

Orange clignotant : L'unité bébé met à niveau son micrologiciel. Ne l'éteignez pas pendant la mise à niveau.


Remarque : L'unité bébé peut redémarrer pendant la mise à niveau du micrologiciel.

Vert

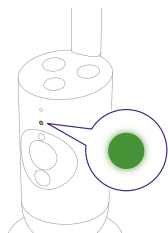


Vert fixe : L'unité bébé est prête à se connecter à l'unité parents.

Blanc

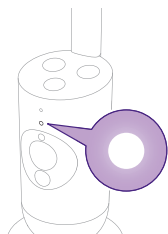


Blanc fixe : L'unité bébé est prête à se connecter à l'unité parents et à l'application.

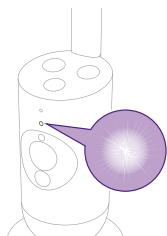


Le voyant blanc clignote : L'unité bébé recherche le réseau domestique.

Rouge (uniquement pour la configuration)

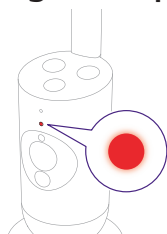


Rouge fixe : L'unité bébé ne parvient pas à se connecter à Internet.

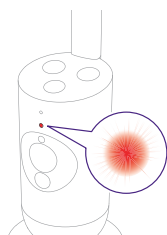


Rouge clignotant : Vous avez saisi un SSID ou un mot de passe incorrect.

Violet

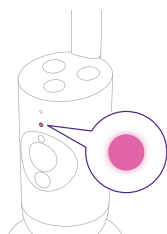

Violet fixe : La diffusion vidéo en direct est activée pour un ou plusieurs utilisateurs de l'application.

Bleu

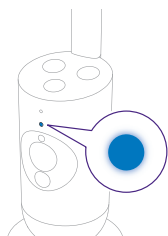


Bleu fixe : le mode de confidentialité est activé.

Volume

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de l'unité parents au niveau approprié.

- 1 Pour régler le volume, appuyez sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande.

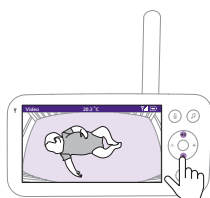

- 2 La barre de volume s'affiche à l'écran pour indiquer le niveau de volume sélectionné.




Remarque : Si le volume est élevé, l'unité parents consomme plus d'énergie.

Remarque : Lorsque la barre de volume est au minimum, le volume est coupé. L'unité parents affiche une icône de sourdine dans la barre d'état et vous ne recevez que des alertes et la vidéo de l'unité parents.

Luminosité de l'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de l'unité parents au niveau approprié.

- 1 Pour régler la luminosité de l'écran de l'unité parents, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.

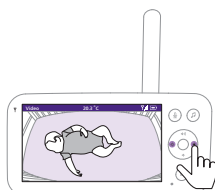





- 2 La barre de niveau de luminosité s'affiche à l'écran pour indiquer la luminosité sélectionnée.

Remarque : L'unité parents consomme plus d'énergie lorsque la luminosité est élevée.

Voyants de niveau sonore

L'unité parents surveille en permanence le niveau sonore dans la chambre de votre bébé. Les voyants de niveau sonore de l'unité parents vous indiquent si le son est détecté dans la chambre de bébé.

Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

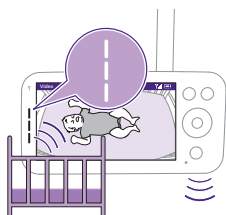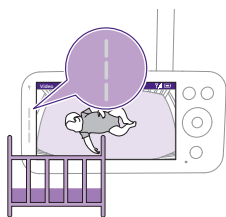


Lorsque l'unité bébé détecte un son, un ou plusieurs voyants de niveau sonore de l'unité parents deviennent blancs. Le nombre de voyants dépend de l'intensité du son détecté.


Modes et sensibilité

Cet écoute-bébé propose trois modes pour surveiller votre bébé : Video, Audio, Eco.


Le niveau de sensibilité de l'unité bébé définit ce que vous entendez dans l'unité parents. Lorsque le niveau défini est élevé, vous entendez de nombreux sons, y compris de légers bruits de fond. Lorsque le niveau de sensibilité défini est faible, vous n'entendez que les sons les plus forts.

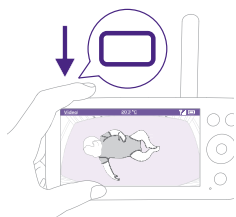

Lorsque l'écoute-bébé est allumé, appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents, puis appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour passer d'un mode à l'autre. Pour sélectionner le mode souhaité, appuyez sur le bouton de confirmation.

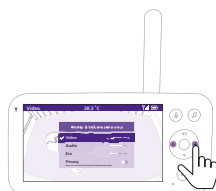

Pour sélectionner différents niveaux de sensibilité en fonction des différents modes, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.

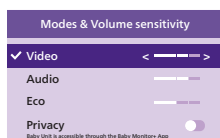

L'écran indique le mode sélectionné.

Le mode sélectionné est également indiqué dans la barre d'état.

Lors de la mise sous tension de l'appareil, le dernier mode utilisé est actif.



Si votre bébé émet uniquement des sons faibles, définissez la sensibilité de l'unité bébé sur un niveau élevé sur l'unité parents.

Plus les sons émis par votre bébé sont forts, plus vous pouvez diminuer la sensibilité sur l'unité parents.

Remarque : En modes Audio et Vidéo, vous entendrez un son continu si le niveau de sensibilité est réglé au maximum. Sinon, les sons de faible intensité seront inaudibles.

Conseil : Le niveau de sensibilité peut être réglé de façon à ce que vous puissiez toujours entendre votre bébé sans être dérangé par d'autres sons. En cas de bruits de fond importants, désactivez la sensibilité pour ne pas les entendre sur l'unité parents.


Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le nouveau paramètre.

Mode vidéo



- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
- 2 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode vidéo.

Lorsque le mode vidéo est activé, l'écran est toujours allumé.

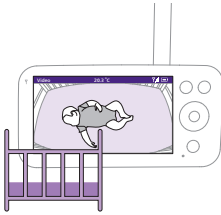

Remarque : Le niveau de sensibilité doit être réglé au maximum pour entendre les sons en continu sur l'unité parents.




Mode Audio




- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode Audio.
- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Audio.

Lorsque le mode Audio est activé, l'écran de l'unité parents s'éteint.

Remarque : La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

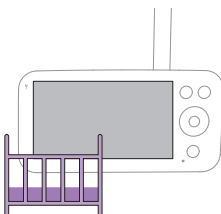

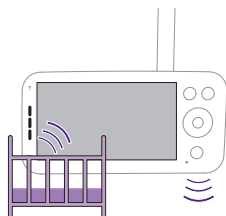

Remarque : Le voyant de liaison blanc indique que l'unité parents est toujours sous tension et connectée à l'unité bébé.

Remarque : Lorsque le niveau de sensibilité n'est pas réglé au maximum, les sons de faible intensité sont inaudibles.

Remarque : Le niveau de sensibilité doit être réglé au maximum pour entendre les sons en continu sur l'unité parents. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Modes et sensibilité ».


Si votre bébé émet un son, les voyants de niveau sonore s'allument et les sons détectés par l'unité bébé sont transmis à l'unité parents. Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

Mode Éco




- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode Éco.
- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Éco.

Remarque : Lorsque l'écran est allumé, le mode sélectionné est visible dans la barre d'état. La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

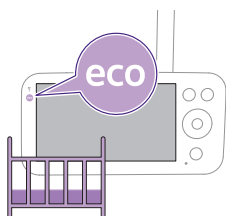

Les voyants d'affichage et de niveau sonore s'éteignent lorsqu'aucun son n'est détecté pendant 20 secondes. Le voyant du mode Éco devient blanc pour indiquer que l'unité parents est toujours sous tension et que le mode Éco est actif.

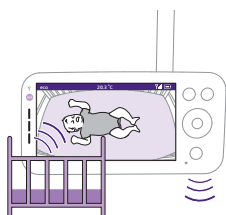

Si l'unité bébé détecte un son, l'écran et le volume de l'unité parents sont immédiatement réactivés. La vidéo et les sons sont transmis à l'unité parents et les voyants de niveau sonore s'allument en blanc.


Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

Remarque : Le niveau sonore minimum pour activer le son et l'écran est défini par le réglage de la sensibilité.

Mode de confidentialité




- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode de confidentialité.
- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer le mode de confidentialité.

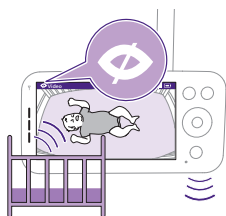

Lorsque le mode de confidentialité est activé :

- 1 vous pouvez toujours surveiller votre bébé à partir de l'unité parents.

Remarque : lorsque l'écran est allumé, l'indicateur du mode de confidentialité s'affiche dans la barre d'état. La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

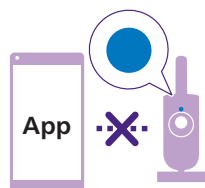

- 2 Vous ne pouvez pas surveiller votre bébé à partir de l'application.

Remarque : le voyant d'état de l'unité bébé devient bleu. Vous recevrez une notification push de l'application.

Remarque : si vous essayez de surveiller votre bébé via l'application, un message indiquera que l'unité bébé est en mode de confidentialité.


Sons apaisants



Pour l'activer à partir de l'unité parents, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur le bouton des sons apaisants de l'unité parents pour ouvrir le menu.


Remarque : Si vous appuyez sur le bouton alors que le menu est déjà ouvert, ce dernier se ferme.

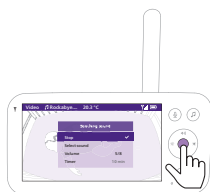

- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour faire défiler l'affichage jusqu'à l'élément de menu « Sélectionner son », puis appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la liste des sons apaisants.




- 3 Pour parcourir la liste, appuyez sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande.
- 4 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner ou désélectionner celui que vous souhaitez lire. Vous pouvez également sélectionner « Toutes les berceuses » pour lire les 5 premières berceuses.

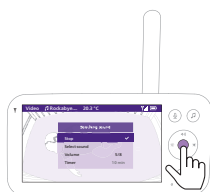


- 5 Naviguez jusqu'à « Lecture » et appuyez sur le bouton de confirmation pour lancer la lecture du son sélectionné.
- Si vous souhaitez arrêter, appuyez de nouveau sur le bouton de confirmation. La barre d'état de l'unité parents indique le nom du son en cours de lecture.

Conseil : Appuyez longuement sur le bouton des sons apaisants pour lancer ou arrêter la lecture du son sélectionné.

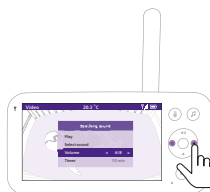


Vous pouvez régler le volume du son ou de la berceuse à partir de l'unité parents.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner le niveau de volume.

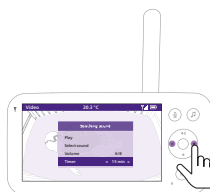

Vous pouvez programmer l'arrêt du son apaisant. Pour ce faire, utilisez l'unité parents.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner la durée de votre choix.

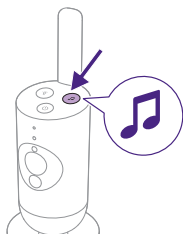

Pour activer la fonction des sons apaisants depuis l'unité bébé, appuyez sur le bouton des sons apaisants de l'unité bébé.



Le dernier son sélectionné sur l'unité parents est lu en continu en fonction du dernier réglage du minuteur.

Pour arrêter les sons apaisants de l'unité bébé, appuyez de nouveau sur le bouton des sons apaisants.

Fonction talkie-walkie


Vous pouvez utiliser la fonction talkie-walkie de l'unité parents pour parler à votre bébé.

1 Appuyez sur le bouton de la fonction talkie-walkie de l'unité parents.




2 L'écran de l'unité parents affiche l'icône de la fonction talkie-walkie, indiquant que la connexion est active. Parlez clairement dans le microphone situé à l'avant de l'unité parents à une distance comprise entre 15 et 30 cm.



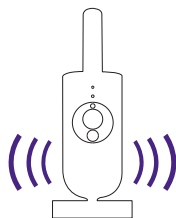


Votre bébé peut vous entendre parler dans l'unité parents. En parallèle, vous entendrez tous les sons émis par votre bébé.

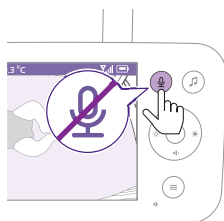

- 3 Lorsque vous avez fini de parler, appuyez de nouveau sur le bouton de la fonction talkie-walkie pour l'éteindre.

Remarque : Il est important de désactiver la fonction talkie-walkie lorsque vous avez fini de l'utiliser afin d'éviter que l'unité bébé n'émette des sons inattendus.


Nettoyage et entretien

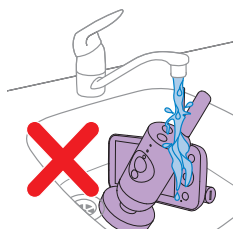

Avertissement : ne plongez jamais l'unité parents, l'unité bébé et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.



Avertissement : N'utilisez pas de spray ni de détergents liquides.

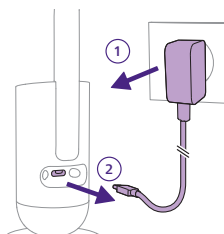


- 1 éteignez l'unité bébé, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité bébé et débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.




- 2** Nettoyez l'unité bébé avec un chiffon sec.


Remarque : les saletés et les traces de doigts sur l'objectif de l'unité bébé rendent la caméra moins efficace. Évitez de toucher la lentille avec les doigts.

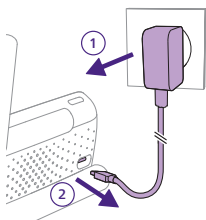

- 3** Éteignez l'unité parents, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité parents et de la prise secteur.

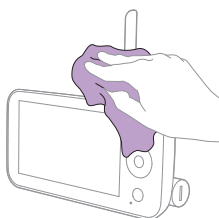

- 4** Nettoyez l'unité parents avec un chiffon sec.

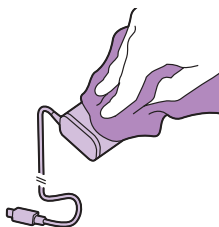

- 5** Nettoyez les adaptateurs avec un chiffon sec.

Rangement

Lorsque vous n'utilisez pas l'écoute-bébé pendant une longue période, rangez l'unité parents, l'unité bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie pendant les longues périodes d'inactivité ou de stockage, nous vous recommandons de charger l'unité parents à 50 % avant de l'éteindre.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Recyclage



- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée exclusivement par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement vide.

Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir l'appareil ou retirer la batterie rechargeable.

Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous de bien sécher vos mains, le produit et les piles.

Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les emballez pas dans du papier d'aluminium. Collez les bornes des piles avec du ruban adhésif ou mettez les piles dans un sac en plastique avant de les jeter.

Procédure :

- 1 Utilisez une pièce de monnaie pour accéder au logement de la batterie à l'arrière de l'unité parents.
- 2 Retirez les 2 pieds en caoutchouc situés sous l'unité parents.
- 3 Retirez les 2 vis désormais visibles sous l'unité parents.
- 4 Retirez le logement de la batterie de l'unité parents.
- 5 Retirez la batterie.

Si votre pays ne propose pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de mettre le produit au rebut.

Assistance

Pour l'assistance produit, les détails consommation électrique et la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne, rendez-vous sur le site www.philips.com/support.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, visitez le site Web www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

UNITÉ PARENTS

Problème	Solution
Pourquoi ne puis-je pas connecter mon unité parents à d'autres unités bébé Philips Avent ?	L'unité parents de l'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent ne peut être connectée qu'à l'unité bébé fournie avec. Si vous souhaitez voir d'autres écoute-bébés Philips Avent (SCD641, SCD643, SCD921, SCD923), vous pouvez les ajouter dans l'application Philips Avent Baby Monitor+.
Pourquoi l'unité parents ne se charge-t-elle pas lorsque je la branche ?	L'adaptateur est peut-être endommagé. Vérifiez si le problème persiste en utilisant l'autre adaptateur fourni dans la boîte. Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident. (Consultez le chapitre « Commande d'accessoires »). Il y a peut-être un problème de batterie. Vérifiez le voyant d'état de la batterie de l'unité parents. S'il est rouge continu, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Pourquoi la durée de charge de l'unité parents peut-elle dépasser les 3 heures ?	La température a peut-être dépassé la tolérance de charge, ce qui peut déclencher un mécanisme de sécurité entraînant la coupure du circuit de charge. Pour reprendre la charge, éloignez la station de charge des sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches d'air chaud, les poêles ou d'autres appareils (par exemple, des amplificateurs) produisant de la chaleur. Vous n'utilisez peut-être pas le bon adaptateur secteur. Si vous voyez l'icône de gauche, cela signifie qu'un adaptateur inapproprié a été détecté. Pour des performances de charge optimales, utilisez toujours l'adaptateur fourni.
	
Pourquoi mon écoute-bébé ne fonctionne-t-il qu'à une distance bien plus courte que ce qui est indiqué dans ce mode d'emploi ?	La portée spécifiée entre l'unité parents et l'unité bébé est de 400 mètres maximum. Elle est valable uniquement en extérieur, en plein air et en ligne droite. En fonction de l'environnement et d'autres facteurs perturbateurs, la portée de l'écoute-bébé peut être inférieure. Chez vous, la portée peut atteindre 50 mètres. Elle est limitée par le nombre et le type de murs et/ou de plafonds qui séparent l'unité parents de l'unité bébé.

UNITÉ PARENTS

Pourquoi ne puis-je pas établir une connexion entre l'unité parents et l'unité bébé ? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps à autre ? Pourquoi y-a-t-il des coupures de son ?	L'unité bébé et l'unité parents sont probablement à la limite de la portée maximale, ou d'autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz produisent des interférences. Déplacez les unités, rapprochez-les ou éteignez les autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz (ordinateurs portables, téléphones mobiles, four à micro-ondes, etc.).
	Il se peut que la connexion de l'unité bébé au routeur soit faible ou instable. Vérifiez la force du signal du routeur associé à votre unité bébé dans l'application Baby Monitor+. Si le signal est faible, essayez de rapprocher le routeur de l'unité bébé ou d'utiliser des amplificateurs Wi-Fi pour assurer une connexion forte et stable et garantir une performance optimale.
Pourquoi l'application ou l'unité parents réagit-elle trop rapidement aux autres sons que fait mon bébé ?	Le niveau de sensibilité réglé est peut-être trop élevé. Lorsque votre bébé émet des sons de faible intensité, la sensibilité doit être plus élevée. En revanche, si votre bébé émet des sons de forte intensité, vous pouvez diminuer le niveau de sensibilité. Vous pouvez modifier la sensibilité de votre écoute-bébé dans le menu de l'unité parents.
Pourquoi n'y a-t-il pas de sons provenant de l'unité parents ? Pourquoi l'unité parents ne transmet-elle pas de sons ?	L'unité parents est peut-être en mode silencieux. Pour réactiver le son de l'unité, appuyez sur la partie supérieure du bouton de commande et réglez le volume. Vous avez peut-être désactivé le son dans l'application. Pour réactiver le son, appuyez sur l'icône de sourdine sur l'écran. Le niveau de sensibilité défini est trop bas. Augmentez le niveau de sensibilité dans le menu de l'unité parents ou dans l'application. L'unité bébé est peut-être trop éloignée de votre bébé. Pour une détection des sons optimale, assurez-vous que l'unité bébé n'est pas à plus de 1,5 mètre de votre bébé.
Pourquoi y a-t-il des interférences sur l'unité parents ? Pourquoi l'écran de l'unité parents clignote-t-il ? Pourquoi l'unité parents émet-elle un bourdonnement ?	Des interférences peuvent se produire lorsque l'unité parents est hors de portée de l'unité bébé ; si de nombreux murs ou plafonds séparent les unités-bébé et parents. Ou lorsque d'autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz sont allumés (p. ex., micro-ondes ou routeur Wi-Fi). Déplacez l'unité parents, rapprochez-la de l'unité bébé ou éteignez les autres appareils sans fil.

Technologie SenselQ/interprétation des pleurs

Problème	Solution
Pourquoi n'y a-t-il pas d'analyse de la respiration et des mouvements ?	Vous n'avez peut-être pas activé la fonction SenselQ. Téléchargez l'application Philips Avent Baby Monitor+ (consultez le chapitre « Télécharger l'application Baby Monitor+ ») sur votre téléphone, puis activez la fonction SenselQ dans le menu de l'unité parents ou de l'application.
	L'unité bébé n'est peut-être pas configurée correctement. Pour vous assurer que tout est bien monté et positionné, vous pouvez vérifier le positionnement comme indiqué dans la section « Tutoriels et conseils » du menu « Aide et assistance » de l'application. Cette étape devrait permettre à la technologie SenselQ de fonctionner sans interruption dès son activation. Évitez d'utiliser des couvertures ou des gigoteuses de couleur unie et utilisez des couvertures ou des vêtements pour bébés à motifs afin d'améliorer la visibilité. Veillez à ce qu'il y ait un contraste entre la couverture/gigoteuse et la housse de matelas.
	L'unité bébé est peut-être trop éloignée de votre bébé. Si vous utilisez le support pour lit d'enfant, veillez à placer le support sur le côté long du lit. Si vous utilisez le support mural, assurez-vous que la distance entre le lit et l'unité bébé n'est pas trop élevée. Cela vous permettra de voir clairement l'ensemble du matelas et de surveiller efficacement votre bébé.
L'interprétation des pleurs ne fonctionne pas, que dois-je faire ?	La connexion Wi-Fi est peut-être faible ou instable. Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Le signal est optimal lorsqu'il indique « Excellent » ou « Bon ».
	Il se peut que la connexion de l'unité bébé ne soit pas bonne. Assurez-vous que l'unité bébé est correctement connectée à l'unité parents ou à l'application. Veillez à ce que l'unité bébé soit placée près du bébé afin de détecter ses pleurs et de minimiser les interférences dues au bruit ambiant.
	L'abonnement a peut-être expiré. L'interprétation des pleurs est disponible gratuitement pendant une période d'essai de 90 jours. Si vous souhaitez continuer de l'utiliser, vous devez souscrire un abonnement payant auprès de Zoundream™.
	Il y a peut-être trop de bruits ambiants. Évitez de placer l'unité bébé à proximité de sources bruyantes telles que des téléviseurs ou des appareils produisant des sons et des vibrations, comme des smartphones en mode vibreur. Ces bruits peuvent interférer avec la capacité de l'appareil à détecter et à interpréter avec précision les pleurs de votre bébé.

APPLICATION

Problème	Solution
Je n'arrive pas à me connecter à l'écoute-bébé. L'écran d'erreur de connexion apparaît à chaque fois. Pourquoi ?	Assurez-vous que votre appareil intelligent utilise le même réseau Wi-Fi que celui auquel vous souhaitez connecter l'écoute-bébé. Vérifiez le voyant d'état de l'unité bébé. S'il clignote en rouge, le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect. Redémarrez le processus de configuration. Saisissez de nouveau le mot de passe Wi-Fi et assurez-vous qu'il est correct. Le SSID ou le mot de passe du routeur (nom du réseau) contient peut-être des symboles spéciaux. Si c'est le cas, modifiez le SSID ou le mot de passe de votre routeur en conséquence. Si le voyant d'état devient rouge fixe lors de la tentative de connexion, cela signifie que l'écoute-bébé est correctement connecté au routeur, mais ne parvient pas à se connecter à Internet. Pour vérifier si vous avez accès au Wi-Fi 2,4 GHz, essayez d'accéder à d'autres applications comme YouTube ou Facebook. Si d'autres applications ne répondent pas, assurez-vous d'avoir accès à Internet. Si vous disposez d'une connexion Internet, le serveur est peut-être temporairement indisponible. Réessayez ultérieurement. Vous essayez peut-être de connecter l'écoute-bébé à un réseau 5 GHz. Vérifiez que vous avez choisi le SSID d'un réseau qui prend en charge les fréquences de 2,4 GHz.
Mon écoute-bébé ne parvient pas à lire le code QR sur mon appareil intelligent. Que puis-je faire ?	Veillez à tenir le code QR à une distance d'environ 20 cm de l'objectif de l'écoute-bébé. Déplacez légèrement l'appareil intelligent vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour tenir le code QR directement devant l'objectif de l'écoute-bébé. Vous pouvez également essayer de rapprocher ou d'éloigner l'appareil intelligent de l'objectif de l'écoute-bébé pour permettre une mise au point correcte. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière dans la pièce, mais évitez une lumière trop vive. Lorsque l'écoute-bébé a lu le code QR, un signal sonore de confirmation retentit et le voyant d'état de l'unité bébé devient blanc. Vous couvrez peut-être le code QR avec la main. Tenez votre appareil de façon à ne pas couvrir le code QR avec la main.
Je perds souvent la connexion à l'application. Pourquoi ?	Si le voyant d'état situé à l'avant de l'écoute-bébé affiche une couleur blanche continue et que vous continuez de perdre la connexion, il se peut qu'il y ait un problème avec la connexion Internet de votre routeur, de votre smartphone ou de votre écoute-bébé. Pour vérifier le signal Wi-Fi sur votre smartphone ou la vitesse 4G ou 5G, regardez un film, par exemple sur YouTube. Sinon, réinitialisez votre routeur Wi-Fi.

APPLICATION

Pourquoi ne puis-je pas bénéficier de la diffusion vidéo en direct sur l'application ?	Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Le signal est optimal lorsqu'il indique « Excellent » ou « Bon ». Il est possible que trois personnes surveillent déjà votre bébé. L'application autorise uniquement trois personnes à la fois. Si vous disposez de droits d'administrateur, vous pouvez supprimer l'accès de l'un des invités pour pouvoir surveiller à votre tour. Vous avez peut-être activé le mode de confidentialité. Celui-ci désactive temporairement la connexion avec l'unité bébé. Vous pouvez désactiver le mode de confidentialité dans l'unité parents. (Consultez le chapitre « Mode de confidentialité »).
Les images sont en noir et blanc, et non en couleurs. Pourquoi ?	L'écoute-bébé a basculé en mode de vision nocturne, car la pièce dans laquelle l'écoute-bébé est placé est sombre. Si la lumière est suffisante dans la pièce, le capteur de luminosité de l'écoute-bébé est peut-être recouvert ou sale. Assurez-vous que ce capteur est bien exposé à la lumière dans la pièce.
L'application ne m'avertit pas que le bébé pleure. Pourquoi ?	Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Le signal est optimal lorsqu'il indique « Excellent » ou « Bon ». Le seuil sonore de notification défini est peut-être trop bas. Dans ce cas, l'application ne vous avertit que lorsque les sons émis par votre bébé sont de forte intensité. Ouvrez le paramètre de l'application pour augmenter le seuil sonore afin d'être averti plus tôt. Vous avez peut-être coupé le son de votre appareil intelligent. Activez le volume. Vérifiez si vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de l'application. Vérifiez si vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de votre appareil intelligent. Vérifiez si vous disposez des droits de visionnage en tant qu'invité. La fonction de notification est désactivée pour les utilisateurs invités.
Pourquoi mon/ma partenaire et moi-même ne pouvons-nous pas nous connecter à l'écoute-bébé simultanément ?	Le deuxième administrateur n'a pas besoin de repasser par le même processus de connexion ; il vous suffit d'inviter votre partenaire en tant qu'utilisateur administrateur via l'application. Si vous ne souhaitez pas que votre partenaire dispose d'un accès complet, invitez-le à se connecter en tant qu'utilisateur invité. Les droits d'accès des utilisateurs invités sont limités. Reportez-vous au chapitre « Gestion de compte » pour obtenir plus d'informations.
Pourquoi ne puis-je pas parler à l'unité bébé après avoir appuyé sur le bouton de la fonction talkie-walkie de l'application ?	Peut-être que la fonction talkie-walkie est activée dans l'unité parents ou l'application de votre partenaire. L'unité parents a la priorité dans l'utilisation de la fonction talkie-walkie.


APPLICATION

Je suis déjà un utilisateur invité ; pourquoi ne puis-je pas bénéficier de la diffusion vidéo en direct ?	L'administrateur a peut-être temporairement activé le mode de confidentialité. Vous devriez avoir reçu une notification à ce sujet. L'écoute-bébé est peut-être déconnecté. Pour recevoir une notification lorsque l'écoute-bébé se déconnecte à l'avenir, activez les notifications de l'application dans le menu des paramètres de l'application.
Dois-je garder l'application ouverte pour surveiller mon bébé ?	Non, l'application peut surveiller en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Activez la surveillance en arrière-plan à partir du menu « Surveillance et paramètres vidéo » dans les paramètres de l'écoute-bébé, puis mettez l'application en arrière-plan en verrouillant le smartphone ou en vous rendant sur son écran d'accueil. Vous pourrez entendre votre bébé même si l'application n'est pas ouverte. En outre, vous pourrez toujours recevoir des notifications push.
Pourquoi ne puis-je pas entendre les sons provenant de plusieurs unités bébé/caméras ?	Vous pouvez visionner plusieurs diffusions en direct en écran partagé sur la page d'aperçu de l'application, mais vous ne pouvez entendre que le son provenant de l'unité bébé/caméra que vous avez sélectionnée.
L'écoute-bébé est-il protégé contre le piratage ?	Nous prenons toutes les mesures possibles pour empêcher le piratage et garantir le plus haut niveau de sécurité. Cela inclut la publication de mises à jour de sécurité, le cas échéant, afin de maintenir nos normes. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version du logiciel de l'application et du micrologiciel de l'écoute-bébé. Si vous perdez votre appareil intelligent, restaurez les paramètres usine de l'écoute-bébé pour supprimer toute connexion avec celui-ci. Vous pouvez également vous connecter à l'application à partir d'un autre appareil intelligent et supprimer votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités sont également déconnectés de l'écoute-bébé.
J'ai perdu mon téléphone. Comment empêcher des étrangers de voir mon bébé ?	Connectez-vous à l'application depuis un autre appareil intelligent et supprimez votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités de l'application sont déconnectés de l'écoute-bébé. Vous pouvez également restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé pour désactiver toute connexion avec l'appareil que vous avez perdu. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres usine de l'unité bébé.
Pourquoi ne suis-je pas informé des mises à jour de l'application ou du logiciel de l'écoute-bébé ?	Vous avez peut-être réglé les mises à jour de l'application sur manuelles dans l'App Store ou le Play Store. Pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente, vérifiez régulièrement si des mises à jour sont disponibles. Si une mise à jour est disponible, l'App store ou le Play store vous invitera à l'installer.

Fixation murale

Instructions d'impression :

Imprimez cette page sur une échelle de 100 % et utilisez le modèle pour marquer avec précision la position des trous des vis sur le mur.

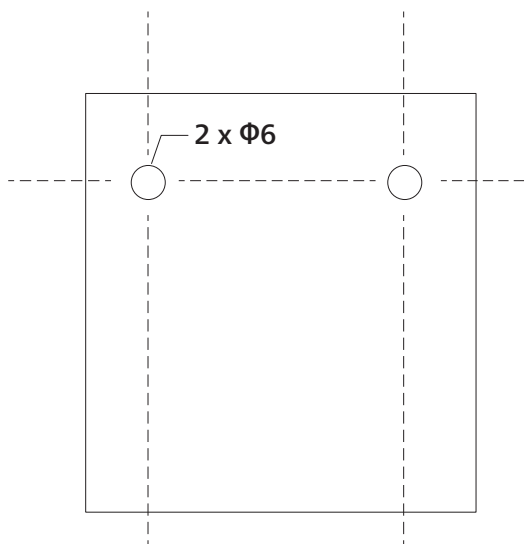

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.

Philips Avent Premium Connected Baby Monitor met SenseIQ-technologie maakt het onzichtbare zichtbaar voor een gerust gevoel: ouders kunnen eenvoudig en intuïtief zien, horen en weten dat hun baby veilig en gezond is, thuis of onderweg. SenseIQ helpt ouders om verbonden te blijven met draagbare slaap- en ademhalingsfrequentietracking die een realtime beeld geeft van het welzijn van hun baby. Gepersonaliseerde meldingen en automatisch gegenereerde slaaplogboeken geven ouders snel en gemakkelijk inzicht in de slaappatronen en -cycli van hun baby.

Algemene beschrijving

- 1 Ouderunit
- 2 Link-lampje (Verbinding)
- 3 Lampje met eco-modus
- 4 Geluidsniveaulampjes
- 5 Batterijstatuslampje
- 6 Display
- 7 Knop bevestigen
- 8 Microfoon
- 9 Menuknop
- 10 Bedieningsknop (menunavigatie/volume/helderheid)
- 11 Knop Echt terugspijken
- 12 Knop voor rustgevende geluiden
- 13 Aan/uitknop
- 14 Opvouwbare antenne
- 15 Modusknop
- 16 USB-C-aansluiting
- 17 Luidspreker
- 18 Batterijvak
- 19 Babyunit
- 20 Microfoon
- 21 Camera
- 22 Nachtlampje
- 23 Aan/uit-knop van nachtlampje
- 24 Knop voor rustgevende geluiden
- 25 Aan/uitknop
- 26 Statuslampje
- 27 Omgevingslichtsensor
- 28 Infraroodlicht
- 29 Antenne
- 30 USB-C-aansluiting
- 31 Luidspreker
- 32 Temperatuursensor
- 33 Voedingsadapter (2x)
- 34 Anker (2x)
- 35 Schroef (2x)
- 36 Klem
- 37 Wandhouder
- 38 2-in-1 bevestiging (wiegbevestiging en wandhouder)

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK

Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. De babyfoon is geen vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt.

Laat uw baby nooit alleen thuis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om op de baby te letten en voor de baby te zorgen.

Vrijwaringsclausule

U gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips N.V. en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon.

Philips Avent Premium Connected Baby Monitor is geen medisch hulpmiddel. Philips Avent Baby Monitor+-app is geen medische app.

De Philips Avent Premium Connected Baby Monitor is op GEEN enkele wijze bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen of genezen van een ziekte of andere gezondheidsgerelateerde aandoening, inclusief maar niet beperkt tot SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), en is daarom GEEN medisch apparaat. Deze babyfoon is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is een aangesloten consumentenproduct dat is ontworpen en bedoeld om te helpen begrijpen hoe een baby slaapt, beweegt en huilt.

Dit product is NIET bedoeld om ademhalingsonderbrekingen, ademhalingsstoornissen of andere medische aandoeningen op te sporen. Dit product informeert de gebruiker NIET over alle onregelmatigheden, patronen, kreten en/of huidige status van de ademhaling of slaap van de baby.

De Philips Avent Premium Connected Baby Monitor mag nooit een vervanging of een vervanging zijn voor toezicht door een volwassene, noch mag het de beslissing om een medisch deskundige te raadplegen beïnvloeden. Gebruikers dienen een arts te raadplegen als ze zich zorgen maken over de gezondheid van hun baby en mogen NOOIT alleen vertrouwen op de metingen van dit product om een diagnose te stellen en medische beslissingen te nemen over de gezondheid en verzorging van hun baby.

Volg altijd de officiële richtlijnen voor veilig slapen, gezondheid en verzorging om de veiligheid en het welzijn van uw kind te garanderen.

Gevaar

- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of andere vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten. Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij water.

- Plaats geen voorwerpen op de babyfoon en bedek de babyfoon niet. Houd de ventilatieopeningen vrij. Installeer de babyfoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing

- **Lange kabel. Wurgingsgevaar!**
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Pas de adapter en het bijbehorende snoer op geen enkele manier aan en snij er geen delen vanaf, want hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Houd de babyfoon en de accessoires uit de buurt van uw baby en kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en ook geen nieuwe batterijen plaatsen of ander gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan of dat het netsnoer beknedd raakt, met name bij de stekkers en stopcontacten en op het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Plaats de babyfoon zodanig dat het netsnoer geen deuropening of andere doorgang blokkeert. Plaats u de babyfoon op een tafel of lage kast, laat het netsnoer dan niet over de rand hangen. Zorg ervoor dat het netsnoer niet op de grond ligt op plaatsen waar mensen er over kunnen struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Maak de behuizing van de babyunit en de ouderunit niet open, om een elektrische schok te voorkomen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen

- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product, de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om indien nodig later te kunnen raadplegen. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaar of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen variëren per product.
- Gebruik alleen originele accessoires of verbruiksgoederen van Philips. Gebruik alleen de afneembare *voedingsunit ASSA105X-050100 (x=B of E) serie .
- Laad het product op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen xx °C en xx °C.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.

- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Om te voorkomen dat batterijen te heet worden of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven, mag u het product en de batterij niet openen, aanpassen, doorboren, beschadigen of uit elkaar nemen. Sluit de batterijen niet kort, laad ze niet te veel op en let bij het opladen op de juiste polariteit.
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Als er toch contact met de huid of ogen optreedt, spoel dan onmiddellijk grondig met water en roep medische hulp in.

Let op

- Plaats de babyfoon niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers of netsnoeren vastpakt.
- Afdekplaatjes van schroeven/rubberen matjes kunnen losraken van het apparaat. Controleer dit regelmatig.
- Alle vereiste markeringen op de babyunit, de ouderunit en de voedingsadapter bevinden zich aan de onderkant van de babyunit, de ouderunit en de voedingsadapter.
- Het bevestigingsaccessoire werkt het beste op een wieg waarvan de vierkante spijl tussen 15 mm en 32 mm breed is. Gebruik het niet op ronde of zachte rails.
- Als uw babybedje een ronde rand heeft, kunt u de wandhouder het beste aan de wand bevestigen.
- Neem de wiegbeugel uit het wiegje van uw baby en bevestig hem aan de muur wanneer uw baby zichzelf zelfstandig kan optrekken of er tekenen zijn dat hij of zij wil gaan staan.

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG. Een kopie van de EG Conformiteitsverklaring (DoC) is online beschikbaar op www.philips.com/support.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Algemene informatie

Oplaadbare lithium-ionbatterij (2600 mAh)
 Modulatietype: IEEE 802.11 b/g/n
 Bereik bedrijfsfrequentie: 2412 - 2472 MHz

Maximaal radiofrequentievermogen: ≤ 20 dBm e.i.r.p

*Voedingsunit:

Model: ASSA105x-050100 (x = E (stekker EU) / x = B (stekker VK))

Ingangsvermogen: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A

Uitgangsvermogen: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: $\geq 73,62\%$

Stroomverbruik bij nullast: $< 0,1$ W

Klaarmaken voor gebruik

De Baby Monitor+ app downloaden en installeren



Philips Avent
Baby Monitor+



Om de functies SenseIQ en Cry Translation volledig te ervaren en te activeren, raden wij u aan de Baby Monitor+ app te downloaden voordat u uw babymonitor gebruikt.

Met de Philips Avent Baby Monitor+ app kunt u uw baby overal ter wereld zien en horen en controleren hoe het met de baby gaat via Wi-Fi of mobiel internet.

Controleer voordat u de instellingsprocedure start of:


- u toegang hebt tot draadloos internet (2,4 GHz Wi-Fi).
- u een goed Wi-Fi-signaal hebt.

Opmerking: Als u een Wifi-extender hebt, zorg er dan voor dat uw router en uw Wifi-extender dezelfde SSID (netwerknnaam) hebben en dat u hetzelfde wachtwoord gebruikt voor de router en de Wifi-extender. Zorg er ook voor dat de Wi-Fi-versterker 2,4 GHz Wi-Fi ondersteunt.

- Houd het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand. Sluit de babymonitor altijd aan op een beveiligd netwerk (zie 'Veiligheid en privacy').

- 1 Download de app. Scan de QR-code of zoek op de zoekwoorden 'Philips Avent Baby Monitor+' in de App Store of Google Play Store.
- 2 Start de app.

Tip: Verbind uw telefoon met het internet via Wi-Fi. Het gebruik van een gegevensverbinding kan extra kosten van uw provider met zich meebrengen, afhankelijk van uw abonnement.

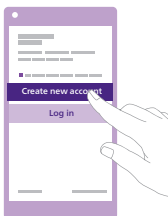

- 3 Maak uw account aan door de instructies op het scherm te volgen.
 - a Zorg ervoor dat u een werkend e-mailadres gebruikt waarop u altijd bereikbaar bent.
 - b Gebruik een sterk wachtwoord (zie het gedeelte 'Sterke wachtwoorden').
 - c Wanneer u de verificatie-e-mail ontvangt, volgt u de instructies in de e-mail om verder te gaan met het aanmaken van uw account.
- 4 Stel uw babymonitor in door de instructies in de app te volgen.

Veiligheid en privacy

Netwerkbeveiliging

Gebruik de app niet op een onbeveiligd Wifi-netwerk. We raden aan de babyfoon alleen te gebruiken op een Wi-Fi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. Met de app kunt u ook het gegevensnetwerk van uw telefoon gebruiken (vaak 4G of 5G).

Wi-Fi-hotspots in openbare ruimten, zoals luchthavens en hotels, zijn handig, maar ze zijn vaak niet veilig.

We raden aan de babyfoon alleen te gebruiken op een Wi-Fi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. We raden u aan de babyfoon niet te gebruiken op een netwerk dat gebruikmaakt van WEP-versleuteling.

Opmerking: Wi-Fi-netwerken die geen wachtwoord vereisen, zijn niet veilig.

Sterke wachtwoorden

Wachtwoorden zijn belangrijk om uw Wi-Fi-netwerk en uw account te beschermen tegen onbevoegde toegang. Hoe sterker uw wachtwoord, hoe beter uw Wi-Fi-netwerk en account zijn beschermd.

De regels voor een sterk wachtwoord zijn:

- 1 Heeft minimaal 8 tekens.
- 2 Bevat uw naam, de naam van uw baby, een andere naam of een merknaam niet.
- 3 Bevat geen compleet woord.
- 4 Wijkt sterk af van de wachtwoorden die u eerder hebt gebruikt.
- 5 Bevat minstens 3 van de 4 soorten van de volgende tekens:
 - a Hoofdletters (A - Z)
 - b Kleine letters (a - z)
 - c Cijfers (0 - 9)
 - d Speciale tekens (bijv. # \$ % &).

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te wissen en dus te beschermen, moet u uw babyunit in de fabriek resetten door de Aan/Uit-knop 10 seconden lang in te drukken wanneer de babyunit is ingeschakeld, voordat u het apparaat weggooit. Het wordt sterk aangeraden om de verbinding tussen de babyunit en de Philips Avent Baby Monitor+ app te verbreken door de optie 'Babymonitor loskoppelen' te selecteren in de instellingen van de babyunit van de app.

Als u een tweedehands eigenaar bent, raden wij u aan de volgende stappen uit te voeren om uw babyunit in de fabriek opnieuw in te stellen om uw apparaat te beveiligen:

- 1 Zet uw babyunit aan.
- 2 Zodra de LED is veranderd van oranje naar groen of wit, drukt u langer dan 10 seconden op de Aan/uit-knop totdat de LED knippert tussen groen en oranje, en de babyunit wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Als u het apparaat niet terugzet naar de fabrieksinstellingen, is Philips niet verantwoordelijk voor de werking en functies van het apparaat en kan uw privacy in het geding komen.

Accountbeheer

De Admin-gebruiker en gastgebruikers hebben verschillende toegangsrechten. U kunt familie of vrienden uitnodigen als gastgebruiker en ze toestaan uw baby te volgen op hun mobiele apparaten.

	Admin-gebruiker	Gastgebruikers
Monitoren	Video Audio SenseIQ Huilherkenning Temperatuur Achtergrondbewaking	Video Audio Achtergrondbewaking
Waarschuwingmeldingen	Geluidsdetectie Bewegingsdetectie SenseIQ-gerelateerde melding Detectie van huilen Huilherkenning Detectie van temperatuurbereik	N.V.T.
Rustgevende functies	Nachtlampje, rustgevende geluiden, slaapliedjes, terugspreken Sprak opnemen	N.V.T.
Accountbeheer	Uitnodiging Admin-gebruiker Uitnodiging voor gastgebruiker	N.V.T.

Opmerking: De Baby Monitor+ app ondersteunt twee beheerdersaccounts; u kunt uw partner uitnodigen om zich als de andere beheerder aan te melden en dezelfde toegangsrechten te delen. Deel de beheerdersgegevens niet met iemand buiten uw gezin.

Levering van veiligheidsupdates

We houden de beveiliging van de software die in het product wordt gebruikt voortdurend in de gaten. Indien nodig worden veiligheidsupdates geleverd via software-updates. Software-updates kunnen ook worden geleverd om bugfixes en prestatieverbeteringen aan te bieden, of om nieuwe productfuncties te introduceren. Updates kunnen worden geleverd in de firmware van de babyunit of ouderunit of in de mobiele app. Updates worden draadloos aan het product geleverd zonder gebruik van speciale kabels of apparatuur.

Philips zal de noodzakelijke updates gedurende een periode van ten minste twee jaar na de levering van het product verstrekken.

Compatibiliteit

iOS-systeem: iOS 11.0 of hoger vereist

Android-systeem: Android 6.0 of hoger vereist

Opmerking: De compatibiliteit kan na verloop van tijd veranderen.

Uw babyunit monteren

Voor een optimale bewakingservaring met de slaaptrackingfunctie van SenselQ, raden wij u ten eerste aan om de 2-in-1 houder te gebruiken om de babyunit aan een wieg of aan de wand te bevestigen. Op die manier kunt u de camera op de meest geschikte plek plaatsen met een uitstekend zicht, zodat u de slaap- en ademhalingspatronen van uw baby gemakkelijk en efficiënt kunt volgen.

Hoe monteert u?




De hoogste matraspositie wordt meestal gebruikt voor pasgeborenen en kleinere baby's.

Wij raden aan om de wiegbevestiging te gebruiken wanneer de matras zich in deze positie bevindt.



Het is aan te raden om de matras naar beneden te schuiven als uw baby zichzelf op zijn knieën kan opduwen en tekenen van rechtop zitten vertoont. In dit geval heeft de wiegbevestiging nog steeds de voorkeur.

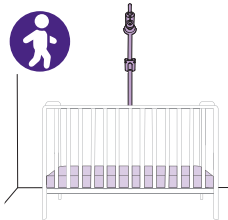


Als uw baby zich zelfstandig kan optrekken en tekenen van staan begint te vertonen, kunt u de matras het beste in de laagste positie laten zakken. Wij raden aan om de wandhouder te gebruiken voor matrassen op lagere posities.

Do's en Don'ts




Houd de wieg van uw baby vrij van hangende mobieltjes, speelgoed of bewegende lampjes. Hoe minder voorwerpen het zicht belemmeren, hoe beter uw babymonitor werkt.


De monitor is gevoelig voor beweging, vermijd het gebruik van een schommelend wiegje of kinderbedje.

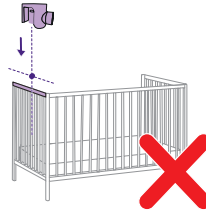


Bevestig uw babyunit niet boven de korte kant van de wieg. Hierdoor kunt u uw baby minder goed zien.

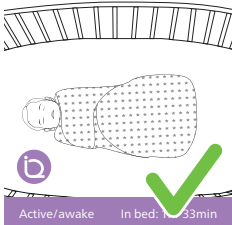


Slaapzakken, beddengoed en kleding met patronen zijn uitstekend te gebruiken met deze babymonitor.

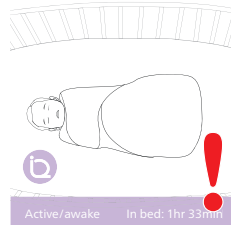

Probeer dikke kleding en beddengoed met allemaal dezelfde kleur te vermijden, omdat de babyunit contrast gebruikt om beweging te detecteren.

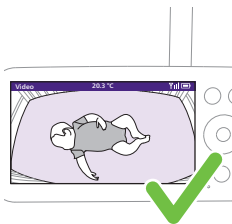

De matras behoort als een rechte horizontale rechthoek op uw scherm te verschijnen. Hoe rechter de matras op het scherm is, hoe beter.

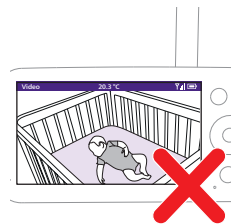


De babyunit of de matras mag niet in een hoek geplaatst worden.

Wiegbevestiging


Opmerking: Voor wiegen met ronde spijlen gebruikt u de wandhouder.




- 1 Haal de 2-in-1-houder, klem, stroomadapter en babyunit uit de verpakking.

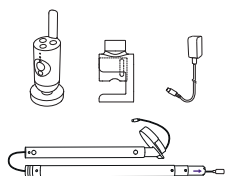


- 2 Voor het beste resultaat monteert u de babyunit in het midden en over de lange kant van de wieg.

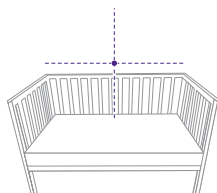


- 3 Bevestig de klem aan het midden van de lange kant van de wieg door deze op de reling te laten zakken.

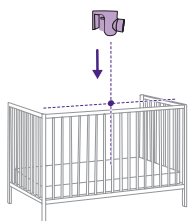


- 4 Draai de knop met de wijzers van de klok mee om hem op de stang vast te zetten.

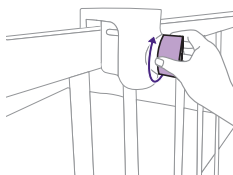

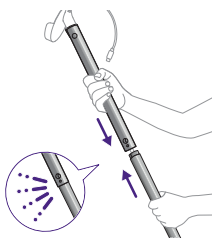


- 5 Neem de twee staven en duw ze in elkaar om één langere staaf te maken.


Opmerking: U hoort een kleine klik wanneer ze vastzitten.

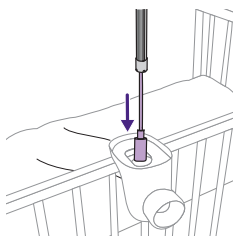


- 6 Steek vervolgens, met het netsnoer eerst, de stang door de opening van de klem.

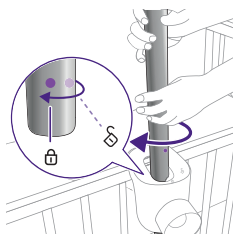


- 7 Breng de stang op zijn plaats met behulp van de stippen op de stang en de klem, en draai hem 45° met de klok mee om hem vast te zetten.

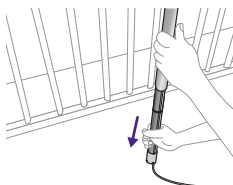

- 8 De onderkant van de stang is telescopisch, zodat u hem tot aan de vloer kunt uitschuiven. Zorg ervoor dat u het netsnoer in een van de sleuven aan het uiteinde van de stang plaatst, in de richting van een stopcontact.

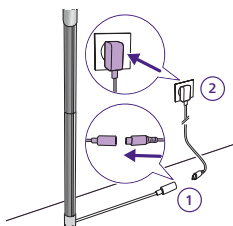


- 9 Leid het snoer naar de plek waar de vloer en de wand samenkomen. Gebruik de meegeleverde stroomadapter om het snoer aan de stang te bevestigen en in een stopcontact te steken.

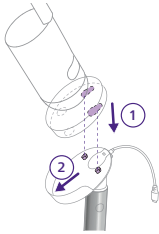

- 10** Bevestig de babyunit aan de wieg door de pinnen op de gaten aan de onderkant van de babyunit te plaatsen en naar beneden te duwen.




- 11** Schuif de babyunit naar voren om hem te vergrendelen en sluit de USB-C-stroomkabel aan op de achterkant van de babyunit.

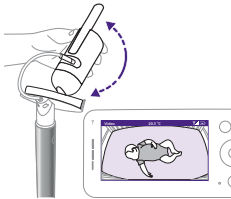


- 12** Kantel uw baby-unit iets omhoog, omlaag, naar rechts of naar links om ervoor te zorgen dat de matras volledig zichtbaar wordt met uw baby in het midden. Gebruik uw ouderunit of Baby Monitor+ app om er zeker van te zijn dat de babyunit zich in de beste positie bevindt. Stel de babyunit zo af dat de matras van uw baby gecentreerd en horizontaal op het scherm staat.


Geschikt voor wandmontage

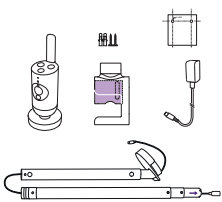


- 1** Haal de 2-in-1-houder, klem, stroomadapter, schroeven en ankers, sjabloon voor de wandhouder en de babyunit uit de verpakking.

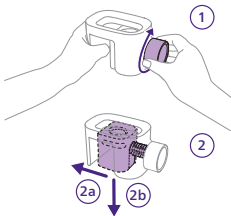

- 2** Haal de wandhouder uit de klem door met één hand de knop linksom te draaien terwijl u met de andere hand de houder naar buiten leidt.

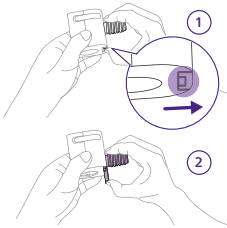


- 3** Verwijder het schroefgedeelte door het met uw duim te ontgrendelen en het naar beneden en eraf te schuiven. U houdt nu het stuk over dat als wandhouder gebruikt gaat worden.

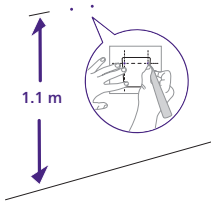


- 4** Zoek de sjabloon voor de wandhouder en gebruik een liniaal om 1,1 meter vanaf de vloer op te meten en markeer waar de twee schroeven moeten komen. Boor kleine gaten in de muur en druk de meegeleverde ankers erin.

Tip: De sjabloon voor de wandhouder (zie het hoofdstuk 'Sjabloon voor de wandhouder') vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

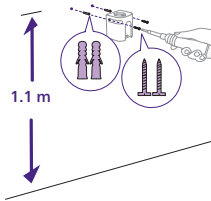


- 5** Pak de wandhouder en lijn de gaten uit met de ankers. Bevestig de wandhouder stevig aan de wand met de bijgeleverde schroeven.

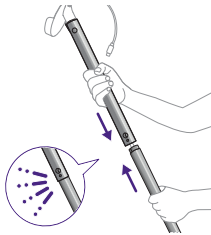


- 6** Neem de twee staven en duw ze in elkaar om één langere staaf te maken.


Opmerking: U hoort een kleine klik wanneer ze vastzitten.

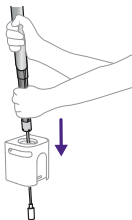


- 7** Steek vervolgens, met het netsnoer eerst, de stang door de opening van de wandhouder.

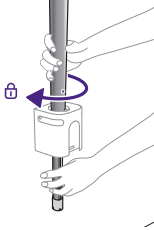


- 8** Ongeveer halverwege zal de stang niet meer naar beneden glijden en moet deze vergrendeld worden. Plaats de stang met behulp van de stippen op de stang en wandhouder op zijn plaats en draai de stang 45° met de klok mee om hem vast te zetten.




- 9** De onderkant van de stang is telescopisch, zodat u hem tot aan de vloer kunt uitschuiven. Zorg ervoor dat u het netsnoer in een van de sleuven aan het uiteinde van de stang plaatst, in de richting van een stopcontact.

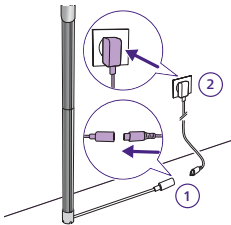


- 10** Leid het snoer naar de plek waar de vloer en de wand samenkomen. Gebruik de meegeleverde stroomadapter om het snoer aan de stang te bevestigen en in een stopcontact te steken.

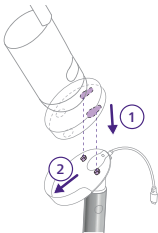

- 11** Bevestig de babyunit aan de wieg door de pinnen op de gaten aan de onderkant van de babyunit te plaatsen en naar beneden te duwen.

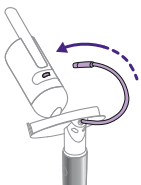


- 12** Schuif de babyunit naar voren om hem te vergrendelen en sluit de USB-C-stroomkabel aan op de achterkant van de babyunit.

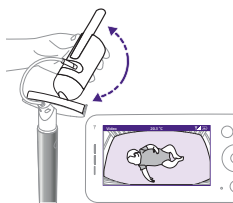

- 13** Kantel uw baby-unit iets omhoog, omlaag, naar rechts of naar links om ervoor te zorgen dat de matras volledig zichtbaar wordt met uw baby in het midden. Gebruik uw ouderunit of Baby Monitor+ app om er zeker van te zijn dat de babyunit zich in de beste positie bevindt. Stel de babyunit zo af dat de matras van uw baby gecentreerd en horizontaal op het scherm staat.

ouderunit

Display-overzicht

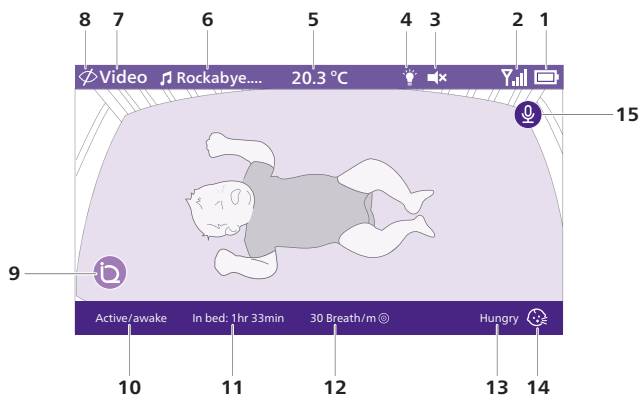


1	Batterijniveau-indicator	9	SenselQ (Actief)
2	Signaalsterkte-indicator	10	Indicator voor slaapfase
3	Dempen (Aan)	11	Tijd in bed
4	Nachtlampje (Aan)	12	Gemiddelde ademhalingsfrequentie
5	Kamertemperatuur	13	Resultaat Cry Translation
6	Geselecteerd rustgevend geluid (Aan)	14	Cry Translation (Actief)
7	Geselecteerde bewakingsmodus voor ouderunit	15	Functie Echt terugspreeken (Aan)
8	Privacymodus (Aan)		

De ouderunit opladen


De ouderunit werkt op een ingebouwde oplaadbare lithium-ion-batterij.

Volg de onderstaande stappen om de ouderunit op te laden:



1 Steek de stroomadapter in de ouderunit en in het stopcontact.

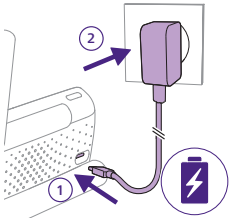

2 Het batterijstatuslampje brandt ononderbroken oranje om aan te geven dat de ouderunit aan het opladen is.

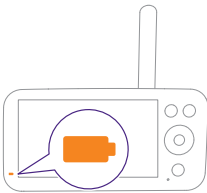


3 Wanneer de batterij volledig opgeladen is, wordt het batterijstatuslampje ononderbroken wit.

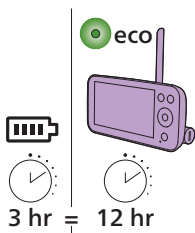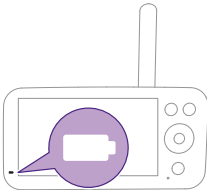

Als u de ouderunit 3 uur lang oplaadt, kunt u hem tot 12 uur lang draadloos gebruiken in de Eco-modus.

Als de ouderunit tijdens het opladen is ingeschakeld, duurt het opladen ongeveer twee keer zo lang.

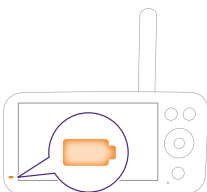


Als de ouderunit niet op het lichtnet is aangesloten en de batterij bijna leeg is (minder dan 10%), knippert het batterijstatuslampje oranje en klinkt de waarschuwing dat de batterij bijna leeg is.

Als de batterij van de ouderunit leeg is en niet op het lichtnet is aangesloten, schakelt de ouderunit uit en gaat de verbinding met de babyunit verloren.

Tip: Houd de ouderunit 's nachts aangesloten op het lichtnet, want als de batterij bijna leeg is, kunt u wakker worden door het waarschuwingsgeluid als de batterij bijna leeg is.

Tip: Om de batterij te sparen schakelt u de ouderunit uit wanneer u deze niet gebruikt.

Opmerking: De batterij loopt geleidelijk en zeer langzaam leeg, ook wanneer de ouderunit is uitgeschakeld.

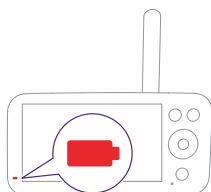


Als het batterijstatuslampje op de basiseenheid ononderbroken rood brandt wanneer deze op het lichtnet is aangesloten, betekent dit dat er een probleem is met de batterij en dat u contact moet opnemen met de Klantenservice in uw land.

De babyfoon gebruiken

Uw baby- en ouderunit koppelen


Voor de best mogelijke verbinding plaatst u de babyunit en de wifi-router in dezelfde kamer. Massieve muren of andere elektronica kunnen het signaal verstoren.


- 1 Druk gedurende 1,5 seconden op de Aan/uit-knop om de babyunit in te schakelen.

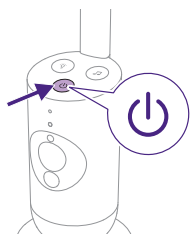


Opmerking: De babyunit wordt automatisch ingeschakeld zodra u deze in het stopcontact steekt.

- 2 Wanneer de babyunit is ingeschakeld, wordt het statuslampje even oranje tijdens het opstartproces.

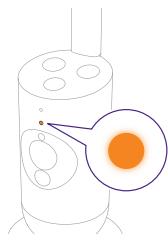

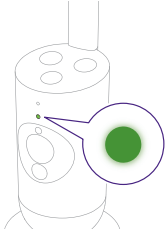


- 3 Het statuslampje wordt groen wanneer de babyunit klaar is om te koppelen.

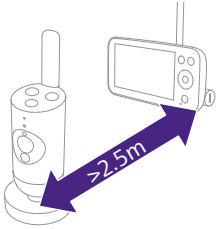


- 4 Zorg ervoor dat de afstand tussen de ouderunit en de babyunit ten minste 2,5 meter bedraagt om rondzingen te voorkomen.


Opmerking: Als u een draadloze telefoon, draadloze video, Wi-Fi-netwerk, magnetron of Bluetooth-apparaat op 2,4 GHz gebruikt en u storing kunt ondervinden op de ouderunit of babyunit, moet u de ouderunit verplaatsen totdat er geen storing meer is.

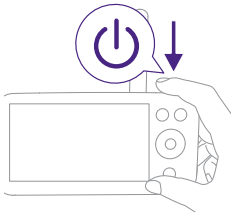


- 5 Druk gedurende 1,5 seconden op de Aan/uit-knop om de ouderunit in te schakelen.

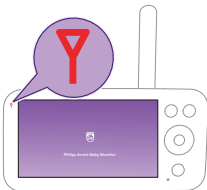

Het display wordt ingeschakeld, het Philips-logo verschijnt op het display en het link-lampje wordt rood. De ouderunit begint naar de babyunit te zoeken.

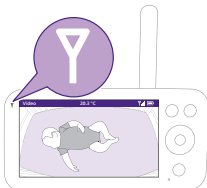


Wanneer de ouder- en babyunit verbonden zijn, wordt het linklampje wit op de ouderunit en verschijnen er één of meer signaalsterktebalken op het display.

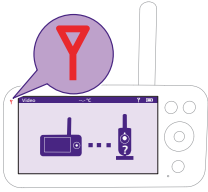

Opmerking: Het duurt ongeveer 15 seconden om de verbinding tussen de ouderunit en de babyunit tot stand te brengen.

Controleer of de babyunit is ingeschakeld. Wanneer de babyunit is uitgeschakeld, wordt op de ouderunit de afbeelding voor buiten bereik weergegeven.

Als er geen verbinding tot stand is gekomen, wordt het linklampje rood, klinkt de ouderunitwaarschuwing ongeveer elke 25 seconden en verschijnt de afbeelding Buiten bereik op het display.

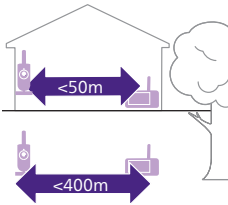


Het bereik is binnenshuis maximaal 50 meter en buitenshuis maximaal 400 meter. Het bedieningsbereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en andere factoren die storing veroorzaken. Natte en vochtige materialen veroorzaken zoveel storing dat het bereikverlies kan oplopen tot 100%.

Droge materialen	Dikte van het materiaal	Vermindering van bereik
Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, bedrading of lood)	< 30 cm	0-10 %
Baksteen, multiplex	< 30 cm	5-35 %
Gewapend beton	< 30 cm	30-100 %
Metalen roosters of stangen	< 1 cm	90-100 %
Metaal- of aluminiumplaten	< 1 cm	100 %

Funcities en instellingen

Menufuncties

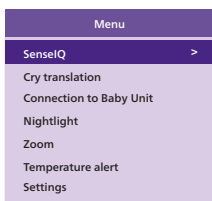

De Philips Avent Premium Connected Baby Monitor is uitgerust met zes uitstekende functies waarmee ouders hun baby gemakkelijk in de gaten kunnen houden. Deze functies omvatten:

SenseIQ - gebruikt AI-technologie om de slaap en ademhaling van uw baby te detecteren.

Cry Translation - geeft u vertalingen van de huilgeluiden van uw baby, zodat u zijn/haar behoeften beter kunt begrijpen.

Verbinding met de babyunit - biedt twee verbindingsopties (Auto en Direct) tussen de babyunit en de ouderunit, zodat u altijd verbonden bent met uw kleintje.

Nachtlampje - zorgt voor zachte, zachte verlichting om uw baby te kalmeren en een rustgevend slaapomgeving te creëren.


Zoom - hiermee kunt u inzoomen op het wiegje van uw baby, zodat u uw kleintje beter kunt bekijken.

Temperatuurwaarschuwing - informeert u als de kamertemperatuur van de baby te hoog of te laag is.

Alle functies die in de volgende secties worden beschreven, kunnen via het menu van de ouderunit of app worden bediend.

- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de Ouderunit om de menulijst te openen.

Opmerking: Als u nogmaals op de knop drukt, verlaat u het menu.

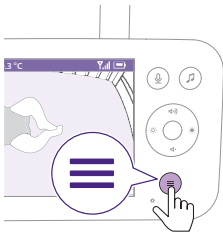

- 2 Gebruik de bedieningsknop om door het menu te navigeren. Het geselecteerde menu-item is paars gemarkeerd.

Opmerking: als u zich al in een van de submenu's bevindt en u tussen menufuncties wilt schakelen, drukt u nogmaals op de knop menu om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Opmerking: Als u langer dan 8 seconden op geen enkele knop drukt, wordt het menu afgesloten zonder dat er gewijzigde instellingen worden opgeslagen.




SenseIQ


Philips Avent Premium Connected Baby Monitor met SenseIQ-technologie analyseert elke beweging en ademhaling om ouders het duidelijkste beeld te geven van het welzijn van hun baby. De intuïtieve en wearable-vrije SenseIQ-technologie geeft realtime updates over de ademhalings- en slaapstatus, zodat ouders gerust kunnen zijn in de wetenschap dat ze altijd verbonden zijn en dat hun baby veilig en gezond is.


Om SenseIQ te activeren, downloadt u de Baby Monitor+ app (zie het hoofdstuk 'De Baby Monitor+ app downloaden') en volgt u de stappen in de app om het aan te zetten.

- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.

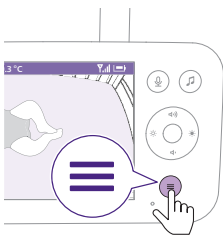

- 2 Selecteer 'SenseIQ' en druk op de bevestigingsknop om het SenseIQ-menu te openen.

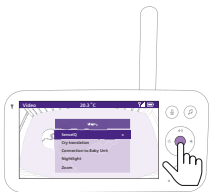

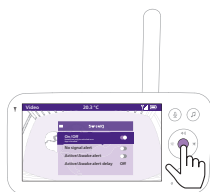

- 3 Druk op de bevestigingsknop om de SenseIQ-functie aan of uit te zetten.



Het display toont het slaapstadium, de duur van de slaap en de gemiddelde ademhalingsfrequentie in de onderste balk.

zoundream

Huilherkenning


De Cry Translation-service, mogelijk gemaakt door Zoundream™, is een handig hulpmiddel om u te helpen de verschillende huilgeluiden van uw baby te begrijpen en vertelt u wat ze kunnen betekenen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat dit hulpmiddel niet bedoeld is om het oordeel van de ouders te vervangen. Philips is niet aansprakelijk voor de resultaten van de vertaling. Het wordt aanbevolen om indien nodig het advies van een medische professional in te winnen.


Om Cry Translation te activeren, downloadt u de Baby Monitor+ app (zie het hoofdstuk 'De Baby Monitor+ app downloaden') en volgt u de stappen in de app om het aan te zetten.

Cry Translation-service is beschikbaar voor een gratis proefperiode van 90 dagen. Daarna kunt u het blijven gebruiken door u aan te melden voor een abonnementsdienst bij Zoundream™. Voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing. Het gebruik wordt gemeten in dagen, en elke activiteit binnen een dag wordt beschouwd als een volledige dag gebruik.


Opmerking: Cry Translation werkt alleen wanneer uw babyunit verbonden is met het internet.

- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.

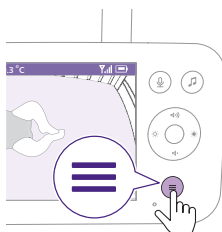

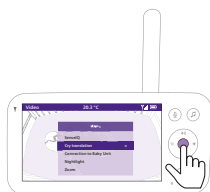

- 2 Kies 'Cry Translation' en druk op de bevestigingsknop om de Cry Translation-functie te openen.

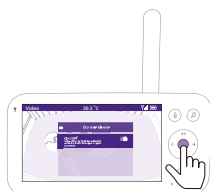

- 3 Druk op de bevestigingsknop om de Cry Translation-functie aan of uit te zetten.




Het display toont het Cry Translation-resultaat in de onderste balk.


Tip: Houd apparaten die geluid uitzenden, zoals ventilatoren of apparaten met witte ruis, uit de buurt van de babyunit om te voorkomen dat ze de microfoon storen en de nauwkeurigheid van de functie verstoren.

Verbinden met de babyunit


Met deze menufunctie kunt u verschillende verbindingsopties kiezen.

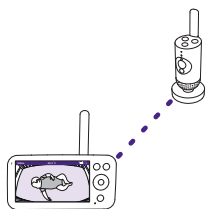

Rechtstreeks: De ouderunit en babyunit zijn vooraf gekoppeld en maken rechtstreeks verbinding met elkaar.

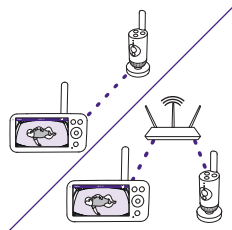

Auto: Rechtstreeks of Wi-Fi: Deze instelling optimaliseert de verbinding tussen de babyunit en de ouderunit door automatisch de beste verbinding te kiezen via de directe modus of het Wi-Fi-netwerk.

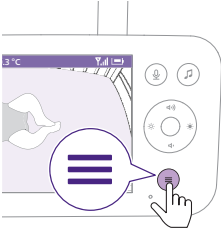

- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.




- 2 Selecteer 'Verbinding met de babyunit' en druk op de bevestigingsknop om het menu 'Verbinding met de babyunit' te openen.




- 3 Druk op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop en op de bevestigingstoets om de gewenste verbinding te kiezen.

Nachtlampje


Volg de onderstaande instructies om de nachtlampfunctie vanaf de ouderunit te activeren:

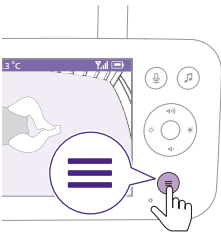


- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.

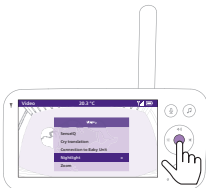


- 2 Selecteer 'Nachtlampje' en druk op de bevestigingsknop om het menu Nachtlampje te openen.

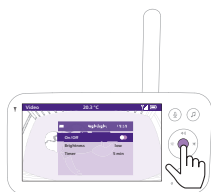


- 3 Druk op de bevestigingsknop om de functie Nachtlampje in en uit te schakelen.

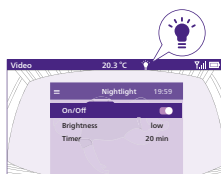


Op het display verschijnt een lichtpictogram in de statusbalk wanneer het nachtlampje aan is.




Het nachtlampje van de babyunit gaat branden.

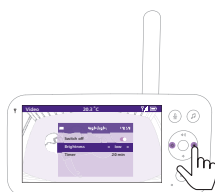

U kunt het helderheidsniveau van het nachtlampje instellen op de ouderunit. Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop voor lage, normale of hoge intensiteit.

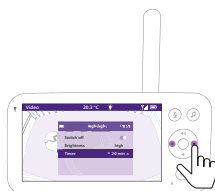


U kunt de timer van het nachtlampje instellen op de ouderunit. Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om een tijd in te stellen.

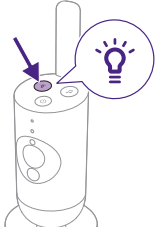


U kunt het nachtlampje ook vanaf de babyunit bedienen.

- 1 Druk op de knop Nachtlampje op de babyunit om de functie in te schakelen.




Het nachtlampje gaat branden.

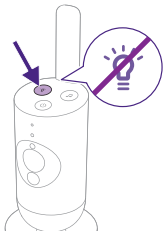

- 2 Druk nogmaals op de knop Nachtlampje om het nachtlampje uit te schakelen.

Zoomen

- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.

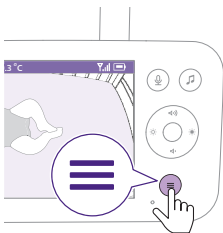

- 2 Selecteer 'Zoomen' en druk op de bevestigingsknop om het zoommenu te openen.






- 3 Druk op de bevestigingsknop om het videobeeld aan te passen. U kunt het bovenste of onderste of rechter- of linkergedeelte van de bedieningsknop gebruiken om het deel van het beeld te kiezen dat op de ouderunit wordt weergegeven.
- 4 Druk op de knop menu om de nieuwe instelling op te slaan en af te sluiten.
- 5 Als u het beeld op de ouderunit wilt uitzoomen, gaat u naar het zoommenu en schakelt u de zoomfunctie uit.

Tip: houd de bevestigingstoets twee seconden lang ingedrukt om snel toegang te krijgen tot de zoomfunctie.


Temperatuuralarm

Met de temperatuursensor kunt u de temperatuur in de babykamer in de gaten houden.


Opmerking: De huidige temperatuur in de babykamer wordt in de statusbalk van de ouderunit weergegeven.

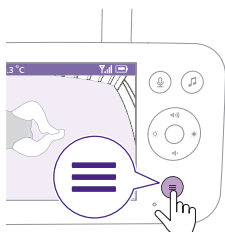


- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.

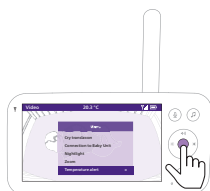

- 2 Kies 'Temperatuurwaarschuwing' en druk op de bevestigingsknop om de temperatuurwaarschuwingsfunctie te openen.

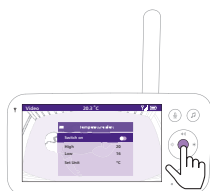


- 3 Het temperatuuralarm kan worden in- of uitgeschakeld. Druk op bevestigen om het in of uit te schakelen.

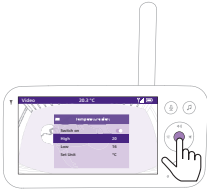

- 4 Als u de maximum- en minimumtemperaturen voor het temperatuuralarm wilt wijzigen, selecteert u de gewenste temperaturen in het menu temperatuur.


Tip: U kunt de temperatuureenheid schakelen tussen C (Celsius) en F (Fahrenheit) door de eenheidsoptie te selecteren.

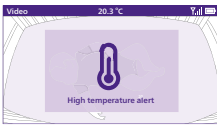

- 5 Druk op het linkerdeel van de bedieningsknop om de nieuwe instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

De ouderunit toont deze waarschuwing wanneer de gemeten temperatuur buiten het bereik tussen de minimum- en maximumwaarden komt.

Instellingen

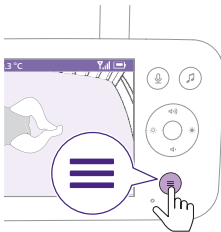

- 1 Druk op de menuknop rechtsonder op de ouderunit.




- 2 Selecteer 'Instellingen' en druk op de bevestigingsknop om het instellingenmenu te openen.




U kunt de taalinstelling van de ouderunit wijzigen.

- 1 Druk op de knop bevestigen om de lijst met talen te openen.
- 2 Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om door alle talen te bladeren en druk vervolgens op bevestigen om de gewenste taal te selecteren.

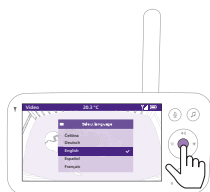


- 3** Druk op bevestigen om de nieuwe instelling op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

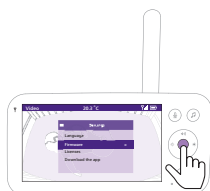


U kunt de huidige firmwareversie van de babymonitor controleren.

- 1** Druk op de knop bevestigen om het menu firmware te openen.

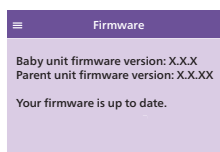


- 2** Het display toont de laatste firmwareversie van de ouder- en babyunit.

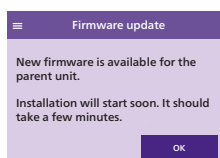


Opmerking: Als er een firmware-update beschikbaar is, wordt deze automatisch geïnstalleerd en ontvangt u een melding.

Statuslampje

Oranje

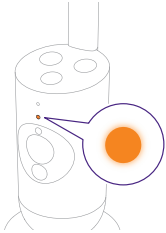


Continu oranje: de babyunit start op.

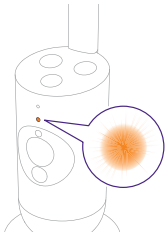

Knipperend oranje: de babyunit voert een upgrade uit van de firmware. Schakel de babyfoon niet uit tijdens de upgrade.


Opmerking: De babyunit kan kort opnieuw opstarten tijdens de firmware-upgrade.

Groen

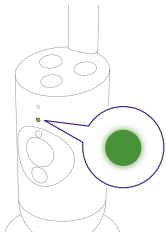


Continu groen: de babyunit is klaar om verbinding te maken met de ouderunit.

Wit

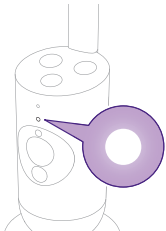


Continu wit: de babyunit is klaar om verbinding te maken met de ouderunit en app.

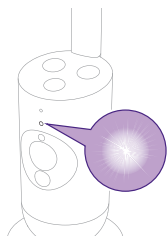


Knippert wit: de babyunit zoekt het thuisnetwerk.

Rood (alleen instellen)

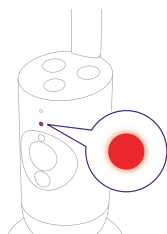


Continu rood: de babyfoon kan geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.

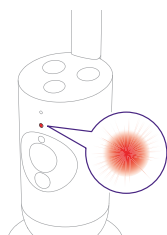


Knipperend rood: u hebt een verkeerde SSID of een verkeerd wachtwoord ingevoerd.

Paars

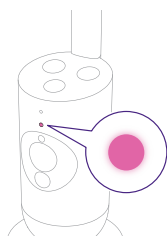

Continu paars: video live streaming is ingeschakeld voor een of meer app-gebruikers.

Blauw

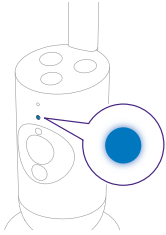


Brandt blauw: privacymodus is geactiveerd.

Volume

U kunt het luidsprekervolume van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

- 1 Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om het volume aan te passen.

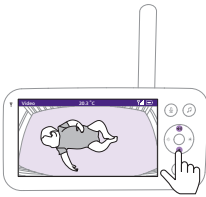

- 2 De volumebalk wordt weergegeven op het beeldscherm en toont het geselecteerde volumeniveau.




Opmerking: Als u het volume op een hoog niveau instelt, verbruikt de ouderunit meer energie.


Opmerking: Als de volumebalk helemaal leeg is, is het geluid gedempt. De ouderunit toont een pictogram Dempen in de statusbalk en u zult alleen waarschuwingen en video van de ouderunit ontvangen.

Displayhelderheid

U kunt de helderheid van het display van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

- 1 Druk op het linker- of rechtergedeelte van de bedieningsknop om de helderheid van het display op de ouderunit aan te passen.

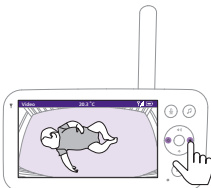





- 2 De helderheidsbalk wordt weergegeven op het beeldscherm en toont de geselecteerde helderheid.

Opmerking: De ouderunit verbruikt meer stroom bij een hogere helderheid.

Geluidsniveaulampjes

De ouderunit controleert voortdurend het geluidsniveau in de kamer van uw baby. De geluidsniveaulampjes op de ouderunit laten u weten of er geluid wordt opgepikt in de babykamer.

Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

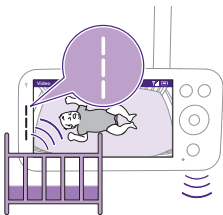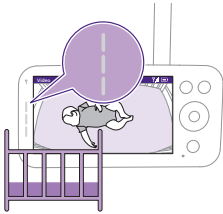


Als de babyunit een geluid opvangt, gaan er een of meer geluidsniveaulampjes op de ouderunit wit branden. Het aantal lampjes is afhankelijk van het volume van het opgevangen geluid.

Modi en gevoeligheid

Deze babyfoon heeft drie verschillende modi waarmee u kunt kiezen hoe u uw baby in de gaten wilt houden: Video, Audio, Eco.


Het gevoeligheidsniveau van de babyunit bepaalt wat u hoort op de ouderunit. Als het niveau op hoog is ingesteld, hoort u veel geluiden, waaronder zachte achtergrondgeluiden. Als het gevoeligheidsniveau op laag is ingesteld, hoort u alleen de luidere geluiden.

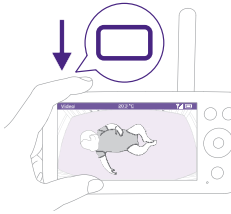

Met de babymonitor aan drukt u op de modusknop linksboven op de ouderunit, drukt u op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om te schakelen tussen de verschillende modi en drukt u vervolgens op de bevestigingsknop om de gewenste modus te selecteren.



U kunt verschillende gevoeligheidsniveaus voor verschillende modi kiezen door op het linker- of rechtergedeelte van de bedieningsknop te drukken.

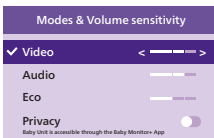

Op de display wordt de geselecteerde modus weergegeven.

De geselecteerde modus wordt weergegeven in de statusbalk.

Wanneer u het apparaat inschakelt, is de modus die het laatst is gebruikt actief.



Als uw baby alleen zachte geluidjes maakt, moet u de gevoeligheid van de babyunit op de ouderunit op een hoger niveau instellen.

Als uw baby hardere geluiden maakt, kunt u een lagere gevoeligheid op de ouderunit instellen.

Opmerking: in de audio- en videomodus hoort u constant geluid als het gevoeligheidsniveau op het hoogste niveau is ingesteld. Anders worden lage geluiden gedempt.


Tip: U kunt het gevoeligheidsniveau aanpassen, zodat u uw baby altijd hoort zonder dat u last hebt van andere geluiden. Als er veel achtergrondgeluid is, zet dan de gevoeligheid lager zodat u deze geluiden niet hoort via de ouderunit.

Druk op de knop Bevestigen om de instellingen op te slaan.


Videomodus



- 1 Druk op de modusknop linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op de knop Bevestigen om de Videomodus te kiezen.

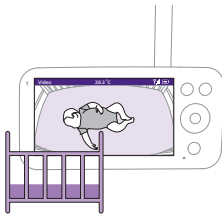

Wanneer de Videomodus is geactiveerd, is het display altijd ingeschakeld.

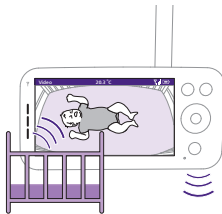


Opmerking: Stel het gevoeligheidsniveau in op het hoogste niveau voor continu geluid op de ouderunit.

Audio-modus




- 1 Druk op de modusknop linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de audiomodus.
- 3 Druk op de knop Bevestigen om de audiomodus te selecteren.

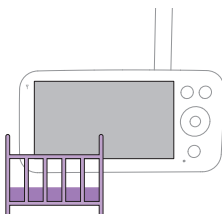

Wanneer de Audio-modus wordt geactiveerd, wordt de display van de ouderunit uitgeschakeld.

Opmerking: De statusbalk is niet zichtbaar als de display is uitgeschakeld.

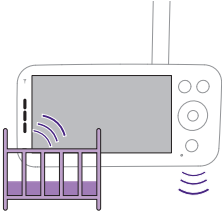

Opmerking: Het witte verbindingslampje geeft aan dat de ouderunit nog aan staat en verbonden is met de babyunit.

Opmerking: als de gevoeligheid niet op het hoogste niveau is ingesteld, worden lage geluiden gedempt.

Opmerking: Stel het gevoeligheidsniveau in op het hoogste niveau voor continu geluid op de ouderunit. Raadpleeg het hoofdstuk 'Modi en gevoeligheid' voor meer informatie.


Als uw baby geluid maakt, gaan de lampjes voor het geluidsniveau branden en worden de geluiden die door de babyunit zijn gedetecteerd naar de ouderunit verzonden. Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

Eco-modus




- 1 Druk op de modusknop linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de Eco-modus.
- 3 Druk op de knop Bevestigen om de eco-modus te selecteren.

Opmerking: Als de display is ingeschakeld, wordt de geselecteerde modus in de statusbalk weergegeven. De statusbalk is niet zichtbaar als de display is uitgeschakeld.

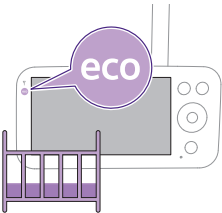

De display- en geluidsniveaulampjes gaan uit als er gedurende 20 seconden geen geluid wordt gedetecteerd. Het lampje van de Ecomodus wordt wit om aan te geven dat de ouderunit nog aan staat en de Ecomodus actief is.

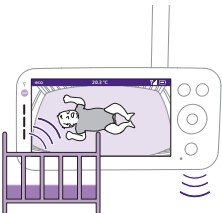

Wanneer geluid wordt opgevangen door de babyunit, gaan het display en het geluidsniveau-lampje van de ouderunit onmiddellijk aan. De video en geluiden worden doorgestuurd naar de ouderunit en de geluidsniveaulampjes worden wit.


Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

Opmerking: Het minimumgeluidsniveau om geluid en display te activeren, wordt bepaald door de gevoeligheidsinstelling.

Privacymodus



- 1 Druk op de modusknop linksboven op de ouderunit.
- 2 Druk op het onderste deel van de bedieningsknop om over te schakelen naar de Privacy-modus.
- 3 Druk op de bevestigingsknop om de Privacy-modus te activeren.

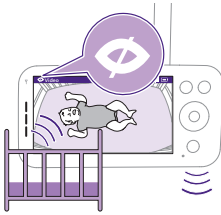

Wanneer de Privacy-modus is geactiveerd:

- 1 U kunt uw baby nog steeds in de gaten houden via de ouderunit.

Opmerking: Wanneer het display aan is, wordt de privacymodusindicator op de statusbalk weergegeven. De statusbalk is niet zichtbaar als de display is uitgeschakeld.




- 2 U kunt uw baby niet in de gaten houden via de app.

Opmerking: Het statuslampje van de babyunit wordt blauw. U ontvangt een pushmelding van de app.

Opmerking: Wanneer u via de app probeert te monitoren, wordt weergegeven dat de babyunit zich in de Privacy-modus bevindt.


Rustgevende geluiden

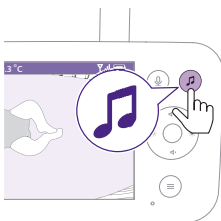

Volg de onderstaande instructies om het te activeren vanaf de ouderunit:

- 1 Druk op de knop met rustgevende geluiden op de ouderunit om het menu te openen.

Opmerking: als u op de knop drukt terwijl het menu al is geopend, wordt het menu gesloten.

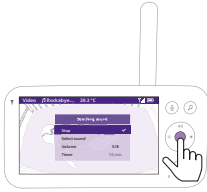

- 2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om naar beneden te scrollen naar het menu-item 'Geluid selecteren', druk op de bevestigingsknop om de lijst met rustgevende geluiden te openen.



- 3 Druk op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om door de lijst te bladeren.
- 4 Druk op de knop Bevestigen om het geluid dat u wilt afspelen te selecteren of de selectie ongedaan te maken. U kunt ook 'Alle slaapliedjes' selecteren om de eerste 5 slaapliedjes af te spelen.




- 5 Navigeer naar 'Afspelen' en druk op de bevestigingsknop om het afspelen van het geselecteerde geluid te starten.

Druk opnieuw op de knop Bevestigen om te stoppen.


De statusbalk van de ouderunit toont de naam van het geluid dat wordt afgespeeld.

Tip: Druk lang op de knop voor rustgevende geluiden om het afspelen van het geselecteerde geluid te starten of te stoppen.

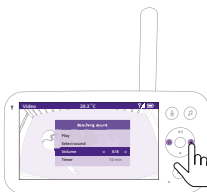


U kunt het volumeniveau van het geluid of het slaapliedje instellen op de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om het volumeniveau aan te passen.

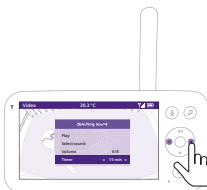

U kunt een timer instellen om het rustgevende geluid te stoppen. Doe dit vanaf de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om een tijd in te stellen.

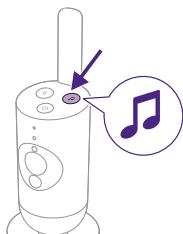

Om de functie rustgevende geluiden vanaf de babyunit te activeren, drukt u op de knop voor rustgevende geluiden op de babyunit.



Het laatst geselecteerde geluid op de ouderunit begint continu af te spelen volgens de laatste timerinstelling.

Om de rustgevende geluiden op de babyunit te stoppen, drukt u nogmaals op de knop voor de rustgevende geluiden.

Echt terugspreken

U kunt de knop voor Echt terugspreken op de ouderunit gebruiken om tegen uw baby te praten.

1 Houd de knop Echt terugspreken op de ouderunit ingedrukt.




2 Het display van de ouderunit toont het pictogram voor Echt terugspreken om de actieve verbinding aan te geven. Spreek duidelijk in de microfoon op de voorzijde van de ouderunit op een afstand van 15 tot 30 cm.






De baby kan u horen praten in de ouderunit. Tegelijkertijd hoort u de geluiden die uw baby maakt.

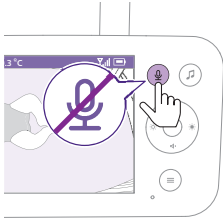

- 3 Druk nogmaals op de knop Terugspreken om deze uit te schakelen wanneer u klaar bent met praten.

Opmerking: Het is belangrijk om de terugspreekfunctie uit te schakelen wanneer u klaar bent met het gebruik om onverwachte geluiden van de babyunit te voorkomen.


Reiniging en onderhoud

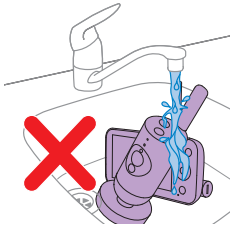


Waarschuwing: Dompel de ouderunit, de babyunit en de netspanningsadapters niet onder in water en maak ze niet schoon onder de kraan.



Waarschuwing: Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.

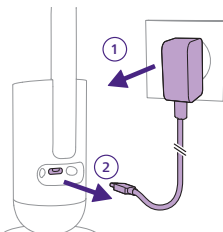


- 1 Schakel de babyunit uit, haal de stekker uit de babyunit en haal de netspanningsadapter uit het stopcontact.

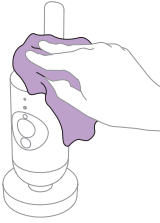


- 2** Maak de babyunit schoon met een droge doek.


Opmerking: Vingerafdrukken of stof op de lens van de babyunit zijn van invloed op de prestaties van de camera. Raak de lens niet aan met uw vingers.

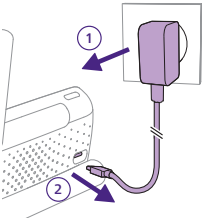

- 3** Schakel de ouderunit uit, verwijder de voedingsadapter uit de ouderunit en uit het stopcontact.

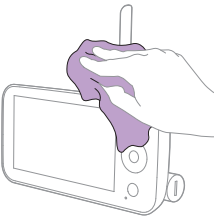

- 4** Maak de ouderunit schoon met een droge doek.

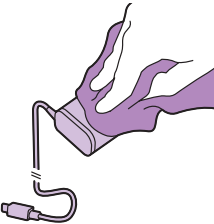

- 5** Maak de adapters schoon met een droge doek.

Opbergen

Als u de babymonitor lange tijd niet gaat gebruiken, bewaart u de ouderunit, de babyunit en de adapters op een koele en droge plaats.

Om de levensduur van de batterij te optimaliseren tijdens lange perioden van inactiviteit of opslag, is het aanbevolen om uw ouderunit op te laden tot 50% voordat u deze uitschakelt.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **www.philips.com/parts-and-accessories** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met de Philips Klantenservice in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

Recyclen



- Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij

De ingebouwde oplaadbare batterij mag alleen door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het apparaat afdankt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg ervoor dat de oplaadbare batterij helemaal leeg is voordat u de batterij verwijderd.

Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap hanteert om het apparaat te openen en wanneer u de oplaadbare batterij verwijderd.

Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.

Let erop dat na verwijdering de batterijpolen niet contact maken met metalen voorwerpen (zoals een munt, haarspeld of ring), waardoor de batterijen zouden kortsluiten. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.

Procedure:

- 1 Gebruik een muntstuk om de openingen van het batterijvak aan de achterkant van de ouderunit te ontgrendelen.
- 2 Verwijder de 2 rubberen voetjes aan de onderkant van de ouderunit.
- 3 Verwijder de 2 schroeven die nu zichtbaar zijn aan de onderkant van de ouderunit.
- 4 Trek het batterijvak los van de ouderunit.
- 5 Verwijder de batterij.

Als er in uw land geen systeem is voor het inzamelen/recyclen van elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen voordat u het product weggooit.

Ondersteuning


Voor alle productondersteuning, details over stroomverbruik en de EU-conformiteitsverklaring kunt u terecht op www.philips.com/support.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met de Klantenservice in uw land.

OUDERUNIT

Probleem	Oplossing
Waarom kan ik mijn ouderunit niet aansluiten op andere Philips Avent Baby Units?	De ouderunit van de Philips Avent Premium Connected Baby Monitor kan alleen worden aangesloten op de babyunit die in hetzelfde pakket wordt geleverd. Als u andere Philips Avent-babymonitors (SCD641, SCD643, SCD921, SCD923) wilt bekijken, kunt u deze toevoegen in de Philips Avent Baby Monitor+ app.
Waarom wordt de ouderunit niet opgeladen als ik de stekker in het stopcontact steek?	Mogelijk is de adapter beschadigd. Controleer of dit probleem zich blijft voordoen door de andere adapter van het pakket te gebruiken. Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. (zie het hoofdstuk 'Accessoires bestellen') Er kan iets mis zijn met de batterijen. Controleer het batterijstatuslampje op de ouderunit. Neem contact op met het consumer care centre in uw land als het continu rood blijft.
Waarom kan het opladen van de ouderunit langer dan 3 uur duren?	Mogelijk heeft de temperatuur de laadtolerantie overschreden, waardoor het laadcircuit kan worden onderbroken als veiligheidsmechanisme. Om het laden te hervatten, plaats je het laadstation uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. Misschien gebruikt u niet de juiste stroomadapter. Als u het pictogram links ziet, betekent dit dat er een onjuiste voedingsadapter is gedetecteerd. Gebruik voor optimale oplaadprestaties altijd de bijgeleverde adapter.
Hoe komt het dat het bereik van mijn babyfoon veel kleiner is dan in de gebruiksaanwijzing staat?	Het opgegeven bereik tussen de ouderunit en babyunit is maximaal 400 meter en is alleen geldig buitenshuis in de open lucht en in het zicht. Dit bereik kan dus kleiner zijn, afhankelijk van de omgeving en andere storende factoren. Binnenshuis is het bereik maximaal 50 meter. Dit bereik wordt ook beperkt door het aantal en het soort muren en/of plafonds tussen de ouderunit en de babyunit.



OUDERUNIT

Waarom kan ik geen verbinding maken tussen de ouder- en babyunit? Waarom valt de verbinding zo nu en dan weg? Waarom wordt het geluid onderbroken?	De babyunit en de ouderunit bevinden zich waarschijnlijk net binnen of buiten het maximale ontvangstbereik of ondervinden hinder van andere draadloze 2,4 GHz-apparaten. Plaats de units op een andere locatie, verklein de afstand tussen de units of schakel andere draadloze 2,4 GHz-apparaten (laptops, mobiele telefoons, magnetrons enzovoort, uit). Mogelijk is de routerverbinding van de babyunit niet sterk of stabiel. Controleer de signaalsterkte van de router van uw babyunit op de Baby Monitor+ app. Als het signaal zwak is, probeer dan de router dichterbij de babyunit te plaatsen of gebruik Wi-Fi-extensies om te zorgen voor een sterke en constante verbinding voor optimale prestaties.
Waarom reageert de app/ouderunit zo snel op andere geluiden en niet alleen op de geluiden die mijn baby maakt?	Het gevoeligheidsniveau is mogelijk te hoog ingesteld. Als uw baby zachte geluidjes maakt, moet u een hogere gevoeligheid instellen. Hoe luidruchtiger de kinderkamer echter is, hoe lager het gevoeligheidsniveau kan worden ingesteld. U kunt de gevoeligheid van uw babymonitor in het menu van de ouderunit wijzigen.
Waarom hoor ik geen geluid van de ouderunit? Waarom zendt de ouderunit geen geluid uit?	Mogelijk is de ouderunit gedempt. U kunt het geluid weer inschakelen door op het bovenste gedeelte van de bedieningsknop te drukken en het volume aan te passen. Mogelijk hebt u het geluid op de app gedempt. Schakel het geluid weer in door op het pictogram Dempnen op het videoscherm te tikken. De gevoeligheid is te laag ingesteld. Verhoog de gevoeligheid in het menu van de ouderunit of de app naar een hoger niveau. De babyunit staat mogelijk te ver van uw baby vandaan. Zorg ervoor dat de babyunit op een afstand van niet meer dan 1,5 van uw baby staat voor een optimale geluidsdetectie.
Waarom krijg ik storing op de ouderunit? Waarom knippert het videodisplay op de ouderunit? Waarom maakt de ouderunit een zoemend geluid?	Er kan sprake zijn van een storing wanneer de ouderunit zich buiten het bereik van de babyunit bevindt. Als er te veel muren of plafonds zijn tussen de ouderunit en de babyunit. Of als er andere draadloze apparaten van 2,4 GHz zijn ingeschakeld (bijvoorbeeld magnetron, Wi-Fi-router). Zet de ouderunit op een andere plaats, dichterbij de babyunit of schakel de andere draadloze apparaten uit.

SenseIQ/Cry Translation

Probleem	Oplossing
Waarom is er geen ademhalings- en bewegingsanalyse?	Misschien hebt u de SenseIQ-functie niet geactiveerd/ingeschakeld. Download de Philips Avent Baby Monitor+ app (zie het hoofdstuk 'Download de Baby Monitor+ app') op uw telefoon en activeer / schakel vervolgens de SenseIQ-functie in het menu van de ouderunit of app in. Mogelijk is de babyunit niet goed ingesteld. Om er zeker van te zijn dat alles goed gemonteerd en geplaatst is, kunt u een positioneringscontrole uitvoeren die u kunt vinden in het gedeelte Tutorials en tips van het menu Help en ondersteuning in de app. Het voltooien van de positioneringscontrole zou ervoor moeten zorgen dat SenseIQ zonder onderbreking werkt nadat het is ingeschakeld. Vermijd het gebruik van effen dekens of slaapzakken en gebruik dekens of babykleding met een patroon om de zichtbaarheid te verbeteren. Zorg voor contrast tussen de babydeken/slaapzak en de matrashoes.
	Misschien bevindt de babyunit zich te ver weg van uw baby. Als u de wiegbevestiging gebruikt, zorg er dan voor dat u de bevestiging aan de lange kant van de wieg plaatst. Als u de wandhouder gebruikt, zorg er dan voor dat de afstand tussen het wiegje en de babyunit niet te groot is. Dit zorgt ervoor dat het hele babymatrasgebied duidelijk te zien is en dat u uw baby goed in de gaten kunt houden.
Cry Translation werkt niet, wat moet ik doen?	Mogelijk is de Wi-Fi-verbinding zwak of niet stabiel. Controleer de Wi-Fi-siginaalsterkte op de instellingenpagina van de app en het werkt het beste als deze 'Uitstekend' of 'Goed' aangeeft. Mogelijk is de verbinding van de babyunit niet goed. Zorg ervoor dat de babyunit correct is aangesloten op de ouderunit of de app. Zorg ervoor dat de babyunit dicht bij de baby is geplaatst om het huilen van de baby te detecteren en storingen door omgevingsgeluid te minimaliseren. Mogelijk is het abonnement verlopen. De Cry Translation-service is beschikbaar voor een gratis proefperiode van 90 dagen. Als u het wilt blijven gebruiken, moet u zich aanmelden voor een betaalde abonnementsdienst bij Zoundream™. Mogelijk zijn er te veel omgevingsgeluiden. Plaats de babyunit niet in de buurt van luide bronnen zoals televisies of apparaten die geluid en trillingen produceren, zoals smartphones in de trilstand. Deze geluiden kunnen het vermogen van het apparaat om het gehuil van uw baby nauwkeurig te detecteren en te vertalen verstoren.

APP

Probleem	Oplossing
Ik kan geen verbinding maken met de babymonitor. Ik blijf iedere keer steken bij een verbindingfout. Wat is er aan de hand?	Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat hetzelfde Wi-Fi-netwerk gebruikt als het netwerk waar u de babyfoon op wilt aansluiten.
	Controleer het statuslampje van de babyunit. Als het rood knippert, was het ingevoerde Wi-Fi-wachtwoord verkeerd. Start het installatieproces opnieuw. Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en zorg ervoor dat het wachtwoord klopt.
	Het kan zijn dat SSID van de router (de netwerknaam) of het wachtwoord speciale symbolen bevatten. Als dit het geval is, kunt u de naam van de SSID van uw router of het wachtwoord wijzigen.
	Als het statuslampje rood blijft branden terwijl u probeert verbinding te maken, is de babyfoon verbonden met de router, maar kan er geen verbinding tot stand worden gebracht met internet. Controleer vervolgens of u toegang hebt tot 2,4 GHz Wi-Fi door te proberen andere apps te openen, zoals YouTube, Facebook, enz. Als andere apps niet reageren, controleer dan of u toegang hebt tot internet. Als u verbonden bent met het internet is de server mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Probeer later opnieuw in te stellen.
Ik kan mijn babymonitor de QR-code op mijn smartapparaat niet laten lezen. Wat kan ik doen?	Mogelijk hebt u geprobeerd de babymonitor aan te sluiten op een 5 GHz netwerk.
	Controleer of u een SSID hebt gekozen dat een netwerk van 2,4 GHz ondersteunt.
De verbinding met de app wordt vaak verbroken. Wat is er aan de hand?	Zorg ervoor dat u de QR-code op ongeveer 20 cm afstand van de lens van de babymonitor houdt. Beweeg uw mobiele apparaat iets omhoog of omlaag of naar links of rechts om er zeker van te zijn dat de QR-code voor Wi-Fi zich recht voor de babyfoon bevindt. U kunt ook proberen het smart-apparaat dichter bij of verder weg van de lens van de babymonitor te plaatsen om goed te kunnen scherpstellen. Zorg ervoor dat er voldoende, maar niet te fel licht is in de kamer. Wanneer de babymonitor de QR-code heeft gelezen, hoort u een bevestigingsgeluid en wordt het statuslampje van de babyunit wit.
	Misschien bedekt u de QR-code met een gedeelte van uw hand. Houd uw smart device zo vast dat uw hand de QR-code voor Wi-Fi niet bedekt.
Waarom kan ik geen video live streaming op de app krijgen?	Als het statuslampje aan de voorkant van de babymonitor continu wit is en de verbinding steeds wegvalt, kan er een probleem zijn met de internetverbinding van uw router, smartphone of babymonitor. Controleer het Wi-Fi-signaal op uw smartphone of de 4G- of 5G-snelheid door te proberen een film te bekijken, bijvoorbeeld op YouTube. Of stel uw Wi-Fi-router opnieuw in.
	Controleer de Wi-Fi-signaalsterkte op de instellingenpagina van de app en het werkt het beste als deze 'Uitstekend' of 'Goed' aangeeft.
	Misschien kijken er al drie mensen naar de baby. Slechts drie mensen kunnen tegelijkertijd met de app naar de baby kijken. Als u beheerdersrechten hebt, kunt u een van de gasten de toegang ontzeggen om zelf te kunnen kijken.
	Mogelijk is de privacymodus ingeschakeld waardoor de verbinding met de babyunit tijdelijk wordt verbroken. U kunt de privacymodus in de ouderunit uitschakelen. (zie het hoofdstuk 'Privacymodus')

APP

Waarom krijg ik zwart-witbeelden in plaats van kleurenfoto's?	De babyfoon is overgeschakeld naar de nachtzichtmodus, omdat de kamer waarin de babyfoon is geplaatst donker is. Als er voldoende licht is in de kamer, is mogelijk de lichtsensor boven op de babyfoon afgedekt of vuil. Zorg ervoor dat deze sensor volledig is blootgesteld aan het licht in de kamer.
Waarom meldt de app niet dat de baby huilt?	Controleer de Wi-Fi-signaalsterkte op de instellingenpagina van de app en het werkt het beste als deze 'Uitstekend' of 'Goed' aangeeft. De geluidsrempel voor meldingen is mogelijk te laag ingesteld. In dat geval zal de app u alleen waarschuwen als de baby veel geluid produceert. Open de app-instelling om de geluidsrempel hoger in te stellen, zodat u eerder een melding krijgt. U hebt mogelijk het geluid van uw mobiele apparaat gedempt. Zet het geluid aan. Controleer of u de meldingsfunctie hebt geactiveerd in de instellingen van de app. Controleer of u de meldingsfunctie hebt geactiveerd in de instellingen van uw smart-apparaat. Controleer of u rechten hebt als gast om te kijken. De meldingsfunctie is uitgeschakeld voor gastgebruikers.
Waarom kunnen mijn partner en ik niet tegelijkertijd verbinding maken met de babyfoon?	De secundaire admin-gebruiker hoeft niet opnieuw hetzelfde verbindingsproces te doorlopen, u hoeft alleen uw partner uit te nodigen als admin-gebruiker via de app. Als u niet wilt dat uw partner volledige toegang heeft, kunt u uw partner uitnodigen om in te loggen als gastgebruiker. Toegangsrechten van gastgebruikers zijn beperkt. Raadpleeg het hoofdstuk 'Accountbeheer' voor meer informatie.
Waarom kan ik niet met de babyunit praten nadat ik op de knop Echt terugspreken van de app heb gedrukt?	Mogelijk is de functie Echt terugspreken actief via de ouderunit of de app van uw partner. De ouderunit heeft een hogere prioriteit bij het gebruik van de functie Echt terugspreken.
Ik ben al een gastgebruiker, waarom kan ik geen video live streaming krijgen?	Het kan zijn dat de beheerder de privacymodus tijdelijk heeft ingeschakeld. U zou hierover een melding moeten hebben ontvangen. De babyfoon is mogelijk offline. Als u een melding wilt ontvangen als de babyfoon in de toekomst offline gaat, schakelt u app-meldingen in via de instellingen van de app.
Moet ik de app open houden om mijn baby in de gaten te kunnen houden?	Nee, de app kan op de achtergrond waken terwijl u andere dingen doet. Schakel de achtergrondmonitoring in via het menu 'Monitoring en Video-instellingen' van de instellingen van de babymonitor, zet de app op de achtergrond door de smartphone te vergrendelen of naar het beginscherm van uw smartphone te gaan. U kunt de geluiden van uw baby horen, zelfs als de app niet geopend is. Bovendien kunt u nog steeds pushmeldingen ontvangen.


APP

Waarom hoor ik geen geluid van meerdere babyunits/camera's?	U kunt meerdere live streamings in gesplitst scherm bekijken op de voorbeeldpagina van de app, maar u kunt alleen het geluid horen van de babyunit/camera die u hebt geselecteerd.
Is mijn babyfoon beveiligd tegen hacken?	We nemen alle mogelijke maatregelen om hacken te voorkomen en het hoogste beveiligingsniveau te garanderen. Dit houdt ook in dat we waar nodig beveiligingsupdates uitgeven om onze normen te handhaven. Gebruik altijd de nieuwste app-software en de nieuwste firmware voor de babyfoon. Als u uw mobiele apparaat verliest, zet u de fabrieksinstellingen van de babyfoon weer terug, om alle verbindingen te verwijderen. U kunt u ook aanmelden bij de app op een ander mobiel apparaat en uw account verwijderen. Als u de enige beheerder bent, wordt de verbinding van alle gastgebruikers met de babyfoon verbroken.
Ik ben mijn telefoon kwijt. Hoe kan ik voorkomen dat vreemden mijn baby zien?	Meld u aan bij de app vanaf een ander mobiel apparaat en verwijder uw account. Als u de enige beheerder bent, wordt de verbinding tussen alle gastgebruikers van de app en de babyfoon verbroken. U kunt ook de babyfoon weer terugzetten naar de fabrieksinstellingen om alle verbindingen met het apparaat dat u bent kwijtgeraakt te verwijderen. Druk lang (10 seconden) op de Aan/uit-knop van de babyunit om de fabrieksinstelling te herstellen.
Waarom krijg ik geen bericht over upgrades van de app of de babymonitorsoftware?	Misschien hebt u de App Updates ingesteld op handmatig in de App store of Play store. Controleer regelmatig op updates om er zeker van te zijn dat u de meest actuele versie gebruikt. Als er een update beschikbaar is, zal de App store of Play store u vragen deze te installeren.

Geschikt voor wandmontage

Afdrukinstructies:

Druk deze pagina af op 100 % en gebruik de sjabloon om nauwkeurig de positie voor de schroefgaten op de wand te markeren.

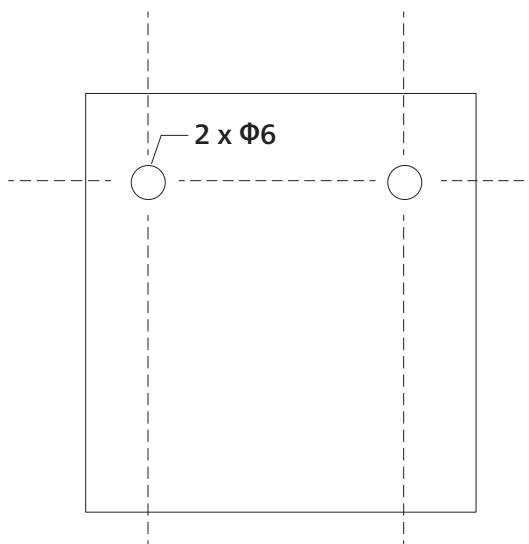

www.philips.com/avent

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

(17/07/2024)

