

# Carefree

Mini Kleding Stomer

## Gebruikershandleiding



Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Dank u voor uw aankoop van de Carefree kledingstomer. Lees deze instructie a.u.b. zorgvuldig door voordat u dit product voor het eerst gebruikt.


## Belangrijk – Veiligheid

1. Controleer of uw stroomvoorziening 220-240V is voordat u de kledingstomer gebruikt.
2. Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Ander gebruik dan aanbevolen kan leiden tot stoten of elektrische schokken.
3. Dit toestel is geen speelgoed. Nauwlettend toezicht is vereist wanneer u het apparaat gebruikt in de buurt van kinderen, huisdieren en planten.
4. De stoom die door het apparaat wordt geproduceerd is heet. Zorg ervoor dat u zich niet stoot of andere verwondingen oploopt. Richt nooit op mensen of huisdieren.
5. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het toestel, de stekker of het snoer niet in water onderdompelen of met vloeistof besproeien.
6. Laat het toestel niet onbewaakt achter als het in werking is.
7. Laat het toestel altijd volledig afkoelen alvorens water bij te vullen, te reinigen of op te slaan.
8. Verbreek altijd de verbinding van het apparaat met de elektrische stroom wanneer u water vult of afgeeft, als het reservoir leeg is of de unit niet wordt gebruikt.
9. Er mag geen reinigingsmiddel of chemisch middel in het reservoir worden gedaan, anders ontstaat er schade. Alleen water mag worden gebruikt.
10. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek de stekker los. Sleep nooit aan het snoer.
11. De kledingstomer en het accessoire worden heet tijdens gebruik. Raak de kledingstomer niet aan terwijl u dit apparaat gebruikt om letsel te voorkomen. Probeer het accessoire niet te verwijderen terwijl het apparaat is opgestart.
12. Sluit na het bijvullen de zeefdop en vul het reservoir niet te vol met meer dan 120ML.
13. Wanneer het water in het reservoir op is, werkt de pomp nog steeds en dit is normaal, schakel het apparaat dan uit en neem de stekker uit het stopcontact. .
14. Houd het apparaat uit de buurt van mensen of huisdieren om het risico van contact met heet water dat uit de stoomopeningen komt te verminderen.
15. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een zwakke fysieke conditie, trage reactie, mentale achterstand, gebrek aan ervaring en gezond verstand, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

### OPMERKING :

Om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt en voor het schoonmaken. Als het netsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng het apparaat naar ons servicecentrum voor reparatie.

## Onderdelen Kledingstomer


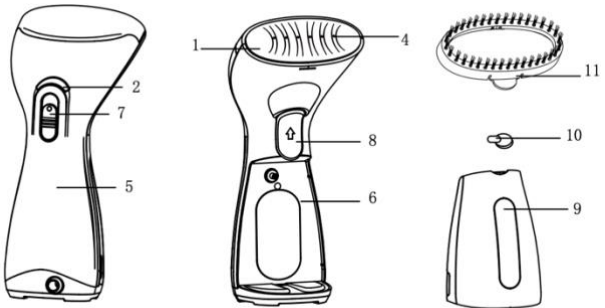


1	Stoomplaat	7	Aan/uit knop
2	Aan/uit licht	8	Waterreservoir openen
4	Stoomdoorlaat	9	Verwijderbaar reservoir
5	Decoratiestrip	10	Dop waterreservoir
6	Waterreservoir	11	Borstel bovenkant

# Gebruiksaanwijzing

## Vernieuwen van Water.

1. Verwijder het reservoir door aan de ontgrendelknop te trekken (Fig. 1)
2. Trek de siliconen afsluitdop eruit en vul deze met water (Fig. 2)
3. Maak het reservoir weer vast door het reservoir aan de kledingstomer te bevestigen (Fig.3) totdat u een "klik"-geluid hoort.
4. Schakel het apparaat in en wacht 22-25 seconden, de stoom komt vrij (fig. 4)
5. Wanneer het stomen klaar is, moet u het apparaat uitschakelen.

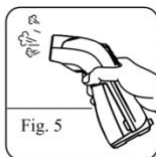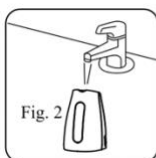

## Kledingstuk stomen (raadpleeg de sectie stoom tips)

### Waarschuwing:


1. Controleer voor gebruik of de spanning thuis overeenkomt met 220-240V.
2. Wanneer het water in de Reservoir op is, werkt de pomp nog steeds, en dit is normaal. Het apparaat moet dan worden uitgeschakeld, anders kan het schade of ongevallen

### Opmerking:

1. Alleen water mag worden bijgevoerd en geen chemicaliën of reinigingsmiddel mag in het reservoir worden gedaan
2. Zorg er altijd voor dat het stoompijpje op het kledingstuk is gericht, maar niet op iemand of huisdieren.
3. Het maximale waterniveau van het reservoir is 120ml.

## Borstel toevoeging

Het apparaat wordt geleverd met een praktisch accessoire - Borstelhulpstuk om het pak en de overjas tijdens het stomen stofvrij te maken. Volg de volgende stappen om het accessoire om het stoompijpje te installeren.

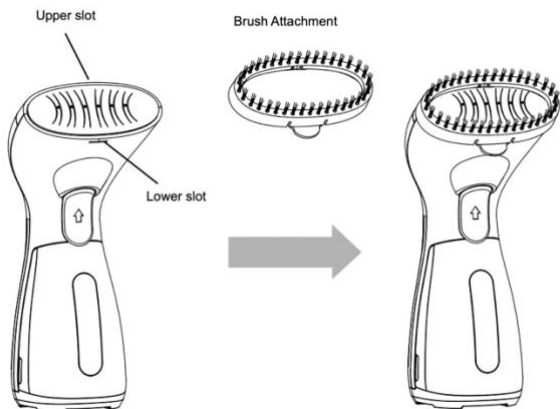

(Fig. 8.)

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat er geen stoom uit het stoompijpje komt.
2. Plaats de borstel in de bovenste en onderste sleuven van de stoomplaat zoals aangegeven in (Fig. 8)
3. Controleer of het borstelhulpstuk goed is geïnstalleerd voordat u begint met stomen.

### Waarschuwing:

Installeer het borstelhulpstuk niet op de sproeiplate die hitte uitstraalt.

# Stoom tips

## Stomen van linnen en stoffen

**Zorg ervoor dat het Reservoir al is gevuld en dat het accessoire goed is geïnstalleerd voordat u de stomer gaat gebruiken.**


## Verticaal stomen

1. Hang de kleren goed op een hanger.
2. Richt het stoompijpe van boven naar beneden op het kledingstuk.
3. Herhaal de verticaal stromende beweging heen en weer totdat de rimpels gladgestreken zijn (Fig9).
4. **BELANGRIJK:** Trek de staart van de kleding met uw vrije hand een beetje strak om het stomen effectief te maken.



## Stomend strijken

1. Leg de kleding of broek op een vlak en hittebestendig oppervlak
2. Richt de stoomnozzle plaat dicht op de gannent en beweeg heen en weer.
3. Herhaal deze beweging tot de rimpels zijn weggewerkt (Fig. 10).
4. **BELANGRIJK:** Druk lichtjes op het kledingstuk en trek het tegen de richting van de stoomstrijkbevinging in.

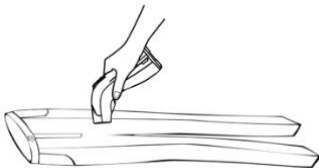

## STORAGE

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel volledig afkoelen.
- Maak het reservoir leeg.
- Bewaar het toestel op een koele en droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

## TROUBLE SHOOTING

Probleem	Reden	Probleem	Oplossing	
Apparaat warmt niet op	- -	Apparaat is niet aan de stroom gekoppelt Aan knop is niet ingeschakelt	- -	Het apparaat aansluiten op de stroomvoorziening Zet de aanknop aan, wanneer dit niet werkt kunt u het product terugsturen
Aan licht brand alleen er komt geen stoom uit	- -	Het waterreservoir is leeg Het apparaat is kapot	- -	Hervul het water, kijk bij gebruikeraanwijzing hoe. Stuur het apparaat terug.
Wanneer het apparaat aan staat maakt het een raar geluid en vibreert het	- -	- Deze stoommachine werkt met een pompsysteemontwikkeling, zo dat het trilling verloop wordt geobserveerd Het apparaat werkt zonder water, er wordt een groot geluid waargenomen	- -	Dit is normaal als gevolg van de werkpomp Schakel het apparaat uit, vul het water bij, en schakel het apparaat terug aan.

## Specificaties

Voltage	220-240V 50/60Hz
Wattage	1050W
Capaciteit	120 ml of water

# Carefree

**Kleding Stomer**