



gotson

PRO BOXING MACHINE

Handleiding

INLEIDING

Welkom en bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze producten van Gatson. We waarderen je vertrouwen in de Gatson Pro Boxing Machine – Model TOP GO 10. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de veiligheidsinstructies voor een veilig en optimaal gebruik.

Heb je vragen over het product of heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op via een van onderstaande kanalen:



info@gatson.nl

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	1
Waarschuwingen	3
Algemeen	4
Elektriciteit	5
Personen en gebruik	6
Ontvangst van de zending & verpakkingsinhoud	8
Producteigenschappen en technische specificaties	9-10
Installatie & Configuratie	11-14
Probleemoplossing	14-16
Opslag	16
Onderhoud & Reiniging	17
Veelgestelde vragen (FAQ)	18-19
Recycling	19
Garantie	20
Disclaimer	21
Contact	22

WAARSCHUWINGEN

Het is belangrijk om het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen te houden, aangezien verstikkingsgevaar kan ontstaan. Lees vóór gebruik de handleiding aandachtig door en bewaar deze op een veilige plek.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor dit product:

- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Hang niet aan de boksmachine en klim er niet op om letsel of schade te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht of andere natte omgevingen.
- Gebruik de boksmachine uitsluitend binnenshuis.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, wijzigen of repareren.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bij langdurig niet-gebruik.
- Stop direct met gebruiken als het apparaat abnormale geluiden maakt of niet goed functioneert.

ALGEMEEN

Gebruik de Pro Boxing Machine alleen voor de doeleinden die in deze handleiding zijn beschreven.

- Gebruik de Pro Boxing Machine niet als je abnormale bewegingen, geluiden of storingen opmerkt.
- Verplaats het apparaat niet door aan het snoer te trekken of het te draaien.
- Kinderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of zonder ervaring met het apparaat, mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke persoon.
- De Pro Boxing Machine is niet waterbestendig. Houd het apparaat uit de buurt van vochtige omgevingen en stel het niet bloot aan regen of condens.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het baden of douchen. De Pro Boxing Machine is bedoeld voor gebruik binnenshuis en niet voor commerciële of buitentoepassingen.
- Trek niet aan het snoer om de stekker te verwijderen. Gebruik en bewaar het apparaat op een droge plek, uit de buurt van olie, vet of onstabiele oppervlakken.
- Onjuist gebruik kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat of aan aangesloten apparatuur.

- Zorg dat niemand over het snoer kan struikelen. Vermijd dat het snoer geknikt, gedraaid of vast komt te zitten.
- Als het apparaat niet correct functioneert, gebruik het niet en neem contact op met de klantenservice van Gatson.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is, het apparaat defect is, gevallen is of met water in aanraking is gekomen.

ELEKTRICITEIT

Controleer vóór het aansluiten van de adapter en/of de Pro Boxing Machine of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in jouw regio.

- Controleer vóór het aansluiten of je beschikt over een geschikte voedingsadapter.
-  **Let op:** de adapter wordt niet meegeleverd. Alleen een USB-C-kabel is inbegrepen.
- Sluit het apparaat alleen aan op goed geaarde stopcontacten om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, water, hitte en oppervlakken met hoge temperatuur.
- Leg het snoer niet op hete oppervlakken en laat het niet over randen van tafels hangen.
- Controleer regelmatig of het snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als er schade zichtbaar is — neem contact op met onze klantenservice.
- Bij stroomuitval tijdens gebruik: schakel het apparaat direct uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Trek niet aan het snoer om de stekker te verwijderen.
 - Demonteer of repareer het apparaat niet zelf. Voor de veiligheid en garantie dienen reparaties uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, zwembaden of wasbakken met water.
 - Voorkom dat vloeistoffen, hittebronnen, stof of vuil in het apparaat terechtkomen.
 - Houd de stroomvoorziening uit de buurt van brandbare of explosieve stoffen.
 - Dompel het apparaat niet onder in water. Als er toch water binnendringt, trek de stekker eruit en neem contact op met onze klantenservice.
 - Gebruik het apparaat niet op een natte huid of met natte handen.
 - Bedek het apparaat niet met kussens, dekens of andere materialen tijdens gebruik.
 - Laad of voed het apparaat met een geschikte USB-C voedingsadapter.
-  **Let op:** er wordt geen adapter meegeleverd. Alleen een USB-C kabel is inbegrepen.

PERSONEN EN GEBRUIK

- De Pro Boxing Machine is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Houd het product buiten het bereik van jonge kinderen.
- Kinderen ouder dan 3 jaar en personen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of zonder voldoende kennis van het apparaat, mogen het apparaat alleen gebruiken onder voortdurend toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
- Laat kinderen het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat je het opbergt.
- Bewaar het apparaat op een droge, schone plaats — stel het niet bloot aan extreme hitte of kou.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van verwarmingsapparaten.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen met overmatige trillingen, stof, rook of bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet als de kabels beschadigd zijn. Trek de stekker alleen uit met droge handen, en alleen als het apparaat is uitgeschakeld.
- Demonteer of repareer het apparaat niet zelf. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, neem dan direct contact op met de klantenservice van Gatson. De contactgegevens vind je achterin deze handleiding.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik binnenshuis en niet voor commercieel of buitengebruik.

ONTVANGST VAN DE ZENDING & VERPAKKINGSINHOUD

Controleer bij ontvangst van het pakket of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens op de laatste pagina van deze handleiding. Als de verpakking zichtbaar beschadigd is, meld dit dan onmiddellijk bij de vervoerder en bewaar de verpakking als bewijs.

Inhoud van de verpakking:



**Pro Boxing Machine
(Model TOP GO 10)**



Bokshandschoenen



Installatiemateriaal



Handleiding

Mocht er iets ontbreken of defect zijn, neem dan gerust contact op met onze klantenservice:



info@gatson.nl



+31 6 57722714

PRODUCTEIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES



1. Luidspreker
2. Impactpunt
3. Lichtstrook (Paardenraces-stijl)
4. Lampenring
5. Haakpunt
6. USB-oplaadpoort
7. Bedieningsinterface

Specificatie	Beschrijving
Productnaam	Pro Boxing Machine
Modelnummer	TOP GO 10
Toepassing	Binnengebruik voor entertainment en training
Display	Digitaal LED-scherm metscoreweergave
Knoppen	Reactieve verlichte knoppen
Speaker	Geïntegreerde geluidseffecten
Stootvlak	Gevoerde slagzone voor reacties en training
Voeding	USB-adapter
Gebruiksmodus	Reactietraining, snelheids- en krachtmeting
Veiligheid	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Certificeringen	CE-markering (Voldoet aan EMC, RoHS, LVD)
Recyclingverwijzing	WEEE-logo – niet bij huishoudafval weggooien

INSTALLATIE & CONFIGURATIE


1 Kies een geschikte locatie

- Plaats de Pro Boxing Machine tegen een stevige, vlakke muur.
- Zorg ervoor dat het oppervlak bestand is tegen het gewicht en de impact tijdens gebruik.
- Laat voldoende vrije ruimte rondom het apparaat om veilig te kunnen trainen.

2 Installatiemethoden

De Pro Boxing Machine kan op twee manieren worden gemonteerd:

Optie A – Wandmontage met schroeven (vaste montage)

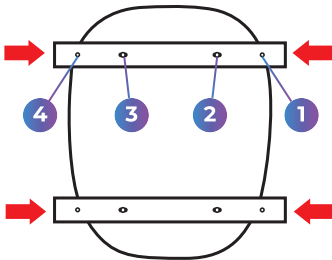

- Gebruik het meegeleverde installatiemateriaal (schroeven en pluggen).
- Teken de boorgaten af op basis van de bevestigingspunten aan de achterkant van de machine.
- Boor gaten in de muur en plaats de pluggen.




Let op: Zorg ervoor dat eerst schroef 2 en 3 worden vastgedraaid.

- Bevestig de machine stevig aan de muur door schroef 4 en 1 vast te draaien.
- Controleer of het apparaat stabiel vastzit en niet wiebelt.



Let op: Optie A is aanbevolen voor langdurig en intensief gebruik.

Optie B – Montage met kleeftrips en klittenband (zonder boren)

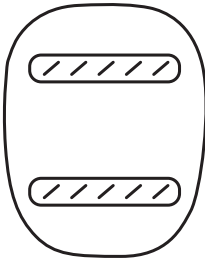

- Reinig en ontvet het montageoppervlak zorgvuldig.
- Bevestig de meegeleverde kleeftrips op de achterkant van de machine.
- Druk de machine stevig tegen een glad, schoon en vlak oppervlak.
- Laat de lijm minimaal 24 uur uitharden vóór gebruik.
- Controleer regelmatig of de bevestiging nog stevig vastzit.

Geschikt voor gladde oppervlakken en lichtere belasting.

3 Stroom aansluiten

- Sluit een geschikte USB-C voedingsadapter aan op de voedingspoort van het apparaat.



Let op: er wordt geen adapter meegeleverd. Alleen een USB-C kabel is inbegrepen.

- Sluit de USB-C kabel aan op een geschikte voedingsadapter en steek deze in een geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat het snoer niet wordt uitgerekt, geknikt of bekneld raakt.

4 Inschakelen

- Aan- en uitzetten:
Houd de MODE-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten.
- Het LED-scherm licht op en geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.

5 Functietest

- Tik zachtjes op het stootvlak en de reactietoetsen om te testen of ze reageren.
- Als er geen reactie is, controleer dan de stroomaansluiting of neem contact op met de klantenservice.

BLUETOOTH & BEDIENING

Bluetooth-naam: GDBX (serienummer bestaat uit 6 tekens of letters A–F)

Aan- en uitzetten (primair): Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten.

Alternatief (als de aan/uit-knop niet reageert): Houd de MODE-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te schakelen.

Let op: Als de Bluetooth niet is verbonden, schakelt het apparaat na korte tijd automatisch uit.



Volume regelen:

- Volume verhogen: houd de MODE-knop ingedrukt
- Volume verlagen: houd de SPEED-knop ingedrukt
- Opmerking: De volumeregeling werkt alleen tijdens Bluetooth- of muziekmodus.



Geluidschakelaar

Druk op de knop om het aanraakgeluid (impactgeluid) in of uit te schakelen.



Modus selecteren:

Druk op de modusknop om een modus tussen P01 en P09 te selecteren.

- P01 = willekeurige modus
- P02 t/m P09 = vaste trainingsmodi



Snelheid instellen:

Druk op de snelheidsknop om een snelheid tussen HAU1 en HAU10 te kiezen.

- HAU1 = langzaam
- HAU10 = snel



Afspelen/Pauze (muziek):

Bij een actieve Bluetooth-verbinding kun je via de pauzeknop de muziek pauzeren of hervatten.



Volgende nummer:

Druk op de knop > om naar het volgende nummer te gaan.



Opladen:

Tijdens het opladen geeft de batterij-indicator het proces stap voor stap weer.



Lage batterijwaarschuwing:

Als de batterij bijna leeg is, knippert het display met "flash". Als het volledig is opgeladen, blijven alle lampjes aan.



Stroom uitgevallen:

Als de stroom volledig op is, zijn knoppen niet meer actief. Laad het apparaat opnieuw op alvorens opnieuw op te starten.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat schakel niet in	Adapter niet aangesloten Stopcontact geeft geen stroom Aan/uit-knop staat uit	Controleer de adapter en het stopcontact Probeer een ander stopcontact Zet de schakelaar in de AAN-stand
Knoppen of stootvlak reageren niet	Apparaat is nog niet volledig opgestart Kabel zit los of is ontkoppeld Systeemfout	Wacht een paar seconden na het inschakelen Sluit alle kabels opnieuw aan Zet het apparaat uit, trek de stekker eruit en herstart
LED-scherm geeft niets weer	Adapter los of intern defect	Controleer de adapter, neem contact op als het aanhoudt

Geen geluid uit de speaker	Volume te laag of gedempt Intern defect	Controleer of de speaker werkt en niet geblokkeerd is Neem contact op met Gatson support
Apparaat maakt vreemde geluiden	Montage niet stevig genoeg Probleem met interne motor	Controleer de muurbevestiging en draai schroeven aan Gebruik het apparaat niet en neem contact op

OPSLAG

- Haal altijd de stekker van de Pro Boxing Machine uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het opbergt. Bewaar de machine in een droge, schone en binnenshuis omgeving.
- Vermijd opslag in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of ruimtes met hoge luchtvochtigheid.
- Bewaar het apparaat niet bij extreem hoge of lage temperaturen, zoals in garages, schuurtjes of slecht geïsoleerde ruimtes.
- Wikkel het snoer nooit om het apparaat heen — dit kan het snoer beschadigen.
- Behandel het snoer voorzichtig: voorkom trekken, draaien of druk erop uitoefenen, vooral wanneer de stekker nog in het stopcontact zit.

ONDERHOUD & REINIGING

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van je Pro Boxing Machine en zorgt voor veilig en optimaal gebruik.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je begint met schoonmaken.
- Gebruik een licht vochtige, zachte microvezeldoek om de buitenkant van het apparaat af te nemen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen.
- Dompel het apparaat of onderdelen ervan niet onder in water en spuit er geen water rechtstreeks op.
- Controleer regelmatig de bevestigingspunten en schroeven om te zorgen dat deze stevig vastzitten.
- Inspecteer het netsnoer regelmatig op slijtage of schade.
- Als je ongebruikelijke geluiden, beschadigde onderdelen of technische problemen opmerkt, stop dan onmiddellijk met gebruiken en neem contact op met de klantenservice van Gatson.
- Probeer het apparaat niet te openen of aan te passen — dit kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Bewaar het apparaat op een droge, schone plaats wanneer het niet wordt gebruikt, om ophoping van stof te voorkomen.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

1 Kunnen kinderen de Pro Boxing Machine gebruiken?

Antwoord: Het apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen van 3 jaar en ouder mogen het apparaat gebruiken onder voortdurend toezicht van een volwassene.

2 Kan het apparaat buiten of in een garage worden gebruikt?

Antwoord: Nee. De Pro Boxing Machine is uitsluitend ontworpen voor **gebruik binnenshuis**. Blootstelling aan vocht, extreme temperaturen of stof kan het apparaat beschadigen.

3 De knoppen of het scherm reageren niet — wat moet ik doen?

Antwoord: Controleer of de adapter correct is aangesloten en of het stopcontact werkt. Herstelt het apparaat. Blijft het probleem aanhouden? Raadpleeg dan het hoofdstuk probleemoplossing of neem contact op met onze klantenservice.

4 Moet ik het apparaat zelf monteren?

Antwoord: Ja, het apparaat moet aan de muur worden bevestigd met het meegeleverde installatiemateriaal. Raadpleeg de installatie-instructies in deze handleiding voor de juiste stappen.

5 Heeft het apparaat geluidseffecten?

Antwoord: Ja. De machine heeft een ingebouwde speaker die geluiden afspeelt tijdens gebruik.

6 Wat moet ik doen als het apparaat vreemde geluiden maakt?

Antwoord: Stop direct met het gebruik en controleer of de wandbevestiging stevig is. Blijft het geluid aanhouden? Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze klantenservice.

7 Hoe maak ik het apparaat schoon?

Antwoord: Gebruik een droge of licht vochtige microvezeldoek. Dompel het apparaat nooit onder in water en spuit geen schoonmaakmiddelen rechtstreeks op het oppervlak.

RECYCLING

Aan het einde van de levensduur mag de Pro Boxing Machine niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit product bevat elektronische componenten die apart moeten worden verwerkt.

Breng het apparaat naar een erkend inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit draagt bij aan milieubescherming en duurzame materiaalhergebruik.

Het WEEE-symbool (een doorgestreepte afvalcontainer) op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet met het gewone afval mag worden weggegooid.

Neem voor meer informatie contact op met de lokale afvalverwerkingsdienst of een officieel recyclingpunt.



GARANTIE

Je Pro Boxing Machine wordt geleverd met 2 jaar garantie, gerekend vanaf de aankoopdatum. Voor een garantieclaim dien je een geldig aankoopbewijs te kunnen tonen (bijv. bon of factuur).

De garantie dekt:

- Fabricagefouten
- Elektrische of mechanische storingen die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik

De garantie dekt geen:

- Schade door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen
- Versleten of beschadigde onderdelen door normaal gebruik
- Defecten die al bekend waren bij aankoop
- Schade veroorzaakt door derden (bijv. tijdens transport of installatie)
- Aanpassingen of reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde partijen

Voor het indienen van een garantieclaim kun je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail of telefoon (zie het hoofdstuk Contact). Probeer het apparaat niet zelf te repareren — dit maakt de garantie ongeldig.

DISCLAIMER

Wij doen ons best om nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken in deze handleiding. Gatson aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van het product.

Dit product voldoet aan de Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen, zoals aangegeven door de CE-markering. Het apparaat is getest en voldoet aan de essentiële vereisten van de toepasselijke richtlijnen, waaronder EMC, RoHS en LVD.

Let op:

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De garantie is alleen geldig met aankoopbewijs en geldt binnen de garantieperiode van 2 jaar.
- De garantie dekt geen verkeerd gebruik, slijtage, bekende defecten bij aankoop of schade veroorzaakt door derden.

Ben je niet tevreden over je aankoop? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zoeken graag samen naar een passende oplossing.

CONTACT

Heb je vragen, heb je hulp nodig of wil je service aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze klantenservice staat voor je klaar.

Klantenservice – Gatson



info@gatson.nl



+31 6 57722714

Vermeld bij garantieclaims of technische vragen altijd je aankoopbewijs en het modelnummer van het product (TOP GO 10).