




RZ 19

RIJSTKOKER GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

BESCHRIJVING

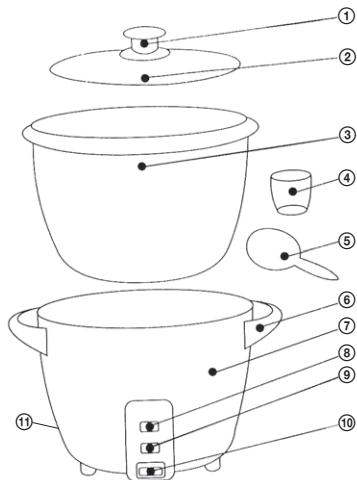

1. Handgreep
2. Glazen deksel
3. Verwijderbaar kookvat met antikleefoppervlak
4. Plastic maat
5. Plastic meng- en opscheplepel
6. Handgreep
7. Lichaam van het fornuis
8. Verwarmingslicht
9. Licht koken
10. Bedieningshendel
11. Schakelaar (achterin)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik!

Waarschuwing: De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die in geen enkel product geïntegreerd kunnen worden. Daarom moeten deze factoren worden gewaarborgd door de gebruiker(s) die dit apparaat gebruiken en bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is tijdens het transport, door onjuist gebruik of door het wijzigen of afstellen van enig onderdeel van het apparaat.

Ter bescherming tegen het risico van brand of elektrische schokken moeten de volgende basisvoorzorgen worden genomen bij het gebruik van elektrische apparaten:

1. Zet het apparaat altijd onder stroom met dezelfde spanning, frequentie en vereiste capaciteit volgens het typeplaatje van het product. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften volgens EN.
2. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn, als het is gevallen of als er andere schade aan het apparaat is of als het apparaat niet goed werkt.
3. Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, laat het dan vervangen door een professionele service.
4. Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen, stel het niet bloot aan regen en vochtigheid en gebruik water alleen voor het koken in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.
5. Het apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water, in badkamers, douches en bij zwembaden, waar het in het water kan vallen of door water bespat kan worden.
6. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken en leid het snoer niet over scherpe randen.
7. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond om te voorkomen dat het omvalt. Gebruik het apparaat niet in

- gootstenen, op druiwaterafvoerplaatsen of andere oneffen oppervlakken.
8. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan hoge temperaturen van kachels, radiatoren, gastoestellen, enz.
 9. Plaats het apparaat niet op elektrische of gasfornuizen en ovens.
 10. Contact met hete oppervlakken kan brandwonden veroorzaken. Gebruik geschikt keukengerei en ovenwanten wanneer u tijdens het gebruik onderdelen van het apparaat vastpakt.
 11. Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat alle onderdelen van het apparaat afkoelen voordat u het product uit elkaar haalt om schoon te maken. Koppel het netsnoer los door aan de stekker te trekken - ruk nooit aan het snoer.
 12. Steek nooit de stekker in het stopcontact en zet de rijstkoker nooit aan zonder dat de kookpan correct in de pan is geplaatst.
 13. Vul de behuizing van de rijstkoker niet met vloeistof. Alleen het kookvat is ontworpen voor vloeistoffen.
 14. LET OP: Til het glazen deksel voorzichtig op en kantel het zo dat de stoom van u weg ontsnapt om verbranding te voorkomen. Laat het water van het deksel niet in de pan druppelen, maar alleen in de pan.
 15. Gebruik geen beschadigd of gebroken kookvat. Vervang deze voor gebruik.
 16. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is.
 17. Niet buiten gebruiken.
 18. Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten wanneer het in werking is.
 19. Bewaar het apparaat binnen op een droge plaats.
 20. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of aan te passen.
 21. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat en voorkom het inbrengen van vreemde voorwerpen, gebruik het apparaat niet in de buurt van gordijnen, enz.

22. **Attentie:** Tijdens het gebruik warmt de pan op en ontsnapt de stoom door de openingen in het deksel. Dek geen openingen af. Raak geen hete oppervlakken aan.
23. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan personen of eigendommen in gevaar brengen.
24. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door lichamelijk en geestelijk gehandicapten of personen met onvoldoende ervaring en kennis, mits onder toezicht gehouden of getraind om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de mogelijke gevaren te begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker worden uitgevoerd, mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als ze niet ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de voeding blijven.



LET OP

De oppervlakken die op deze manier gemarkeerd zijn, worden heet tijdens het gebruik.

INSTRUCTIES

Voor het eerste gebruik



- Pak de rijstkoker voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de promotiestickers.
- Was de kookpot en het deksel in een warm sopje, spoel af en droog.
- Veeg de pan af met een vochtige doek of spons.

Attentie:

- **Dompel de body van de pan en het netsnoer nooit onder in vloeistoffen.**
- **Kook alleen in de afneembare pan om het risico van elektrische schokken te voorkomen.**
- **Om veiligheidsredenen kan het apparaat niet in gebruik worden genomen zonder dat er voedsel in de binnencontainer is geplaatst. De hoeveelheid voedsel, inclusief vloeistoffen, moet minstens op de onderste regel van de verpakking staan.**

Rijst koken

1. Plaats de pan op een droge, vlakke ondergrond.
2. Spoel de rijst voor het koken onder stromend water om vrij zetmeel te verwijderen. De rijst is klaar om gekookt te worden als het water helder stroomt.
3. Meet met de bijgeleverde maatbeker de gewenste hoeveelheid rijst af. Meet de hoeveelheid altijd gelijkmatig af, vul de maatbeker niet te vol.
4. Voordat u de binnenhouder in de roestvrijstalen behuizing van de pan plaatst, moet u ervoor zorgen dat de buitenkant schoon en droog is. Dit zorgt voor een perfect contact tussen de binnen- en buitencontainer.
 - **Reinig de bodem van het kookvat en het kookgedeelte voordat u gaat koken. Draai de pan in de pan naar links en rechts om ervoor te zorgen dat hij recht in het kookgedeelte staat. De pan moet goed in de pan staan, anders werkt het apparaat niet goed en kan het beschadigd raken.**
5. Zorg ervoor dat de kookpan recht in de pan staat en doe de afgespoelde rijst erin. Zorg ervoor dat de rijst gelijkmatig over de bodem van de bak verdeeld is en niet aan de wanden kleeft, zoals op de afbeelding.

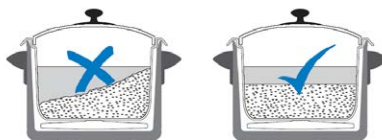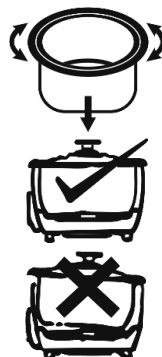

6. Vul, afhankelijk van de hoeveelheid rijst, water bij tot de juiste vuistreep. Er zijn gemarkeerde lijnen in de container, die het waterniveau aangeven in overeenstemming met de hoeveelheid rijst.

WAARSCHUWING: De totale hoeveelheid voedsel, inclusief vloeistoffen, mag het hoogste merkteken in de container niet overschrijden.

Maatbekers rauwe rijst	Vullen met water	Maatbekers rauwe rijst	Vullen met water
4 kopjes	Tot regel 4-4½	8 maatbekers	Tot regel 8-8½
6 maatbekers	Tot regel 6-6½	10 maatbekers	Tot regel 10-10½

* 1 maatbeker = 180 ml water of ongeveer 150 g rijst

7. Dek het vat af met een glazen deksel.
8. Steek het netsnoer in het 230/240 V stopcontact en zet het aan. Het oranje lampje "Verwarming" gaat branden.
9. Begin met koken door de bedieningshendel omlaag te duwen. Het rode lampje "Cooking" gaat branden. **OPMERKING: Er brandt altijd maar één lampje, oranje voor opwarmen, rood voor koken. Roer de rijst altijd één keer, in het midden van de kooktijd.**
10. Wanneer de rijst gaar is, schakelt de pan automatisch naar "Verwarmen" en gaat het oranje lampje branden. De pan staat nu in de automatische, warmtebehoudende stand.

⚠️ LAAT DE PAN NIET LANGER DAN 3 UUR IN DE WARMHOUDSTAND STAAN

11. Verwijder het deksel en roer de rijst met de bijgeleverde opscheplepel om de rijst luchtig te houden. Sluit het vat weer en laat het 10 tot 15 minuten staan voordat u het serveert. Gedurende deze tijd wordt overtollig vocht geabsorbeerd en wordt de rijst pluizig.

⚠️ TIL HET DEKSEL ALTIJD VAN U AF, ZODAT DE STOOM VAN U WEG WORDT GELEID EN U ZICH NIET VERBRANDT

12. Schakel de pan na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING:

- U schakelt de automatische verwarmingscyclus uit door de stekker van de pan uit het stopcontact te halen.

- Manipuleer de bedieningshendel niet tijdens het gebruik.

BELANGRIJK

- Steek de stekker nooit in het stopcontact zonder dat er een kookpan in zit.
- Druk nooit op de bedieningshendel zonder dat het kookvat geplaatst is.
- Als u de pan aansluit, moet u altijd wat water klaarzetten of snel olie of boter toevoegen.
- Giet geen water in de pan, dit kan kortsluiting veroorzaken. U kunt alleen vloeistoffen in de binnenste kookpot doen. Voorkom dat rijst of ander voedsel in de pan valt.
- Wanneer de hendel automatisch overschakelt naar de stand "Verwarmen", probeer dan niet om hem terug te zetten naar de stand "Koken".
- Gebruik altijd plastic of houten keukengerei voor de kookpot, anders kunt u er krassen op maken.
- Zorg er altijd voor dat de pan goed in de pan zit en duw hem er voorzichtig in, anders kunt u het product beschadigen. Dit zorgt voor een goed contact tussen het oppervlak van de pan en het vat en voor de beste prestaties.
- Gebruik geen beschadigde of vervormde pan, deze past niet goed in de pan.

Rijst kooktijden

Rauwe rijst (maten)	Kooktijd (min)*	Rauwe rijst (maten)	Kooktijd (min)*
2	15-19	8	30-33
4	20-22	10	34-40
6	24-25	*een geschatte tijd voor het koken van witte rijst	

Tips voor het koken van rijst

- Rijst is een waardevolle bron van complexe koolhydraten die natuurlijk zetmeel bevatten. Wij raden u aan om de rijst af te spoelen met koud drinkwater totdat de rijst helder is. Dit voorkomt dat de rijst bruin wordt en aan de bodem van het vat blijft kleven, maar het kan ook leiden tot verlies van sommige voedingsstoffen van de rijst.
- Als u meer water toevoegt, wordt de rijst luchtiger, als u water verwijdert, wordt de rijst taaier.
- Sommige soorten rijst hebben meer water nodig, bijvoorbeeld wilde rijst, Arborio rijst of kortkorrelige rijst. Pas het recept daarom altijd aan als dat nodig is. Ga te werk volgens de aanwijzingen op de verpakking van de rijst.
- Bij het koken in een grotere hoeveelheid water kan de binnenkant van het deksel bespat worden door waterdruppels met zetmeel. Voor de beste resultaten spoelt u de rijst af voordat u hem kookt en laat u hem na het koken 20 minuten staan om het overtollige water te absorberen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Na elk gebruik

- Schakel de pan gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat alle onderdelen afkoelen voordat u ze demonteert en reinigt.
- Was de kookpot en het deksel in een warm sopje, spoel af en droog.
- Wij raden af om onderdelen van de pan in de vaatwasser te wassen, omdat agressieve middelen en heet water vlekken en andere schade aan onderdelen van de pan kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of staalborstels en schuurspunten, het antiaanbakoppervlak kan beschadigd raken.
- **Dompel de pan niet onder in water of andere vloeistoffen.**
- U kunt de roestvrijstalen behuizing van de kookplaat afnemen met een natte doek en vervolgens afdrogen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

	PROBLEEM		OORZAAK	PROBLEMEN OPLOSSEN
1	De indicator is donker.	De elektrische verwarmingslade is niet heet.	Het netsnoer of de stekker van de rijstkoker is niet goed aangesloten.	Controleer of de schakelaar, de zekering van de stekker en het stopcontact en de voedingskabel normaal zijn. Controleer of de stekker goed is aangesloten.
		De elektrische verwarmingslade is heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De kabel naar de indicator of de spanningsverlagende weerstand raakt los. 2. De indicator of de spanningsdalingsweerstand is beschadigd. 	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
2	De indicator brandt.	De elektrische verwarmingslade is niet heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De middelste kabel raakt los. 2. Het thermode-onderdeel is beschadigd. 	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
3	De rijst is te weinig gekookt of de kooktijd is te lang.		<ol style="list-style-type: none"> 1. De stooftijd is niet genoeg. 2. De elektrische verwarmingslade is gebogen. 3. De binnenpot is gekanteld en één kant wordt niet ondersteund. 4. Er zitten vreemde voorwerpen tussen de binnenpan en de elektrische verwarmingsschaal. 5. De vorm van de binnenpot is aangepast. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stoof de rijst zoals gewenst. 2. Bij een licht gebogen bak schuurt u deze met fijn schuurpapier. Als de lade slecht gebogen is, stuurt u de rijstkoker naar het servicecentrum voor vervanging. 3. Draai de binnenpot iets en pas het contactpunt aan 4. Reinig de elektrische verwarmingsbak met 320# schuurpapier. 5. Stuur de rijstkoker naar het servicecentrum om de binnenpan te vervangen.
4	De rijst is te gaar.		<ol style="list-style-type: none"> 1. De rijstkookschakelaar en de hefboom zijn abnormaal. 2. De magnetische temperatuurbegrenzer van het staal is abnormaal. 	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
5	De rijst kan niet automatisch warm worden gehouden.		Het warmhoudvel is beschadigd of het hefboomgedeelte is niet flexibel.	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
6	Elektriciteitslekken op de buitenkant.	U kunt lichte elektrische schokken voelen.	Het water stroomt naar de stekker of de schakelaar en verergert de isolatieweerstand.	Maak de schelp schoon. Als het omhulsel erg verkoold is, moet u het vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit: 1,5 kg rijst max.

Volume: 1.8 l

Nominale spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz

Nominaal ingangsvermogen: 700 W

GEbruik EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsysteem)

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen.

Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht.



08/05

Dit product voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.



De gebruiksaanwijzing is beschikbaar op de website www.ecg-electro.eu.

Wijzigingen in tekst en technische parameters voorbehouden.

www.ecg-electro.eu

Nederlands

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.