


417.0382

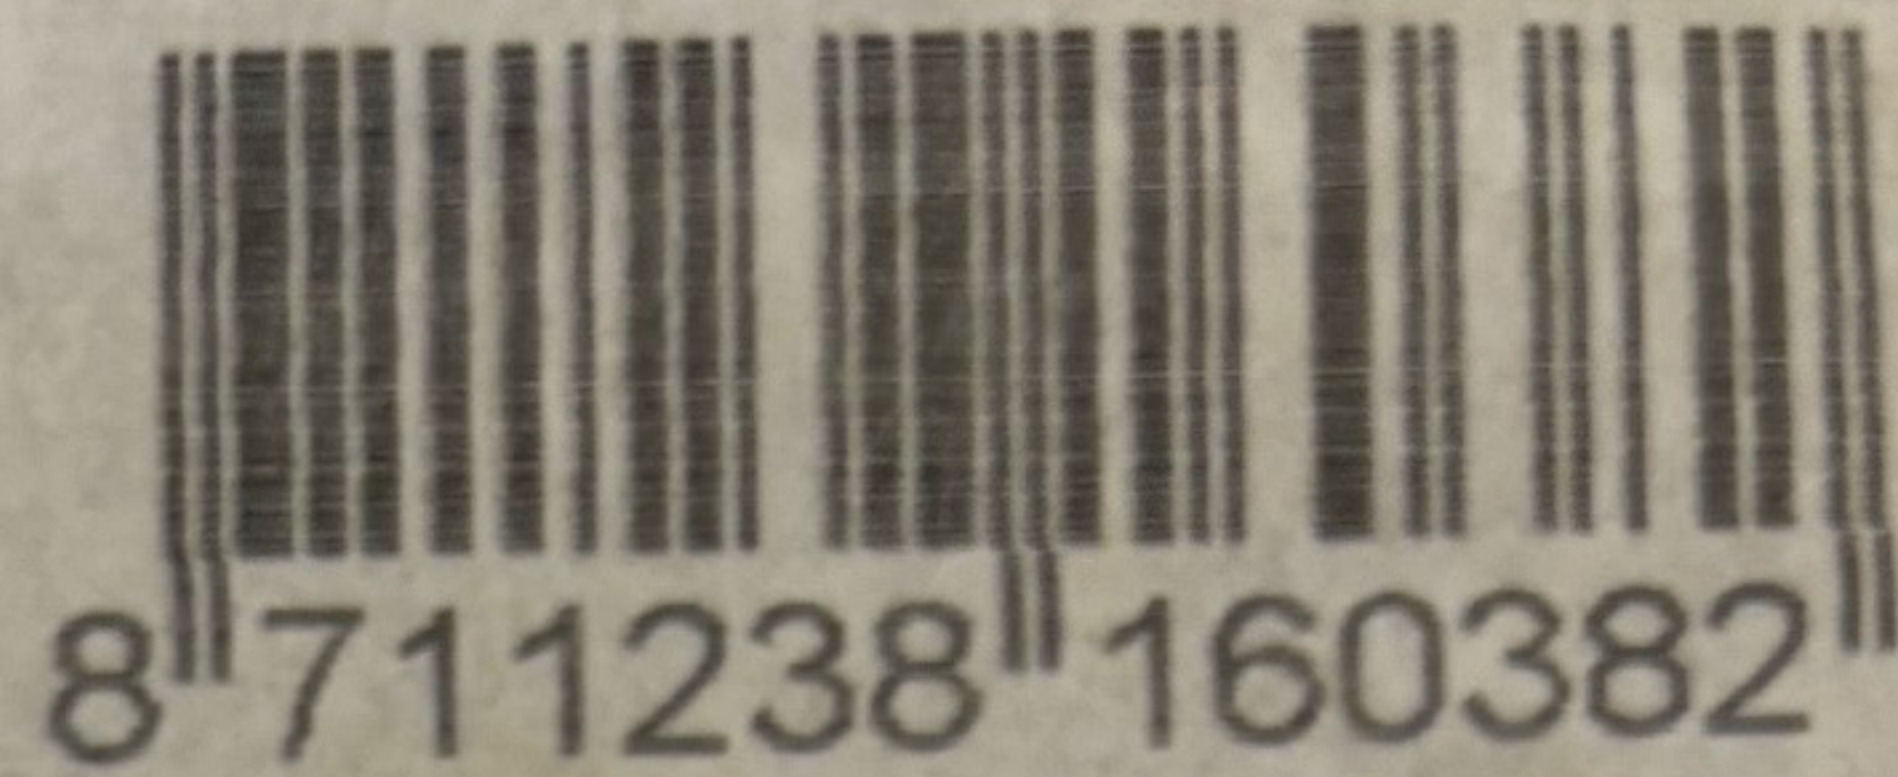

## Opbouw wasmachine trekschakelaar

1




KEMA  
KEUR

**Stroom uitschakelen!**  
d.m.v. hoofd- of groepschakelaar


functie	nieuw	oud
--- Fase draad	bruin	groen
..... Nul draad	blauw	rood
— Schakeldr.	zwart	zwart
..... Aard draad	gr/geel	grijs

2

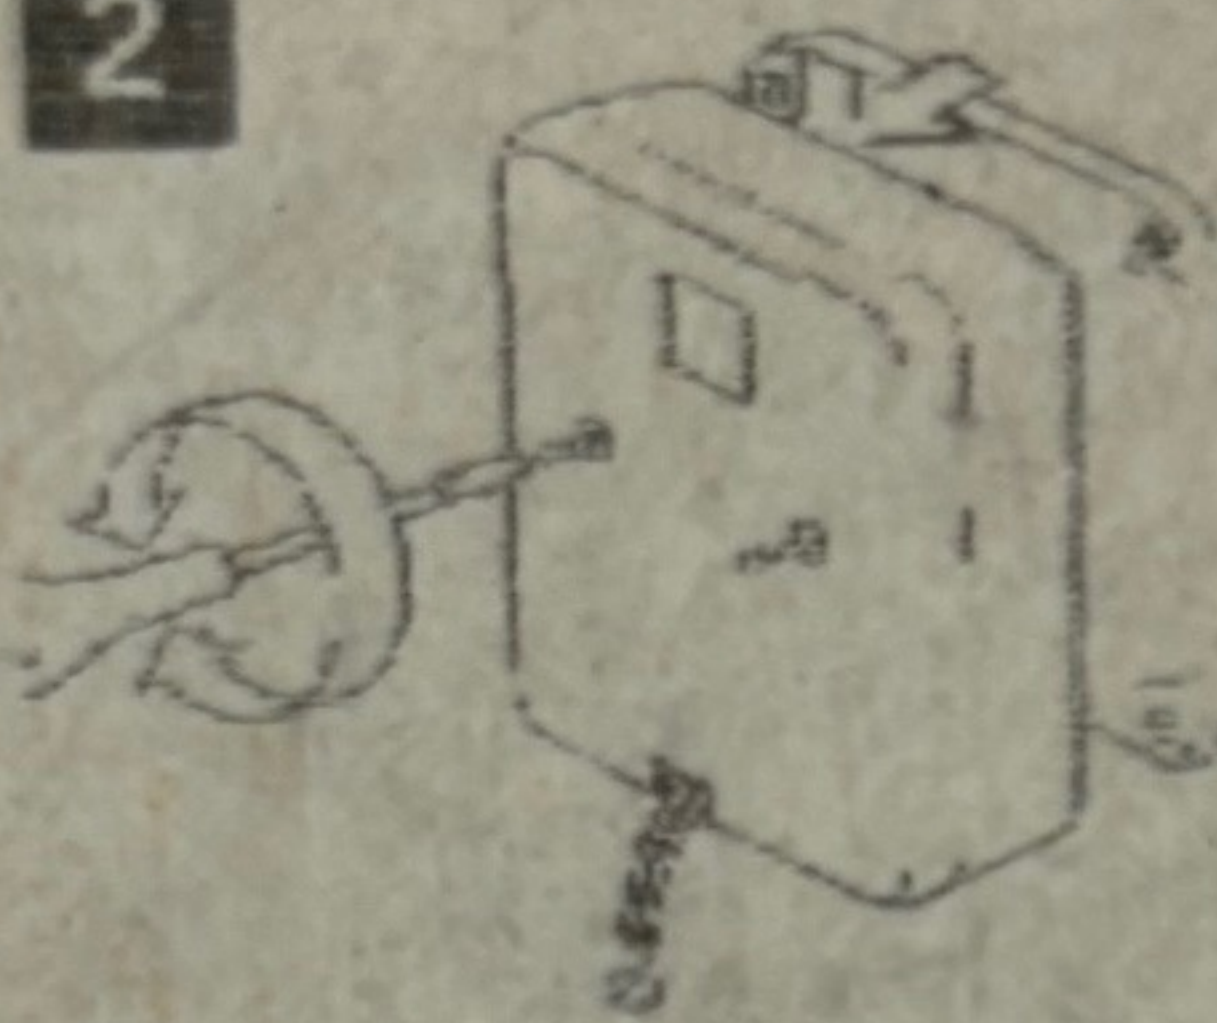


Frontplaat verwijderen

3

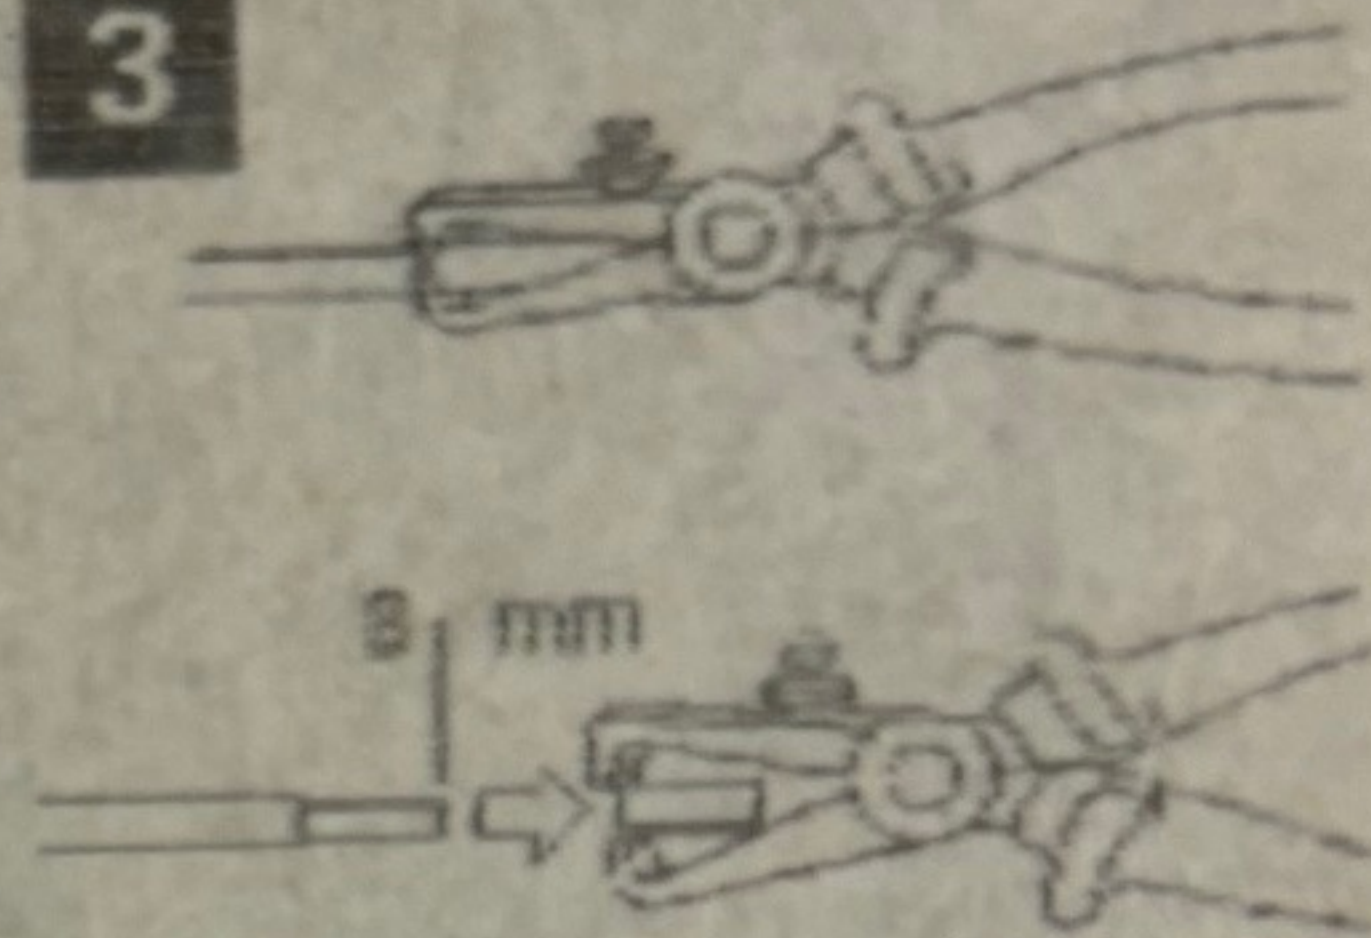


8 mm isolatie van de draad verwijderen met striptang

4

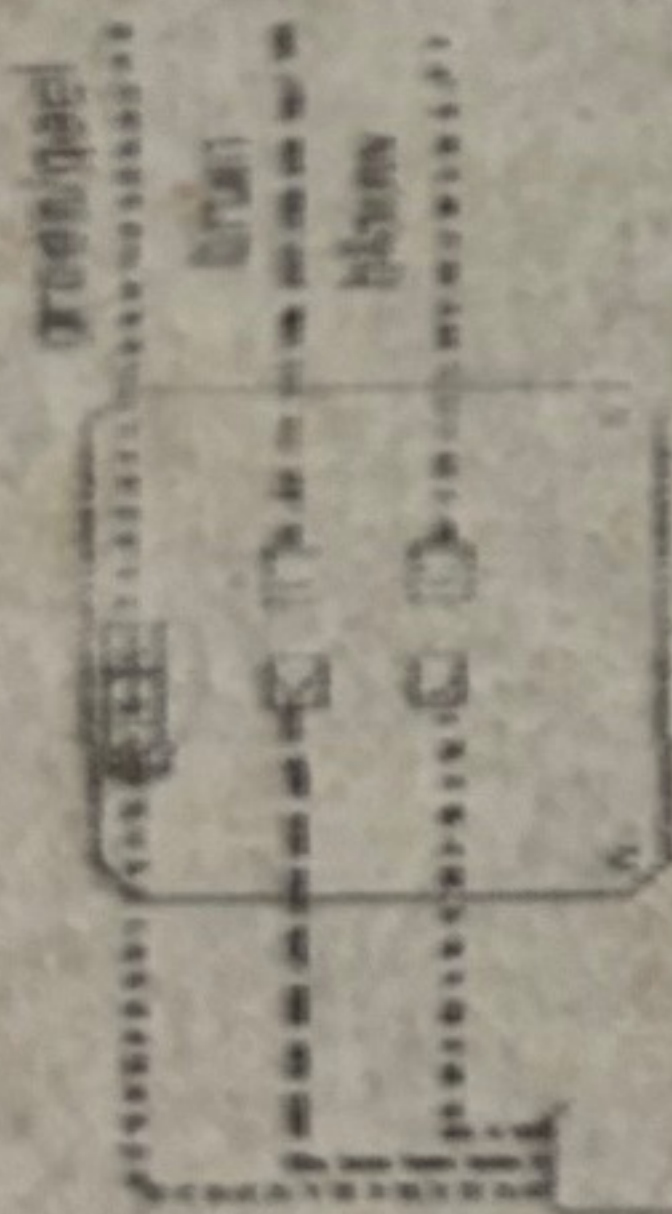

**Let op!**  
apparaten die 3000W of meer  
verbruiken dienen op een aparte groep  
aangesloten te worden.

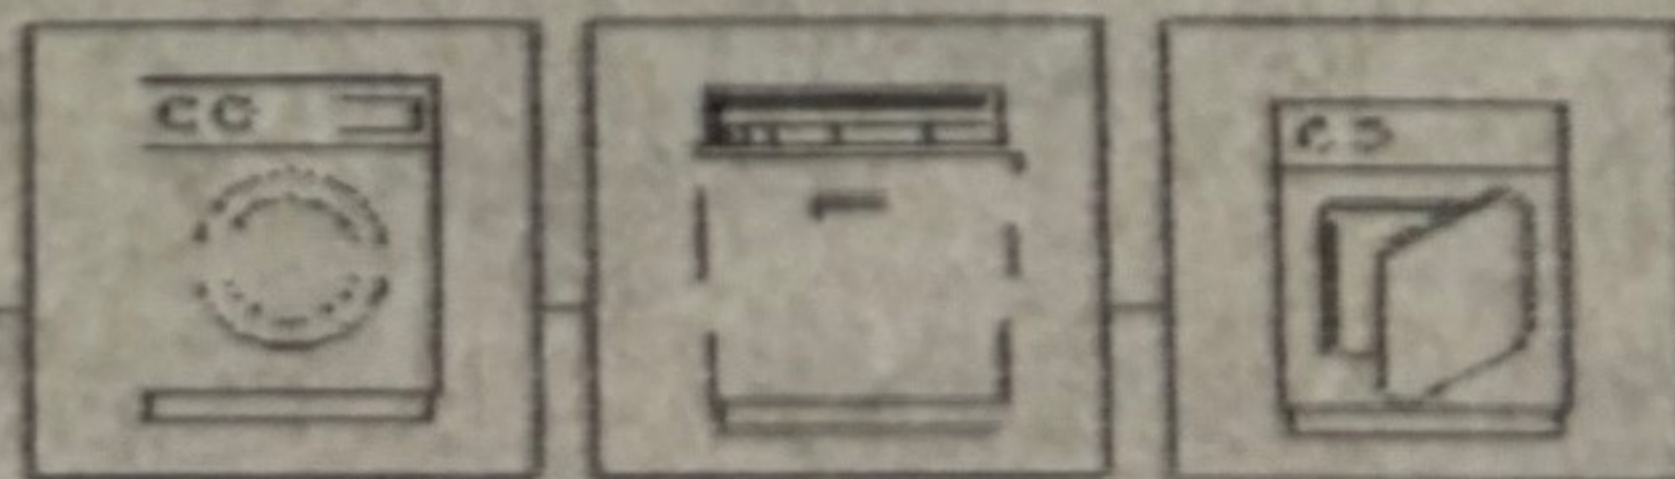


**2-polige schakeling (aan / uit)**  
met schroefaansluitingen

**Tips**

Wasmachine schakelaar is tevens geschikt voor wasdroger, afwasmachine etc.

Om inbranden van de schakelaar te voorkomen dient de aangesloten apparatuur uit te staan bij het omschakelen

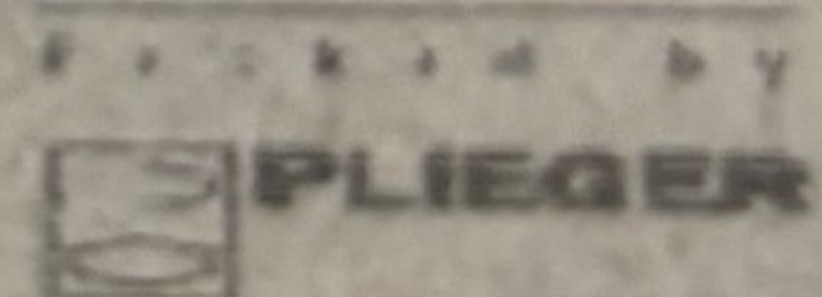

Pleier BV / N170382