



LIECTROUX

Robotstofzuiger C30B



Engels



Duits



Frans




Spaans



Portugees



ENGELS




Russisch



Scannen om te downloaden
handleidingen in meer talen

Handleiding robotstofzuiger

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

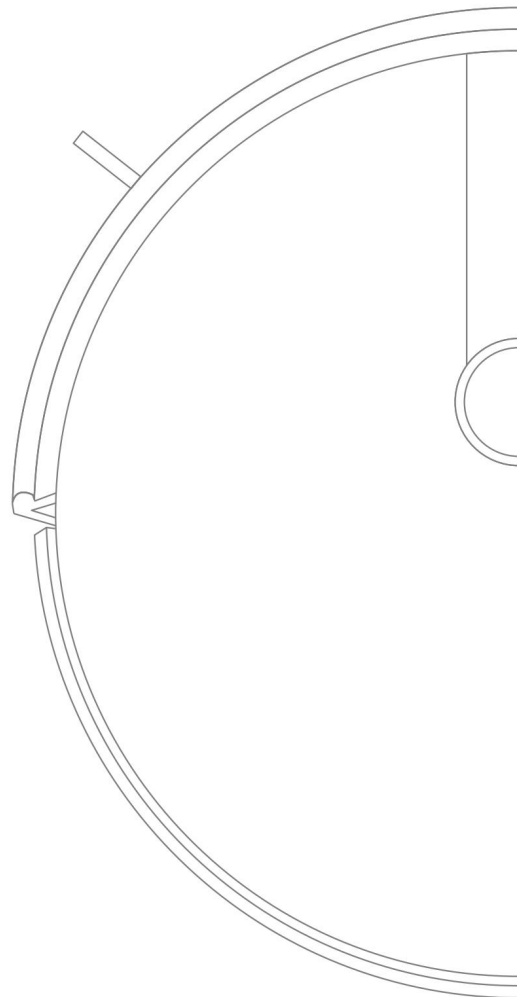

Inhoud

Download app	1
APP gebruiken	2-8
Veiligheidsvoorschriften en waarschuwing	9
Productsamenstelling / pakketinhoud	10
Productsamenstelling / Onderdeelnaam	11-12
Productgebruik/voorbereiding	13
Productgebruik / Host opladen	14
Productgebruik / Begin met schoonmaken	15-16
Productgebruik/pauzeren, wakker worden en afsluiten	17
Productgebruik/schema-instellingen	17
Productgebruik / Gebruik van watertank	18
Onderhoud van componenten/stofbox	19-21
Onderhoud van onderdelen / Watertank en dweil	22
Onderhoud onderdelen / Rolborstel en zijborstels	23
Onderhoud van componenten / Laadpaaldelen, grondsensoren, aandrijfwielen en universeel wiel	24
Probleemoplossing en oplossingen	25
Productparameter	26
Schadelijke stoffen	27

Scannen om APP te downloaden

Bedankt voor het kopen van onze robotstofzuiger.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik.

Volg de handleiding tijdens het gebruik van uw veilig.

Er zijn wifi-versie en niet-wifi-versie van onze C30B model.

Als uw robot een wifi-versie heeft, lees dan de **Beknopte handleiding voor APP-gebruik** op de volgende pagina; Als uw robot een niet-wifi-versie heeft, sla dan de pagina met de **Beknopte handleiding voor APP-gebruik over**.

*****Zorg ervoor dat uw robot, uw router en uw telefoon zich dicht bij elkaar bevinden voordat u begint APP-verbinding.**



IOS-APP



Android-APP




Voorgestelde afstand: minder dan 4M

Beknopte handleiding voor het gebruik van apps

Alleen voor Wifi-versie C30B

1. App downloaden

Zoek naar **"Tuya"** vanuit uw APPSTORE of Google Play; download de APP [Fig 1]; Open **"Tuya"** op uw mobiele telefoon na het downloaden [Fig 2]; Registreer een account via e-mail of mobiel telefoonnummer [Fig 3] (tik op de juiste verificatiecode en stel een wachtwoord in voor uw **Tuya ID** [Fig 4]); Log in met account en wachtwoord [Fig 5].


Belangrijk: Schakel de robot in voordat u verbinding maakt met WIFI; Na de gesproken mededelingen "Welkom bij het gebruik van de veegrobot", drukt u twee keer achter elkaar op de startknop. Vervolgens verschijnt de gesproken mededeling "Verbinden met netwerk" en het WIFI-pictogram. Uw  begint constant te knippen; robot wordt geïnitieerd.




Afb. 01




Afb. 02

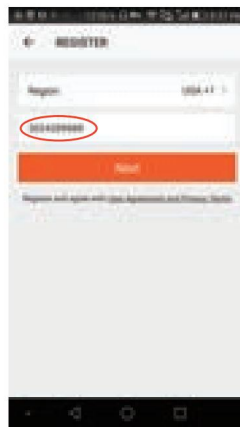

Afb. 03

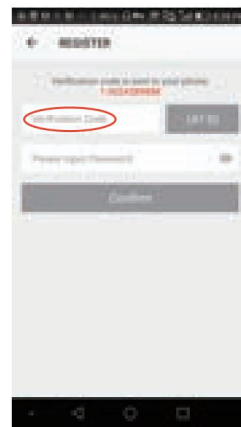

Afb. 04

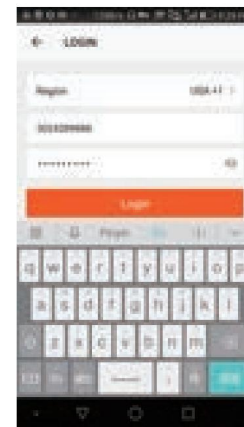


Afb. 05

Beknopte handleiding voor het gebruik van apps

Alleen voor Wifi-versie C30B

Tik op + in de rechterbovenhoek om apparaat toe te voegen [Fig 6]; Tik op Klein huishoudelijk apparaat [Fig 7]; Kies Robotstofzuiger [Fig 8]; Klik op Bevestigingsindicator knippert snel [Fig 9];


Typ uw WIFI-wachtwoord [Fig 10] en start de apparaatverbinding [Fig 11]; Het toevoegen van het apparaat is gelukt [Fig 12].

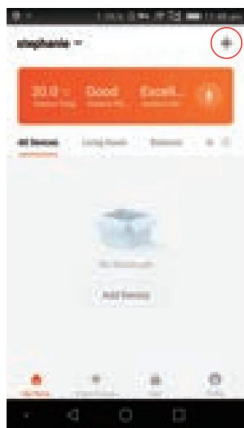


Afb. 06



Afb. 07

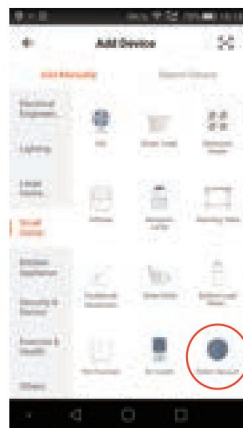

Afb. 08

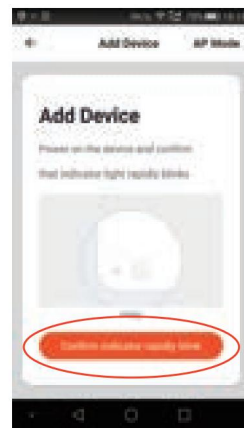

Afb. 09



Afb. 10


Beknopte handleiding voor het gebruik van apps

Alleen voor Wifi-versie C30B

Hernoem uw apparaat, bijv. Robot C30B [Fig. 13]; Begin de app te gebruiken om uw robot te besturen [Fig 14].



Afb. 11

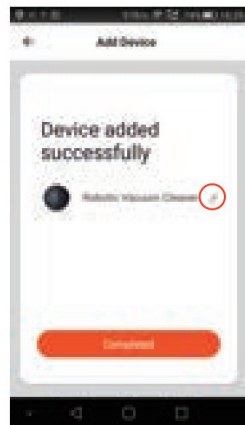

Afb. 12



Afb. 13



Afb. 14



Afb. 15

Beknopte handleiding voor het gebruik van apps


Alleen voor Wifi-versie C30B

2. APP-bediening


U kunt op "Automatische reiniging", "Oplaadmodus", "Ruimtereiniging", "Randreiniging", "Vlekreiniging" klikken als u een bepaalde reinigingsmodus wilt starten [Fig 15] [Fig 16]; Kies Reinigingssterkte om de interface voor het instellen van de zuigkracht te openen [Fig 17];

3. Planning

Kies Opschonen plannen om de planningsinterface te openen en kies "Schema toevoegen" [Fig 18]; kies de juiste werktijd [Fig. 19] en dag (meerdere ma-zo) [Fig. 20].

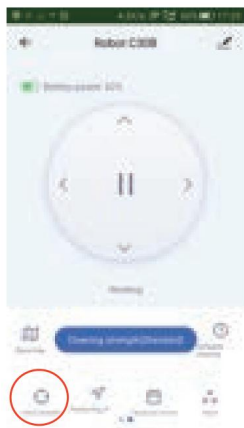

Afb. 16

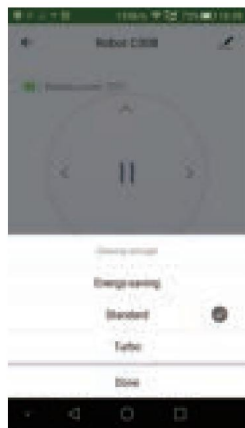


Afb. 17



Afb. 18



Afb. 19

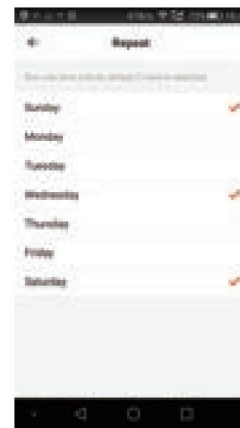

Afb. 20

Beknopte handleiding voor het gebruik van apps

Alleen voor Wifi-versie C30B

4. Start / Pauze / Stand-by / Slaapmodus

Druk hierop om de robot te starten/pauzeren [Fig 21];

Let op: Wanneer de robot langer dan 10 minuten pauzeert, gaat hij naar de slaapmodus;

Als hij in de slaapmodus staat, drukt u op. De robot wordt gewekt naar de stand-bymodus; Druk op de reinigingsmodus terwijl u aan de slag wilt.

5. Werkkaart en schoonmaakrecord

De app toont de kaart van het werkreinigingspad van de robot [Fig 22]; Maar het wordt mogelijk niet in realtime bijgewerkt;

Tik op "Reinigingsrecord". Het toont de schoonmaakrecords van de werktijd en het gereinigde gebied. U kunt ook de gegevens wissen [Fig. 23].




Afb. 21



Afb. 22



Afb. 23

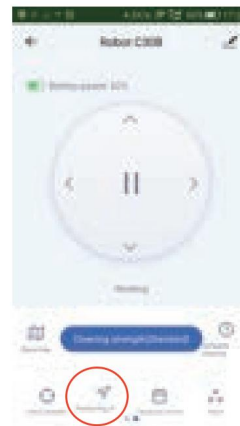

Afb. 24




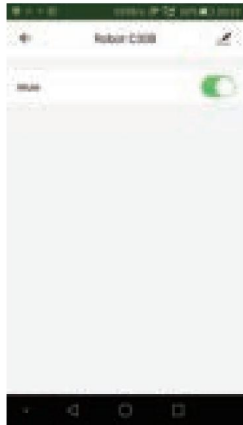
Afb. 25

Beknopte handleiding voor het gebruik van apps

Alleen voor Wifi-versie C30B

6. Zoek een robot


Mogelijk weet u niet waar de robot zich bevindt wanneer hij klaar is met schoonmaken en stopt. Druk vervolgens op de geluidsprompt  [Fig. 24]; dan is er "Positionering van "Ding Dong" zodat u de robot kunt vinden.




Afb. 26




Afb. 27

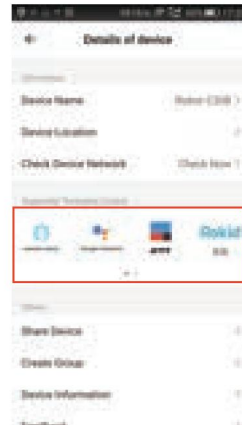

Afb. 28

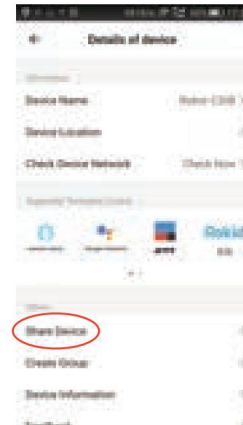

Afb. 29

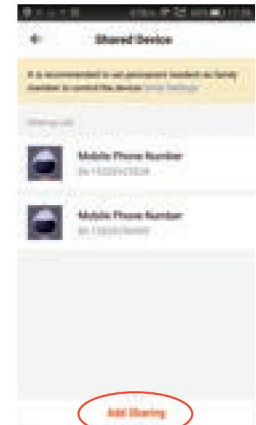

Afb. 30


7. Dempen

Tik op "Meer" om de interface voor het instellen van de mute-functie te openen [Fig 25]; Als de mute-functie actief is, annuleert de robot de gesproken instructies, zodat u er geen last van heeft [Fig. 26].


Beknopte handleiding voor het gebruik van apps

Alleen voor Wifi-versie C30B

8. Ondersteunde controle door derden

De robot werkt met Amazon Alexa, Google Assistant en enkele andere besturingsapparaten van derden. Tik op in de rechterbovenhoek [Afb. ] zoek vervolgens naar "Ondersteunde bediening door derden" en tik op het bijbehorende pictogram om de verbindingmanier te leren [Afb. 28] .

9. Deel apparaten

Er is slechts één hoofd-ID voor één enkel apparaat beschikbaar. Als je het apparaat met anderen in je gezin wilt delen, tik je op hoek; Kies "Apparaten  rechtsboven delen" [Fig 29]; typ het juiste geregistreerde mobiele telefoonnummer/e-mailadres om extra gebruikers toe te voegen [Fig 30].

Let op: andere gebruikers moeten de Tuya ID registreren voordat ze worden toegevoegd.

10. Wifi resetten

Als u de verbinding van een bestaand WIFI-netwerk naar een nieuw WIFI-netwerk wijzigt, moet u uw robot opnieuw verbinden met het nieuwe WIFI-netwerk nadat u uw robot als volgt heeft geïnitieerd: schakel de robot in, na de gesproken aanwijzingen "Welkom bij het gebruik van de veegrobot", druk op druk twee keer achter elkaar op de startknop, vervolgens de gesproken  aanwijzingen "Verbinding maken met netwerk" en het WIFI-pictogram constant, uw robot is geïnitieerd; Dan  begint te knippen zou je hem op een nieuw netwerk kunnen aansluiten.

Bedankt voor het kopen van onze robots en veel plezier bij het gebruik ervan.

Opmerkingen: De APP-software wordt geüpgraded, de daadwerkelijke APP-gebruikersinterface kan afwijken van de verklaringen in deze handleiding. Sommige functies kunnen worden toegevoegd, terwijl sommige hierboven genoemde functies mogelijk worden verwijderd. Omdat verschillende landen een verschillend netwerkbeleid hebben, kan de real-time kaartweergavefunctie vertraging oplopen of niet worden vervuld. Als de versie van deze APP-instructie in andere talen verwarrend of onnauwkeurig is, raadpleeg dan de Engelse versie. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de paparameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Veiligheidsmaatregelen

Lees voordat u dit product gebruikt de volgende veiligheidsinstructies en volg alle veiligheidsmaatregelen.

Lees de instructies zorgvuldig door.

Bewaar deze instructies.

Elke handeling die niet in overeenstemming is met deze handleiding kan schade aan dit product veroorzaken.



Opmerking:


1. Alleen geautoriseerde technici kunnen dit product demonteren. Het wordt gebruikers niet aangeraden dit product zelf te demonteren.
2. Gebruik alleen de originele voedingsadapter. Andere adapters kunnen schade veroorzaken dit product.
3. Raak draden, stopcontacten of stroomadapters niet aan als uw handen nat zijn.
4. Gebruik geen stoffen gordijnen of lichaamsdelen om in de aandrijfwielen van het product te rollen.
5. Plaats dit product niet in de buurt van sigarettenpeuken, aanstekers en ander smeulend vuur.
6. Reinig het product na het opladen.
7. Buij de draden niet overmatig en plaats geen zware voorwerpen en scherpe voorwerpen op de kabel machine.
8. Dit product is een huishoudelijk product voor binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
9. Ga niet op het product zitten.
10. Gebruik dit product niet in een natte omgeving (bijv. badkamer).
11. Voordat u dit product gebruikt, dient u alle kwetsbare voorwerpen (bijv. glazen, lampen, enz.) op de grond te verwijderen, evenals voorwerpen (bijv. draden, vellen papier, gordijnen) die de zijborstels en luchtaanzuigkanalen kunnen verstrikken.
12. Plaats dit product niet op een plaats waar het gemakkelijk kan vallen (bijvoorbeeld op bureaus en stoelen).
13. Controleer zorgvuldig of de voedingsadapter op het stopcontact is aangesloten vóór gebruik, anders kan de batterij beschadigd raken.
14. Om struikelen te voorkomen, dient u andere leden van het huis op de hoogte te stellen wanneer u dit product gebruikt werken.
15. Leeg de stofbak voordat u dit product gebruikt als de stofbak vol is.
16. De voor dit product gebruikte temperatuur is 0 tot 40 graden Celsius.
17. Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen.
18. Verwijder de accu uit de machine voordat het product wordt gesloopt.
19. Zorg ervoor dat dit product niet is ingeschakeld wanneer u de batterij verwijdert.
20. Recycle de afgedankte batterijen op een veilige manier.




Waarschuwing:

1. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het laadstation, speciaal uitgerust door de fabrikant. Niet-oplaadbare batterijen zijn ten strengste verboden. Raadpleeg de "productparameters" voor informatie over de batterijspecificaties.
2. Het is verboden producten te gebruiken in omgevingen met open vuur of breekbare voorwerpen.
3. Het is verboden producten te gebruiken bij extreem warm (boven 40 °C) of extreem koud (onder 0 °C) weer.
4. Het is verboden dat mensenhaar, kleding, vingers en andere delen in de buurt van de openings- en bedieningsdelen van het product komen.
5. Het is verboden producten te gebruiken op natte of stilstaande grond.
6. Het is verboden dat producten voorwerpen zoals stenen en oud papier absorberen die producten kunnen verstoppem.
7. Het is verboden dat het product brandbare stoffen absorbeert, zoals benzine, toner en toner voor printers of kopieerapparaten. Het is ook verboden om het product te gebruiken in schone ruimtes met brandbare voorwerpen.
8. Het is verboden dat producten brandende voorwerpen absorberen, zoals sigaretten, lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen veroorzaken.
9. Het is verboden artikelen bij de aanzuigpoort te plaatsen. Gebruik het product niet als de zuigpoort geblokkeerd is. Verwijder stof, watten, haar etc. bij de aanzuigpoort om een soepele luchtcirculatie bij de aanzuigpoort te garanderen.
10. Gebruik het netsnoer zorgvuldig om schade te voorkomen. Het is verboden om het netsnoer te gebruiken om de producten en het productlaadstation te slepen of te trekken. Het is verboden het netsnoer als handvat te gebruiken. Het is verboden het netsnoer in de kier van de deur te klemmen. Het is verboden om aan scherpe hoeken en hoeken aan het netsnoer te trekken. Het is verboden het product op het netsnoer te laten werken terwijl het netsnoer ver verwijderd moet zijn van de warmtebron.
11. Gebruik geen beschadigd laadstation.
12. Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is het verbranden van het product verboden, wat kan leiden tot explosie van de batterij van het product.

Productsamenstelling / pakketinhoud

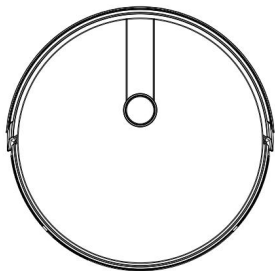


Gastheer

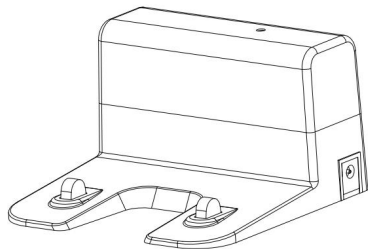


Oplaadpunt



Remote Control

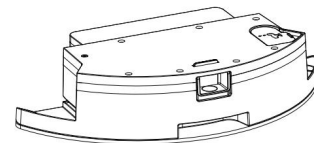

Water Tank

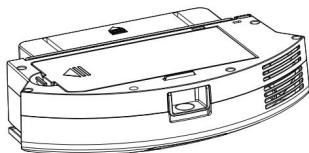


Stofdoos



Dweil




Cleaning Brush

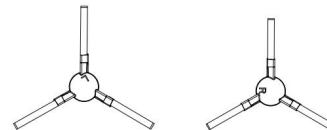

Zijborstels

Productsamenstelling / Onderdeelnaam

Bovenkant

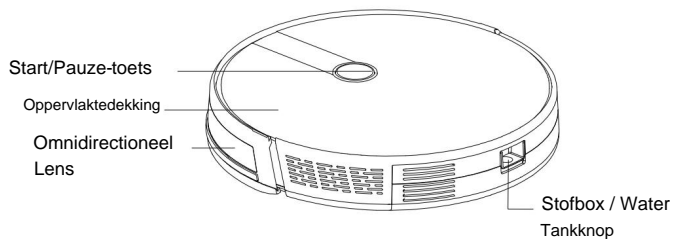

Onderkant

Grondsensoren

Linkerzijborstel

Linkerwiel

Stof doos

Rechter zijborstel



Rechter wiel

Oplaadpaal stuk


Universeel wiel

Batterij Hoes


Rollende borstelconstructie

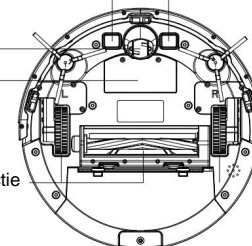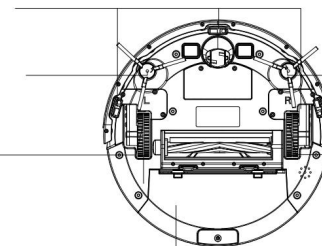


Stof doos

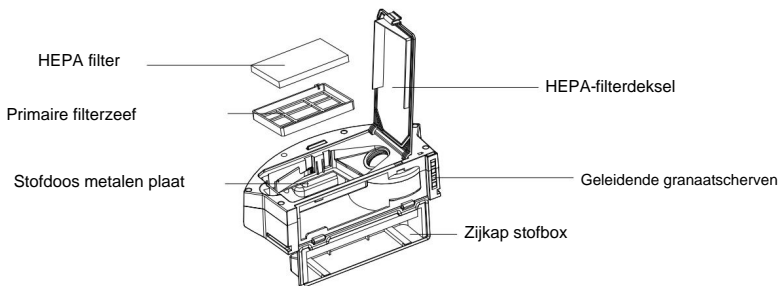


Oplaadpunt

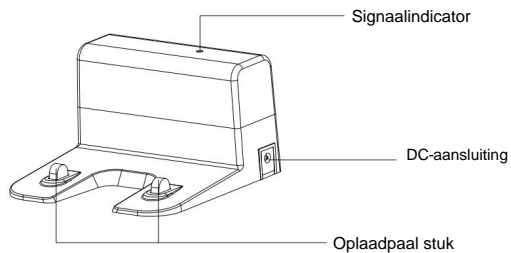

Montage van watertank en dweil

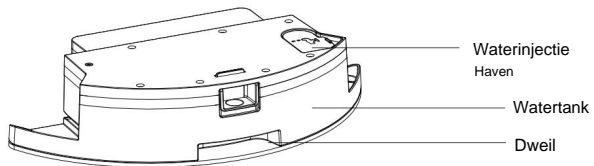

Afstandsbediening

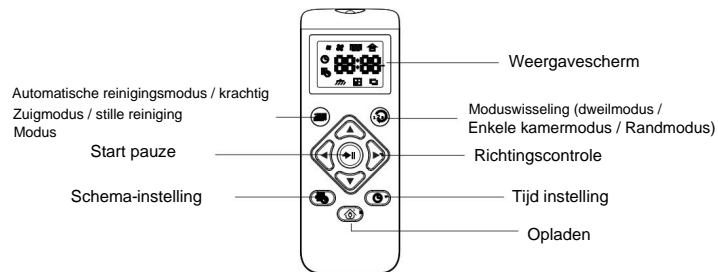


Productgebruik/voorbereiding


Bescherming verwijderen

Voordat u de host gebruikt, verwijdt u de beschermstrip op de host en de beschermfolie op het laadstation.

Verwijder de beschermstrip

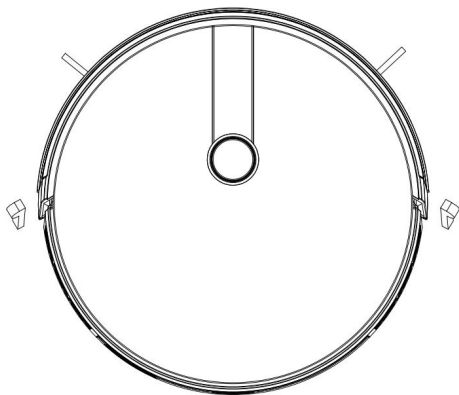


Beschermfolie verwijderen

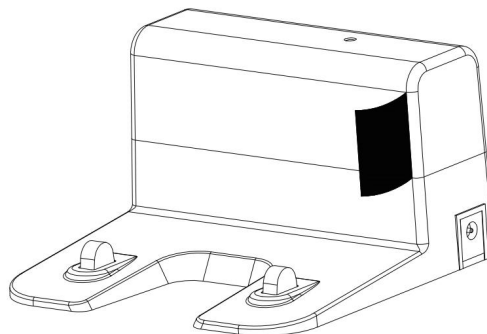


Productgebruik / Host opladen

1. Plaatsen en opladen: Het laadstation staat tegen de muur en wordt op een vlakke ondergrond geplaatst. Plaats geen artikelen binnen een bereik van 0,5 m links en rechts en 1,5 m vooruit.

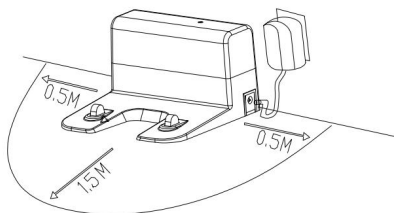


2. Sluit de voeding aan.
3. Zijborstel monteren: Installeer de zijborstel links en rechts (L/R).

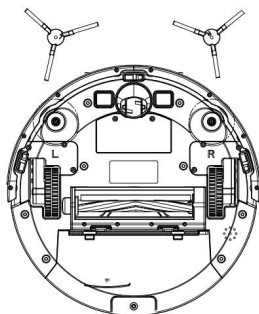

❗ Opladen aandacht:

1. Opladen: plaats de host op het laadstation om op te laden.
(Tijdens het opladen knippert het indicatielampje: als het opladen voorbij is, brandt het lampje altijd. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 5 uur.

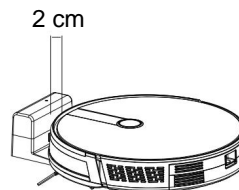

Let op: Houd bij handmatig opladen de voorbumper van de robot op 2 cm afstand van het laadstation om ervoor te zorgen dat de metalen contacten goed zijn aangesloten voor een succesvol opladen.

2. Het laadstation kan niet worden gebruikt in omgevingen met sterke reflectie, zoals direct zonlicht of spiegels in de buurt. Als er een voorwerp is met sterke reflectie, bedek dit dan 7 cm vanaf de onderkant.
3. Om de normale werktijden van de host te garanderen, dient u deze vóór gebruik volledig op te laden. De oplaadtijd is ongeveer 5 uren.
4. Monteer tijdens het opladen de watertank niet op de robotstofzuiger, om de veiligheid van het opladen te garanderen en te voorkomen dat natte dweilen de vloer beschadigen.
5. Tijdens het reinigingsproces kan de gastheer voelen dat zijn vermogen onvoldoende is en automatisch de oplaadmodus starten om het laadstation te vinden om op te laden. U kunt de host ook opdracht geven de oplaadmodus te starten via de oplaadknop








op de afstandsbediening.


Productgebruik / Begin met schoonmaken


Afhankelijk van de verschillende reinigingsbehoeften heeft het product verschillende reinigingsmodi waaruit u kunt kiezen. Via een host, afstandsbediening of app kun je verschillende reinigingsmodi starten.

Automatische reiniging

Instelmethode: Druk in de uitgeschakelde toestand een paar seconden op de knop . Wanneer het indicatielampje van de host brandt, geeft dit  dat de host is ingeschakeld. Wanneer u kort op de knop van de host drukt of op de automatische reinigingsknop op de afstandsbediening drukt, begint de host automatisch te reinigen.



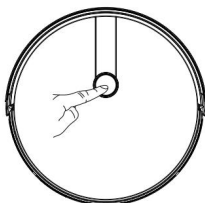

Als er een vuilnisbak in plaats van een watertank in de host is geïnstalleerd en in de stand-bymodus of andere werkmodi, drukt u op de knop op de afstandsbediening. De  op host begint automatisch met reinigen. Druk nogmaals op de knop, de gastheer schakelt over op krachtige zuigkracht modus. Druk op de knop  nogmaals, de host zal overschakelen naar stille reinigingsmodus. Door nog een keer op de knop te drukken , schakelt de host circulair tussen de krachtige zuigmodus en de stille reinigingsmodus.

Als er een watertank in de host is geïnstalleerd en in stand-by of andere werkmodi, zal het indrukken van de knop ervoor zorgen dat de host  in de dweilmodus gaat.





Dweilmodus

Toepasselijk scenario: Wordt gebruikt voor nat en droog dweilen.

Instelmethode: Installeer de watertank op de host en druk op de knop startknop  op de host of de knop  of   op (de afstandsbediening, de host start de dweilmodus.


(Let op: als de watertank niet is geïnstalleerd, druk dan op de knop  op de afstandsbediening. De host zal vragen of de watertank is niet geïnstalleerd en de host zal hier niet mee werken toestand.)

Druk op de knop  (), schakelt de gastheer over naar een eenpersoonskamer reinigingsmodus.

Druk op de knop  (), schakelt de host over naar de rand reinigingsmodus.

Schoonmaak van eenpersoonskamer

Toepasselijk scenario: Wordt gebruikt om de eenpersoonskamer schoon te maken.



Instelmethode: Klik op de knop voor het wisselen van de afstandsbedieningsmodus () om de reinigingsmodus voor één kamer te selecteren en te starten schoonmaak van eenpersoonskamer.

Vriendelijke herinnering: wanneer het slechts nodig is om er één schoon te maken kamer, sluit de deur en de gastheer zal het gecentraliseerd doen schoonmaak in de kamer.

Als deze kamer geen laadstation heeft, heeft de gastheer dat wel keer terug naar het oorspronkelijke punt nadat u klaar bent met schoonmaken.


Grenzen vegen

Toepasselijk scenario: Voor het schoonmaken van de binnenranden reinigt de host langs de omtrek van vaste objecten (zoals muren) en keert vervolgens terug naar het laadstation nadat de grensschoonmaak is voltooid.

Instelmethode: Klik op de knop voor het wisselen van de afstandsbedieningsmodus  () om de randreinigingsmodus te selecteren om de rand te starten schoonmaak.


Handmatige bediening

Toepasselijk scenario: Geschikt voor handmatige reiniging.

Instelmethode: Klik op de knoppen  op de afstandsbediening om vooruit en achteruit te gaan en naar rechts of links te draaien.

Productgebruik / pauzeren, wakker worden en afsluiten

Pauze: Druk tijdens de bediening van de host op de hostknop gastheer.



of de pauzeknop



op de afstandsbediening of app om het afspelen te pauzeren

Wakker worden: als de host langer dan tien minuten niet meer werkt, gaat deze automatisch naar de slaapmodus (alle hostlampen zijn uit). U kunt de host wakker maken door op de hostknop te drukken



of een willekeurige knop op de afstandsbediening, of de knop



op app.

Afsluiten: Nadat de host niet meer werkt, drukt u op de hostknop geven aan dat de host is afgesloten.






gedurende een paar seconden en alle indicatielampjes van de host gaan uit

Productgebruik/schema-instellingen

Schema-instelling: Druk op de schema-instellingsknop van de afstandsbediening



om de geplande schoonmaaktijd van de host in te stellen. Druk eerst op de

knop  , druk vervolgens op de knoppen  om het uur en de minuut in te stellen. Druk daarna op de knop  , dan is de instelling voltooid.

De host begint elke dag automatisch op het geplande tijdstip met schoonmaken.

PS: Voordat u het schema instelt, moet u op de knop drukken



om eerst de huidige tijd van de host in te stellen. druk op de knop



druk vervolgens op de knoppen  om het uur en de minuut van de huidige tijd in te stellen. Druk daarna op de knop



, dan is de instelling


voltooid.

Productgebruik / Gebruik van watertank


Gebruik de vloerdweilfunctie niet op tapijten.

Na het dweilen van de vloer dient u op tijd het waterreservoir te legen en de dweil te verwijderen.


Voeg water toe

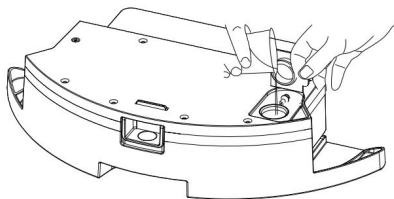


Installeer de watertankconstructie

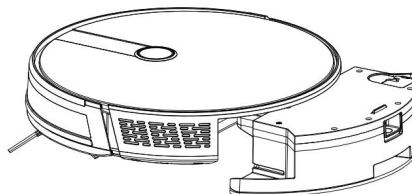

Installeer dweil

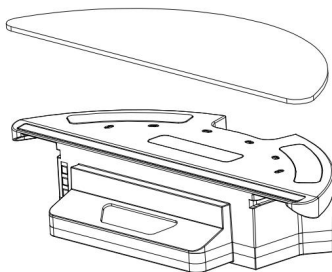


Begin met het dweilen van de vloer

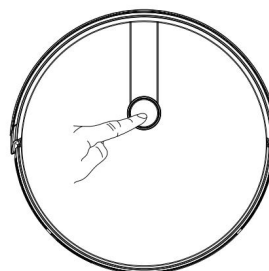


Onderhoud van componenten / stofbox


A. Druk op de stofboxknop om de stofbox te verwijderen;

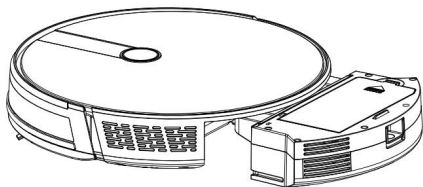


C. Het dumpen van het afval.

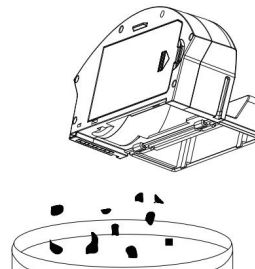


B. Open de zijklep van de stofbox;

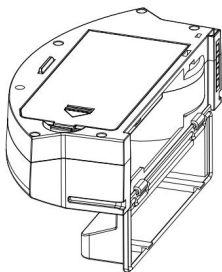


D. Open het HEPA-filterdeksel;

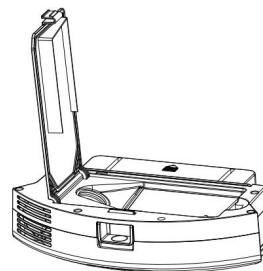


E. Open het HEPA-filterdeksel en verwijder het HEPA-filter filter en het primaire filter. Het wordt niet aanbevolen om het HEPA-filter met water te wassen. Tik zachtjes om het stof te verwijderen;

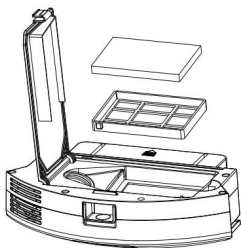


F. Spoel het primaire filter;

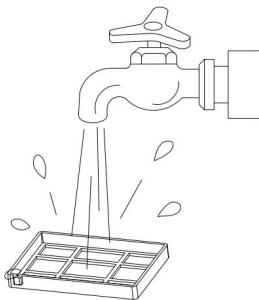

G. De stofbox moet worden geschrobd met een dweil;

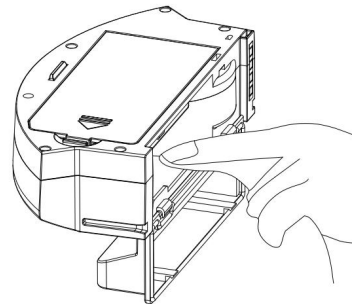

H. Droog de stofbox en het filter en houd deze droog om de levensduur ervan te garanderen;

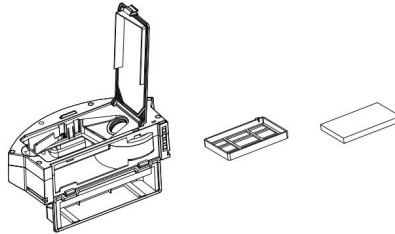

I. Plaats het primaire filter en het HEPA-filter terug in de stofbox;

Opmerking: 1. Zorg ervoor dat het HEPA-filter en het primaire filter droog zijn voordat u de filters installeert.


2. Stel het HEPA-filter en het primaire filter niet bloot aan de zon.

J. Sluit het deksel van de stofbox en installeer de stofbox in de host.


! Opmerking: Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen water in de ventilatorpoort sijpelt.

Onderhoud onderdelen/watertank en dweil


1. Haal het waterreservoir eruit montage;

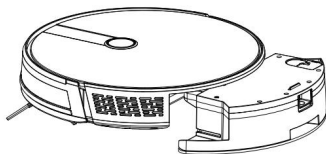

2. Verwijder de dweil;

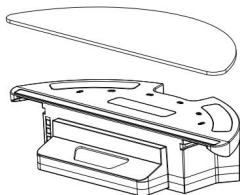


3. Maak het waterreservoir leeg;

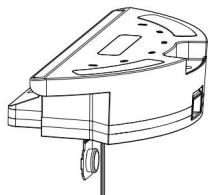


4. Was mop;



5. Luchten;

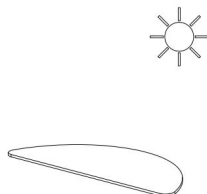


6. Droog de watertank of droog hem op natuurlijke wijze.

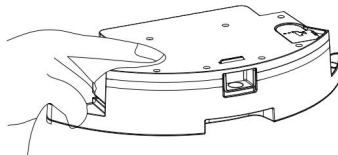


Hoe u het afval in de vuilnisbak van de watertank schoonmaakt


1. Plaats het waterreservoir horizontaal met de vuilnisbakpoort naar boven.

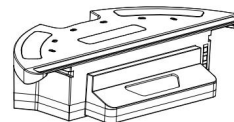

2. Ruim het afval in de vuilnisbak van de watertank op met stromend water.

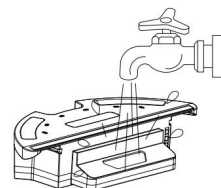


3. Droog de geleidende granaatscherven

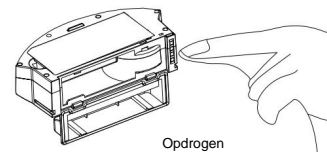


Onderhoud onderdelen / rolborstel en zijborstel


1. Open het deksel van de rolborstel;

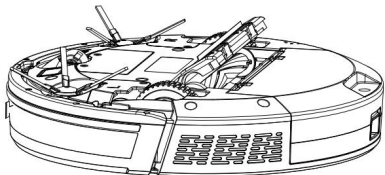


2. Haal de rolborstelas eruit;

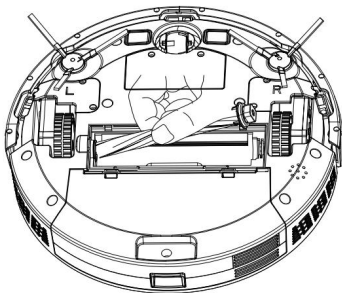

3. Gebruik de reinigingsborstel om het haar dat vastzit aan de rolborstel af te knippen;

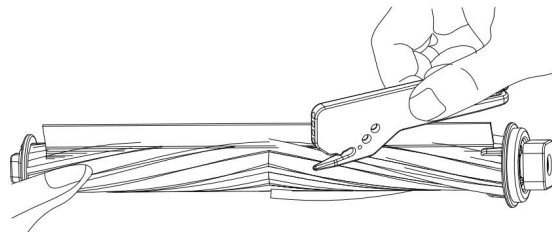


4. Maak de zijborstel schoon.

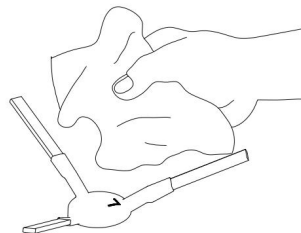


Onderhoud van componenten / laadpaalstukken, grondsensoren, aandrijfwielen en universeel wiel

Vriendelijke herinnering: het interieur van de laadpaalstukken, de grondsensoren en de voorbumper bevatten allemaal gevoelige elektronica componenten. Gebruik een droge dweil om de bovenstaande onderdelen schoon te maken en gebruik geen natte dweil om schade veroorzaakt door het binnendringen van water te voorkomen.


Maak de laadpaaldelen schoon.

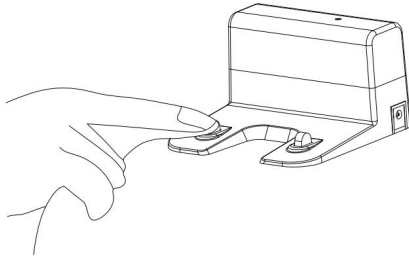

Maak de grondsensoren schoon.

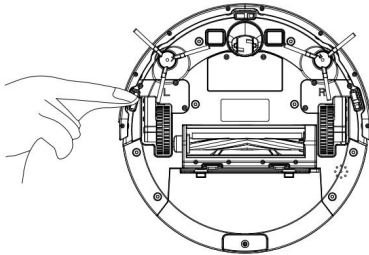

Reinig de aandrijfwielen en het universele wiel.

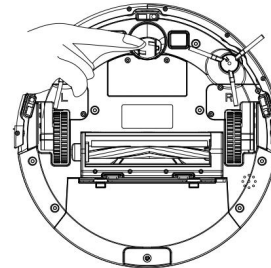

Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het dan volledig op voordat u het opbergt. Schakel de host uit en blijf elke 3 maanden stroom opladen om te voorkomen dat de batterij te veel ontlad.

Als de batterij te diep ontladen is of lange tijd niet wordt gebruikt, kan het product mogelijk niet worden opgeladen. Neem contact op met ons bedrijf voor after-sales onderhoud. Demonteer het niet zelf.

Onderzoek naar veelvoorkomende problemen

Nee.	Prompttoon	Oorzaak van mislukking	Oplossing
1	Wielen van de grond.	Gastheer opgeschort.	Zet de host terug op de grond en druk nogmaals op de schoonmaakttoets.
2	Stofbox niet geïnstalleerd.	Stofdoos verwijderd en niet geïnstalleerd.	Plaats de vuilnisbak terug op de host en druk op de reinigingsknop knop opnieuw.
3	Batterij defect.	Abnormaal opladen van de batterij.	Neem contact op met de klantenservice om de batterij te testen.
4	Controleer of het wiel vastzit.	Wiel vastgelopen.	Controleer of het wiel verstrikt is met vreemde voorwerpen en ruim de verstrikte voorwerpen op.
5	Controleer of de voorbumper dat is vast.	Voorbumpersteun zit vast.	Controleer of de voorbumper kan stuiten <small>normaal gesproken.</small>
6	Robotverbinding mislukt.	Machine kan geen verbinding maken met de server.	Controleer of het draadloze netwerk dat tijdens de distributie is verbonden, verbinding kan maken met internet.
7	De batterij is bijna leeg. Laad de machine op.	Batterijvermogen minder dan 20%.	De host schakelt automatisch over naar de oplaadmodus.
8	Controleer of de zijkant borstel is verward of vastgelopen.	Abnormale zijborstel.	Controleer of de zijborstel met draad of haar is omwikkeld en ruim de draad of het haar op.
9	Verplaats de machine naar de open gebied.	De machine slaagde er niet in uit de problemen te komen.	Verplaats de host naar een lege plaats en druk nogmaals op de schoonmaakttoets.

Productparameter

Classificatie	Item	Parameter
Structurele klasse	Diameter	330 mm
	Hoogte	74 mm
	Netto gewicht	2,7 kg
Accu	Spanning	14,4 volt
	Accu	Opladbare lithiumbatterij van 2500 mAh
Vegen parameter	Capaciteit van de bak	600 ml
	Oplaadtype	Automatisch opladen / handmatig opladen
	Reinigingsmodus	Auto/ Schema/ Eenpersoonskamer/ Vast punt/ Grens/ Dweilvloer
	Laadtijd	Ongeveer 300 minuten
	Schoonmaaktijd	Ongeveer 100 minuten
Gastheer	Nominaal vermogen (w)	28
	Bedrijfsspanning (v)	14.4

* Vanwege de voortdurende verbetering van het product is deze parameter onderhevig aan het fysieke object en behoudt ons bedrijf zich het recht voor om het product bij te werken.

Schadelijke stoffen

Component	Harmful Substance					
	Pb/Pb compound	Hg/Hg compound	Cd/Cd compound	Cr(VI)/Cr(VI) compound	PBB	PBDE
Plastic	○	○	○	○	○	○
Hardware	○	○	○	○	○	○
Host circuit module	○	○	○	○	○	○
Electronic	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Plug power cord (Metal part)	○	○	○	○	○	○

Beschrijving: Dit formulier is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

- Geeft aan dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen van het onderdeel lager is dan de limietvereiste die is gespecificeerd in de huidige geldige versie van GB/T26572.
- ✗ Het geeft aan dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in ten minste één van de homogene materialen van het onderdeel de limietvereiste overschrijdt die is vastgelegd in de huidige effectieve versie van GB/T26572, en dat er geen volwassen alternatief in de industrie is dat voldoet aan de milieubeschermsingseisen, vereisten van de EU RoHS-richtlijn.



Het getal in dit logo geeft aan dat het product bij normaal gebruik een milieubeschermingsperiode van 10 jaar heeft.

Uitvoerende standaard: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives

2006/95/CE Low Voltage Directive

2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to the Distributor:

This product complies with the rules of RoHS Directive(2002/95/CE)

This product complies with the rules of Eup Directive(2009/1255/CE)