


# KENCOS 4

## KENCOS 4 Gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de KENCOS 4. Lees deze handleiding om een veilig gebruik van het product te garanderen.

### Aan consumenten die KENCOS 4 hebben gekocht

Wanneer u het product gebruikt dat u heeft gekocht, moet u ook een speciale elektrolytoplossing aanschaffen. Smaakpatronen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Uw begrip wordt op prijs gesteld.

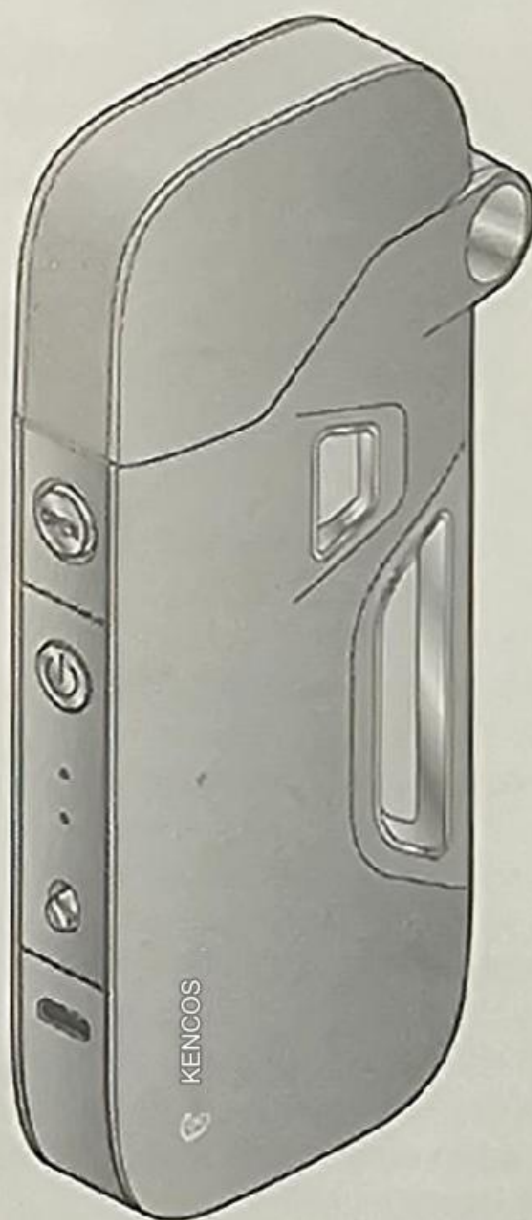

## Lees dit vóór gebruik en onderhoud

Belangrijke voorzorgsmaatregelen. ....	1	Zorg voor de KENCOS 4. ....	14
Opmerkingen voor gebruik. ....	2	Dragen en opbergen. ....	16
Het controleren van de inhoud. ....	4	Verbruiksartikelen vervangen. ....	17
Namen van onderdelen. ....	5	Als u denkt dat het kapot is. ....	19
Voor gebruik. ....	6	Garantie. ....	26
Hoe te bedienen. ....	9	Onderhoud. ....	27
Functies. ....	12	Reparatieaanvraagformulier. ....	28
Inspectie vóór elk gebruik. ....	14	Specificaties hoofdunit. ....	30

- Bewaar dit boekje goed, want u hebt het nodig voor de montage en het onderhoud. Houd
- u bij het gebruik van dit product aan de publieke omgangsvormen en de relevante wet- en regelgeving.
- Minderjarigen wordt aangeraden de KENCOS 4 in de waterstofmodus te gebruiken om alleen waterstof in te ademen.
  - Raadpleeg vóór gebruik een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft, of als u allergieën of astma heeft.
- Dit product is geen medisch apparaat.



# Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Hieronder volgen voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen om gevaren voor het menselijk lichaam en schade aan eigendommen te voorkomen.

- In dit gedeelte worden de schade en schade veroorzaakt door verkeerd gebruik beschreven volgens de classificatie van ernst.

## ▲ GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel



## WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



## VOORZICHTIGHEID

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelmatig letsel of materiële schade.

- De volgende symbolen worden gebruikt om zaken uit te leggen waarop u moet letten.



Dit symbool geeft een verbod aan.

Dit symbool geeft een B-vereiste aan waaraan moet worden voldaan.

## EEN GEVAAR



- Gebruik geen elektrolytoplossing als oogdruppels. (Dit kan tot blindheid leiden.)



## WAARSCHUWING

Voor hoofdeenheid van KENCOS 4



- Zorg ervoor dat het niet nat wordt.
- Gebruik het hoofdapparaat niet op een locatie waar water kan spatten, zoals in een badkamer. (Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen als gevolg van kortsluiting.)
- Gebruik het hoofdapparaat niet met natte handen. (Dit kan leiden tot elektrische schokken of storingen.) Zorg ervoor
- dat er geen vreemde voorwerpen in het hoofdapparaat terechtkomen. (Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen als gevolg van kortsluiting.)
- Gebruik het hoofdapparaat niet onafgebroken gedurende 5 minuten of langer. (De batterij kan heet worden, wat brandwonden kan veroorzaken.)
- Demonteer of wijzig de hoofdeenheid niet. (Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.)
- Laat de KENCOS 4 niet vallen en oefen geen sterke kracht of druk uit. (Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.)
- Gebruik het hoofdapparaat niet in de buurt van brandbare voorwerpen. (Dit kan leiden tot een explosie of brand.)
- Laat de KENCOS 4 niet buiten staan op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hoge hitte of vochtigheid. (De lithium-ionbatterij binnenin kan scheuren, ontploffen of lekken, wat brand, letsel, breuk of een ongeluk kan veroorzaken.)

In geval van een afwijking of storing



- Als zich tijdens gebruik of opslag een abnormale situatie voordoet, zoals een ongebruikelijke geur, overmatige verhitte, verkleuring of vervorming, schakel dan de stroom uit en stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. (Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.)  
→ Neem onmiddellijk contact op met het AquaBank Klantenservicecentrum:  
mail: info-w@aqua-bank.co.jp
- Als er waterdamp lekt uit andere onderdelen dan de aanzuigopening, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. (Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.)

Voor stroomvoorziening



- Sluit de USB-oplaadkabel niet aan of koppel deze niet los met natte handen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de oplaadaansluiting op de hoofdleiding terechtkomt apparaat en USB-oplaadkabel. (Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.)
- Beschadig de oplaadterminal en de USB-oplaadkabel niet. (Dit kan leiden tot brand als gevolg van een elektrische schok of kortsluiting.)



#### Voor stroomvoorziening



- Wanneer u een kabel aansluit op de oplaadterminal of de USB-poort van de voeding, steekt u de stekker er helemaal in. (Dit is om brand of elektrische schokken te voorkomen.)
- Reinig regelmatig de oplaadaansluiting van het hoofdapparaat en de USB-oplaadkabel om ophoping van stof te voorkomen. (Dit is om te voorkomen dat de isolatie kapot gaat als gevolg van vocht, waardoor brand ontstaat.)

#### Om letsel/schade en schade aan het apparaat te voorkomen.



- Vervang de smaakstofcartridge niet onmiddellijk na gebruik van de smaakstof. (Het smaakpatroon kan verhit raken, waardoor brandwonden ontstaan.)
- Adem de smaak niet langzaam en diep in. (Dit kan leiden tot brandwonden in de mond of keel.)
- Houd de KENCOS 4 buiten het bereik van baby's en peuters. Laat ze de KENCOS 4 niet gebruiken. (Dit kan resulteren in een ongeluk of letsel als gevolg van het per ongeluk inslikken van onderdelen, enz.)
- Sta niet toe dat personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen de KENCOS 4 gebruiken. (Dit kan resulteren in een slechte fysieke conditie.)  
→ Deze mensen kunnen de KENCOS 4 alleen gebruiken onder toezicht van een voogd of als ze de veilige gebruiksmethode en de daaraan verbonden gevaren volledig begrijpen.
- Niet gebruiken bij baby's of dieren.
- Kijk niet rechtstreeks in de aanzuigpoort en breng uw ogen er niet dichtbij. (Dit kan resulteren in een slechte fysieke conditie.)



- Bevestig de elektrolyttank en patronen in de aangegeven positie. (Anders kan dit leiden tot letsel of defecten.) Als er
- een elektrolytoplossing in uw ogen komt, wrijf er dan niet over; was ze met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Als u zich tijdens het gebruik onwel of warm voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de KENCOS 4 en raadpleeg een arts.
- Als u een onderdeel of de vloeistof in het hoofdapparaat inslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.  
(Dit kan resulteren in een slechte fysieke conditie.)
- Als er vloeistof uit de hoofdeenheid op uw huid of kleding terecht komt, spoel deze dan onmiddellijk af met schoon water. Als u een afwijking aan de huid voelt, raadpleeg dan een arts.  
(Dit kan leiden tot verkleuring van kleding of een slechte fysieke conditie.)



#### VOORZICHTIGHEID



- Blokkeer de punt van de aanzuigpoort niet terwijl er waterstof aanwezig is genereren. (Dit kan tot storingen leiden.)
- Plaats de KENCOS 4 niet op wiebelige tafels, schuine oppervlakken of andere onstabiele oppervlakken.  
(Dit kan leiden tot ongelukken, vloeistoflekkage of defecten.)
- Gebruik of bewaar de KENCOS 4 niet op plaatsen met overmatig magnetisme, stof, vochtigheid of trillingen. (Dit kan tot storingen leiden.) Breng
- de hoofdeenheid niet met de elektrolyt aan boord van een vliegtuig tank gevuld met elektrolytoplossing of het smaakpatroon ingevoegd. (Door de verandering in druk kan het gaan lekken of defect raken.)
- Schakel de stroom nooit in terwijl de bovenklep gesloten is.  
(Dit kan een storing tot gevolg hebben.)
- Gebruik de KENCOS 4 niet zonder de stop te bevestigen.  
(Dit kan een storing tot gevolg hebben.)

→ Indien de stop beschadigd of verloren is, neem dan onmiddellijk contact op met AquaBank

Klantenservicecentrum: mail: [info-w@aquabank.co.jp](mailto:info-w@aquabank.co.jp)



- Zorg ervoor dat u de bovenklep sluit, behalve tijdens gebruik.  
(Vooral bij het verplaatsen kan dit resulteren in vloeistoflekkage of storing als gevolg van trillingen, veranderingen in de atmosferische druk, enz.)

### Opmerkingen voor gebruik

- Zorg ervoor dat u klaar bent met het gebruik van de USB-oplaadkabel koppel deze los van het hoofdapparaat.
- De elektrolytoplossing is wegwerpbaar. Meer toevoegen aan de oude oplossing kan de vorming van waterstof voorkomen en een snellere achteruitgang veroorzaken de elektrodelaaag.



## Opmerkingen voor gebruik (vervolg)

- De elektrolytoplossing of de binnenkant van de elektrodelaag kan door langdurig gebruik verkleuren; dit is geen defect.
- De hoofdeenheid van de KENCOS 4, elektrodelaag en elektrolyttank kan niet worden gewassen. Maak het vooral nooit schoon met schoonmaakmiddelen of chemicaliën.
- Als u de KENCOS 4 gebruikt met water dat zich in de kussentank heeft opgehoopt, kan dit lekkage veroorzaken.
- Als u geen smaakpatroon gebruikt (wanneer u alleen de waterstofmodus gebruikt), zorg er dan voor dat het zwarte patroon is geplaatst voordat u het gebruikt.
- Wees voorzichtig wanneer u op de openknop drukt, omdat de bovenklep abrupt opengaat.
- Houd de KENCOS 4 niet ondersteboven tijdens gebruik en gebruik hem niet terwijl u ligt of terwijl u beweegt (bijvoorbeeld lopen, rennen of rijden).
- Zet hem indien mogelijk rechtop en plaats hem niet ondersteboven of op zijn kant tijdens het opladen, reizen of opbergen.
- Gebruik de KENCOS 4 niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten verboden is.
- Gebruik en bewaar in een omgeving met een omgevingstemperatuur van 5 tot 35 °C. (Houd er rekening mee dat opladen in een zeer koude of warme omgeving de levensduur van de batterij kan verkorten. Bovendien werkt het hoofdapparaat mogelijk niet in dergelijke omgevingen.)
- De KENCOS 4 werkt op lithium-ionbatterijen. Voor de daadwerkelijke afvalmethode dient u de batterijen weg te gooien volgens de sorteermethoden van uw gemeente.
- Bij langdurig niet-gebruik kan de batterij leeglopen als gevolg van zelfontlading. Opladen voor gebruik.
- Als de gebruikstijd drastisch afneemt ondanks het correct opladen van de batterij, is de oplaadbare batterij mogelijk leeg.
- Wanneer u de KENCOS 4 gedurende langere tijd niet gebruikt, berg hem dan niet op met een volledig opgeladen of volledig lege batterij of op een zeer warme, zeer koude of zeer vochtige plaats, aangezien dit de achteruitgang van de batterij kan versnellen.
- Sommige luchtvaartmaatschappijen verbieden apparaten met lithium-ionbatterijen om mee te nemen.
- Wanneer u de KENCOS 4 gebruikt, zorg er dan voor dat u de speciale elektrolytoplossing en smaakpatroon gebruikt. Als er andere verbruiksartikelen dan originele producten worden gebruikt, kan er een storing of probleem optreden.
- Als de elektrolytoplossing aan de hoofdeenheid van KENCOS 4 is bevestigd, veeg deze dan onmiddellijk weg. Er kan verkleuring optreden.



- Kijk niet rechtstreeks in het waterstofindicatielampje aan de onderkant als de elektrolyttank verwijderd is.





# Het controleren van de inhoud


Controleer voordat u de KENCOS 4 gebruikt of geen van de volgende onderdelen ontbreekt.

Als een van de onderdelen ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met het AquaBank Klantenservicecentrum (mail: info-w@aqua-bank.co.jp).


## Inhoud van de KENCOS 4

KENCOS 4 hoofdeenheid (zuigkap, elektrolyttank en zwarte cartridge meegeleverd) x 1

Zuigdeksel

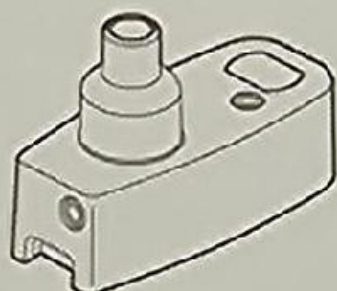

Hoofdeenheid van de KENCOS 4

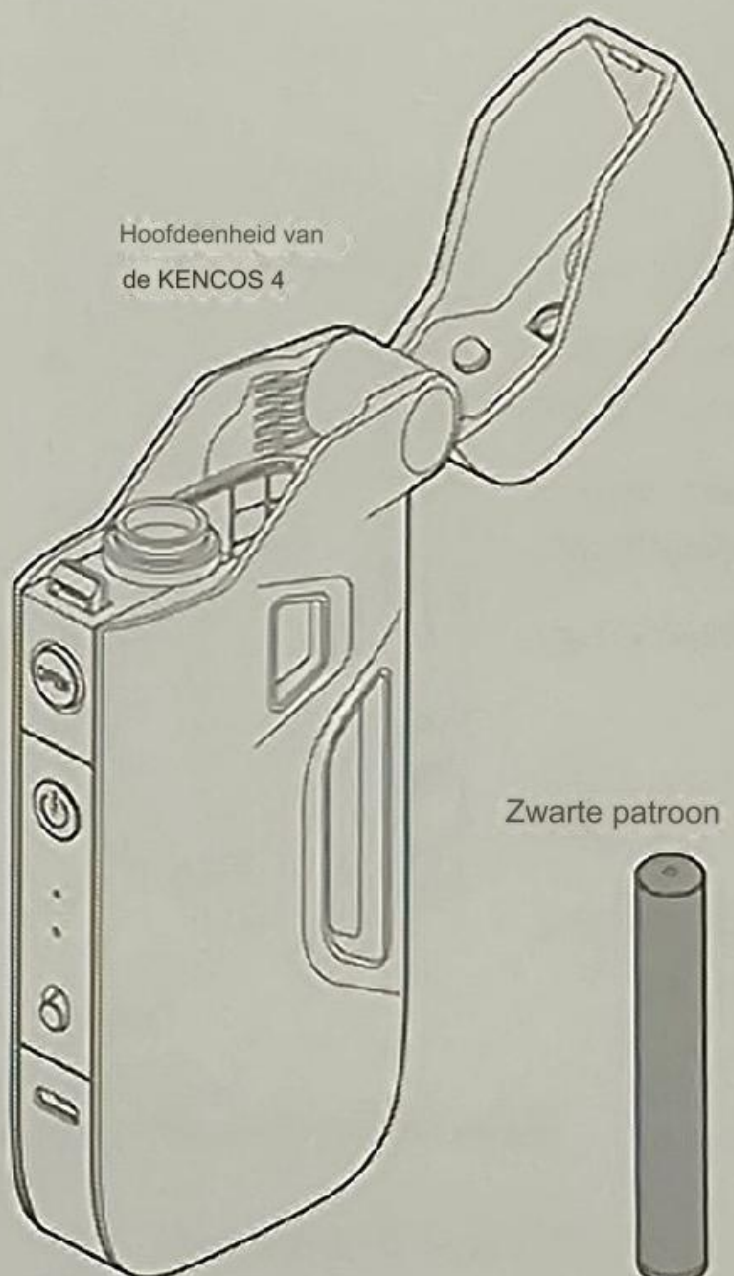

Elektrolyt tank




Zwarte patroon



USB-oplaadkabel x 1



Garantie x 1

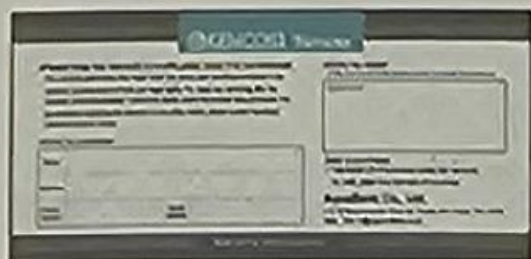

Handleiding (deze handleiding)




De zwarte cartridge wordt bij aankoop geplaatst.

Wanneer zwarte cartridge is nodig als u het apparaat in de waterstofmodus gebruikt.

u een smaakpatroon gebruikt, verwijdt u het dummpatroon en bewaart u het voor later gebruik.



# Namen van onderdelen

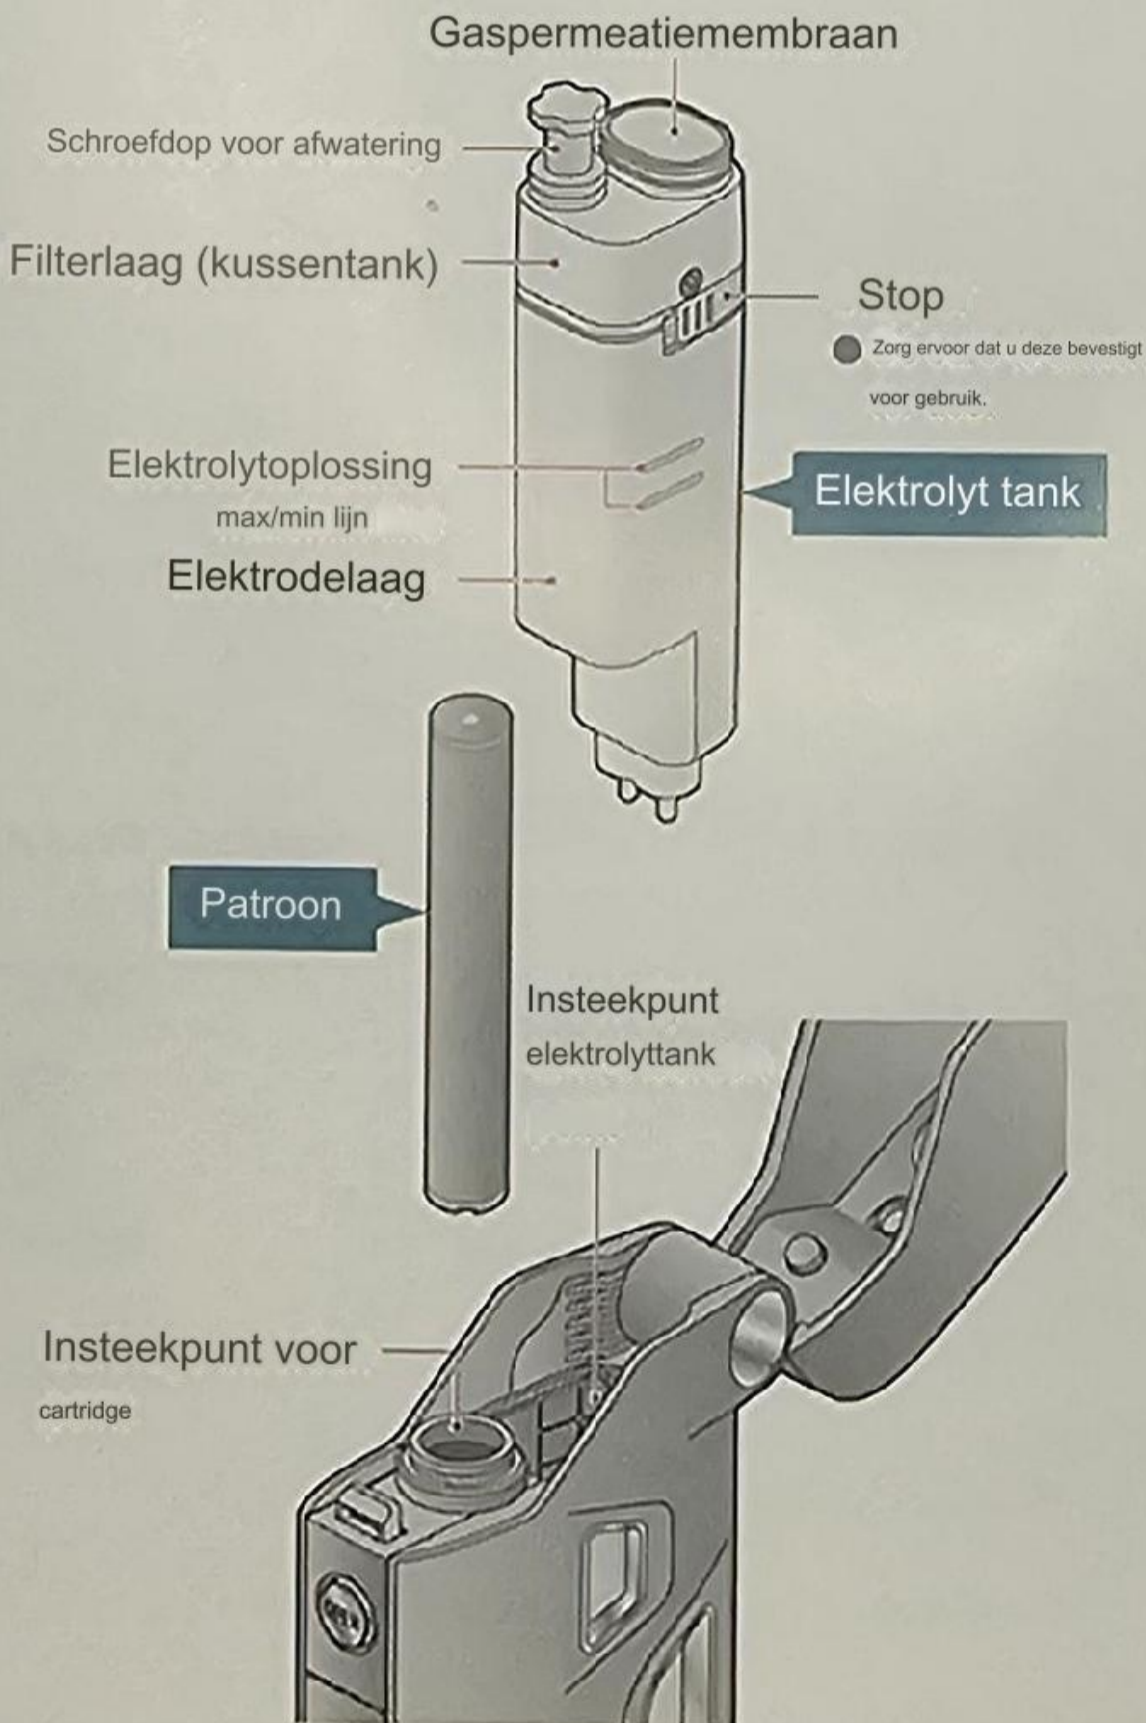




# Voor gebruik

Schakel altijd de stroom van het hoofdapparaat uit wanneer u de KENCOS 4 gereedmaakt voor gebruik.


## Laad de KENCOS 4 op

1 Zorg ervoor dat de bovenklep gesloten is en verwijder vervolgens het label van de hoofdstroom-/waterstofknop.

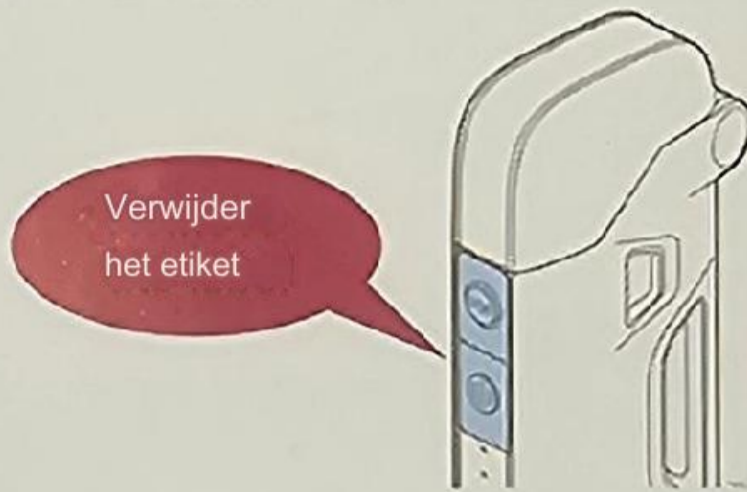


2 Terwijl de KENCOS 4 rechtop staat, sluit u de USB-opladekabel aan op de USB-opladaansluiting op het hoofdapparaat.

- 2 Sluit de USB-opladekabel aan op de USB-poort van de voeding of op een AC-adapter.
- Terwijl de stroom wordt geleverd door verbinding tussen het hoofdapparaat en de pc of lichtnetadapter met behulp van de USB-opladekabel, kan de stroom niet worden ingeschakeld, zelfs niet als de hoofdstroom-/waterstofknop wordt bediend.
- Gebruik bij het opladen van het apparaat een USB-poort die 5 V of minder stroom kan leveren, bijvoorbeeld op een USB-oplader of computer.
- Gebruik bij het opladen via het stopcontact een AC-adapter.

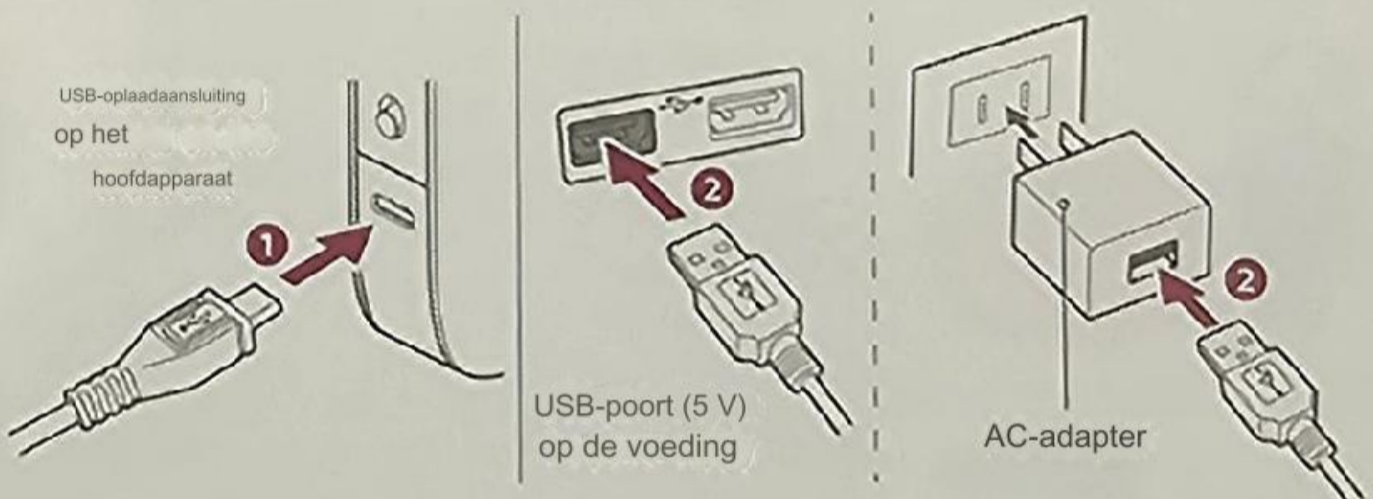

- Wanneer het opladen correct start, wordt het indicatielampje voor de werking van het hoofdapparaat rood, groen of blauw, afhankelijk van het batterijniveau.
- Tijdens het opladen zal, naarmate het batterijniveau toeneemt, de kleur van het indicatielampje voor de werking van het apparaat veranderen van rood, naar groen, naar blauw en uiteindelijk, zodra het volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.

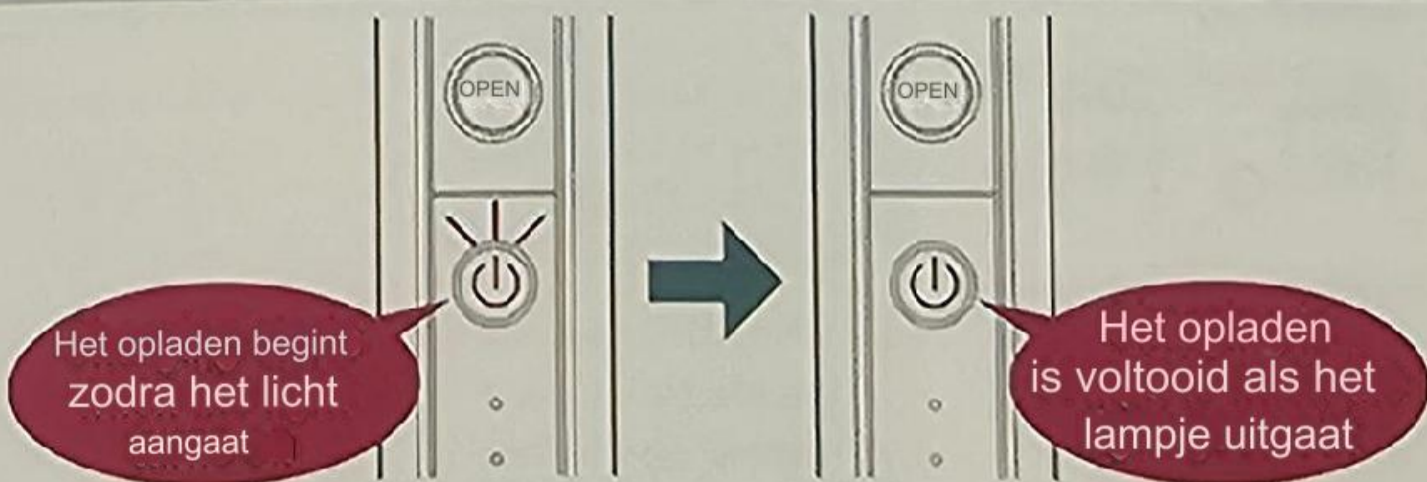

3 Verwijder de USB-opladekabel.

- Wanneer het indicatielampje voor de werking van het hoofdapparaat blauw is, betekent dit dat het opladen bijna voltooid is en dat u de kabel kunt loskoppelen en de KENCOS 4 kunt gebruiken.
- Het duurt ongeveer twee uur om een volledig lege batterij volledig op te laden.



# Vóór gebruik (vervolg)

## Giet de elektrolytoplossing erbij (apart verkrijgbaar)




10 Druk op de openknop om de bovenklep te openen.

2 Verwijder het zuigdeksel recht omhoog.

Als de openingsnelheid van de bovenklep laag is, herhaal dan de openings-/sluithandeling meerdere keren.

Schroefdop voor afwatering

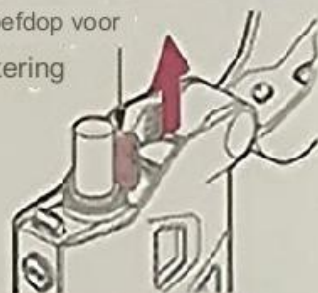

2 Pak de afvoerschroefdop vast en trek de elektrolyttank recht omhoog om deze te verwijderen.



3 Trek de stop van de elektrolyttank eraf in de richting van de pijl.

2 Trek de filterlaag recht omhoog en scheid deze van de elektrodelaa.

Op de filterlaag bevindt zich een O-ring (pakking). Ga er voorzichtig mee om, om krassen of vervuiling te voorkomen.



4 Houd de elektrodelaa rechtop en giet de elektrolytoplossing erin tot aan de maximale lijn van de elektrolytoplossing op de elektrodelaa.

Vul het niet hoger dan de maximale elektrolytoplossing lijn. Dit kan lekkage van de elektrolytoplossing tot gevolg hebben.

Als de elektrolytoplossing naar buiten lekt, veeg deze dan weg volledig.

In het geval van het type voor eenmalig gebruik, giet de volledige oplossing erin.



5 Bevestig de filterlaag in de juiste richting op de elektrodelaa.

2 Druk de stop in de richting van de pijl om deze te bevestigen.

Als de O-ring van de filterlaag niet goed is uitgelijnd, kan de filterlaag niet correct met de elektrodelaa worden verbonden. Zorg ervoor dat de O-ring niet verkeerd is uitgelijnd.

De stop is verticaal asymmetrisch. Bevestig de boven- en onderkant en bevestig deze in de juiste richting.

De stop kan alleen worden bevestigd als de elektrodelaa en de filterlaag goed op elkaar zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de stop er helemaal op zit en dat er geen opening in de elektrolyttank zit.



6 Houd de schroefdop vast voor afvoer en bevestig de elektrolyttank in de juiste richting aan het hoofdapparaat. Steek de elektrolyttank stevig en helemaal naar binnen.

Als de elektrolyttank niet tot het diepste gedeelte binnenin is geplaatst, kan de bovenklep mogelijk niet worden gesloten.

Raak het gaspermeatiemembraan niet aan bij het bevestigen van de elektrolyttank. Blootstelling

aan water van de hoofdeenheid is ten strengste verboden. Bevestig de elektrolyttank niet als de elektrolyttank of hand nat is. Als u dit wel doet, kan dit een storing veroorzaken.



## Plaats de smaakcartridge (apart verkrijgbaar)

Als u geen smaakpatroon gebruikt (wanneer u alleen de waterstofmodus gebruikt), gebruik dan het apparaat met de zwarte patroon erin. Om van de smaak te genieten, verwijdert u de zwarte cartridge en vervangt u deze door de smaakcartridge.

1 Draai de zwarte cartridge tegen de klok in.

2 Verwijder de zwarte cartridge.



2 Verwijder de boven- en onderdoppen van de smaakcartridge.

1 Houd de smaakcartridge met de schroefzijde naar beneden vast en plaats deze recht naar beneden in het insteekpunt van de cartridge.


2 Draai hem met de klok mee totdat hij niet verder kan, en bevestig hem.

● Plaats niets anders dan cartridges in het cartridge-insteekpunt.



3 Duw het zuignapdeksel recht naar beneden om het op zijn plaats te zetten. Zorg er bij het sluiten van de bovenklep voor dat deze de zuigpoort niet raakt.

● Als het zuigdeksel niet volledig is bevestigd, is het bovendeksel niet gesloten.

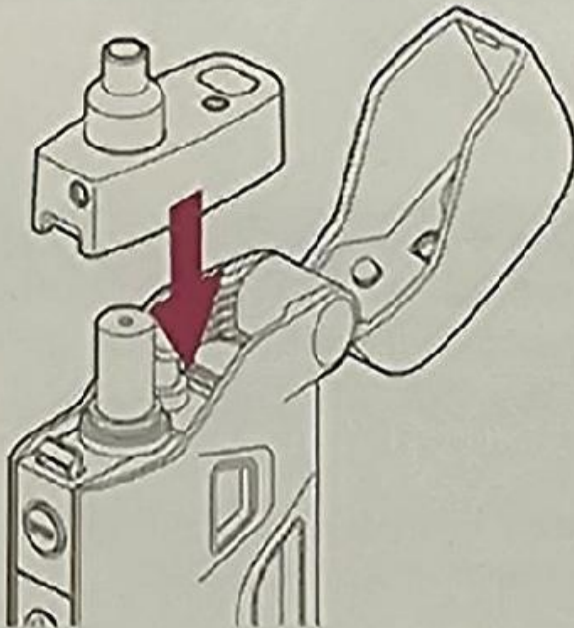




# Hoe te bedienen

## Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- 1 Leg de KENCOS 4 niet op zijn kant en houd hem niet ondersteboven terwijl de stroom is ingeschakeld of terwijl hij waterstof genereert.

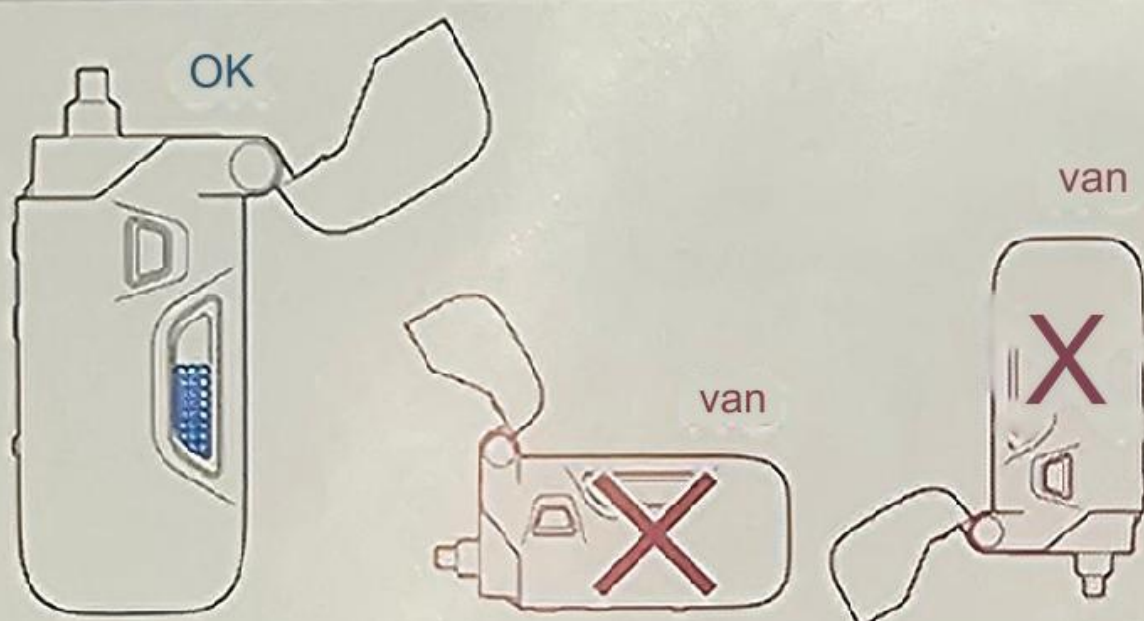

- 2 Het apparaat kan maximaal 5 minuten per keer worden gebruikt. Wacht bij opnieuw gebruik ca. 10 minuten voor gebruik.
- 3 Blootstelling aan water van het hoofdapparaat is ten strengste verboden. Gebruik KENCOS 4 niet op een locatie met vochtgehalte.

## Aan/uitzetten

- 1 Schakel in

Open de bovenklep. Terwijl de stroom is uitgeschakeld, drukt u driemaal snel achter elkaar op de hoofdaan/uit-/waterstofknop. De stroom wordt ingeschakeld.


- 2 Uitschakelen

Terwijl de stroom is ingeschakeld, drukt u driemaal snel achter elkaar op de hoofdaan/uit-/waterstofknop. De stroom wordt uitgeschakeld.

- Voor instructies over hoe u de resterende levensduur van de batterij kunt controleren, zie "Indicatielampje werking hoofdapparaat op pagina 13.

Schakel de stroom in en uit door drie keer snel achter elkaar op de knop te drukken.

Druk 3 keer

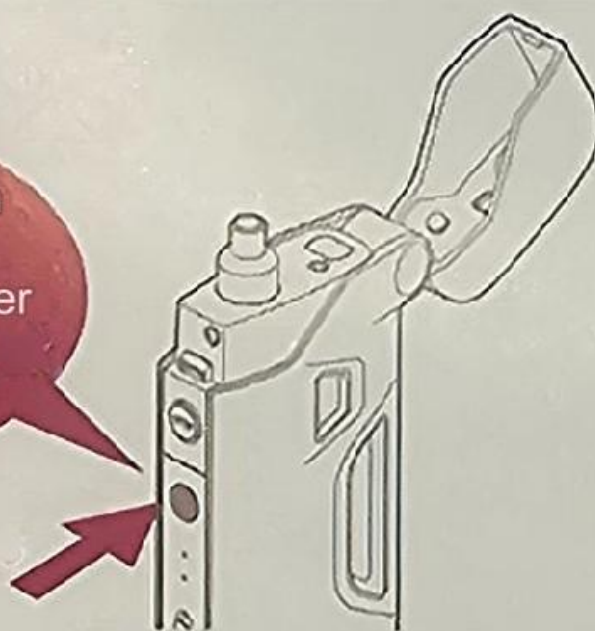

## Methode voor het genereren van waterstof

Terwijl de stroom is ingeschakeld, genereer je waterstof door de hoofdeenheid in een constante hoek omhoog te houden. De volgende twee methoden zijn beschikbaar.

- Normale generatie:

Houd de hoofdaan/uit-/waterstofknop continu ingedrukt. De waterstof wordt gegenereerd zolang de knop ingedrukt wordt gehouden.

- Continue generatie:

Druk twee keer snel achter elkaar op de hoofdaan/uit-/waterstofknop.

De waterstof wordt gegenereerd, zelfs als de knop niet continu wordt ingedrukt. Als u tijdens het genereren één keer op de knop drukt, wordt de werking stopgezet.

- Bij het genereren van waterstof is soms een borrelend geluid te horen; dit is geen defect. Waterdampcondensatie komt soms voor. Zie "Er is een borrelend geluid hoorbaar" op pagina 20.




## KENCOS 4 gebruiksmodi

De KENCOS 4 heeft drie gebruiksmodi: waterstofmodus, smaakmodus en waterstof + smaakmodus. Kies een van de modi die u tijdens het gebruik wilt instellen, afhankelijk van uw toestand of de gebruiksomgeving.


### 1 Waterstofmodus (alleen waterstof inhaleren)

- 1 Schuif de smaakschakelaar naar beneden (UIT).
  - 2 Terwijl u de waterstof genereert door de hoofdaan/uit-/waterstofknop te bedienen, zuigt u aan de punt van de zuigpoort om alleen de waterstof in te ademen.
- Tijdens het genereren van waterstof gaat de bovenkant van het LED-moduslampje branden, licht het controlevenster van de elektrolyttank blauw op en zijn er waterstofbellen te zien.

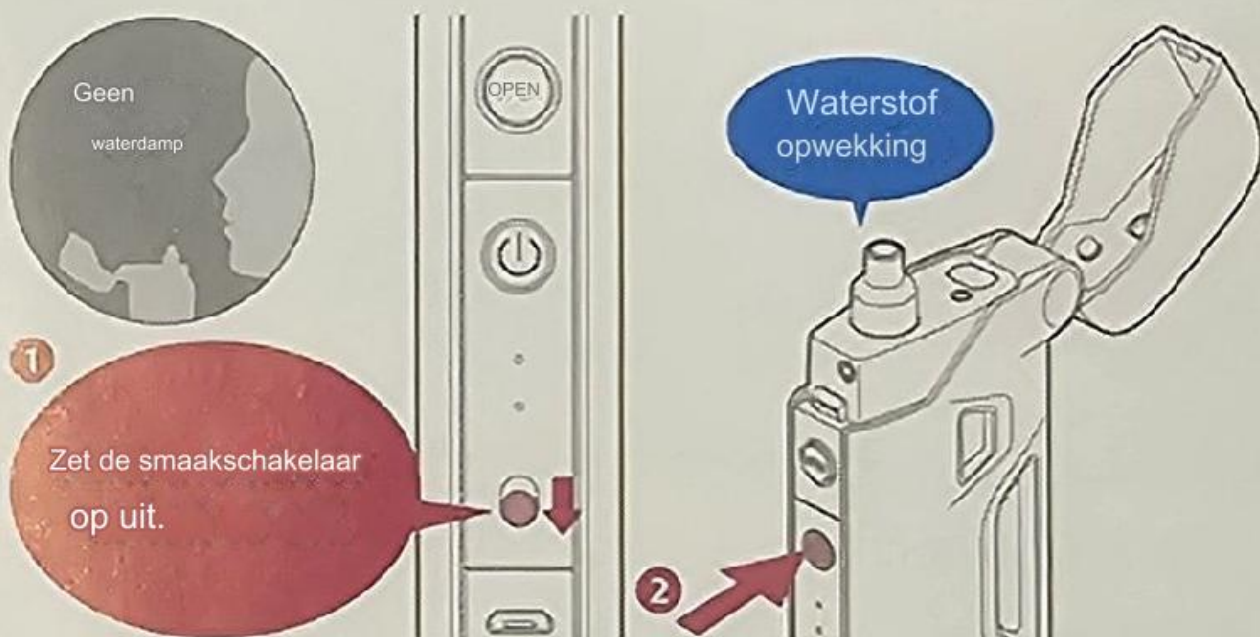

### 2 Smaakmodus (gebruik alleen smaak)

- 1 Schuif de smaakschakelaar omhoog (AAN).
  - 2 Zuig aan de punt van de zuigpoort zonder de hoofdstroom-/waterstofknop te bedienen. Dan kun je alleen maar genieten van smaak.
- Wanneer de smaakschakelaar op ON wordt gezet, gaat de onderkant van het LED-moduslampje branden. Inademen activeert de sensor en activeert de automatische smaakgeneratie.

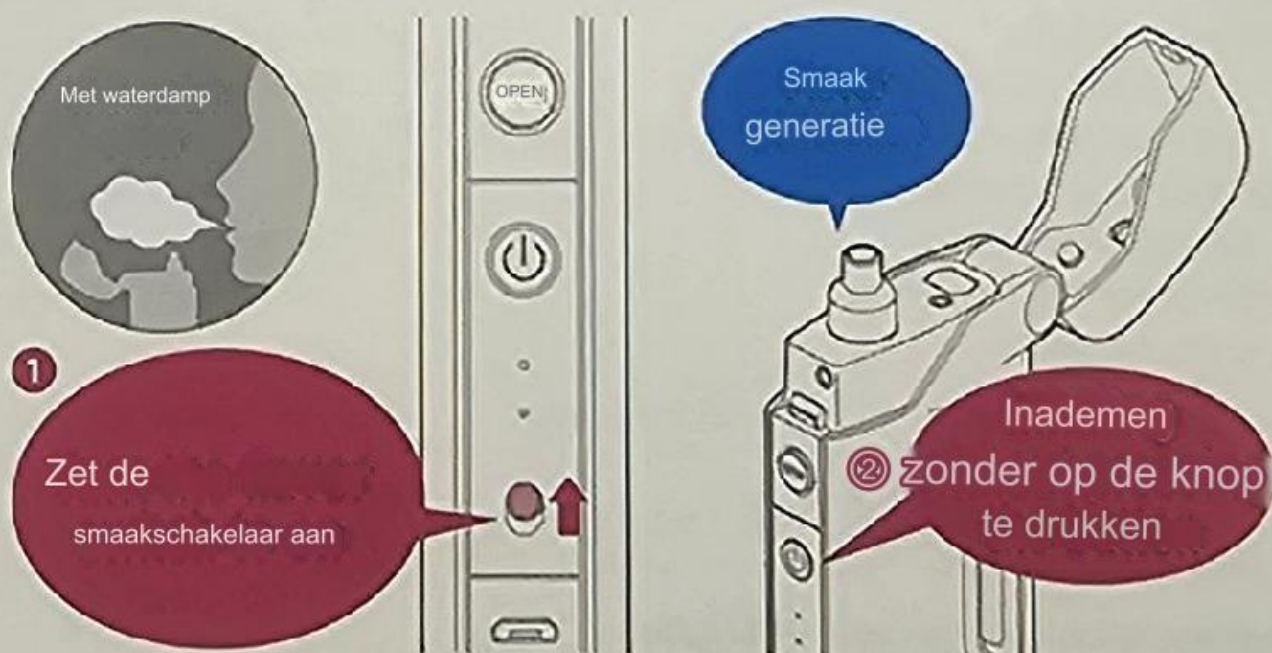




# Hoe te bedienen (voortgezet)


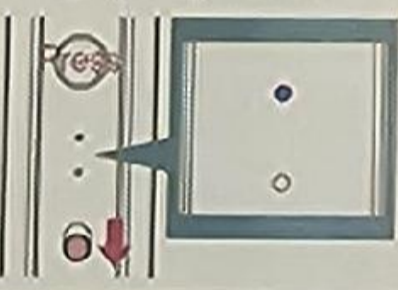
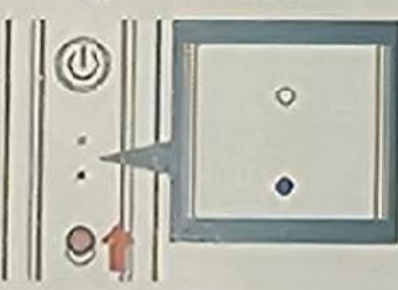
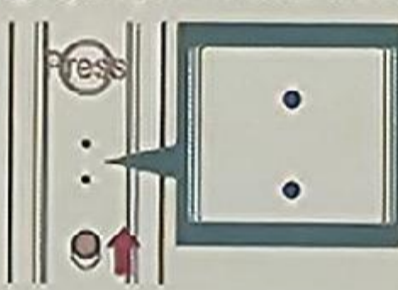

## 3 Waterstof + Smaakmodus

(Gebruik smaak terwijl je waterstof inhaleert)

- 1 Schuif de smaakschakelaar omhoog (AAN).
  - 2 Bedien de hoofdstroom-/waterstofknop. Dan kun je tegelijkertijd genieten van de waterstof en de smaak.
- De boven- en onderkant van de LED-moduslampjes gaan branden wanneer smaakinhaling mogelijk is tijdens het genereren van waterstof.

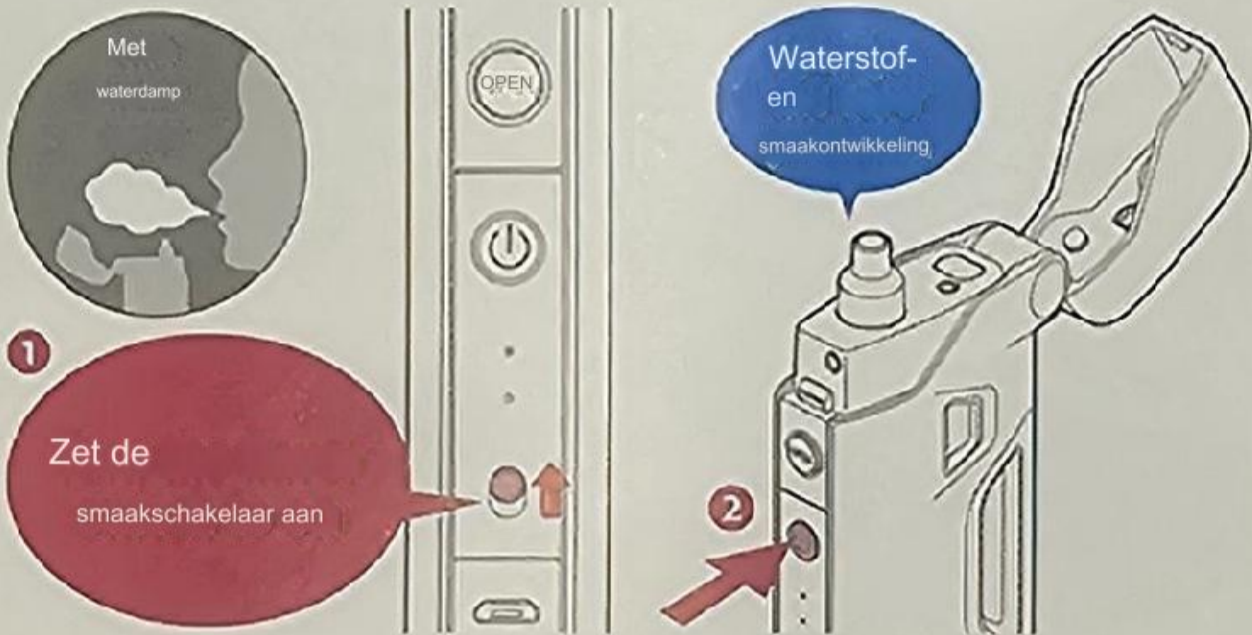

Overzicht van snelle bediening

Schakel de stroom in  Druk drie keer snel achter elkaar op de knop		
<b>1 Waterstofmodus</b> 	<b>2 Smaakmodus</b> 	<b>3 Waterstof + Smaakmodus</b> 
Smaakschakelaar uitgeschakeld	Smaakschakelaar aan	Smaakschakelaar aan
Hoofdstroom-/waterstofknop Normale generatie: Adem in terwijl u de knop ingedrukt houdt. Continue generatie: Adem in nadat u twee keer snel achter elkaar op de knop hebt gedrukt	Gewoon inhaleren	Hoofdstroom-/waterstofknop Normale generatie: Adem in terwijl je de knop ingedrukt houdt Continue generatie: Adem in nadat u twee keer snel achter elkaar op de knop hebt gedrukt
Geen waterdamp	Met waterdamp	Met waterdamp
Schakel de stroom uit  Druk drie keer snel achter elkaar op de knop		

Bevestig de zwarte cartridge alleen in de waterstofmodus.

De zwarte cartridge kan niet worden gebruikt in de Smaakmodus en de Waterstof + Smaakmodus.



# Functies


## Veiligheidsfunctie tegen oververhitting

Nadat de stroom is ingeschakeld, wordt de stroom automatisch na 5 minuten uitgeschakeld.

- Deze functie is bedoeld om de elektrodelaag te beschermen.
- Als het apparaat continu wordt gebruikt zonder rustpauzes, kan de elektrode beschadigd raken. Er moet minimaal een interval van 10 minuten zitten tussen elk standaardgebruik van 5 minuten.

Automatische uitschakeling  
na 5 minuten (niet  
verlicht)

- De elektrode kan beschadigd raken als het apparaat continu wordt gebruikt, zonder rustpauzes tussen elk gebruik.

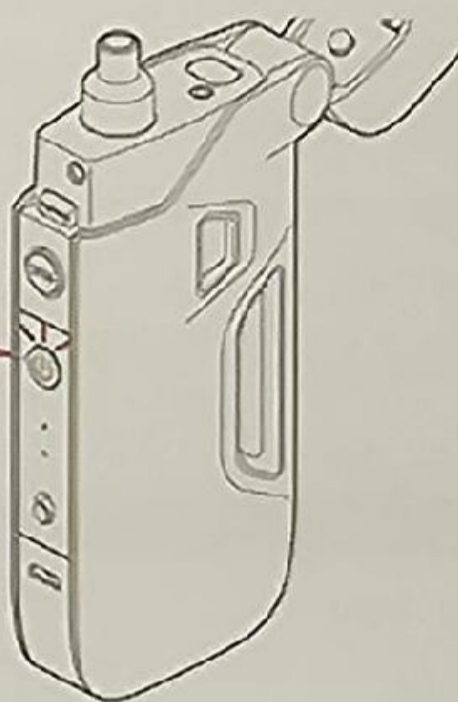


## Kantel sensor

Wanneer de hoofdeenheid 75 graden of meer in welke richting dan ook helt vanuit een aanvankelijk rechtopstaande positie, wordt de kantelsensor geactiveerd en gaan het indicatielampje voor de werking van de hoofdeenheid (alleen voor normale generatie), het waterstofindicatielampje en de bovenkant van het LED-moduslampje uit. Dan de waterstof generatie stopt automatisch.

Normale generatie: Zolang de hoofdstroom-/waterstofknop ingedrukt wordt gehouden en de hoofdeenheid rechtop wordt gezet, gaan de lichten weer aan en wordt de waterstofopwekking hervat.

Continue opwekking: Wanneer de hoofdstroom-/waterstofknop twee keer wordt ingedrukt keer wordt er geen waterstof gegenereerd, zelfs niet als de hoofdeenheid rechtop wordt gezet. Voer de handeling opnieuw uit.

- Terwijl de waterstofopwekking is gestopt, gaan het indicatielampje voor de werking van de hoofdeenheid (alleen voor normale opwekking), het waterstofindicatielampje en de bovenkant van het LED-moduslampje uit. De stroom is op dit moment niet uitgeschakeld.

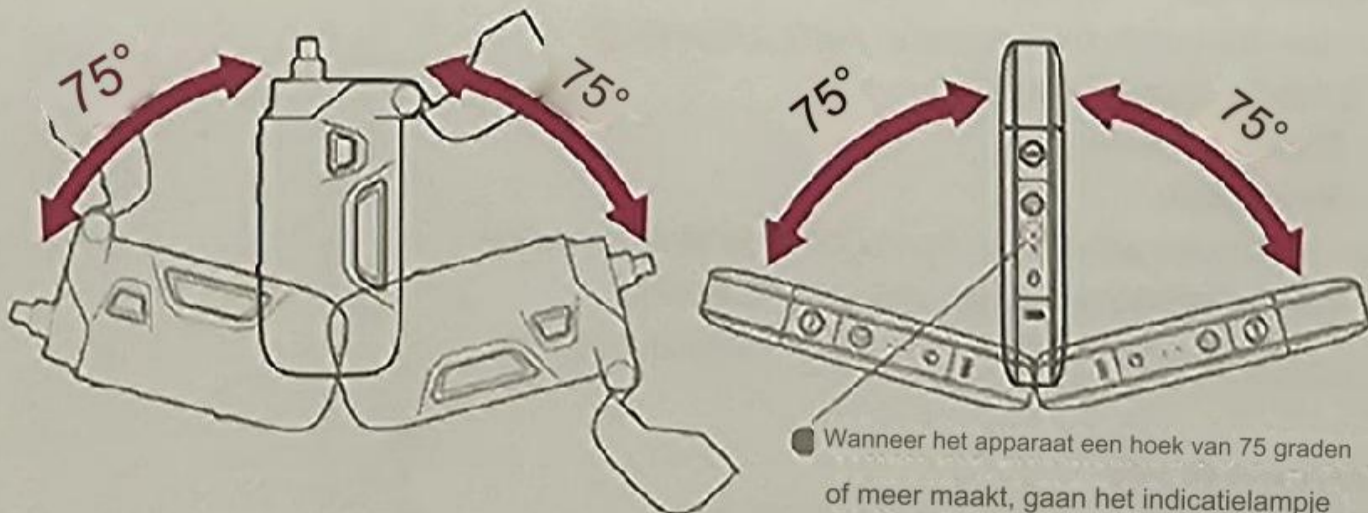

- Wanneer het apparaat een hoek van 75 graden of meer maakt, gaan het indicatielampje voor de werking van het hoofdapparaat, het waterstofindicatielampje en de bovenkant van het LED-moduslampje uit en stopt de waterstofproductie automatisch.



# Funcities (vervolg)

## Indicatielampje werking hoofdunit

Bediening van de hoofdunit	Indicatielampje werking hoofdunit
Opladen	Een van de rood, groen en blauw licht op afhankelijk van de oplaadhoeveelheid
Opladen voltooid	Rood, groen en blauw lichten op →Lichtjes gaan uit wanneer het opladen voltooid is
Inschakelen (druk drie keer snel achter elkaar op de knop)	Rood, groen en blauw branden afhankelijk van het batterijniveau
De stroom is ingeschakeld	Wit licht op
Wanneer het batterijniveau verandert tijdens het inschakelen	Groen knippert 8 keer: batterijniveau ca. 80% Rood knippert 8 keer: batterijniveau ca. 20%
Terwijl waterstof wordt gegenereerd	Normale generatie: Wit brandt Continue generatie: Oranje brandt
Uitschakelen (Druk drie keer snel achter elkaar op de knop)	Uit

## LED-moduslicht

Bediening van de hoofdunit	LED-moduslicht
Waterstofmodus	Het bovenste LED-lampje wordt blauw wanneer waterstof wordt gegenereerd
Smaakmodus	Het onderste LED-lampje wordt blauw
Waterstof + Smaakmodus	LED-lampjes aan de boven- en onderkant worden blauw

## Kantel sensor

Bediening van de hoofdunit	Indicatielampje werking hoofdunit, indicatielampje waterstof en LED-moduslampje
Wanneer het apparaat 75 graden of meer helt vanuit een rechtopstaande positie	<p><b>Normale generatie:</b> Het indicatielampje voor de werking van de hoofdunit, het waterstofindicatielampje en de bovenkant van het LED-moduslampje gaan uit en gaan weer aan als het apparaat rechtop wordt gezet</p> <p><b>Continue generatie:</b> Het waterstofindicatielampje en de bovenkant van het LED-moduslampje gaan uit. Ze gaan niet meer aan, ook al wordt de hoofdeenheid rechtop gezet.</p>

## Indicatielampje werking hoofdapparaat

(brandt als de stroom is

ingeschakeld) Batterij ca. 80-100%: ●

Blauwe batterij op ca. 20-80%; Groene ●

batterij op ca. 0-20%: Rood ●

## Hoofdstroom-/waterstofknop

Druk drie keer snel achter elkaar op de knop:

Schakelt de stroom in en uit

tijdens het inschakelen

Ingedrukt

houden: waterstofproductie (waterstofinhalatie mogelijk)

Bij twee keer snel achter elkaar drukken:

waterstofproductie (waterstofinhalatie mogelijk)

## LED-moduslicht

Waterstofmodus: bovenste LED-lampje wordt blauw ●

Smaakmodus: Het onderste LED-lampje wordt blauw ●


Waterstof + Smaakmodus: LED-lampjes aan de boven- en onderkant worden

blauw ●

## Smaakschakelaar

Bij

Omlaag: UIT

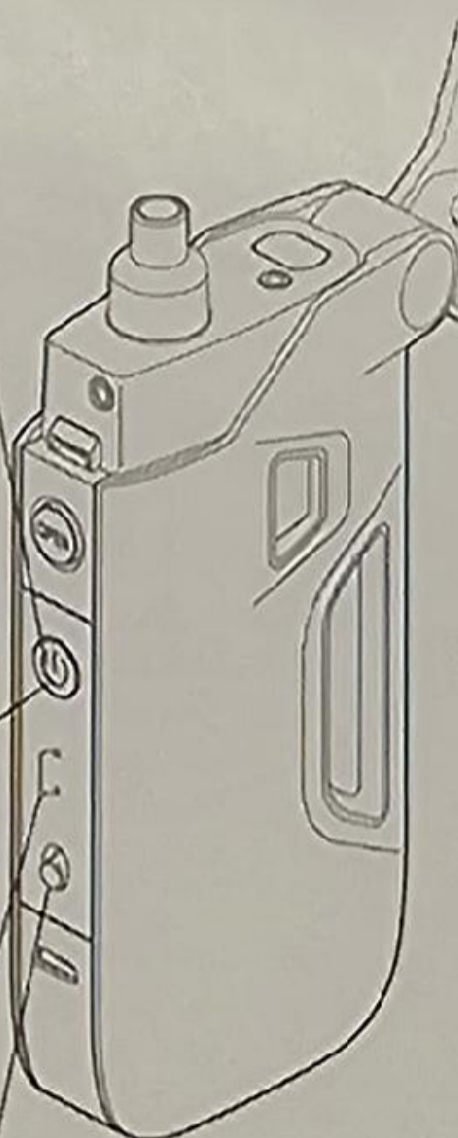




# Inspectie vóór elk gebruik

## Voordat u de stroom inschakelt

1 Controleer in het controlevenster van de kussentank of er zich geen vocht heeft opgehoopt in de kussentank.

- Voor instructies over het verwijderen van de elektrolyttank, zie stap 1 en 2 onder "Elektrolytoplossing erin gieten (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.

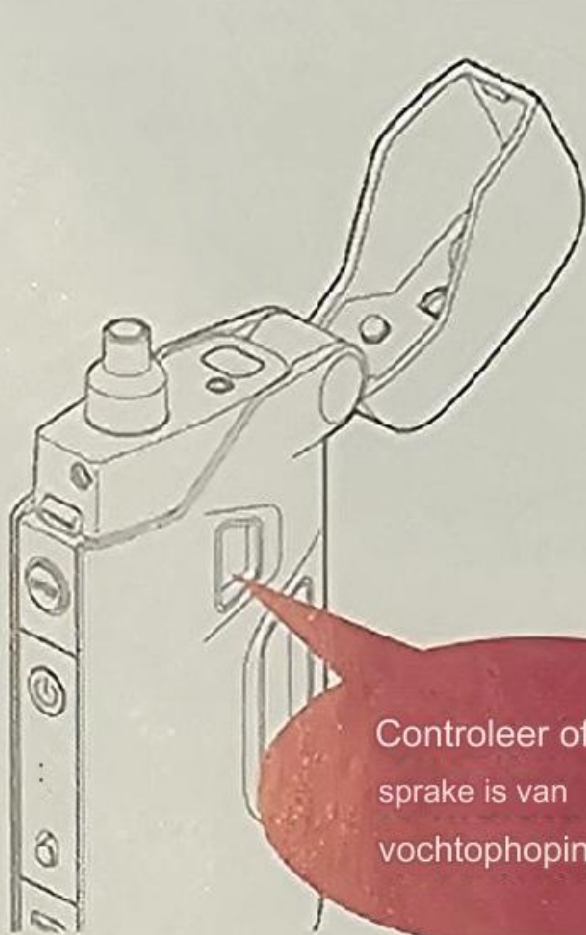

Controleer of er sprake is van vochtophoping



- Als zich vocht heeft opgehoopt, verwijdert u de elektrolyttank en draait u deze de schroefdop voor de afvoer tegen de klok in om deze te verwijderen, en gooi het vocht weg.
- Wanneer u de schroefdop voor drainage bevestigt, draait u deze stevig met de klok mee totdat deze stopt om losraken te voorkomen.

2 Zorg ervoor dat er geen vloeistof uit de elektrolyttank lekt.

- Als er vloeistof lekt, zie 'Elektrolytoplossing lekt' op pagina 24.


## Zorg voor de KENCOS 4

### Het zuigdeksel reinigen

Als de aanzuigpoort vuil is, verwijdert u het aanzuigdeksel en wast u deze met water. Droog hem goed af, zodat er geen vocht achterblijft, en bevestig hem vervolgens aan de hoofdeenheid.



Wasbaar

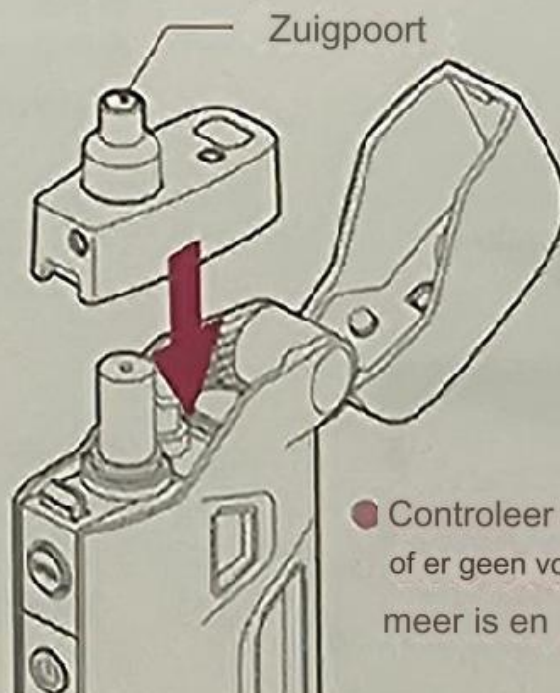

Zuigpoort

- Controleer voor gebruik of er geen vocht meer is en bevestig deze.




# Onderhoud van de KENCOS 4 (vervolg)

## Reinigen van de elektrolyttank (onderhoudsrichtlijn: wekelijks)

De elektrolytoplossing bevat natriumcitraat, waardoor het het gaspermeatiemembraan kan verstopen als het uitdroogt en kristalliseert. Regelmatig schoonmaken is daarom aan te raden. Als er kristallen aan de filterlaag of de schroefdop zitten voor drainage, was deze dan met water en laat hem vervolgens volledig drogen. Als de elektrolytoplossing zich heeft verzameld op de filterlaag (kussentank), draait u de schroefdop voor drainage tegen de klok in om deze te verwijderen, gooit u de opgehoopte elektrolytoplossing weg en wast u deze vervolgens met water.

- De elektrodel laag kan niet worden gewassen. Als er onzuiverheden op het oppervlak zitten, veeg dit dan schoon met een vochtige tissue of een andere doek.
- Druk het gaspermeatiemembraan niet hard op de filterlaag met een wattenstaafje of ander voorwerp.
- Gekristalliseerde witte voorwerpen zijn natriumcitraatkristallen.
- ◆ Voor instructies over het verwijderen van de elektrolyttank, zie stap 1 t/m 3 onder "Giet de elektrolytoplossing erbij (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.

### Niet wassen (elektrodel laag)

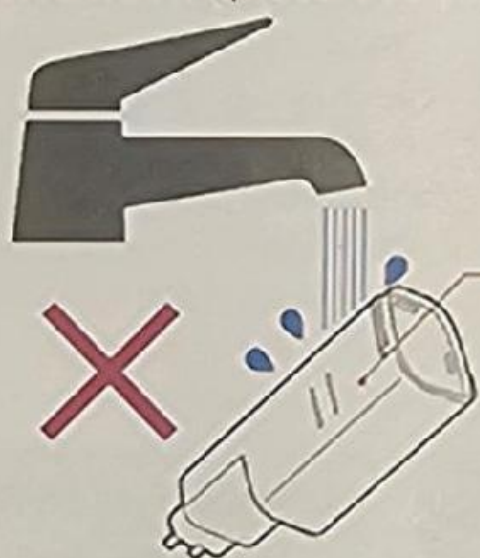

Elektrode laag



- Verwijder de elektrolyttank, draai de aftapschroefdop eraf en gooi de vloeistof weg. Zie "Inspectie vóór elk gebruik" op pagina 14 voor details.

### Wasbaar (filterlaag)



Schroefdop voor afwatering

Gaspermeatiemembraan

- Druk niet met kracht op het gaspermeatiemembraan.

Filterlaag (kussentank)

- Giet water in de filterlaag en was deze.

O-ring-

O-ring

- Verwijder de O-ring niet.


- Zorg ervoor dat de O-ring niet beschadigd, vuil of vol onzuiverheden is.

- Zorg ervoor dat de O-ring niet verkeerd is uitgelijnd.

- Als de O-ring loslaat, bevestig deze dan met aandacht voor de richting.

Stop

### Wasbaar

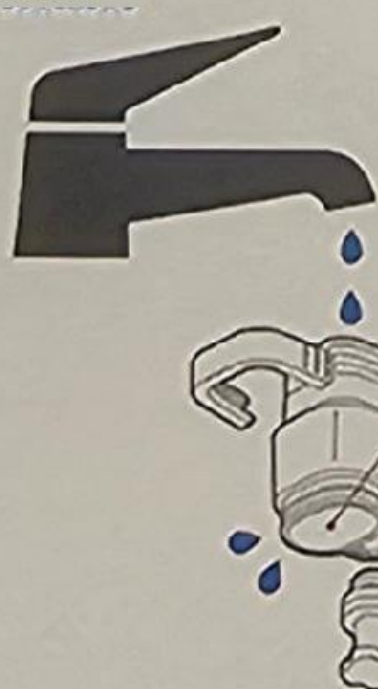

O-ring



Filterlaag

-Gaspermeatiemembraan

- Spoel het gaspermeatiemembraan lichtjes af met een kleine hoeveelheid water vanaf de onderkant van de elektrolyttank.

- Zorg ervoor dat u bij het spoelen een kleine hoeveelheid water gebruikt om schade aan het gaspermeatiemembraan te voorkomen.

- Droog hem goed af, zodat er geen vocht achterblijft, en bevestig hem vervolgens aan de hoofdeenheid.



# Dragen en opbergen

## Waarschuwingen voor het ronddragen van het apparaat

Wanneer u het apparaat draagt, zorg er dan voor dat u vooraf de bovenklep sluit. Zorg


- ervoor dat u de elektrolytoplossing uit het vliegtuig verwijdert voordat u aan boord van een vlucht gaat elektrolyttank en verwijder het smaakpatroon. Omdat het apparaat een ingebouwde lithium-ionbatterij heeft, dient u de instructies van elke luchtvaartmaatschappij te volgen voor het omgaan met het hoofdapparaat.
- Houd er rekening mee dat als u het apparaat draagt zonder de bovenklep te sluiten, het apparaat kan breken of dat de elektrolytoplossing kan lekken als gevolg van trillingen of drukveranderingen tijdens het reizen.
  - Gooi de opgehoopte elektrolytoplossing in de filterlaag (kussentank) weg.
- Houd het apparaat zoveel mogelijk rechtop als u het draagt.
- Houd het niet ondersteboven en schud het niet overmatig.
- Wanneer u het hoofdapparaat met de elektrolyttank met elektrolytoplossing of een patroon in uw zak, tas of ergens anders plaatst, wordt aanbevolen om het in een koffer van geschikt formaat te plaatsen.



## Opmerking voor opslag

Bewaar het apparaat indien mogelijk staand. Leg het

- apparaat vooral niet onmiddellijk na gebruik neer om vloeistoflekkage te voorkomen.

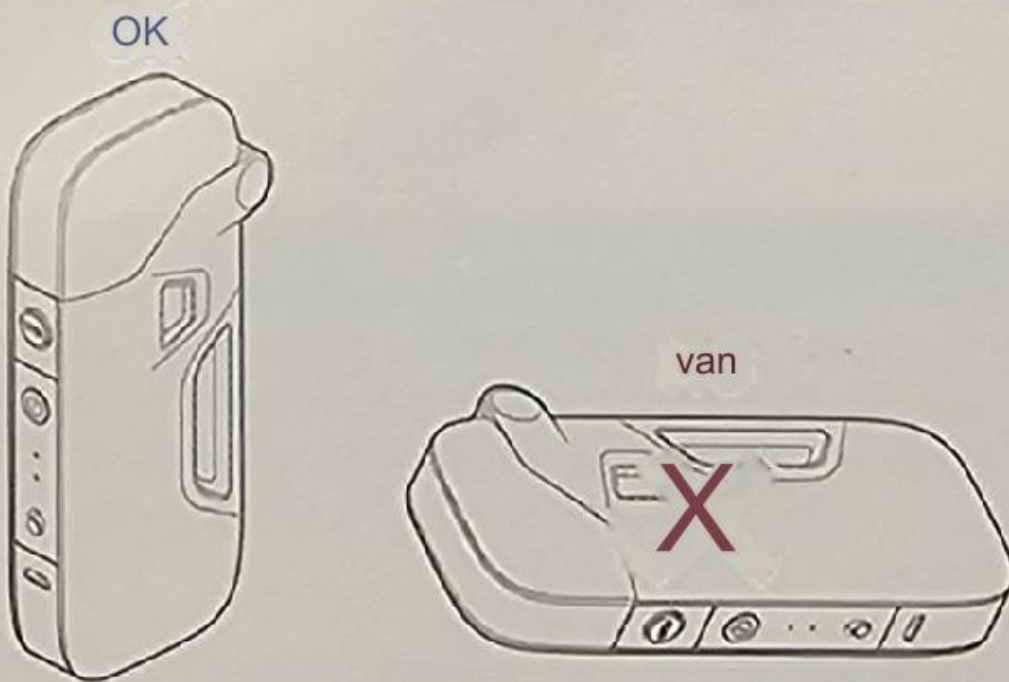

Als het apparaat 30 dagen of langer niet wordt gebruikt, gooit u de elektrolytoplossing weg voordat u het opbergt.

## Opmerking voor het bewaren van de smaakcartridge

Vermijd de volgende omstandigheden bij opslag.

- Hoge temperatuur (in de auto laten liggen, enz.)
- Hoge luchtvochtigheid
- Droogte
- Locatie blootgesteld aan direct zonlicht
- Locatie met trillingen

Als de smaakstofcartridge twee dagen of langer niet wordt gebruikt, verwijdert u deze uit de hoofdeenheid om te voorkomen dat de smaakcomponent vervluchtigt. Bevestig vervolgens de boven- en onderdoppen voor opslag.





# Verbruiksartikelen vervangen

Schakel altijd de stroom van het hoofdapparaat uit als u verbruiksartikelen vervangt.

## Elektrolyt oplossing

### [Vervangingsrichtlijn voor elektrolytoplossing]

De elektrolytoplossing kan ca. één week onder de voorwaarde dat er 25 tot 30 minuten per dag waterstof wordt geproduceerd. Als de elektrolytoplossing buiten de richtlijn wordt gebruikt, vervang deze dan wanneer de minimumlijn voor de elektrolytoplossing of minder wordt bereikt.

Voor instructies over het vervangen van de elektrolytoplossing (afzonderlijk verkrijgbaar), zie stap 1 tot en met 6 onder 'Giet de elektrolytoplossing in (afzonderlijk verkrijgbaar)' op pagina 7.

- Voeg geen elektrolytoplossing toe als er nog wat over is. Als u meer oplossing toevoegt terwijl er al wat in de tank zit, raakt de elektrolytoplossing overgeconcentreerd en kan dit storingen veroorzaken.

- 1 Als het niveau van de elektrolytoplossing onder de minimumlijn voor de elektrolytoplossing daalt
  - 2 Wanneer er 30 dagen of langer zijn verstreken nadat de elektrolytoplossing is ingegoten
- Elektrolytoplossing wordt bij gebruik geleidelijk geel; dit is geen defect. Tijdens het herhalen van de elektrolyse kunnen zich zwarte zwevende vaste stoffen vormen; dit is geen defect.



## Smaakpatroon

Als er bij het inhaleren geen smaak vrijkomt of er sprake is van een verbrande smaak en/of geur, is het tijd om de cartridge te vervangen. Vervang deze door een nieuwe smaakcartridge. Voor instructies over het vervangen van de smaakcartridge, zie stap 1 t/m 3 onder "De smaakcartridge plaatsen (apart verkrijgbaar)" op pagina 8.

- Smaakpatronen worden warm na gebruik van de smaakstof. Als u het onmiddellijk aanraakt, kan dit brandwonden veroorzaken; vervang hem nadat hij volledig is afgekoeld.
- Gebruik geen smaakpatronen waarbij vloeistof lekt.
- Als u de cartridge langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de cartridge, bevestigt u de boven- en onderdoppen en bergt u deze op.

Als er geen smaak vrijkomt of als er een verbrande geur aanwezig is, is het tijd om deze te vervangen





## Elektrode laag

De elektrodelaag moet ongeveer eens in de zes maanden worden vervangen door een nieuwe, afzonderlijk verkrijgbaar, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Als er weinig waterstofbellen uit het elektrodegedeelte komen wanneer de hoofdstroom-/waterstofknop wordt ingedrukt en er voldoende elektrolytoplossing is, is de elektrodelaag dood en moet deze worden vervangen. Voor instructies over het vervangen van de elektrodelaag, zie stappen / tot en met 6 onder "Elektrolytoplossing erin gieten (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.

- Zorg ervoor dat de elektrolyttank en het patroon niet heet zijn voordat u ze vervangt. Laat ze na gebruik afkoelen voordat u met de vervangingsprocedure begint.
- Gooi de fietslaag of -stopper niet weg, deze kunnen nog steeds worden gebruikt.
- Gooi de gebruikte elektrodelaag en elektrolytoplossing op de juiste manier weg volgens de sorteermethoden van uw gemeente.

Lijst met KENCOS 4 verbruiksartikelen (apart verkrijgbaar).

Voor meer informatie over verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met de distributeur waar het product is gekocht of met het AquaBank International Business Team.  
[info-w@aqua-bank.co.jp](mailto:info-w@aqua-bank.co.jp)

## Elektrolytoplossing (9 ml × 5 stuks)

[Gebruik richtlijn:

5 stuks voor ongeveer een maand]

- Omdat de elektrolytoplossing uit één stuk wegwerpbaar is (5 stuks in één verpakking), is het toevoegen van meer oplossing ten strengste verboden.

Plaats het product na gebruik terug in het aluminium zakje en bewaar het op kamertemperatuur, vermijd direct zonlicht.



## Smaakpatroon

[Geschat gebruik: ongeveer 600 inhalaties]


\*Inhalatietijd: één keer/1,5 sec (eenmalige inhalatie)

- De gebruiksrichtlijnen variëren afhankelijk van de inhalatietijd en sterkte voor eenmalige inhalatie.
- Voor soorten smaken, zie de AquaBank online catalogus.
- Gooi de boven- en onderdoppen niet weg, aangezien deze nodig zijn voor opslag.

Vermijd de volgende omstandigheden bij opslag.

- Hoge temperatuur (in de auto laten liggen, enz.)
- Hoge luchtvochtigheid
- Droogte
- Locatie blootgesteld aan direct zonlicht
- Locatie met trillingen

Als de smaakstofcartridge twee dagen of langer niet wordt gebruikt, verwijdert u deze uit de hoofdeenheid om te voorkomen dat de smaakcomponent vervluchtigt. Bevestig vervolgens de boven- en onderdoppen voor opslag.



## Elektrode laag

[Vervangingsschatting: ongeveer 6 maanden)

- Let op: dit is afhankelijk van de gebruiksfrequentie.
- Zorg ervoor dat u de bijbehorende filterlaag en stop niet kwijtraakt, aangezien deze niet in deze set zijn inbegrepen.





# Als je denkt dat het kapot is

## Geen waterstofproductie

Oorzaak 1: De KENCOS 4 is mogelijk niet voldoende opgeladen.

Oplossing: Laad de KENCOS 4 voldoende op.

- Volg voor het opladen stap 2 tot 3 in "De KENCOS 4 opladen" op pagina 6.

Oorzaak 2: Er kan stroom uitvallen in het contactgedeelte van de elektrolyttank.

Oplossing: Controleer de contactdelen van de hoofdeenheid en de elektrolyttank op vuil.

Als ze vuil zijn, gebruik dan een wattenstaafje of iets dergelijks om ze goed schoon te maken en probeer opnieuw verbinding te maken.

- Wrijf niet met kracht over de contactdelen.



Oorzaak 3: Als u het apparaat na de aanbevolen vervangingsdatum

hebt gebruikt, is de elektrodelaa g mogelijk dood.

- Zie "Lijst met KENCOS 4-verbruiksartikelen (apart verkrijgbaar)" op pagina 18 voor aanbevelingen over wanneer u de elektrodelaa g moet vervangen.

Oplossing: Vervang de elektrodelaa g door een nieuwe.

- Voor instructies over het vervangen van de elektrodelaa g, zie stappen 1 t/m 6 onder "Elektrolytoplossing erin gieten (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.

## Gering geproduceerd waterstofvolume

Oorzaak 1: De KENCOS 4 is mogelijk niet voldoende opgeladen.

Oplossing: Laad de KENCOS 4 voldoende op.

- Volg voor het opladen stap 2 tot 3 in "De KENCOS 4 opladen" op pagina 6.

Oorzaak 2: De elektrolytoplossing is mogelijk te oud.

Oplossing: Gooi de oude elektrolytoplossing weg en vervang deze door een nieuwe elektrolytoplossing. Voor

- instructies over het vervangen van de elektrolytoplossing (afzonderlijk verkrijgbaar), zie stap 1 tot en met 6 onder 'Giet de elektrolytoplossing in (afzonderlijk verkrijgbaar)' op pagina 7.

Oorzaak 3: De elektrolytoplossing is mogelijk onder de minimumlijn voor de elektrolytoplossing gedaald.

Oplossing: Gooi de oude elektrolytoplossing weg en vervang deze door een nieuwe elektrolytoplossing.

- Voor instructies over het vervangen van de elektrolytoplossing (afzonderlijk verkrijgbaar), zie stap 1 tot en met 6 onder 'Giet de elektrolytoplossing in (afzonderlijk verkrijgbaar)' op pagina 7.

Oorzaak 4: De elektroden zijn mogelijk te oud.

Oplossing: Verwijder de oude elektrolyttank en vervang deze door een nieuwe. Voor

- instructies over het vervangen van de elektrodelaa g, zie stappen 1 tot en met 6 onder "Elektrolytoplossing erin gieten (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.




## Tijdens het opwekken van waterstof is een borrelend geluid te horen

**Oorzaak:** Mogelijk heeft zich vloeistof opgehoopt in de buffertank van de filterlaag en komt er vocht uit het gaspermeatiemembraan.

**Oplossing:** Controleer via het controlevenster van de kussentank of er vochtophoping is. Als het vocht zich heeft opgehoopt, verwijder dan de elektrolyttank, draai en verwijder de schroefdop voor drainage tegen de klok in, en verwijder het vocht erin.

- Volg stap / in "Inspectie vóór elk gebruik" op pagina 14.

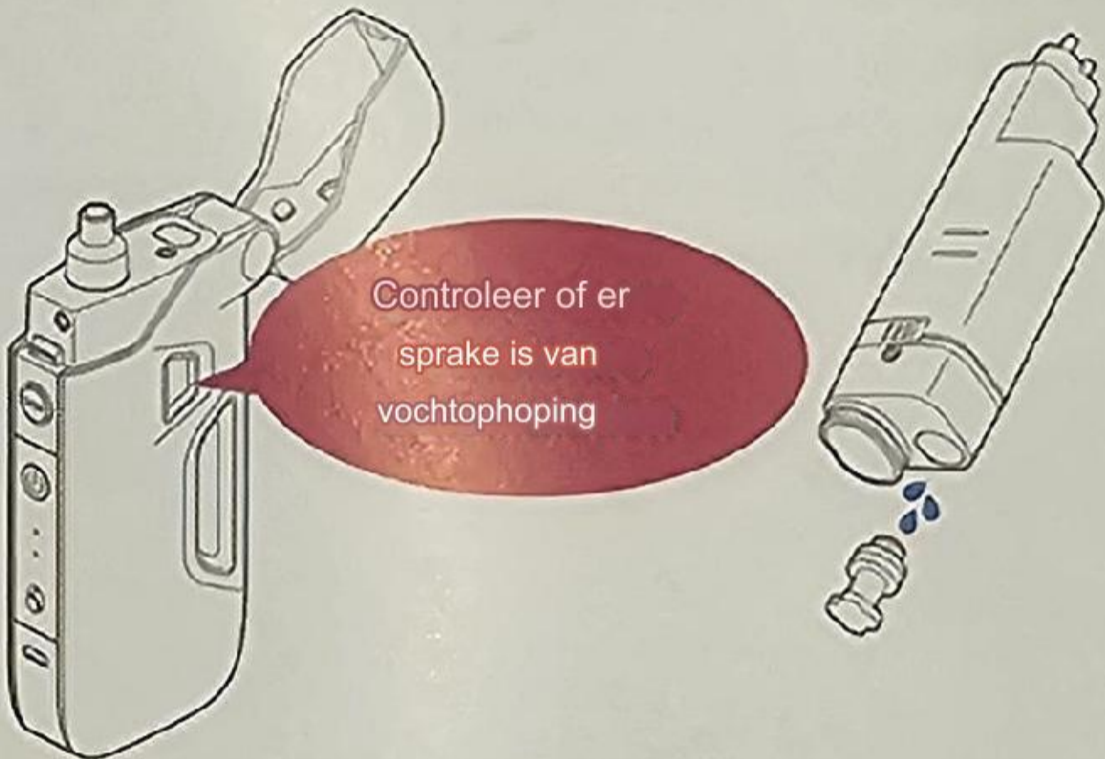


## De cartridge zit te strak en komt er niet uit

**Oorzaak:** Het kan zijn dat er stof of vuil op het insteekpunt van de cartridge of het schroefgedeelte zit, waardoor het te strak zit.

**Oplossing:** Gebruik een rubberen vel of iets dat je helpt stevig vast te pakken om het los te maken en te verwijderen. Als u overmatig veel kracht gebruikt, kan de cartridge kromtrekken. Als de cartridge er nog steeds niet uit komt, draait u de cartridge met een tang tegen de klok in om deze te verwijderen.

- Wees zeer voorzichtig dat u uzelf niet verwondt.
- Voor instructies over het bevestigen van cartridges, zie stap 1 tot en met 3 onder "De smaakcartridge plaatsen (apart verkrijgbaar)" op pagina 8.

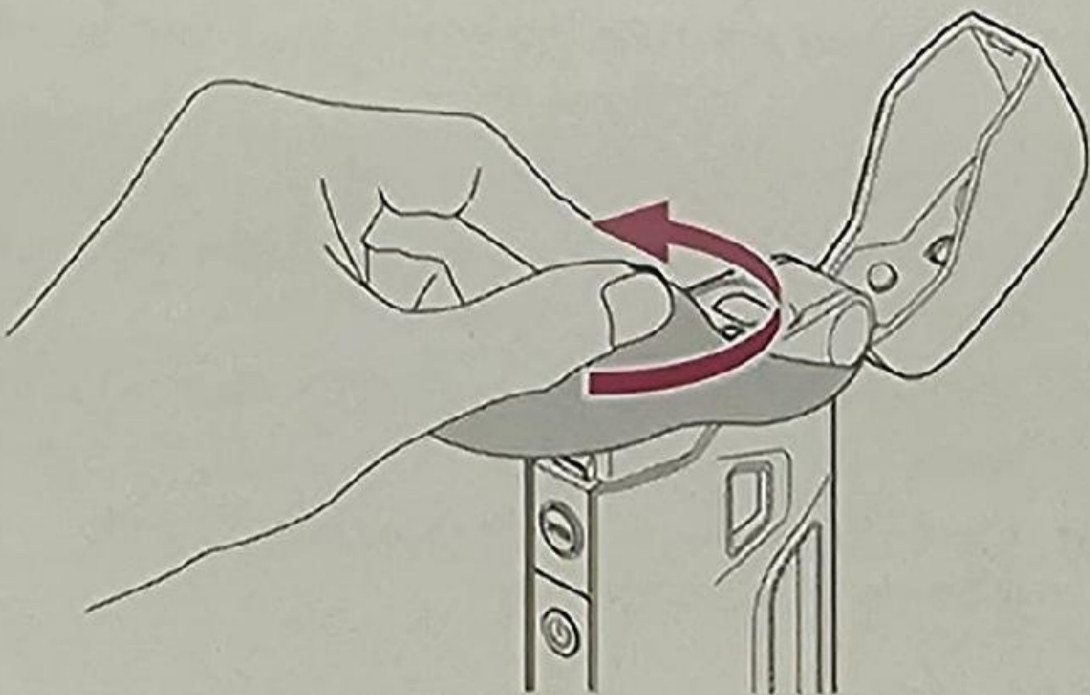



# Als u denkt dat het kapot is (vervolg)

## Geen waterdampontwikkeling

Oorzaak 1: De KENCOS 4 is mogelijk niet voldoende opgeladen.

Oplossing: Laad de KENCOS 4 voldoende op.


- Volg voor het opladen stap 2 tot 3 in "De KENCOS 4 opladen" op pagina 6.

Oorzaak 2: Er is mogelijk een luchtlekkage.

Oplossing: Controleer of het smaakpatroon, de elektrolyttank en het zuigdeksel correct zijn bevestigd.

Oorzaak 3: Er kan stroom uitvallen in het contactgedeelte van de smaakcartridge.

Oplossing: Controleer of het contactgedeelte van de smaakcartridge vuil is. Als dit het geval is, gebruik dan een wattenstaafje of ander voorwerp om het goed schoon te maken en probeer opnieuw verbinding te maken.

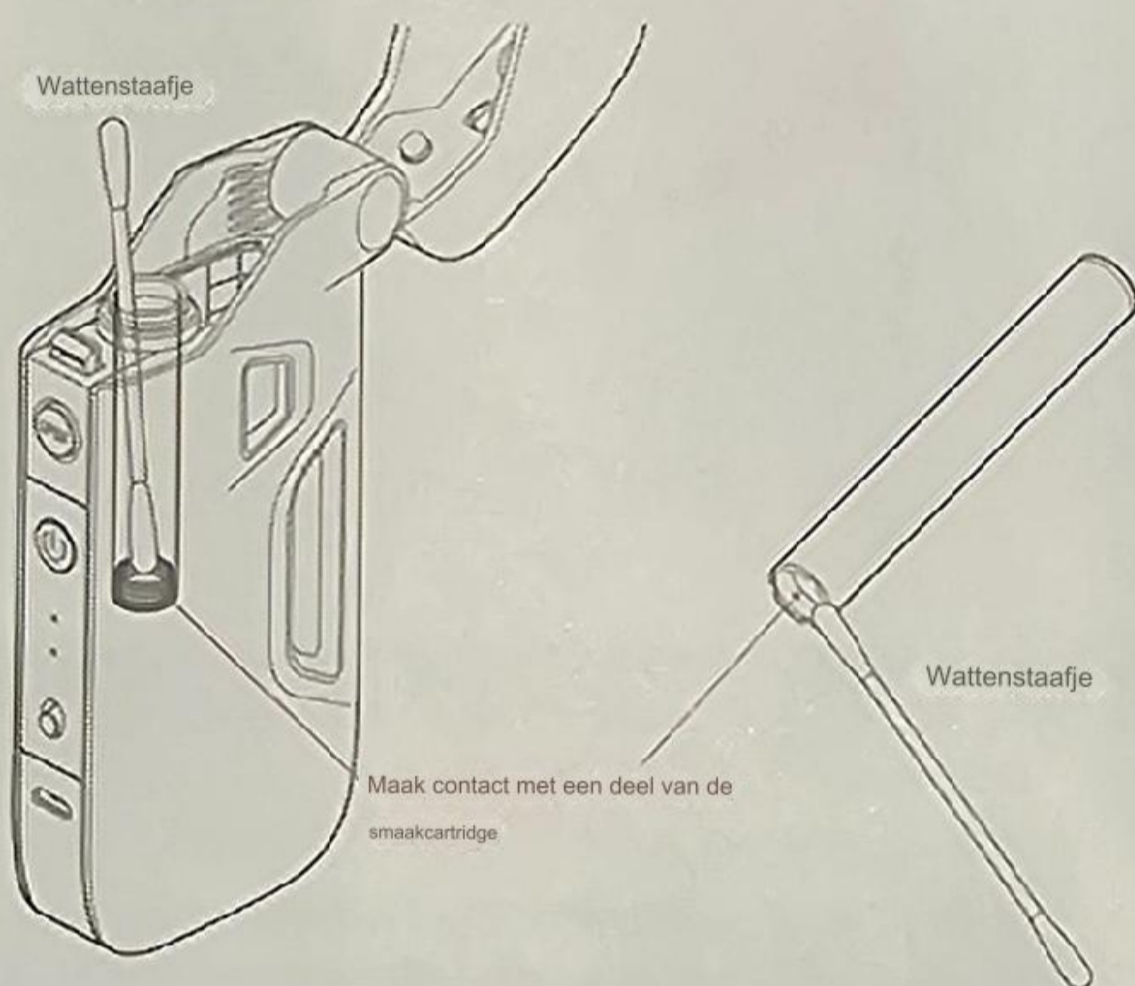

Oorzaak 4: Het kan tijd zijn om de smaakcartridge te vervangen.

- Zie "Lijst met KENCOS 4-verbruiksartikelen (apart verkrijgbaar)" op pagina 18 voor aanbevelingen over wanneer u de smaakcartridge moet vervangen.

Oplossing: Vervang deze door een nieuwe smaakcartridge.

- Voor instructies over het vervangen van de smaakcartridge, zie stap 1 t/m 3 onder "De smaakcartridge plaatsen (apart verkrijgbaar)" op pagina 8.

Oorzaak 5: Mogelijk is de zwarte cartridge geplaatst.

Oplossing: De zwarte cartridge genereert geen waterdamp. Gebruik een smaakpatroon (apart verkrijgbaar).

Oorzaak 6: De smaakcartridge is net geplaatst, maar is mogelijk niet goed in de kamer gedraaid.

Oplossing: Draai hem met de klok mee en steek hem in het diepste

- gedeelte. Draai hem niet te stevig vast.



## Er is een verbrande smaak en/of geur

**Oorzaak:** Door met overmatige kracht in te ademen kan de spoel in de cartridge oververhit zijn geraakt. Of misschien is het tijd om de smaakcartridge te vervangen.


**Oplossing:** Vergroot het interval tussen de inhalaties. Of vervang hem door een nieuwe smaakcartridge.

- Voor instructies over het vervangen van de smaakcartridge, zie stap 1 t/m 3 onder "De smaakcartridge plaatsen (apart verkrijgbaar)" op pagina 8.

## Maakt een slurpend geluid bij het inademen


**Oorzaak 1:** Er kan vocht achterblijven op de bodem en het aansluitgedeelte van de smaakcartridge.

**Oplossing:** Verwijder met een wattenstaafje of iets dergelijks het vocht dat achterblijft op de bodem en het verbindingsgedeelte van de smaakpatroon.

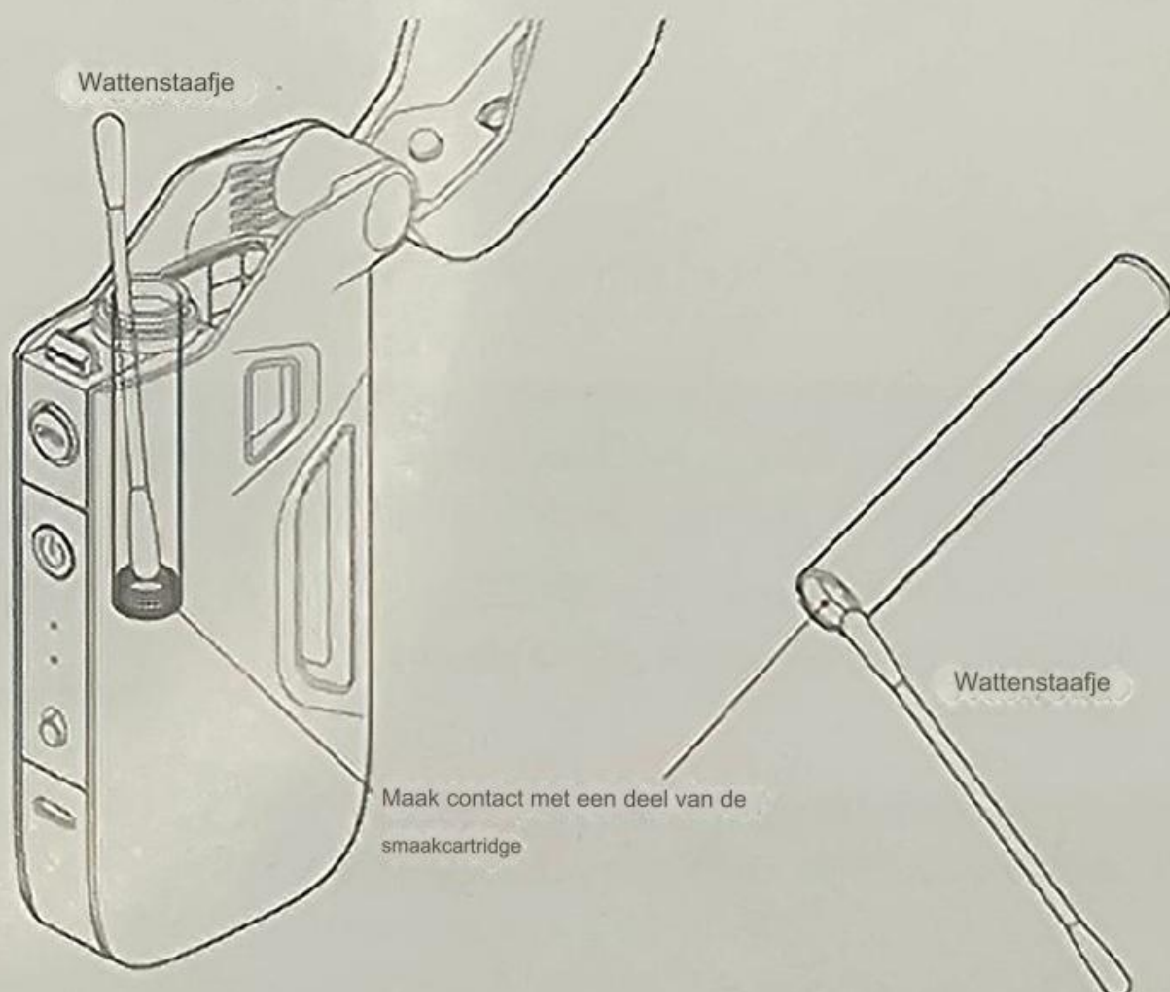

**Oorzaak 2:** Er kan zich vocht ophopen in het aanzuigdekseel of in de buffertank van de filterlaag.

**Oplossing:** Verwijder het vocht dat zich in het zuigdekseel heeft opgehoopt met een wattenstaafje enz. en verwijder het vocht uit de kussentank van de filterlaag.

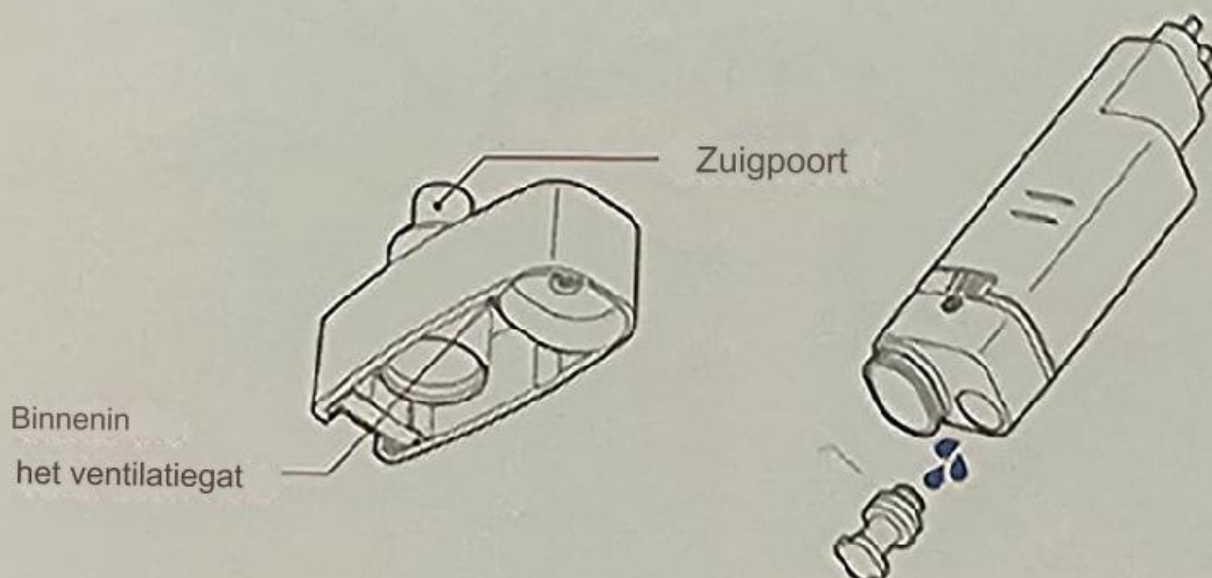



# Als u denkt dat het kapot is (vervolg)

## De schroefdop voor de afwatering is moeilijk te verwijderen

**Oorzaak:** Als u het apparaat langere tijd ongebruikt laat terwijl er nog een elektrolytoplossing in zit, kan de oplossing gaan kristalliseren, waardoor het moeilijk wordt om de schroefdop te verwijderen.

**Oplossing:** Gebruik een rubberen vel of antislipvel om de schroefdop langzaam te verwijderen. Houd er rekening mee dat de dop kan worden vervormd door te veel kracht uit te oefenen.



● Wees zeer voorzichtig dat u uzelf niet verwondt.

## De filterlaag en de elektrodelaag kunnen niet worden verwijderd.

**Oorzaak:** Mogelijk hebben ze de stop er nog aan.

**Oplossing:** Verwijder de stop. Zie stap 3 onder "Elektrolytoplossing erbij gieten (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.

## De elektrolyttank kan niet worden verwijderd

**Oorzaak:** De elektrolytoplossing kan gekristalliseerd zijn, waardoor het moeilijk wordt om de elektrolyttank te verwijderen.

**Oplossing:** Houd de schroefdop vast om af te tappen en trek de elektrolyttank omhoog. Als de tank nog steeds niet kan worden verwijderd, duwt u de tank met uw vingers omhoog via het controlevenster van de elektrolyttank, zoals weergegeven in de afbeelding.






## Elektrolytoplossing lekt

Oorzaak 1: De O-ring op de schroefdop of de filterlaag is mogelijk beschadigd of vuil of de stop of een ander onderdeel is mogelijk niet goed geplaatst.

Oplossing: Controleer of de O-ringen beschadigd of vuil zijn en bevestig ze zo dat ze niet verdraaid zijn. Als er vuil of andere onzuiverheden op de O-ring zitten, maak deze dan schoon en bevestig hem op de juiste manier.

- Voor onderhoud van de elektrolyttank, zie "De elektrolyttank reinigen" op pagina 15.

Zorg ervoor dat de O-ringen en andere verbindingsonderdelen niet beschadigd, vuil of bedekt zijn met onzuiverheden.

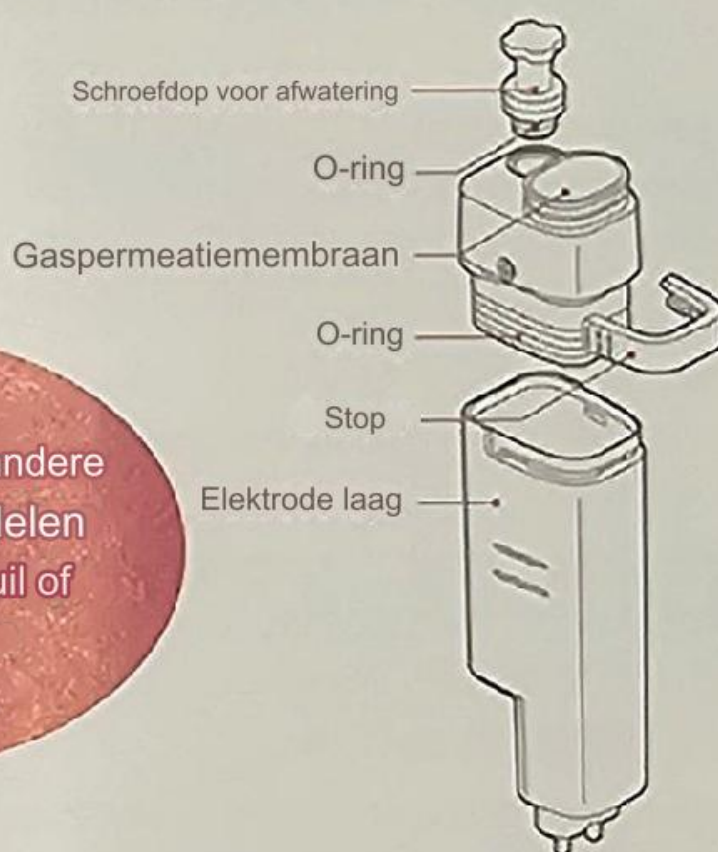

Oorzaak 2: De elektrodelaag kan beschadigd zijn, bijvoorbeeld door een barst.

Oplossing: Als er scheuren of externe schade zijn, vervang deze dan door een nieuwe elektrodelaag.

- Voor instructies over het vervangen van de elektrodelaag, zie stap 1 t/m 6 onder "Giet de elektrolytoplossing erbij (apart verkrijgbaar)" op pagina 7.

Oorzaak 3: Mogelijk heeft zich vloeistof opgehoopt in de buffertank van de filterlaag.

Oplossing: Gooi de vloeistof in de kussentank weg. Volg stap 1 in "Inspectie vóór elk gebruik" op pagina 14.

Oorzaak 4: Het waterniveau is mogelijk boven de maximale lijn van de elektrolytoplossing gestegen.

Oplossing: Gooi de elektrolytoplossing weg die boven de maximale lijn voor de elektrolytoplossing staat.



# Als u denkt dat het kapot is (vervolg)

## Laadt niet op

Oorzaak 1: Er kunnen stof of andere onzuiverheden op de oplaadaansluiting van het hoofdapparaat of op het verbindingsgedeelte van de USB-oplaadkabel zitten.

Oplossing: Veeg al het stof en onzuiverheden van het verbindingsgedeelte volledig af, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, en probeer opnieuw op te laden.

Oorzaak 2: De voedingseenheid is mogelijk een apparaat dat niet compatibel is met opladen via USB.

Oplossing: Controleer of de uitgangsstroom een apparaat is dat kan worden opgeladen met een USB-aansluiting van 2,1 A of minder, en probeer opnieuw op te laden.

## Het hoofdapparaat raakt oververhit,

Oorzaak: Mogelijk hebt u het apparaat langer dan 5 minuten of in meerdere sessies gebruikt zonder dat het apparaat is afgekoeld.

Oplossing: Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat het hoofdapparaat is afgekoeld voordat u het opnieuw gebruikt.

## De bovenklep is moeilijk te sluiten

Oorzaak: Het aanzuigdekseel, de patroon of de elektrolyttank zijn mogelijk niet correct bevestigd.

Oplossing: Plaats de patroon en de elektrolyttank recht naar beneden in de hoofdeenheid en plaats het aanzuigdekseel terug zodat deze evenwijdig is aan de hoofdeenheid.

Als het probleem blijft bestaan, zelfs nadat bovenstaande maatregelen zijn genomen, neem dan contact op met het AquaBank Klantenservicecentrum:

mail: [info-w@aqua-bank.co.jp](mailto:info-w@aqua-bank.co.jp)



# Garantie

## Garantie beleid

- ① Deze regels zijn, naast de serviceregels (pagina 27), van toepassing op producten binnen de garantieperiode. Zorg ervoor dat u de onderhoudsregels leest.
- ② De KENCOS 4 valt onder de garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
- ③ Indien de KENCOS 4 tijdens de garantieperiode na normaal gebruik (gebruik conform de handleiding) een storing vertoont, AquaBank repareert de KENCOS 4 gratis.
- ④ Zelfs als tijdens de garantieperiode de volgende gevallen niet onder de garantie vallen.
  1. U heeft geen garantie;
  2. De garantie vermeldt niet de datum van aankoop of is niet voorzien van een winkelzegel of de koper beschikt niet over een kassabon of ander certificaat waaruit de datum van aankoop blijkt;
  3. De garantie is gewijzigd;
  4. De garantie geldt voor een ander product;
  5. Verkeerd gebruik of schade ontvangen van andere producten;
  6. Storing veroorzaakt door externe factoren (bijvoorbeeld laten vallen, het weerstaan van een belasting, bijvoorbeeld door stoten, of vermenging met andere voorwerpen) na aankoop;
  7. Storing of schade als gevolg van brand, aardbeving of iets anders buitengewoon natuurverschijnsel, vervuiling, zoutschade, abnormale spanning of een andere soortgelijke omstandigheid;
  8. Storing of schade door gebruik buiten het gewone huishouden (bijvoorbeeld zakelijk); of
  9. Gevallen waarin AquaBank heeft vastgesteld dat één van de bovenstaande punten 1 tot en met 8 van toepassing is.
- ⑤ Zelfs binnen de garantieperiode kan de KENCOS 4 dat niet zijn vervangen of gerepareerd in een van de volgende gevallen.
  1. Het product is zonder toestemming gerepareerd, gedemonteerd of gewijzigd;
  2. Het product is gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat beschreven;
  3. Er bevindt zich geen serielabel aan de onderkant van het product of het label lijkt verwijderd te zijn;
  4. Het product kapot of beschadigd is door nalatigheid van de klant;
  5. Het kan zijn dat het product tijdens het transport kapot is gegaan door een gebrekkige verpakking;  
(\*Zie "Onderhoudsregels" op pagina 27 voor de verpakkingsmethode.)
  6. Er is sprake van overmatige schade en AquaBank heeft dat vastgesteld het behouden van functies zal moeilijk zijn bij reparatie, of
  7. AquaBank heeft vastgesteld dat de zaak niet voldoet aan de garantievoorwaarden.
- ⑥ Belangrijk
  1. Deze productgarantie beperkt uw wettelijke rechten ten opzichte van AquaBank of andere bedrijven niet.
  2. AquaBank kan deze regels op ieder moment actualiseren of herzien, waarbij bij het uitvoeren van de dienstverlening de meest recente regels van toepassing zijn.  
Voor de laatste informatie over deze regels zie de website van AquaBank (<https://www.aqua-bank.co.jp/english/>).
  3. Voor overige vragen of vragen over producten kunt u contact opnemen met het AquaBank Klantenservicecentrum.

Aqua Bank AquaBank Klantenservice Centrum

mail: [info-w@aqua-bank.co.jp](mailto:info-w@aqua-bank.co.jp)



# Onderhoud

Regels voor service

## ① Ruilen en reparaties

1. AquaBank kan niets retourneren dat met het defecte product is meegestuurd. Verwijder vóór verzending alle onderdelen (bijvoorbeeld stickers) die na aankoop van het product zijn bevestigd.
2. Stuur het defecte product mee met het reparatieaanvraagformulier op pagina 28. AquaBank bepaalt of het product omgeruild of gerepareerd moet worden. Indien er wordt geruild, kan AquaBank geen details geven over de storing. Bij het repareren of vervangen van dit product kan AquaBank, rekening houdend met het milieu, gebruik maken van gerecyclede onderdelen. Bovendien kan AquaBank ervoor kiezen om het hele apparaat te vervangen door een gereviseerd en goed afgesteld product waarvan AquaBank heeft bevestigd dat het qua functionaliteit en kwaliteit gelijkwaardig is aan een nieuw product.
3. Bij het ruilen van het product wordt het door u opgestuurde product (bijvoorbeeld hoofdeenheid en verpakking) en de tijdens de reparatie verwijderde kapotte onderdelen om bovengenoemde reden door AquaBank bewaard. Uw begrip wordt op prijs gesteld.

## ② Gevallen waarin ruilen/reparatie niet mogelijk is

1. Het product is zonder toestemming gerepareerd, gedemonteerd of gewijzigd;
2. Het product is gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat beschreven;
3. Er bevindt zich geen serielabel aan de onderkant van het product of het label lijkt verwijderd te zijn;
4. Het product kapot of beschadigd is door nalatigheid van de klant;
5. Het kan zijn dat het product tijdens het transport kapot is gegaan door een gebrekkige verpakking;  
(\*Voor verpakkingsmethode, zie ④ Verpakking" hieronder); of
6. Er is sprake van overmatige schade en AquaBank heeft vastgesteld dat het in stand houden van de functies lastig zal zijn bij herstel.

## ③ Kosten

1. Voor onderhoud aan het product nadat de garantieperiode is verstreken, zijn kosten verbonden.
2. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van producten die niet voor reparatie in aanmerking kwamen.

## ④ Verpakking

1. Wanneer u het product opstuurt voor ruilen/reparatie, gebruik dan de doos en het verpakkingsmateriaal vanaf het moment van aankoop.
2. Als u het product in een andere verpakking verzendt dan de verpakking die u bij aankoop heeft ontvangen, verpak het dan goed om ervoor te zorgen dat het hoofdapparaat tijdens de verzending niet wordt beschadigd. Indien het product tijdens de verzending beschadigd blijkt te zijn door een gebrekkige verpakking, wordt het niet geruild of gerepareerd.

## ⑤ Het opslaan van producten waarvoor service nodig is

Wanneer AquaBank een retourdatum specificeert voor een product waarvoor u service heeft aangevraagd (of vanwege uw omstandigheden geen datum kunt opgeven), wordt het product, als het niet binnen drie maanden na de datum van ontvangst van het verzoek is opgehaald, verwijderd van AquaBank. In een dergelijk geval ontvangt u een factuur waarmee u onmiddellijk alle kosten voor opslag kunt betalen (inclusief maar niet de kosten voor opslag). beperkt tot de kosten voor verzending naar de opslaglocatie) en verwijdering in naast de reparatiekosten.

## ⑥ Belangrijk

1. AquaBank kan geen medewerkers sturen voor omruil/reparatie.
2. Deze regels beperken uw wettelijke rechten ten aanzien van AquaBank niet of andere bedrijven.



# Reparatie aanvraagformulier

Wanneer u een reparatie aanvraagt, knip dan dit reparatieaanvraagformulier uit en stuur dit samen met het product dat gerepareerd moet worden en de garantie op.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Alle persoonlijke informatie die u verzendt, wordt beheerd in overeenstemming met ons privacybeleid.


① Schrijf het serienummer op de onderkant van het product.

Serienummer	
-------------	--

② Schrijf details over de storing.

● Als het niet in de daarvoor bestemde ruimte past, gebruik dan de memoruimte op de achterkant.

Knip hier



③ Schrijf de naam van het onderdeel dat defect is in de memoruimte op de achterkant of omcirkel de plek op het diagram.

④ Schrijf uw contactgegevens.

Naam	
Adres	
Telefoonnummer	
E-mailadres	







# Specificaties hoofdeenheid

Naam van het product	KENCOS 4
Stroom	Oplaadbare lithium-ionbatterij
Batterijspecificatie	3,7V 1000mAh
Oplaadvermogen	5V/1A (USB)
Oplaadterminal	micro USB
Laadtijd	Ongeveer 2 uur
Hoeveelheid kracht	Smaakgeneratie: Max. 10 W Waterstofproductie: Max. 25 W
Waterstofopwekkingsysteem	Elektrolyse
Volume waterstofproductie	Max. 8 ml/min.
Smaakgeneratiesysteem	Verwisselbare cartridges
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bereik van bedrijfstemperaturen	5 tot 35 °C
Externe afmetingen	55 (B) x 132 (H) x 24 (D) mm (Breedte inclusief scharnierdeel: 65 mm)
Gewicht	128 g (zonder elektrolytoplossing of patroon)

\*Houd er rekening mee dat de specificaties van dit product zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Als u bovenstaande stappen volgt en het probleem blijft bestaan, of als er een ander probleem is dat niet wordt vermeld, neem dan contact op met het AquaBank Klantenservicecentrum.

Klantenservicecentrum AquaBank

mail: [info-w@aqua-bank.co.jp](mailto:info-w@aqua-bank.co.jp)

<https://www.aqua-bank.co.jp/english/>





KENCOS4

AquaBank Co., Ltd.

<https://www.aqua-bank.co.jp/english/>  
1-8-15 Bakuromachi Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0059