

AS SEEN ON

TV
ORIGINAL



HAMMERSMITH®

AirStorm

Gebruiksaanwijzing






Inhoud van het Pakket:

- 1 x Hammersmith AirStorm
- A. Stofopvangbak
- B. Hepa-filter
- C. Led-werklamp en SOS-lamp
- D. Stofzuiger aan-/uitknop
- E. Persluchtaansluiting
- F. Ventilatiepompen-display
- G. Oplaadaansluiting
- H. 1 x spleetmondstuk
- I. 1 x mini-borstel
- J. 1x USB-laadsnoer
- K. 1 x persluchtslang
- L. 2 x luchtmondstuk
- M. 1 x naaldventiel
- N. 1 x oppervlakteborstel
- O. 1 x racefietsventiel
- P. 1 x lang spleetmondstuk



Ventilatiepompen-display (#2):

- 1. Lichtknop (led-werklamp en SOS-lamp aan/uit)
- 2. Aan-/uitknop luchtpomp
- 3. Drukweergavebereik
- 4. Luchtdrukunit
- 5. Druk verminderen
- 6. „MODE“ / programma-knop
- 7. Druk verhogen
- 8. Indicator voor batterijlading

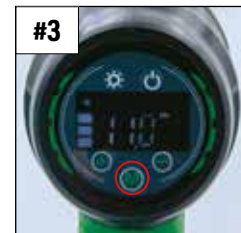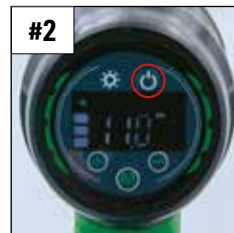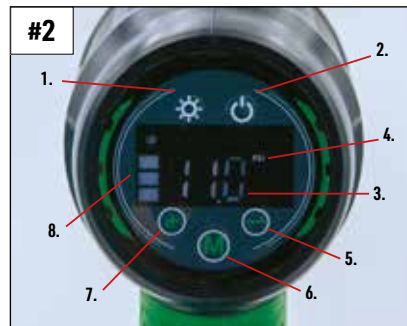


GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Laad het apparaat alleen op met de originele meegeleverde USB-oplaadkabel. Opladen met een verkeerde oplaadkabel kan een batterijexplosie veroorzaken.
- Houd het basisapparaat uit de buurt van vocht. Het filter en het stofreservoir kunnen worden blootgesteld aan vocht.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen van jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden van het apparaat en het aansluitsnoer. Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en / of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Accessoires die niet bij de levering zijn inbegrepen, mogen niet worden gebruikt.
- Controleer regelmatig alle onderdelen op schade of slijtage die de goede werking kan beïnvloeden of een gevaar kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat NIET om hete, brandbare of rokende materialen of vloeistoffen op te zuigen.
- Controleer voor elk gebruik of het filter op zijn plaats zit en vergrendeld is.
- Voordat u de compressor gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de luchtnaald op gelijke hoogte is met de aansluiting; steek de naald niet te diep of te los in de aansluiting. (zie afbeelding)

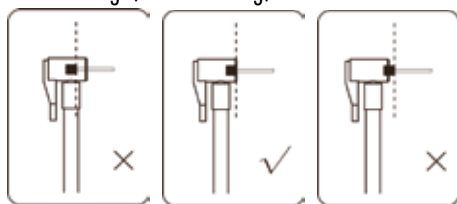

- Dit apparaat is niet geschikt als compressor voor vrachtwagens of andere zware transportvoertuigen.
- Houd uw ogen of oren niet dicht bij de luchttuitlaat tijdens het oppompen.
- Dompel de compressor nooit onder in water om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de oplaadkabel uit het stopcontact als het apparaat volledig is opgeladen.
- Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is of wanneer het moet worden schoongemaakt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Sluit de oplaadkabel aan op een 5 V USB-adapterkabel (niet meegeleverd) of op een USB-poort om het apparaat op te laden.
2. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
3. Controleer of de juiste drukwaarde is ingevoerd voordat u iets oppompt, zodat u de status van het oppomproces kunt controleren.

STOFZUIGEN

1. Druk op de aan-/uitknop van de stofzuiger om de stofzuiger te starten. Ze kunnen stof, zand, kleine voedseldeeltjes, kruimels, spanen en andere verontreinigingen opzuigen. Tijdens het stofzuigen mag het filter niet worden verwijderd.
2. Leeg het filter na elk gebruik. U kunt de stofopvangbak schoonmaken met lauw water en een zachte doek.
3. Plaats de filteronderdelen pas weer in het apparaat als ze schoon en droog zijn.

SNOERLOZE LUCHTPOMP

1. Bevestig de luchtslang aan het apparaat door deze in de persluchtaansluiting (#3) te draaien.
2. Kies één van de meegeleverde ventielen en steek deze in de ventiel aansluiting. Zorg ervoor dat de ventiel aansluiting na het inbrengen goed vergrendeld is.
3. Houd de aan/uit-knop op het luchtpompdisplay (#4) 2 tot 3 seconden ingedrukt om de luchtpomp in te schakelen.
4. Druk op de knop "Mode" (#5) om te kiezen tussen de verschillende pompprogramma's (b.v.: auto, motor, fiets en ballen/speelgoed).
5. U kunt de gewenste druk in het betreffende programma instellen door op de knoppen "+" of "-" te drukken; de vooraf ingestelde druk komt overeen met de algemene drukwaarde.
6. Druk nogmaals op de aan/uit-knop op het luchtpompdisplay (#4) om het oppomproces te starten.
7. Het luchtpompdisplay van de luchtpomp wordt automatisch uitgeschakeld na het oppompen of nadat 90 seconden zijn verstreken.

LUCHTDRIJKMETER

1. Sluit de persluchtslang aan op het apparaat en het te meten object.
2. Druk lang genoeg op de aan-/uitknop op het luchtpompdisplay (zie #2) totdat de druk wordt weergegeven op het luchtpompdisplay.
3. Vervolgens kunt u op de "MODE" knop drukken (zie #3) om over te schakelen van PSI naar bar, KPA en kg/cm³.

LED-WERKLAMP

Druk op de lichtknop om de knipperlichtfunctie in te schakelen. Druk een tweede keer op de lichtknop om de SOS-lamp in te schakelen.

VERDERE INFORMATIE

1. Om het resterende batterijniveau te controleren, kunt u op de aan/uit-knop op het luchtpompdisplay (#4) drukken.
2. Het apparaat wordt tijdens het oppompen warm, wat volkomen normaal is. Om de levensduur van het product te verlengen, is het beter om het apparaat na het oppompen van een band een paar minuten uit te schakelen, bijvoorbeeld voordat u de volgende band oppompt.
3. Om de levensduur van de batterij te verlengen, raden we aan om de batterij elke 60 dagen te ontladen en weer op te laden.

PROBLEEM OPLOSSEN BIJ EENVOUDIGE FUNCTIONELE STORINGEN

Het apparaat werkt niet	Controleer of de batterij volledig is opgeladen.
	Zorg ervoor dat de vooraf ingestelde spanning hoger is dan de bandenspanning.
	Bedien het apparaat altijd volgens de handleiding.
	Het stofzuigen en oppompen van banden kan niet tegelijkertijd uitgevoerd worden.
De luchtpomp pompt de band te langzaam op	1. Controleer of het luchtinlaatventiel niet geblokkeerd is.
	2. Controleer of de twee uiteinden van de luchtslang van de oppompinrichting goed zijn aangesloten of niet.
	3. Controleer of de batterij volledig is opgeladen.
Zwak zuigvermogen	1. Zorg ervoor dat de onderdelen van de stofzuiger correct en stevig zijn aangesloten.
	2. Controleer of het filter droog en schoon is. De stofzuigerfunctie werkt niet als het filter vochtig of nat is.
	3. Controleer of de batterij volledig is opgeladen.

Technische gegevens

USB-output:	5V= 2A
Batterij:	Lithium-Ionen 7,4V= 2500mAh, 18,5Wh
Megfelelő:	32 °F- 104 °F töltéskor
Hőmérséklettartomány:	14 °F- 113 °F töltéskor
Max. nyomás:	10.3 bar

Aansprakelijkheidsclaims tegen het bedrijf MediaShop, die betrekking hebben op schade (behalve in het geval van dodelijk, lichamelijk of gezondheidletsel van een persoon, zogenaamd persoonlijk letsel), van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie door derden is principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat MediaShop met opzet of grove schuld heeft gehandeld.



Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur of batterijen en accu's niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om ze aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te brengen naar een publiek inzamelpunt of distributeurs inzake de Wet op de elektrische en elektronische apparatuur voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten en om lampen en batterijen en accu's, die niet stevig door het apparaat zijn ingesloten en niet-destructief kunnen worden verwijderd zonder lading te scheiden, en weg te gooien. Gebruik waar mogelijk oplaadbare batterijen in plaats van batterijen voor eenmalig gebruik. Het hergebruik en de recycling van oude apparaten vormen een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Door ondeskundige verwijdering kunnen giftige stoffen in het milieu terechtkomen, die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en plant. Batterijen met een verhoogd gehalte aan schadelijke stoffen zijn ook gemarkeerd met de volgende symbolen: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van het apparaat.



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen.



Veiligheidsklasse III



CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv
DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline | ROW: +43 1 267 69 67