


Product instructions

Specifications	
Material: Dupont Nylon/ABS/TPE	Power Supply: 1xAAA battery
Frequency: 16,000 strokes per minute	
Product size: 28x25x135 mm	Product Standard: GB4706.59-2008

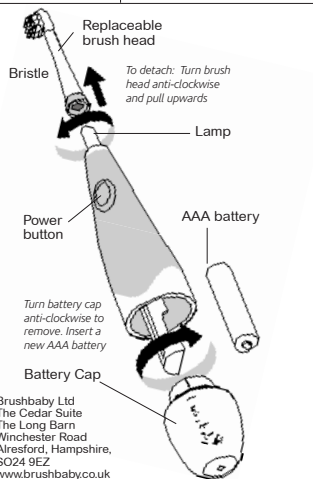

ENGLISH:

Product contains batteries and/or rechargeable electric waste. For environmental protection do not dispose in household waste. For recycling take to electric waste collection points provided by your country.

Warnings: This product is not a toy. Adult supervision is required at all times. Store out of reach of children. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children. Adult assembly is required. Keep small parts out of reach of children. Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Contains 1 x AAA battery. Do not soak the product in water for a long period of time

Do not open, repair or alter the product without authorization. Do not place the product in high temperatures or direct sunlight. The battery is to be inserted with the correct polarity. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

A rechargeable battery is to be removed from the appliance before being charged. An exhausted battery is to be removed from the appliance and safely disposed of.

The battery supply terminals are not to be short-circuited.

If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Warning: If product will not be used on a regular basis, remove the battery to prevent possible damage due to chemical leakage. If battery does leak, remove it carefully. Do not allow bare skin to touch leaking fluid.

Do not use modified or damaged batteries.

Do not modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances.

Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer. Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes worn. For tooth brushing only. Do not chew or bite on brush.

Assemble by adult only.

Make sure your hands and the product are dry when you insert the replacement battery.

1. Twist the base of the Brush to remove the end cap and turn counter-clockwise.
2. Gently remove the battery from the battery.
3. Insert a fresh AAA battery into the battery compartment. Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.
4. Place the removable end cap back and secure.

Recycling



This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 1).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

NEEDERLANDS:
Nederlands: Gebruik batterijen en/of recyclebaar elektrisch afval. Om nultoevoeren niet bij het huishoud weggevoerd. Breng het product, voor recycling naar de uw land voorzichte inzamelingspunt voor elektrisch afval. Waarschuwing: Dit product is geen speelgoed. Toezicht van volwassenen is te allen tijde vereist.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Montage voor volwassenen is vereist. Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Tandenborstels kunnen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.

Bevat 1 x AAA-batterij. Laat het product niet langdurig in water waken

Open, repareer of wijzig het product niet zonder toestemming.

Plaats het product niet bij hoge temperaturen of direct zonlicht. De batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst. Niet-opeelbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Een oplaadbare batterij moet voor het opladen uit het apparaat worden gehaald. Een lege batterij moet uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden afgevoerd.

De voedingsklemmen van de batterij mogen niet worden kortgesloten.

Als batterijen beschadigd zijn of lekken, vermijd dan contact met de huid of ogen. Als dit gebeurt, spoel dan onmiddellijk goed met water en zoek medische hulp.

Waarschuwing: Als het product niet regelmatig wordt gebruikt, verwijder dan de batterij om mogelijke schade als gevolg van chemische lekkage te voorkomen.

Als de batterij toch lekt, verwijder deze dan voorzichtig. Zorg ervoor dat de blootliggende vloeistof niet aanraakt.

Gebruik geen gewijzigde of beschadigde batterijen.

Wijzig, doorboor, beschadig of ontmantel het product of de batterij niet om te voorkomen dat batterijen opvullen of giftige of gevaarlijke stoffen vrijgeven.



Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

Vervang de opzetborstel elke 3 maanden of eerder als de opzetborstel versleten is. Alleen voor tandenpoetsen. Niet kauwen of bijten op de borstel.

Montage alleen door volwassenen. Zorg ervoor dat uw handen en het product droog zijn wanneer u de vervangende batterij plaatst.

1. Draai de basis van de borstel om de dop te verwijderen en de endom van de klokk in.

2. Verwijder de batterij voorzichtig uit de lade

3. Plaats een nieuwe AAA-batterij in het batterijk. Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen.

4. Plaats de verwijderbare dop terug en zet vast.

Recycling



Dit symbool betekent dat elektrische producten en batterijen niet bij het normale huishoud worden weggegooid

Volg de regels van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

FRANCAIS:

Le produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Pour le recyclage, déposez le produit dans les points de collecte des déchets électriques prévus par votre pays.

Avertissements: ce produit n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est nécessaire à tout moment. Conservez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Un assemblage par un adulte est nécessaire. Tenez les petites pièces hors de portée des enfants. Les brosses à dents peuvent être utilisées par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Contient 1 pile AAA. Ne trempez pas le produit dans l'eau pendant une longue période. N'ouvrez pas ne réparez pas et ne modifiez pas le produit sans autorisation. Ne placez pas le produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. La pile doit être insérée en respectant la polarité. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Une pile rechargeable doit être retirée de l'appareil avant d'être rechargée. Une pile épuisée doit être retirée de l'appareil et éliminée en toute sécurité. Les brosses

d'alimentation de la pile ne doivent pas être court-circuitées. Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement et abordez un médecin et consultez un spécialiste.

Avertissement: si le produit n'est pas utilisé régulièrement, ne placez pas la pile afin d'éviter tout dommage dû à une fuite de produit chimique. Si la pile fuit, retirez-la avec précaution. Ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec le liquide qui fuit. N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées. N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées. Ne modifiez pas, ne percez pas, ne rendez pas, ne démontez pas le produit ou la pile afin d'éviter qu'elle ne s'échauffe ou ne libère des substances toxiques ou dangereuses. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Remplacez la brosse (tête) tous les 3 mois ou plus tôt si la tête de la brosse est usée. Pour le brossage des dents uniquement, ne mouchez et ne mordez pas la brosse. Assemblez par un adulte uniquement. Veillez à ce que vos mains et le produit soient secs lorsque vous insérez la pile de recharge.

1. Tournez la base de la brosse pour retirer l'emboîte et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Retirez délicatement la pile du plateau.

3. Insérez une pile AAA neuve dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les pôles + et - de la pile sont orientés dans la bonne direction.

4. Remettez en place l'emboîte amovible et fixez-le.

Recycling

Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Respectez les règles de votre pays en matière de collecte sélective des produits électriques et des piles.

DEUTSCH:
Das Produkt enthält Batterien und/oder wiederverwendbare Elektroverschmutzung. Zum Schutz der Umwelt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Bringen Sie das Gerät zum Recycling zu dem in Ihrem Land angegebenen Sammelstellen für Elektroverschmutzung.

Warnungen: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Die Aufsicht durch einen Erwachsenen ist jederzeit erforderlich. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Kleinteile für Kinder unerschikbaar aufbewahren. Kinderbürsten können von Kindern und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder

psychischen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Produkts eingeschult werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Enthält 1 x AAA-Batterie. Produkt nicht über längere Zeit in Wasser einweichen. Das Produkt darf nicht ohne Genehmigung geöffnet, repariert oder verändert werden. Setzen Sie das Produkt nicht in hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Eine wiederaufladbare Batterie muss vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden. Eine leere Batterie muss aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden. Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Vermeiden Sie bei Beschädigung oder Auslaufen der Batterien Kontakt mit Haut und Augen. In diesem Fall sofort gut mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Warning: Wenn das Produkt nicht regelmäßig verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Schäden durch auslaufende Chemikalien zu vermeiden. Wenn die Batterie ausläuft, nehmen Sie sie vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, dass keine blanke Haut mit der auslaufenden Flüssigkeit in Berührung kommt. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschadigten Batterien. Verändern, durchlöchern, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder die Batterie nicht, um zu verhindern, dass sich die Batterien entzünden oder offener oder gefährlicher Stoffe freigesetzt werden. Verwenden Sie keine Austauschteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Ersetzen Sie die Bürste (Kopf) alle 3 Monate oder früher, wenn der Bürstenkopf abgenutzt ist. Nur zum Zähneputzen. Nicht auf der Bürste kauen oder beißen. Montage nur durch Erwachsene. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und das Gerät trocken sind, wenn Sie eine neue Batterie einlegen.

1. Zum Entfernen der Abdeckklappe die Bürstebasis gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Fach

3. Legen Sie eine neue AAA-Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie richtig ausgericht sind.

4. Setzen Sie die abnehmbare Abdeckklappe wieder auf und befestigen Sie sie.

Recycling

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen

Besuchen Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien

ESPAÑOL:

El producto contiene baterías y/o residuos electrónicos reciclables. Para la protección del medio ambiente, no lo deseché con los residuos domésticos. Para su reciclaje, llévelo a los puntos de recogida de residuos electrónicos proporcionados en su país.

Aviso: este producto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. Guardar fuera de los ojos de los niños. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no deben ser efectuados por niños. Requiere el montaje de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Los cepillos de dientes pueden ser usados por niños y personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les proporcione supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los peligros que conlleva.

Contiene 1 pila AAA. No remoje el producto en agua durante mucho tiempo.

No abra, repare o modifique el producto sin autorización. No conecte el producto en lugares a altas temperaturas o con luz solar directa. La pila debe introducirse con la polaridad correcta.

Las pilas no recargables no deben recargarse.

La pila recargable debe retirarse del electrodoméstico antes de cargarla.

La pila agotada debe retirarse del producto y desecharse de forma segura.

Los terminales de suministro de la pila no deben cortocircuitarse.

Si la batería está dañada o tiene fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, acérdeles bien inmediatamente y busque atención médica.

Aviso: si el producto no va a utilizarse de forma regular, retire la pila para evitar posibles daños debido a fugas químicas. Si la pila tiene fugas, retírela con cuidado. No permita que el fluido toque la piel desnuda.

No utilice pilas modificadas o dañadas.

No modifique, perforo, dañe o desmonte el producto, o la pila para evitar que las pilas se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas.

No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

Reemplace el cepillo (cabezal) cada 3 meses o antes si el cabezal del cepillo se desgasta.

Solo para cepillar los dientes. No mastacar ni morder el cepillo.

Solo debe montarlo un adulto.

Asegúrese de que sus manos y el producto estén secos cuando introduzca la pila de repuesto.

1. Gire la base del cepillo para retirar la tapa final y gírela en dirección contraria a las agujas del reloj.

2. Retire con cuidado la pila de la bandeja

3. Introduzca una pila AAA nueva en el compartimento de la pila. Asegúrese de que en los polos + y - de la pila apuntan en la dirección correcta.

4. Vuelva a colocar la tapa final extraíble y asegúrela.

Reciclaje



Este símbolo significa que los productos eléctricos y las pilas no deben desecharse con los residuos domésticos normales.

Siga las normas de su país para la recolección separada de productos eléctricos y pilas.

ITALIA:

Il prodotto contiene batterie e/o rifiuti elettrici riciclabili. Per proteggere l'ambiente, non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Per il riciclaggio, portarli ai punti di raccolta dei rifiuti elettrici presenti nel tuo Paese.

Attenzione: Questo prodotto non è un giocattolo. È richiesta la continua supervisione da parte di un adulto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti da bambini. È necessario il montaggio da parte degli adulti. Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini. Gli spazzolini da denti possono essere utilizzati da bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con poca esperienza e conoscenza, se sono stati istruiti sul corretto utilizzo/sono consapevoli dei rischi coinvolti, o supervisionati da un adulto.

Contiene 1 batteria AAA. Non immergere il prodotto in acqua per un lungo periodo di tempo. Non aprire, riparare o alterare il prodotto senza autorizzazione. Non posizionare il prodotto in un ambiente con temperature elevate o sotto la luce solare diretta.

La batteria va inserita con la polarità corretta.

Le batterie non ricaricabili non

vanno ricaricate.

Le batterie ricaricabili vanno rimosse dal dispositivo prima di metterle sotto carica.

Le batterie scariche vanno rimosse dal dispositivo e smaltite in modo corretto.

I terminali di alimentazione della batteria non devono essere messi in cortocircuito.

Se le batterie sono danneggiate o perdono, evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. Se entrano a contatto con la pelle o con gli occhi, sciogliere immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi a un medico.

Attenzione: Se il prodotto non viene utilizzato con regolarità, rimuovere la batteria per evitare possibili danni a causa di perdite chimiche. Se la batteria perde liquido, rimuoverla con cautela. Non far toccare la pelle con il fluido della batteria.

Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.

Non modificare, forzare, danneggiare o smontare il prodotto o la batteria per impedire il riscaldamento delle batterie o rilascio di sostanze tossiche o pericolose.

Non utilizzare elementi che non sono raccomandati dal produttore.

Sostituire lo spazzolino (testina) ogni 3 mesi o prima se si usura.

Destinato solo alla spazzolatura di denti.

Non masticare o morder.

Eseguire il montaggio solo da parte di un adulto.

Assicurarsi che le mani e il prodotto siano asciutti quando si inserisce la batteria di ricambio.

1. Ruotare la base dello spazzolino per rimuovere il cappuccio e ruotare in senso antiorario.

2. Rimuovere delicatamente la batteria dal vano

3. Inserire una batteria AAA nuova nel vano batteria. Assicurarsi che i poli + e - della batteria siano vicini alla giusta direzione.

4. Riposizionare il cappuccio rimovibile e fissare bene.

Riciclaggio

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici

Seguire le regole del proprio Paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie.

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici

Seguire le regole del proprio Paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie.

РУССКИЙ:

Изделие содержит батареи и/или различные виды электрических отходов. Для защиты окружающей среды не утилизируйте вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации отнесите в пункты сбора электрических отходов, находящиеся в вашей стране.

Предупреждение: Это изделие не является игрушкой. Требуется постоянное присутствие взрослых. Хранить в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание не должно производиться детьми. Сборка должна производиться взрослыми. Держите мелкие детали в недоступном для детей месте. Убьюте шетки могут использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими трудности со зрением, слухом, равновесием, подвижностью для предотвращения возможного ущерба из-за утечки электролита. Если батарея протекает, осторожно извлеките ее. Недопустимо попадание электролита на кожу. Не используйте модифицированные или поврежденные батареи. Не модифицируйте, не прокальайте, не повреждайте и не демонтируйте изделие или батарею, чтобы избежать нагрева батареи или выскользнувшей токсичной или опасной вещества. Не используйте вложения, которые не рекомендованы производителем. Заменяйте щетку (узелки) каждые 3 месяца или раньше, если насадка щетки изношена. Подходите только для чистки зубов. Не жуйте и не кусайте щетку.

Сборку производить только взрослым. Проверьте, чтобы руки и изделие были сухими в момент замены батареи.

1. Поверните основание щетки, чтобы снять торцевую крышку, и поверните

2. Аккуратно извлеките батарею из лотка

3. Вставьте новую батарею в лоток AAA

4. Убедитесь, что ваши руки и изделие сухие на момент замены батареи.

1. Поверните основание щетки, чтобы снять торцевую крышку, и поверните

2. Аккуратно извлеките батарею из лотка

3. Вставьте новую батарею в лоток AAA

4. Убедитесь, что ваши руки и изделие сухие на момент замены батареи.

1. Поверните основание щетки, чтобы снять торцевую крышку, и поверните

2. Аккуратно извлеките батарею из лотка

3. Вставьте новую батарею в лоток AAA

4. Убедитесь, что ваши руки и изделие сухие на момент замены батареи.

1. Поверните основание щетки, чтобы снять торцевую крышку, и поверните

2. Аккуратно извлеките батарею из лотка

3. Вставьте новую батарею в лоток AAA

4. Убедитесь, что ваши руки и изделие сухие на момент замены батареи.

1. Поверните основание щетки, чтобы снять торцевую крышку, и поверните

2. Аккуратно извлеките батарею из лотка

3. Вставьте новую батарею в лоток AAA

4. Убедитесь, что ваши руки и изделие сухие на момент замены батареи.

1. Поверните основание щетки, чтобы снять торцевую крышку, и поверните

2. Аккуратно извлеките батарею из лотка

3. Вставьте новую батарею в лоток AAA

4. Убедитесь, что ваши руки и изделие сухие на момент замены батареи.

हिंदी

उत्पाद में बैटरी और/या रासायनिक वस्तु शामिल की जा सकती है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए, बर्तन करके में निपटारा न करें।

1. उत्पाद को खोलने के लिए बर्तन करके में निपटारा न करें।

2. बर्तन करके में निपटारा न करें।

3. बर्तन करके में निपटारा न करें।

4. बर्तन करके में निपटारा न करें।

5. बर्तन करके में निपटारा न करें।

6. बर्तन करके में निपटारा न करें।

7. बर्तन करके में निपटारा न करें।

8. बर्तन करके में निपटारा न करें।

9. बर्तन करके में निपटारा न करें।

10. बर्तन करके में निपटारा न करें।

11. बर्तन करके में निपटारा न करें।

12. बर्तन करके में निपटारा न करें।

13. बर्तन करके में निपटारा न करें।

14. बर्तन करके में निपटारा न करें।

15. बर्तन करके में निपटारा न करें।

16. बर्तन करके में निपटारा न करें।

17. बर्तन करके में निपटारा न करें।

18. बर्तन करके में निपटारा न करें।

19. बर्तन करके में निपटारा न करें।

20. बर्तन करके में निपटारा न करें।

21. बर्तन करके में निपटारा न करें।

22. बर्तन करके में निपटारा न करें।

23. बर्तन करके में निपटारा न करें।

24. बर्तन करके में निपटारा न करें।

25. बर्तन करके में निपटारा न करें।

26. बर्तन करके में निपटारा न करें।

27. बर्तन करके में निपटारा न करें।

28. बर्तन करके में निपटारा न करें।

29. बर्तन करके में निपटारा न करें।

30. बर्तन करके में निपटारा न करें।

31. बर्तन करके में निपटारा न करें।

32. बर्तन करके में निपटारा न करें।

العربية:

يشتمل المنتج على بطاريات و/أو مخلفات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. من أجل حماية البيئة، لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

1. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

2. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

3. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

4. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

5. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

6. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

7. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

8. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

9. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

10. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

11. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

12. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

13. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

14. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

15. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

16. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

17. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

18. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

19. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

20. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

21. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

22. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

23. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

24. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

25. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

26. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

27. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

28. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

29. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

30. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

31. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.

32. لا تخلطها مع النفايات المنزلية.