

REVAHS

PROFESSIONAL HAIR CLIPPER

CLIPPER TWO

INSTRUCTION MANUAL




REVAHS.NL

 /revahs_  /revahss

SCAN THE QR-CODE BELOW

To read the manual in multiple languages.

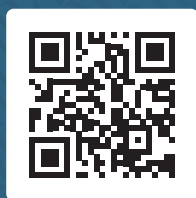

Or visit www.revahs.nl/manuals/





INHOUD

Inleiding en productoverzicht	6
Veiligheidsinstructies	8
Installatie en gebruik	9
Schoonmaak en onderhoud	12
Batterij en opladen	13
Gebruiksaanwijzingen	14
Probleemoplossingen	16
Garantie en service	17
Milieuvoorschriften	19
Contact opnemen met Revahs	20



CONTENTS

Introduction and product overview	26
Safety instructions	28
Installation and usage	30
Cleaning and maintenance	32
Battery and charging	33
Usage instructions	34
Troubleshooting	36
Warranty and service	37
Environmental regulations	39
Contacting Revahs	40

STEP UP YOUR GROOMING GAME





DRAAI REVAHS OM EN WAT KRIJG JE? SHAVER!

Niets vervelender dan een slecht getrimde baard of bultjes na het scheren... Wij zijn ervan overtuigd dat dat anders moet kunnen. Want gezichtshaar is meer dan alleen dat; na een goede trim- of scheerbeurt voel jij je weer helemaal jezelf. Clean, netjes en strak.

**WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN DE
BAARD. IN ALLE VORMEN EN MATEN.**

Gezichtshaar is een deel van je persoonlijkheid. En een goede baard of snor maakt je stijl compleet.

Onze missie? De beste high-end barber tools voor mannen creëren, zodat elke man zelfverzekerd aan zijn dag kan beginnen.

INLEIDING & PRODUCTOVERZICHT

Welkom bij de handleiding van de Revahs draadloze tondeuse! Deze handleiding biedt gedetailleerde instructies en informatie om je te helpen het maximale uit uw tondeuse te halen. Voordat we beginnen, laten we je kennis maken met het product en de belangrijkste kenmerken.

PRODUCTINTRODUCTIE

De Revahs draadloze tondeuse is een geavanceerd en veelzijdig hulpmiddel voor het trimmen en stylen van uw haar. Het is ontworpen met aandacht voor detail en vakmanschap, met als doel je professionele resultaten te bieden in het comfort van je eigen huis.

KENMERKEN VAN DE TONDEUSE

Draadloos ontwerp

Geniet van maximale bewegingsvrijheid tijdens het gebruik zonder lastige snoeren.

Krachtige motor

De tondeuse is uitgerust met een krachtige motor voor moeiteloos en nauwkeurig trimmen.

Verstelbare snijlengtes

Kies uit verschillende opzetkammen om de gewenste haarlengte te bereiken.

Ergonomisch ontwerp

De tondeuse is ontworpen voor comfortabel gebruik, met een ergonomische handgreep voor een stevige grip.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het openen van de verpakking tref je de volgende items aan:

- 1 Revahs draadloze tondeuse
- 1 Oplaadstation
- 4 Metalen opzetkammen (4.5, 6, 10 en 13 mm)
- 1 USB kabel
- 1 Adapter
- 1 Schoonmaakborstel
- 1 Olieflesje
- 1 Handleiding



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat je de tondeuse gaat gebruiken, raden we je aan de veiligheidsinstructies in de handleiding zorgvuldig door te nemen. Deze instructies zijn bedoeld om jouw veiligheid te waarborgen en optimale prestaties van de tondeuse te garanderen. Nu je bekend bent met de inleiding en het productoverzicht, kun je verder gaan met de specifieke instructies en tips in deze handleiding. Laten we aan de slag gaan en het meeste uit jouw Revahs draadloze tondeuse halen!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Veiligheid staat voorop bij het gebruik van de Revahs tondeuse. Volg daarom strikt de onderstaande instructies om mogelijke risico's te vermijden:

1. Volg de veiligheidsinstructies: Neem de tijd om de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te lezen en volg ze nauwkeurig op. Dit is essentieel om risico's zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, letsel of zelfs fatale gevolgen te voorkomen.
2. Veilig opladen: Zodra het opladen is voltooid, houd de oplader stevig vast bij de stekker en trek deze rechtstreeks uit het stopcontact. Trek niet aan de oplaadkabel zelf om schade aan de tondeuse of het elektriciteitsnet te voorkomen.
3. Gebruik de juiste USB-kabel: Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel om het product op te laden. Het gebruik van een beschadigde USB-kabel kan leiden tot storingen en veiligheidsproblemen. Controleer de kabel regelmatig op eventuele schade.
4. Bescherm de oplaadkabel: Plaats geen zware voorwerpen op de oplaadkabel om schade of vervorming te voorkomen. Zorg ervoor dat de kabel vrij blijft van knikken en buigingen, aangezien dit de functionaliteit kan beïnvloeden.
5. Houd het stopcontact schoon: Zorg ervoor dat het stopcontact vrij is van stof en vuil om een goede werking van de tondeuse te waarborgen. Vuil en stof kunnen de prestaties beïnvloeden en zelfs tot storingen leiden.
6. Droog houden: Houd de tondeuse altijd droog. Gebruik de tondeuse niet in vochtige omgevingen of in de buurt van water om elektrische schokken en schade te voorkomen.
7. Veilig gebruik van de adapter: Sluit de adapter niet aan of koppel deze niet los met natte handen om elektrische schokken te voorkomen. Zorg ervoor dat je handen droog zijn voordat je de tondeuse of de adapter bedient.
8. Juiste reiniging: Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine of



alcohol om de tondeuse schoon te maken, omdat dit de tondeuse kan beschadigen of verkleuring kan veroorzaken. Maak de tondeuse schoon met behulp van de bijgeleverde reinigingsborstel en een zachte doek.

9. Gebruik volgens de bestemming: De tondeuse is uitsluitend bedoeld voor het scheren van hoofd- en lichaamshaar. Gebruik de tondeuse niet voor andere doeleinden om letsel te voorkomen.
10. Controleer het mes: Controleer vóór elk gebruik of het mes van de tondeuse beschadigd of vervormd is. Gebruik de tondeuse niet als het mes niet in goede staat verkeert. Neem contact op met onze klantenservice voor inspectie en onderhoud.
11. Geen eigen demontage: Demonteer de tondeuse niet zelf en breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Als de tondeuse niet naar behoren werkt, neem dan contact op met onze klantenservice.
12. Toezicht op specifieke gebruikers: Personen met fysieke beperkingen, verstandelijke beperkingen en een gebrek aan relevante ervaring en kennis, waaronder kinderen, dienen onder toezicht van een voogd te staan om potentiële gevaren te voorkomen.
13. Juiste oplaadomgeving: Laad de tondeuse op in een omgeving met een temperatuur tussen 5 en 35 graden Celsius om een normale werking te garanderen. Plaats de tondeuse niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen om oververhitting te voorkomen.

Het opvolgen van deze veiligheidsinstructies is van essentieel belang om een veilige en probleemloze gebruikerservaring met de Revahs tondeuse te waarborgen.

INSTALLATIE & GEBRUIK

Volg onderstaande instructies zorgvuldig voor een correcte installatie en gebruik van de Revahs draadloze tondeuse:

OPZETSTUKKEN BEVESTIGEN zie afbeelding 1


1. Plaats het gewenste opzetstuk op de tondeuse door het stevig op de mesjes te drukken totdat het op zijn plaats klikt.
2. Zorg ervoor dat het opzetstuk veilig vastzit en niet los kan raken tijdens het gebruik.

AANPASSEN VAN DE MESLENGTE zie afbeelding 2


1. Gebruik de hendel aan de zijkant van de tondeuse om de gewenste meslengte in te stellen.
2. Schuif de hendel naar boven of naar beneden om de lengte aan te passen volgens de gewenste haarlengte.
3. Raadpleeg de aanduidingen op de tondeuse of in de handleiding om de bijbehorende lengtes te begrijpen.

IN- EN UITSCHAKELLEN zie afbeelding 3


1. Om de tondeuse in te schakelen, schuif je de aan/uit-hendel aan de zijkant van de tondeuse naar beneden.
2. Om de tondeuse uit te schakelen, schuif je de aan/uit-hendel aan de zijkant van de tondeuse naar boven totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld.

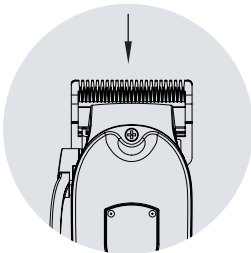

afbeelding 1

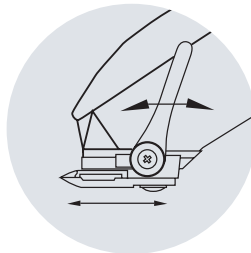

afbeelding 2

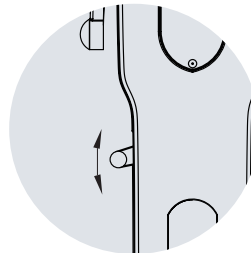

afbeelding 3



GEBRUIK

1. Beweeg de tondeuse gelijkmatig en voorzichtig over het haar dat je wilt trimmen of scheren.
2. Houd de tondeuse in de juiste hoek voor een gelijkmatige werking. Vermijd het gebruik van te veel druk om huidirritatie of verwondingen te voorkomen.

Opmerking: Volg altijd de veiligheidsinstructies en raadpleeg de handleiding voor verdere gedetailleerde instructies met betrekking tot het gebruik van de tondeuse.

INDICATOREN

De Revahs draadloze tondeuse is voorzien van handige indicatoren om je te helpen bij het gebruik en onderhoud van de tondeuse. Twee belangrijke indicatoren waar je op kunt letten zijn:



Olie-indicator

Deze indicator geeft aan wanneer de mesjes van de tondeuse olie nodig hebben. Smeer de mesjes regelmatig met een paar druppels olie volgens de instructies in de handleiding. Hiermee blijven de mesjes soepel en efficiënt werken, voor een nauwkeurige en comfortabele scheerervaring.



Batterij-indicator

De tondeuse is uitgerust met een handige batterij-indicator die de accustatus aangeeft. Wanneer de batterij-indicator begint te knipperen, betekent dit dat de accu bijna leeg is.



Laad de tondeuse tijdig op om ervoor te zorgen dat je altijd voldoende vermogen heeft voor uw scheerbeurten. Volg de instructies in de handleiding voor het correct opladen van de tondeuse. Door regelmatig de olieniveau-indicator en de batterij-indicator te controleren, kun je ervoor zorgen dat jouw Revahs tondeuse altijd in topvorm is voor elke scheerbeurt.

Met deze indicatoren kun je gemakkelijk de status van jouw Revahs tondeuse controleren en proactief actie ondernemen om optimale prestaties te behouden. Zorg ervoor dat je regelmatig de olieniveau-indicator en de batterij-indicator controleert om ervoor te zorgen dat jouw Revahs tondeuse altijd in topvorm is voor elke scheerbeurt.

SCHOONMAAK & ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen om de Revahs tondeuse na gebruik schoon te maken. Dit verbetert de prestaties en verlengt de levensduur van de tondeuse, en voorkomt tevens onaangename geuren en de groei van bacteriën.

VOLG DEZE STAPPEN OM DE MESJES SCHERP TE HOUDEN:

1. Schakel de tondeuse uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Reinig de tondeuse met een schone doek en verwijder alle haartjes met behulp van de schoonmaakborstel.
3. Breng vervolgens een paar druppels olie aan op de mesjes.
4. Om de levensduur van de tondeuse te verlengen, moet deze worden bewaard in een droge en goed geventileerde omgeving.

Belangrijk: Maak de tondeuse niet schoon met water, aangezien dit schade aan de tondeuse kan veroorzaken.

BATTERIJ EN OPLADEN


Hier zijn de belangrijke punten met betrekking tot de batterij en het opladen van de Revahs tondeuse:

BATTERIJSTATUS CONTROLEREN

Voordat je de tondeuse gebruikt, controleer je de batterijstatus om ervoor te zorgen dat deze voldoende is voor jouw beoogde gebruik. Raadpleeg de indicator op de tondeuse of de bijbehorende symbolen in de handleiding om de batterijstatus te begrijpen.

OPLADEN VAN DE TONDEUSE

1. Sluit de meegeleverde oplader aan op de tondeuse en steek de stekker in een stopcontact.
2. Zorg ervoor dat de oplader stevig is aangesloten op de tondeuse en het stopcontact.
3. Laat de tondeuse gedurende de aanbevolen oplaadtijd opgeladen worden.

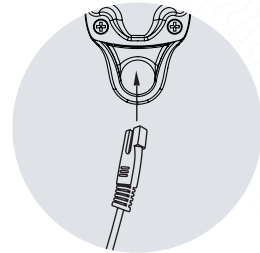

VEILIGHEID TIJDENS HET OPLADEN

1. Laat de tondeuse niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
2. Zorg ervoor dat de oplader niet in contact komt met water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
3. Gebruik alleen de meegeleverde oplader en vermijd het gebruik van andere opladers die niet specifiek voor de tondeuse zijn bedoeld.

BATTERIJDUUR EN GEBRUIKSTIJD

1. De tondeuse is ontworpen om een optimale batterijduur te bieden voor langdurig gebruik. De oplaadtijd van een lege tondeuse kost ongeveer 180 minuten.
2. Als de batterij bijna leeg is, laad dan de tondeuse op om te zorgen voor een betrouwbare werking tijdens het gebruik.

■ GEBRUIKSINSTRUCTIES

Hier zijn de belangrijke stappen en richtlijnen voor het gebruik van de Revahs tondeuse:

VOORBEREIDING

1. Zorg ervoor dat het haar schoon en droog is voordat je begint met het gebruik van de tondeuse. Verwijder eventuele klitten of knopen in het haar om een soepele werking te garanderen.
2. Indien gewenst, breng een kleine hoeveelheid haarproduct aan om het haar gemakkelijker te stylen tijdens het trimmen.

HET TRIMMEN VAN HET HAAR


1. Bevestig het gewenste opzetstuk op de tondeuse, afhankelijk van de gewenste haarlengte.
2. Houd de tondeuse stevig vast en beweeg deze gelijkmatig tegen de haargroei in om het haar te trimmen.
3. Ga voorzichtig te werk en zorg ervoor dat de tondeuse gelijkmatig over het hoofd of het te trimmen gebied beweegt om een gelijkmatige lengte te behouden.

HET STYLEN EN VORMGEVEN VAN HET HAAR

1. Gebruik de tondeuse zonder opzetstuk voor gedetailleerd stylen, contouren of het creëren van fijne lijnen.
2. Wees voorzichtig en nauwkeurig bij het stylen, zodat je de gewenste vorm en textuur kunt bereiken.
3. Experimenteer met verschillende hoeken en bewegingen om jouw gewenste stijl te creëren.

HET REINIGEN VAN DE TONDEUSE

1. Schakel de tondeuse uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint met het schoonmaken.
2. Verwijder overtollig haar en vuil met behulp van de bijgeleverde schoonmaakborstel.
3. Gebruik indien nodig een droge doek om de tondeuse schoon en stofvrij te maken.

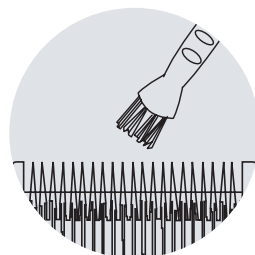



ONDERHOUD EN SMERING

Om de optimale prestaties van de tondeuse te behouden, is het raadzaam om de mesjes regelmatig te smeren met de aanbevolen olie. Twee tot drie druppels olie is voldoende.

Opmerking: Volg altijd de veiligheidsinstructies en raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde instructies met betrekking tot het gebruik, het trimmen en stylen van het haar met de tondeuse.

PROBLEEMOPLOSSING

Indien je problemen ondervindt met de werking van de tondeuse, raadpleeg dan de onderstaande probleemoplossende tips voordat je contact opneemt met de klantenservice:

Probleem: De tondeuse start niet of werkt niet naar behoren.

- Controleer of de tondeuse correct is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop omlaag is geschoven.
- Controleer de batterijstatus. Als de batterij bijna leeg is, laad de tondeuse dan op volgens de aanbevolen oplaadtijd (180 minuten bij een lege accu).
- Controleer of de tondeuse juist is gemonteerd en er geen blokkades zijn die de mesbeweging kunnen belemmeren.
- Reinig de tondeuse grondig om eventuele ophoping van haar en vuil te verwijderen die de werking kunnen verstoren.

Probleem: De tondeuse trekt aan het haar of trimt niet gelijkmatig.

- Controleer of het opzetstuk correct is bevestigd en stevig op zijn plaats zit. Een los opzetstuk kan ongelijkmatig trimmen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de mesjes schoon en scherp zijn. Reinig en smeer de mesjes indien nodig volgens de instructies in de handleiding.
- Werk in kleine secties en beweeg de tondeuse gelijkmatig door het haar om trekken en haperingen te voorkomen.

Probleem: De tondeuse maakt abnormaal geluid of trilt buitensporig.

- Controleer op vuil, haar of andere deeltjes die vastzitten in de tondeuse. Reinig de tondeuse grondig en verwijder eventuele verstoppingen.
- Controleer of de mesjes goed zijn uitgelijnd en niet beschadigd zijn. Bij beschadigde mesjes dienen deze te worden vervangen volgens de instructies in de handleiding.



Probleem: De batterijduur is kort of de tondeuse gaat snel uit.

- Controleer of de batterij volledig is opgeladen volgens de aanbevolen oplaadtijd.
- Gebruik de tondeuse niet tijdens het opladen om de batterijduur te optimaliseren.
- Als het probleem aanhoudt, kan de batterij mogelijk aan vervanging toe zijn. Neem contact op met de klantenservice voor verdere assistentie.

Als geen van deze stappen het probleem oplost, neem dan contact op met de klantenservice voor technische ondersteuning en verdere assistentie.

Opmerking: Raadpleeg de handleiding voor specifieke probleemoplossende tips en neem contact op met de klantenservice voor verdere assistentie indien nodig.

GARANTIE & SERVICE

We hechten veel waarde aan de kwaliteit en tevredenheid van onze klanten. Hieronder vind je belangrijke informatie met betrekking tot garantie en service voor jouw Revahs tondeuse:

KWALITEITSBORGING

De tondeuse wordt vervaardigd met strikt kwaliteitsmanagement en ondergaat inspecties tijdens het fabricageproces om de kwaliteit te waarborgen.

GARANTIEBEPALINGEN

- Als de tondeuse defect raakt bij normaal gebruik, volg dan de bepalingen van de productgarantie.
- Binnen de garantieperiode van 1 jaar heb je recht op gratis reparatie.

KOSTEN BINNEN DE GARANTIEPERIODE

Binnen de garantieperiode kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de volgende gevallen:

- a. Storingen veroorzaakt door onbedoelde handelingen van de consument.
- b. Onjuiste reparatiepogingen door de consument.
- c. Storingen veroorzaakt door natuurrampen.
- d. Storingen veroorzaakt door het laten vallen van het product na aankoop.
- e. Storingen veroorzaakt door het gebruik van niet-originele USB-kabels.
- f. Storingen veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in de handleiding.
- g. Schade veroorzaakt door de gebruiker.

Let op: Het borsteltje valt niet alleen buiten de garantie, maar wordt ook niet gerepareerd.

GARANTIECLAIMS

- Bij reparaties dien jede garantiekaart en de originele aankoopfactuur te tonen als bewijs van aankoop.
- Toon deze documenten bij het indienen van een garantieclaim.

Opmerking: Lees de volledige garantievoorwaarden in de bijgeleverde documentatie en bewaar de garantiekaart en aankoopfactuur veilig. Neem contact op met de klantenservice voor alle garantiegerelateerde vragen en voor verdere assistentie bij reparaties.



MILIEUVOORSCHRIFTEN

Wij vragen je vriendelijk om het product niet weg te gooien wanneer het niet meer functioneert.

Breng het alstublieft naar een daarvoor aangewezen recyclingfaciliteit om het milieu te beschermen. Houd rekening met de volgende punten:

- Verwijder de batterij uit de tondeuse wanneer deze niet meer in gebruik is.
- Zorg ervoor dat je de tondeuse uitschakelt voordat je de batterij verwijdert.
- De batterij dient op een veilige manier te worden afgevoerd.

Het is van groot belang om gebruikte oplaadbare batterijen op de juiste manier te recyclen. Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Wij raden je aan om advies in te winnen bij verkopers of ons bedrijf om de levensduur van de tondeuse te verlengen.

Zodra je de beslissing hebt genomen, verwijder dan de batterij en breng deze naar een erkend recyclingpunt. Gelieve de batterij niet zomaar ergens achter te laten.

CONTACT OPNEMEN MET REVAHS

We vinden het belangrijk om in contact te komen met onze gewaardeerde klanten en gebruikers, omdat jouw feedback en vragen ons helpen om onze producten en diensten continu te verbeteren.

TELEFOONCONTACT

Als je liever direct met ons spreekt, staan onze vriendelijke klantenservicemedewerkers klaar om je te helpen. Je kunt ons telefonisch bereiken op het volgende nummer:

Telefoonnummer: +31629399345

We zijn beschikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur om al jouw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we staan altijd voor je klaar.

CONTACT VIA E-MAIL

Heb je een uitgebreidere vraag, opmerking of wil je graag schriftelijk met ons communiceren? Dan kun je ons een e-mail sturen naar:

E-mailadres: support@revahs.nl

Onze klantenservice reageert zo snel mogelijk op jouw e-mail, meestal binnen 24 uur op werkdagen. Als het drukker is, kan het iets langer duren, maar we streven ernaar om je zo spoedig mogelijk te antwoorden.

BEZOEK ONS OP DE WEBSITE

Naast het rechtstreeks contact opnemen, kunt je ook onze officiële website bezoeken voor meer informatie en ondersteuning:

Website: www.revahs.nl/contact



Op onze contactpagina vindt je mogelijk al antwoorden op veelgestelde vragen in onze FAQ-sectie. Als je vraag daar niet wordt beantwoord, aarzel dan niet om het contactformulier in te vullen en naar ons te sturen. We reageren zo snel mogelijk.

Website: www.revahs.nl/faq

SOCIAL MEDIA

Revahs is ook actief op verschillende sociale media platforms. Je kunt ons volgen op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, promoties en productupdates.

Hoewel we geen directe ondersteuning bieden via sociale media, kun je ons daar wel een bericht sturen als je gewoon met ons in contact wilt blijven.

 [/revahs_](#)

 [/revahss](#)

JOUW FEEDBACK IS WAARDEVOL

We willen je bedanken voor het kiezen van Revahs en we zijn blij dat je de tijd hebt genomen om onze handleiding door te nemen. We streven er voortdurend naar om onze producten en diensten te verbeteren, en jouw feedback is daarbij van onschatbare waarde.

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als je suggesties hebt, vragen wilt stellen of problemen ondervindt. We staan altijd voor je klaar om je te helpen en te zorgen voor een positieve ervaring met onze draadloze tondeuse.

**BEDANKT VOOR JE VERTROUWEN IN
REVAHS!**



R

STEP UP YOUR GROOMING GAME





TURN REVAHS AROUND AND WHAT DO YOU GET? SHAVER!

Nothing is more annoying than a poorly trimmed beard or razor bumps after shaving... We are convinced that it can be different. Because facial hair is more than just that; after a good trim or shave, you feel like yourself again. Clean, tidy, and sharp.

**WE BELIEVE IN THE POWER OF THE
BEARD. IN ALL SHAPES AND SIZES.**

Facial hair is a part of your personality. And a good beard or mustache completes your style.

Our mission? To create the best high-end barber tools for men so that every man can start his day with confidence.

INTRODUCTION AND PRODUCT OVERVIEW

Welcome to the Revahs wireless hair clipper manual! This guide provides detailed instructions and information to help you get the most out of your hair clipper. Before we begin, let us introduce you to the product and its key features.

PRODUCT INTRODUCTION

The Revahs wireless hair clipper is an advanced and versatile tool for trimming and styling your hair. It is designed with attention to detail and craftsmanship, aiming to provide you with professional results in the comfort of your own home.

FEATURES OF THE HAIR CLIPPER

Wireless design

Enjoy maximum freedom of movement during use without cumbersome cords.

Powerful motor

The clipper is equipped with a powerful motor for effortless and precise trimming.

Adjustable cutting lengths

Choose from various attachment combs to achieve the desired hair length.

Ergonomic design

The clipper is designed for comfortable use, with an ergonomic handle for a firm grip.



PACKAGE CONTENTS

Upon opening the package, you will find the following items:

- Revahs wireless hair clipper
- Charging cable
- Adapter
- Attachment combs (various lengths)
- Cleaning brush
- Blade oil
- Manual



SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the clipper, we recommend carefully reading the safety instructions in the manual. These instructions are intended to ensure your safety and guarantee optimal performance of the hair clipper. Now that you are familiar with the introduction and product overview, you can proceed with the specific instructions and tips in this manual. Let's get started and make the most out of your Revahs wireless hair clipper!

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety is paramount when using the Revahs hair clipper. Therefore, please strictly follow the instructions below to avoid potential risks:

1. Follow the safety instructions: Take the time to carefully read and follow the safety instructions. This is essential to prevent risks such as short-circuiting, fire, electric shocks, injury, or even fatal consequences.
2. Safe charging: Once charging is complete, firmly grip the charger by the plug and pull it directly from the socket. Do not pull on the charging cable itself to avoid damage to the clipper or the electrical network.
3. Use the correct USB cable: Only use the provided USB cable to charge the product. Using a damaged USB cable can cause malfunctions and safety issues. Regularly check the cable for any damage.
4. Protect the charging cable: Avoid placing heavy objects on the charging cable to prevent damage or deformation. Ensure that the cable remains free from kinks and bends, as this may affect functionality.
5. Keep the power outlet clean: Ensure the power outlet is free from dust and dirt to maintain proper operation of the hair clipper. Dirt and dust can affect performance and even cause malfunctions.
6. Keep it dry: Always keep the hair clipper dry. Do not use the clipper in damp environments or near water to prevent electric shocks and damage.
7. Safe use of the adapter: Do not connect or disconnect the adapter with wet hands to avoid electric shocks. Make sure your hands are dry before operating the clipper or the adapter.
8. Proper cleaning: Do not use solvents such as gasoline or alcohol to clean the clipper, as this may damage the device or cause discoloration. Clean the clipper using the provided cleaning brush and a soft cloth.
9. Intended use: The hair clipper is solely intended for shaving head and body hair. Do not use the clipper for other purposes to prevent injury.



- 10.1 Check the blade: Before each use, inspect whether the clipper's blade is damaged or deformed. Do not use the clipper if the blade is not in good condition. Contact our customer service for inspection and maintenance.
11. No self-disassembly: Do not disassemble the clipper yourself or make any modifications to the device. If the clipper is not functioning properly, contact our customer service.
12. Supervision of specific users: Individuals with physical or intellectual disabilities and lack of relevant experience and knowledge, including children, should be supervised by a guardian to prevent potential hazards.
13. Proper charging environment: Charge the clipper in an environment with a temperature between 5 and 35 degrees Celsius to ensure normal operation. Do not place the clipper in direct sunlight or near heat sources to prevent overheating.

Adhering to these safety instructions is essential to ensure a safe and trouble-free user experience with the Revahs hair clipper.

INSTALLATION & USAGE

Please follow the instructions below carefully for proper installation and usage of the Revahs wireless hair clipper:

ATTACHING THE ATTACHMENTS [see image 1](#)

1. Place the desired attachment on the clipper by firmly pressing it onto the blades until it clicks into place.
2. Ensure that the attachment is securely attached and cannot come loose during use.

ADJUSTING THE BLADE LENGTH [see image 2](#)

1. Use the lever on the side of the clipper to adjust the desired blade length.
2. Slide the lever up or down to adjust the length according to the desired hair length.
3. Refer to the markings on the clipper or the manual to understand the corresponding lengths.

POWER ON AND OFF [see image 3](#)

1. To power on the clipper, slide the power switch located on the side of the clipper downwards.
2. To power off the clipper, slide the power switch located on the side of the clipper upwards until the device is completely off.

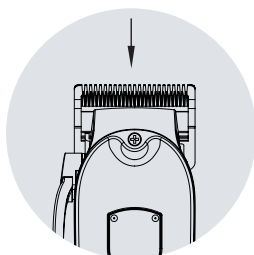


image 1

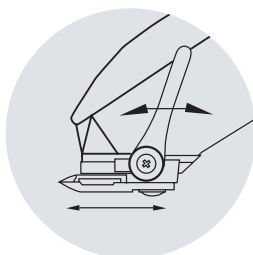


image 2

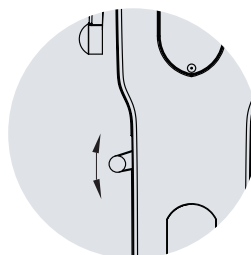


image 3



USAGE

1. Move the clipper evenly and gently over the hair you want to trim or shave.
2. Hold the clipper at the correct angle for even operation. Avoid applying excessive pressure to prevent skin irritation or injuries.

Note: Always follow the safety instructions and consult the manual for further detailed instructions regarding the use of the clipper.

INDICATORS

The Revahs wireless hair clipper comes equipped with convenient indicators to assist you in using and maintaining the clipper. Two essential indicators to pay attention to are:



Oil indicator

This indicator shows when the clipper blades need oiling. Regularly lubricate the blades with a few drops of oil following the instructions in the manual. This will keep the blades smooth and efficient, ensuring a precise and comfortable shaving experience.



Battery indicator

The clipper is equipped with a useful battery indicator that displays the battery status. When the battery indicator starts blinking, it indicates that the battery is running low.



Charge the clipper promptly to ensure you always have enough power for your shaving sessions. Follow the instructions in the manual for proper charging of the clipper. By regularly checking the oil level indicator and battery indicator, you can ensure your Revahs hair clipper is always in top shape for every shave.

With these indicators, you can easily monitor the status of your Revahs hair clipper and take proactive action to maintain optimal performance. Make sure to regularly check the oil level indicator and battery indicator to ensure your Revahs hair clipper is always in top shape for every shave.

CLEANING & MAINTENANCE

It is recommended to clean the Revahs hair clipper after each use. This improves the performance and extends the lifespan of the clipper while also preventing unpleasant odors and the growth of bacteria.

FOLLOW THESE STEPS TO KEEP THE BLADES SHARP:

1. Turn off the clipper and unplug it from the power source.
2. Clean the clipper using a clean cloth and remove all hair using the cleaning brush.
3. Next, apply a few drops of oil to the blades.
4. To prolong the life of the clipper, store it in a dry and well-ventilated environment.

Important: Do not clean the clipper with water as it may cause damage to the clipper.



BATTERY & CHARGING


Here are the important points regarding the battery and charging of the Revahs hair clipper:

CHECKING BATTERY STATUS

Before using the clipper, check the battery status to ensure it is sufficient for your intended use. Refer to the indicator on the clipper or the corresponding symbols in the manual to understand the battery status.

CHARGING THE CLIPPER

1. Connect the provided charger to the clipper and plug it into a power outlet.
2. Ensure that the charger is securely connected to the clipper and the power outlet.
3. Let the clipper charge for the recommended charging time.

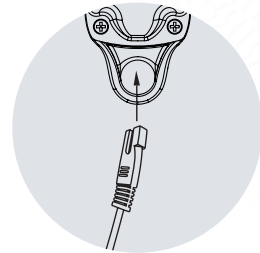

SAFETY DURING CHARGING

1. Do not leave the clipper unattended during charging.
2. Ensure that the charger does not come into contact with water or other liquids to prevent electric shocks.
3. Use only the provided charger and avoid using other chargers not specifically intended for the clipper.

BATTERY LIFE AND USAGE TIME

1. The clipper is designed to provide optimal battery life for prolonged use. The charging time for an empty clipper takes approximately 180 minutes.
2. If the battery is running low, charge the clipper to ensure reliable operation during use.

USAGE INSTRUCTIONS

Here are the important steps and guidelines for using the Revahs hair clipper:

PREPARATION

1. Ensure that the hair is clean and dry before starting to use the clipper. Remove any tangles or knots in the hair to ensure smooth operation.
2. If desired, apply a small amount of hair product to ease styling during trimming.

TRIMMING THE HAIR


1. Attach the desired attachment to the clipper, depending on the desired hair length.
2. Hold the clipper firmly and move it evenly against the direction of hair growth to trim the hair.
3. Work carefully and ensure that the clipper moves evenly over the head or the area to be trimmed to maintain a uniform length.

STYLING AND SHAPING THE HAIR

1. Use the clipper without an attachment for detailed styling, outlining, or creating fine lines.
2. Be careful and precise when styling to achieve the desired shape and texture.
3. Experiment with different angles and movements to create your desired style.

CLEANING THE CLIPPER

1. Turn off the clipper and unplug it from the power source before starting the cleaning process.
2. Remove excess hair and dirt using the provided cleaning brush.
3. Use a dry cloth if needed to keep the clipper clean and dust-free.

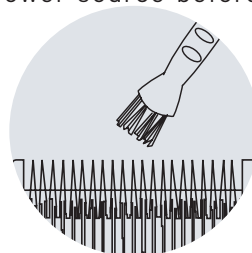



MAINTENANCE AND LUBRICATION

To maintain optimal performance of the clipper, it is advisable to regularly lubricate the blades with the recommended oil. Two to three drops of oil are sufficient.

Note: Always follow the safety instructions and refer to the manual for detailed instructions regarding the usage, trimming, and styling of hair with the clipper.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any issues with the operation of the hair clipper, please refer to the following troubleshooting tips before contacting customer service:

Issue: The clipper does not start or does not function properly.

- Check if the clipper is properly turned on. Ensure that the power switch is slid down.
- Verify the battery status. If the battery is running low, charge the clipper according to the recommended charging time (180 minutes for an empty battery).
- Ensure that the clipper is properly assembled and there are no obstructions that could hinder the movement of the blades.
- Thoroughly clean the clipper to remove any hair and dirt buildup that might disrupt its operation.

Issue: The clipper pulls on the hair or does not trim evenly.

- Check if the attachment is correctly attached and securely in place. A loose attachment can cause uneven trimming.
- Ensure that the blades are clean and sharp. Clean and lubricate the blades if necessary following the instructions in the manual.
- Work in small sections and move the clipper evenly through the hair to prevent pulling and snagging.

Issue: The clipper produces abnormal noise or excessive vibrations.

- Check for dirt, hair, or other debris stuck in the clipper. Clean the clipper thoroughly and remove any clogs.
- Verify if the blades are properly aligned and not damaged. If the blades are damaged, they should be replaced following the instructions in the manual.

Issue: The battery life is short, or the clipper turns off quickly.

- Check if the battery is fully charged according to the recommended charging time.
- Avoid using the clipper while charging to optimize battery life.



- If the issue persists, the battery may need replacement. Contact customer service for further assistance.

If none of these steps resolve the issue, please contact customer service for technical support and further assistance.

Note: Refer to the manual for specific troubleshooting tips and contact customer service for further assistance if needed.

WARRANTY & SERVICE

We place great value on the quality and satisfaction of our customers. Below you will find important information regarding warranty and service for your Revahs hair clipper:

QUALITY ASSURANCE

De tondeuse wordt vervaardigd met strikt kwaliteitsmanagement en ondergaat inspecties tijdens het fabricageproces om de kwaliteit te waarborgen.

WARRANTY TERMS

- If the clipper becomes defective under normal use, follow the provisions of the product warranty.
- Within the 1-year warranty period, you are entitled to free repairs.

COSTS WITHIN THE WARRANTY PERIOD

Within the warranty period, costs may be incurred for the following cases:

- a. Malfunctions caused by unintended actions of the consumer.
- b. Incorrect repair attempts by the consumer.
- c. Malfunctions caused by natural disasters.
- d. Malfunctions caused by dropping the product after purchase.
- e. Malfunctions caused by the use of non-original USB cables.
- f. Malfunctions caused by not following the instructions in the manual.
- g. Damage caused by the user.

Note: The cleaning brush is not only excluded from the warranty but will also not be repaired.

WARRANTY CLAIMS

- For repairs, you need to present the warranty card and the original purchase invoice as proof of purchase.
- Show these documents when submitting a warranty claim.

Note: Read the full warranty terms in the provided documentation and keep the warranty card and purchase invoice safe. Contact customer service for all warranty-related questions and further assistance with repairs.



ENVIRONMENTAL GUIDELINES

We kindly ask you not to dispose of the product when it is no longer functional. Please take it to a designated recycling facility to protect the environment. Consider the following points:

- Remove the battery from the clipper when it is no longer in use.
- Ensure that you turn off the clipper before removing the battery.
- The battery should be disposed of in a safe manner.

Properly recycling used rechargeable batteries is of great importance. Batteries contain substances that can be harmful to the environment. We recommend seeking advice from sellers or our company to extend the life of the clipper.

Once you have made the decision, remove the battery and take it to an authorized recycling point. Please do not leave the battery just anywhere.

CONTACTING REVAHS

We value connecting with our esteemed customers and users, as your feedback and inquiries help us continuously improve our products and services.

PHONE CONTACT

If you prefer to speak with us directly, our friendly customer service representatives are ready to assist you. You can reach us by phone at the following number:

Phone number: +31629399345

We are available on weekdays between 9:00 AM and 5:00 PM to answer all your questions and address any issues. Don't hesitate to get in touch; we are always here for you.

CONTACT VIA EMAIL

For more detailed questions, comments, or if you prefer written communication, you can send us an email to:

Email address: support@revahs.nl

Our customer service will respond to your email as soon as possible, usually within 24 hours on weekdays. If it's busier, it may take a bit longer, but we strive to get back to you as promptly as possible.

VISIT US ON THE WEBSITE

In addition to direct contact, you can also visit our official website for more information and support:

Website: www.revahs.nl/contact



On our contact page, you may find answers to frequently asked questions in our FAQ section. If your question is not answered there, please don't hesitate to fill out and submit the contact form, and we'll get back to you as soon as possible.

Website: www.revahs.nl/faq

SOCIAL MEDIA

Revahs is also active on various social media platforms. You can follow us on Facebook and Instagram to stay updated on the latest news, promotions, and product updates.

While we do not offer direct support via social media, you can send us a message there if you simply want to stay in touch with us.

 [/revahs_](#)

 [/revahss](#)

YOUR FEEDBACK IS VALUABLE

We want to thank you for choosing Revahs, and we are delighted that you took the time to go through our manual. We are constantly striving to improve our products and services, and your feedback is invaluable in this process.

So, please don't hesitate to reach out to us if you have any suggestions, questions, or encounter any issues. We are always here to assist you and ensure a positive experience with our wireless hair clipper.

THANK YOU FOR YOUR TRUST IN REVAHS!



R

REVIEWS