




AirKing

Elektrische Kachel

Handleiding

Model: AKEK01BK

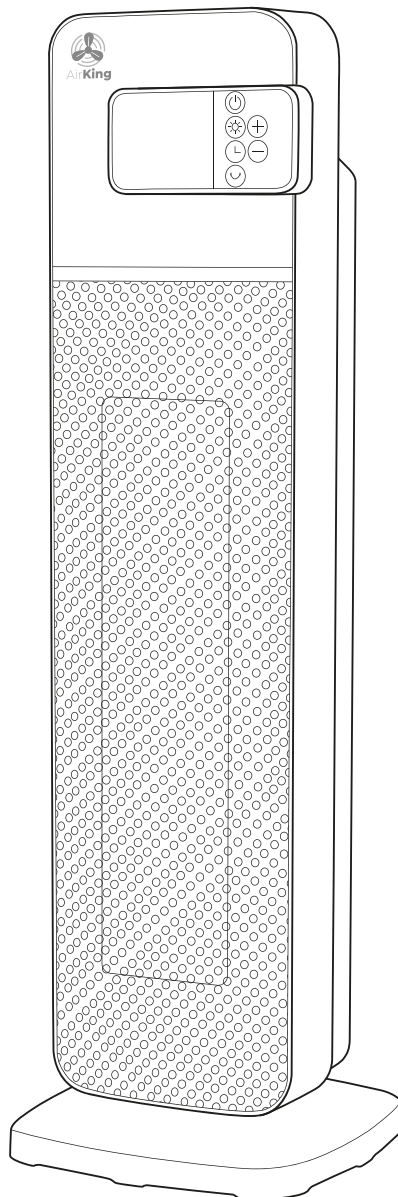

Bedankt voor je aankoop!

Bedankt voor het kiezen van de Airing Elektrische Kachel AKEK01BK. Onze draadbare elektrische kachel houdt je vanaf nu tijdens de winter lekker warm! Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat het apparaat op een veilige manier wordt gebruikt.

Werking

De elektrische kachel beschikt over een PTC ceramisch verhittingselement. Dit heeft als voordeel dat het apparaat snel opwarmt, een hoge conversie heeft, er geen open vuur is en er geen zuurstofverbruik is. Bovendien is het apparaat zeer duurzaam. Het is geschikt voor gebruik binnenshuis, op kantoor en vergelijkbare locaties.

TECHNISCHE KENMERKEN

Naam: Airing Elektrische Kachel

Model: AKEK01BK

Voltage: 220-240 V

Vermogen: 2000W



Frequentie: 50-60 Hz

Temperatuur: 10 – 30 °C

Standen: laag, hoog, koel

Timer: 0 - 9 uur


PRODUCT OVERZICHT

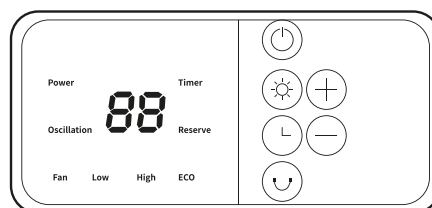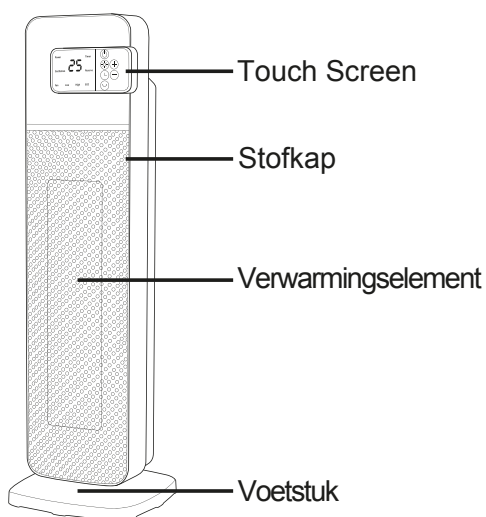

Touch Screen Overview





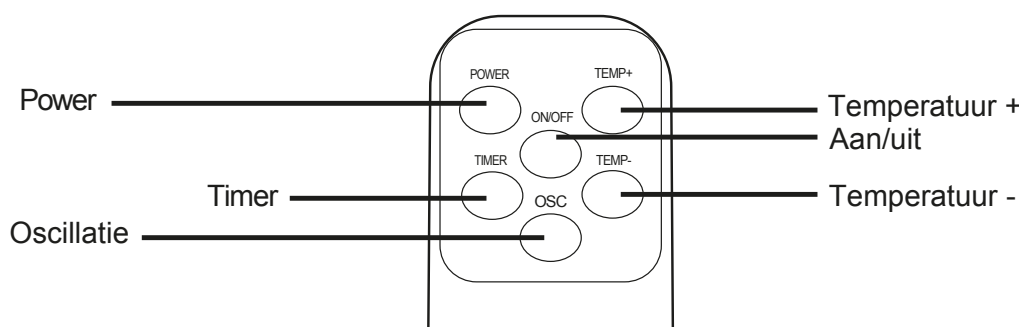




AFSTANDBEDIENING



GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1. Zorg dat de stekker is aangesloten op het lichtnet, het "power" lampje zal branden, de elektrische kachel staat nu in stand-by modus.
2. Druk één keer op , het lampje van de laagste snelheid brandt en de elektrische kachel start met verwarmen op de laagste stand. Het display toont de omgevingstemperatuur.
Druk nogmaals op  waardoor de elektrische kachel binnen 30 seconden stopt met verwarmen. Alle lampjes dimmen, behalve het "power" lampje.
3. **Instellen standen:** Druk na het opstarten één keer op . Het lampje van de stand hoog brandt en de elektrische kachel start met verwarmen op de hoogste stand.
Druk nogmaals op  om de verwarming uit de schakelen, de ventilatorstand blijft actief zolang het lampje "fan" brandt. Gebruik deze knop om te schakelen tussen de verschillende standen: hoge snelheid – verkoeling – lage snelheid – hoge snelheid – enzovoorts..
4. **Temperatuurinstellingen:**   gebruik deze knop om de temperatuur in te stellen. Druk één keer op deze knop zodat het lampje "thermostaat" brandt. Wanneer de digitale cijfers in beeld verschijnen is het mogelijk om de temperatuur in te stellen.  is bedoeld om de gewenste temperatuur te verhogen (maximaal 30°C),  is bedoeld voor het verlagen van de gewenste temperatuur (minimaal 10°C). Met één druk op de knop verandert de temperatuur met 1 graad Celsius. Zodra de gewenste temperatuur is gekozen, knipperen de digitale nummers gedurende 5 seconden. Het scherm geeft daarna de actuele omgevingstemperatuur weer. Druk op  om de temperatuurinstellingen te annuleren. (LET OP: de temperatuur kan niet ingesteld worden zolang de "fan" versnelling aanstaat).
5. **Tijdschakelaar instellen voor uitschakelen:** Druk in de stand by modus één keer op , het lampje "reserve" en "low" brandt, op het scherm is "1H" knipperend zichtbaar. Druk nogmaals op  en de timer wordt verlengd met 1 uur. Op het scherm is "2H" zichtbaar. Elke keer dat op deze knop wordt gedrukt, loopt de timer met 1 uur op met een maximum van 9 uur. Druk nogmaals op  en het scherm geeft "0H" weer (wat betekent dat de tijdschakelaar is geannuleerd). De ingestelde tijd blijft 5 seconden in beeld knipperen waarna het display terugkeert naar de omgevingstemperatuur.
6. **Tijdschakelaar instellen voor opstarten:** Druk in de stand by modus één keer op , het lampje "reserve" en "low" brandt, op het scherm is "1H" knipperend zichtbaar. Druk

nogmaals op  en de timer wordt verlengd met 1 uur. Op het scherm is "2H" zichtbaar. Elke keer dat op deze knop wordt gedrukt, loopt de timer met 1 uur op met een maximum van 9 uur. Druk nogmaals op  en het scherm geeft "0H" weer (wat betekent dat de tijdschakelaar is geannuleerd). De ingestelde tijd blijft 5 seconden in beeld knipperen waarna het display terugkeert naar de omgevingstemperatuur. Nu kan de gewenste modus ingesteld worden met de knoppen:    

7. **Oscillatiefunctie instellen:** Druk op , het apparaat zal automatisch roteren om de lucht te oscilleren. Het lampje "oscillatie" zal branden; druk er nogmaals op om de oscillatiestand te annuleren. Het lampje stopt met branden.

LET OP: Zodra het apparaat in stand by modus staat, zal de fan nog 30 seconden aan blijven. Vervolgens dimmen alle lampjes automatisch, behalve het lampje "power".

VOORZORGSMaatregelen

OPGELET: Alle stappen omtrent het productgebruik moeten opgevolgd worden om de elektrische kachel veilig te gebruiken!

Alle voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om dit product veilig en correct te gebruiken. De voorzorgsmaatregelen beschrijven het gevaar, schade en mogelijke schade bij onjuist gebruik.

1. Gebruik géén productaccessoires die niet door de producent zijn goedgekeurd. De garantie vervalt automatisch als de elektrische kachel als gevolg van dit gebruik storingen vertoont.
2. Controleer bij het uitpakken of de elektrische kachel is en de accessoires compleet en intact zijn.
3. Gebruik het apparaat niet als de stekker is beschadigd. Deze moet door de producent vervangen worden.
4. Kinderen en mensen met een beperking mogen de elektrische kachel alleen gebruiken onder toezicht van een voogd of begeleider.
5. Als de elektrische kachel storingen vertoont, moet de stekker direct uit het stopcontact verwijderd worden.



VERBOD: gebruik geen elke inhoud met dit verbodsbord anders kan het product beschadigen en de gebruiker verwonden.




WAARSCHUWING: elke inhoud voorzien van dit teken moet strikt volgens de regelgeving gebruikt worden, anders kan het product beschadigen en de gebruiker verwonden.



LET OP: de gebruiker moet aandacht besteden aan de instructies, anders kan het product beschadigen en/of kan de gebruiker door onjuist gebruik gewond raken.


1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het is niet toegestaan om de elektrische kachel buiten te gebruiken.

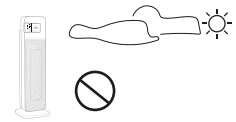

2. Het is verboden om het product te gebruiken in een vochtige ruimte zoals de badkamer, douche of zwembad.




3. Het is verboden om het product te gebruiken in een omgeving met veel stof of poeder.




4. Het is verboden om het product te laten vallen en te kantelen.




5. Het is verboden om het product direct onder een stopcontact te plaatsen.




6. Het is verboden om de elektrische kachel te verplaatsen door aan te stekker te trekken.

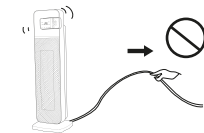

7. Het is verboden om de elektrische kachel te gebruiken of op te slaan in de directe omgeving van ontvlambare stoffen en objecten.

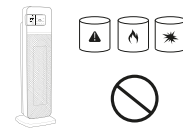

8. Om oververhitting te voorkomen, is het verboden om de elektrische kachel af te dekken.

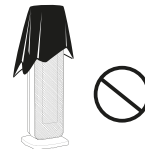


9. Het is niet toegestaan om de elektrische kachel te gebruiken met andere timers, afstandsbedieningen of andere producten met een automatische timerfunctie.




10. Het is verboden op de elektrische kachel tijdens het gebruik aan te raken of af te stoffen tijdens het gebruik.



11. Demonteer het product niet en voer geen aanpassingen uit aan het product.

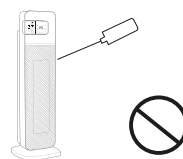

12. Buig, trek en krul de stekker niet.

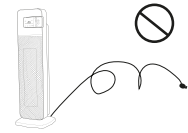


13. Plaats de stekker aan de achterkant van de elektrische kachel.




14. Het is normaal dat er geluiden hoorbaar zijn door uitzetting en krimp bij temperatuurswisselingen.




15. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij vertrek.




16. Voorkom het gebruik van een verlengsnoer.



17. De elektrische kachel moet uitgeschakeld worden met de aan/uit knop in plaats van het verwijderen van de stekker uit het stopcontact.



18. Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid rook en geur vrij komt bij het eerste gebruik.

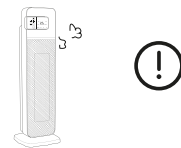

REINIGING EN ONDERHOUD

Zorg dat de elektrische kachel is uitgeschakeld voordat schoonmaak en onderhoud wordt uitgevoerd.

1. Indien olievlekken zichtbaar zijn op de elektrische kachel, verwijder deze dan direct! Anders kan de elektrische kachel beschadigen of verkleuren.
2. Maak schoon met een neutraal schoonmaakmiddel, droog daarna met een zachte doek.
3. Plaats het apparaat op een droge plaats of in de doos nadat deze is schoongemaakt.
4. Maak alleen de buitenkant van het apparaat schoon. Zorg dat het apparaat na schoonmaak goed gedroogd is voordat deze gebruikt wordt.
5. Spoel de elektrische kachel niet af met water. Schoonmaken met een zuur of chemisch schoonmaakmiddel is verboden. Dit veroorzaakt verkleuringen en beschadigingen.
6. Wanneer de elektrische kachel langere tijd wordt gebruikt dient het apparaat gereinigd te worden. Laat het apparaat goed drogen en verpak het daarna in een plastic zak en daarna in de originele verpakking. Berg het product op in een droge plaats. Dit voorkomt vervuiling door stof.

WAARSCHUWING

1. Voorkom oververhitting, bedek de elektrische kachel nooit!
2. Raak de stofkap niet aan als de elektrische kachel in gebruik is.
3. Zorg dat de luchtgaatjes niet geblokkeerd of bedekt zijn. Plaats de elektrische kachel minstens 10 cm van de muur vandaan.
4. Gebruik de elektrische kachel nooit in ruimtes met ongelijke of instabiele vloeren.
5. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is na gebruik of voor het schoonmaken.
6. Bedien de stekker nooit met natte of vochtige handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
7. De elektrische kachel kan alleen rechtop gebruikt worden. Gebruik het apparaat niet als deze is gevallen.
8. Het apparaat moet ver van ontvlambare, explosieve of vervormbare objecten geplaatst worden.
9. Gebruik geen scherpe voorwerpen; dit kan schade veroorzaken aan de elektrische kachel.

BEKENDE STORINGEN

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat kan niet worden aangezet.	De stekker zit niet (correct) in het stopcontact.	Stop de stekken in het stopcontact en controleer of deze correct contact maakt.
	Slecht contact van de aan/uit knop	Controleer de aan/uit knop
	Ongelijke ondergrond	Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
De oscillatiefunctie maakt een abnormaal geluid.	Er zijn externe objecten in contact met het apparaat.	Verwijder alle externe objecten.

LEES ONDERSTAANDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE GOED

Indien huishoudelijke apparaten gebruikt worden, is het belangrijk dat de standaard voorzorgsmaatregelen opgevolgd worden. Dit vermindert de kans op brand, elektrische schok, en verwondingen.

1. WAARSCHUWING: Kans op elektrische schok. Probeer het apparaat NOOIT zelf te repareren.
2. Het apparaat kan tijdens het gebruik warm worden. Voorkom het contact met blote huid om brandwonden te vermijden.
3. Zorg dat brandbare materialen minstens 1 meter verwijderd zijn van het apparaat. Denk daarbij aan meubels, kussens, beddengoed, kleding en gordijnen. Plaats NOOIT handdoeken over de elektrische kachel.
4. Extra oplettendheid is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen of mensen met een beperking wordt gebruikt.
5. Gebruik de kachel NIET als het product of de stekker beschadigd is, wanneer het apparaat een storing heeft of wanneer het beschadigd is. Retourneer het product naar een geautoriseerde verkoper zodat het apparaat onderzocht kan worden.
6. Dit apparaat mag NIET gebruikt worden in de badkamer of andere vochtige ruimtes.
7. Plaats het product nooit op een plek waar deze in het water kan vallen. Voorkom elektrische schokken door het product nooit onder te dompelen in water of andere vloeistoffen.
8. Raak het besturingspaneel nooit aan met natte handen.
9. Laat de stekker van het apparaat nooit onder een vloerkleed lopen. Zorg dat dit nooit bedekt is door vergelijkbare bedekkingen. Plaats de stekker nooit in een doorgang; men kan hierover struikelen.
10. Stop NOOIT objecten in het apparaat. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadigingen aan het apparaat veroorzaken.
11. Voorkom brandgevaar door de luchtgaatjes van het apparaat NIET te blokkeren. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond zoals een matras.
12. De kachel bevat warmte elementen aan de binnenkant. Gebruik het product NOOIT in de omgeving van brandstof, verf, explosieve of brandbare vloeistoffen.
13. Koppel het apparaat alleen aan het lichtnet met de producteigen stekker. Gebruik géén verlengsnoer.
14. Stop het snoer altijd direct in het stopcontact.
15. Druk op de aan/uit knop om het apparaat uit te schakelen. Verwijder daarna pas de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekken uit het stopcontact te verwijderen.
16. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het product wordt schoongemaakt of wanneer het product niet wordt gebruikt.
17. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis of vergelijkbare situaties zoals eerder omschreven in deze handleiding. Ander gebruik kan brand of verwondingen veroorzaken.

18. Plaats de elektrische kachel altijd op een droge en vlakke ondergrond.
19. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
20. **WAARSCHUWING:** gebruik géén extern snelheidsapparaat. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
21. Probeer het apparaat **NOOIT** zelf te repareren of om mechanische of elektrische elementen toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, vervalt de garantie. De binnenkant van de elektrische kachel is niet voorzien van onderdelen die door een consument aangepast kunnen worden. Dit dient te gebeuren door gecertificeerd personeel van de producent.

WAARSCHUWING: Het is gebruikelijk dat de stekker warm aanvoelt bij het handvat. Let erop dat er geen ruimte zit tussen de stekker en het stopcontact; dit vergroot de kans op oververhitting. Als deze situatie zich voordoet, plaats de stekker dan in een ander stopcontact.

Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker. De stekker past maar op één manier in het stopcontact zodat de kans op brand wordt verkleind. Als de stekker niet past in het stopcontact, verwijder deze en probeer een ander stopcontact. Het is raadzaam om het stopcontact te laten controleren door een elektricien.

PAS DE STEKKER NOOIT AAN!

AUTOMATISCHE BESCHERMING TEGEN OVERVERHITTING

Dit product is voorzien van een automatische bescherming tegen oververhitting. Als de onderdelen een bepaalde temperatuur bereiken waardoor oververhitting ontstaat dan schakelt het apparaat vanzelf automatisch uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd.
- De behuizing kan gemakkelijk vuil worden. Reinig de behuizing regelmatig met een zachte spons. Zeer vuile onderdelen kunnen gereinigd worden met een spons die gedipt is in water (kouder dan 50°C) en een mild schoonmaakproduct. Laat de behuizing vervolgens goed drogen. Let er op dat er géén water in het apparaat terecht komt!
- Spetter geen water op het product. Gebruik nooit oplosmiddel met benzine, alcohol of andere chemische en brandbare stoffen.
- Wanneer het product wordt opgeslagen, zorg dat deze volledig is afgekoeld en verpak het product daarna in de originele verpakking. Berg het apparaat op in een droge en goed geventileerde ruimte.

CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

Dit icoon toont aan dat het product niet weggegooid mag worden bij het restafval. Dit is om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de omgeving en het milieu. Zorg dat het product op een juiste manier gerecycled wordt en lever het in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

