



# HP Projector CC200

## Quick Start Guide

- Nederlands (NL)...2

Gefeliciteerd en bedankt dat u voor de HP CC200 projector heeft gekozen.  
HP CC200, is de perfecte metgezel om te genieten van content waar het leven u ook brengt.


## Verpakkingsinhoud

HP CC200 \*1


### <Accessoires>

- Stroomadapter \*1
- Adapterkabel \*1
- Afstandsbediening \*1
- AAA batterij \*2 (voor afstandsbediening)
- HP projection service kaart \*1
- Quick Start Guide \*1
- Fabrieksgarantiekaart \*1
- Productinformatiekaart \*1

### Afstandsbediening:

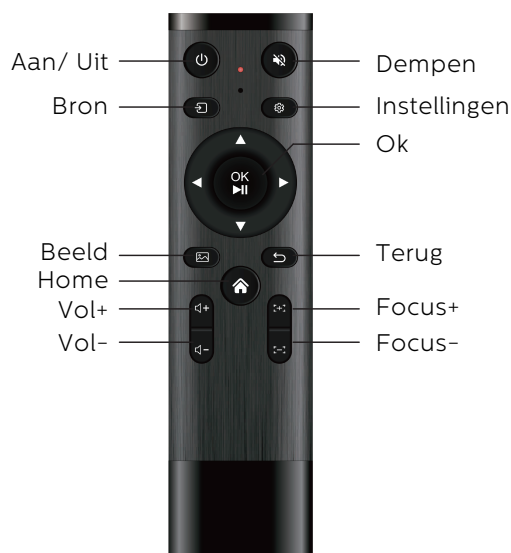

### Product I/F:

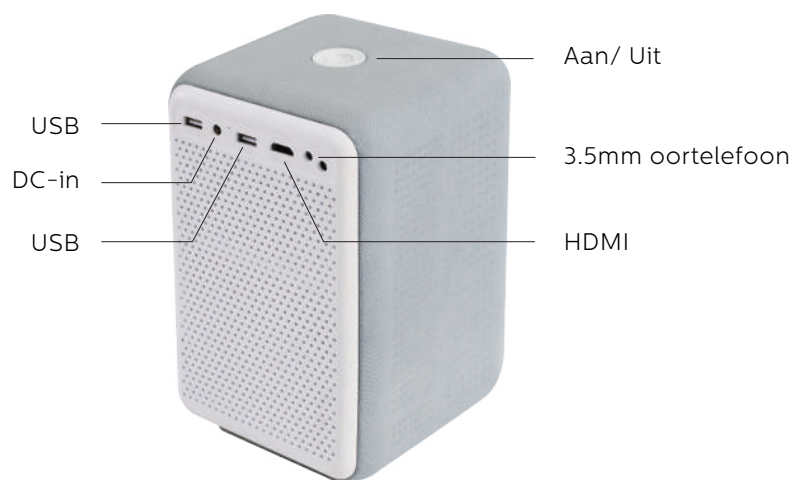

## Gebruiker tips:

### 1. Power Aan / Uit

Power Aan: Druk en houd de Power-knop voor 1 seconde in, ofwel bovenop de projector of via de bijgeleverde afstandsbediening.

Power Uit: Druk en houd de Power-knop voor 1 seconde in, ofwel bovenop de projector of via de bijgeleverde afstandsbediening. HP CC200 toont *Power Off*, gevolgd door uitschakeling van de projector.

### 2. Focus instellen

Om een klaar en scherp beeld te tonen, alstublieft pas de Focus van de projector aan alvorens gebruik. Door de Focus [+] en Focus [-] te gebruiken van de afstandsbediening, kunt u de voorkeursscherpte instellen.

Alstublieft onthoudt dat de optimale kijkersafstand van de HPCC200, tussen de 1 en 3 meter is (~3-9 ft) van projector tot beeldoppervlakte.

### 3. Plug en Play

U kunt de HP CC200 via de HDMI-aansluiting aansluiten om inhoud van een externe video-locatie (mobiel, tablet, laptop, PC, ect.) te tonen. U kunt ook direct beeld of video tonen via het interne geheugen of de externe opslag via USB.

*Veel plezier met uw HP CC200!*