



The EcoSavers thermometer is a product that helps you to optimise the right temperature for your living room, fridge and freezer.

In most households, the temperature in the living rooms is too hot (in winter) or too cold (in summer), which wastes a lot of energy for heating (winter) and cooling (summer). Also, most fridges and freezers are set too cold, which is not necessary for preserving food.

The EcoSavers thermometer shows you exactly which settings are right for your living room, fridge and freezer.

The advised temperatures are:

Living room:  
between 18-20 °C

Fridge:  
between 3-5 °C

Freezer:  
between -18 and -20 °C

This thermometer uses an kerosine base and does not contain mercury.

This thermometer can measure within a range of - 50 °C and + 50 °C (-60 °F and 120 °F).

With the integrated hole on top of the thermometer you can easily hang the thermometer on a wall.

**Das EcoSavers Thermometer** ist ein Produkt, dass Ihnen hilft die richtige Temperatur für Ihren Wohnraum, Kühl- und Gefrierschrank zu finden.

In den meisten Haushalten ist die Temperatur im Wohnraum zu heiß (im Winter) oder zu kalt (im Sommer), wodurch eine große Menge Energie für das Heißen (im Winter) und Kühlen (im Sommer) verschwendet wird.

Die meisten Kühl- und Gefrierschränke sind zu kalt eingestellt, dass ist nicht notwendig für das Konservieren des Essens. Das EcoSavers Thermometer zeigt Ihnen genau, welche die richtigen Einstellungen für Ihren Wohnraum, Kühl- und Gefrierschrank sind.

Die empfohlenen Temperaturen sind:

Wohnraum:  
zwischen 18 – 20 °C

Kühlschrank:  
zwischen 3 – 5 °C

Gefrierschrank:  
zwischen -18 und -20 °C

Dieser Thermometer basiert auf einer Kerosinbasis und enthält kein Quecksilber.

Die Anzeige reicht von -50 °C und +50 °C (-60 °F und 120 °F).

Mit dem integrierten Loch am oberen Ende des Thermometers, können Sie es einfach an die Wand hängen.

**Le thermomètre Ecosavers** est un produit qui vous aide à conserver la température idéale pour vos pièces à vivre, votre réfrigérateur et votre congélateur.

Dans la plupart des habitations, la température est trop élevée en hiver et trop froide en été entraînant une surconsommation d'énergie pour réchauffer l'hiver et refroidir l'été. Par ailleurs, les réfrigérateurs et congélateurs sont généralement plus froids que nécessaire pour la conservation des aliments.

Le thermomètre Ecosavers vous indique la température idéale pour vos pièces à vivre, votre réfrigérateur et votre congélateur.

Les températures préconisées sont :

Pièces à vivre :  
entre 18 et 20°C

Réfrigérateur :  
entre 3 et 5°C

Congélateur :  
entre -18 et -20°C

C'est un thermomètre à kerosine ne contenant pas de mercure.

La plage de mesure du thermomètre est de -50°C à +50°C (-60°F à +120°F).

Le trou situé au dessus du thermomètre permet de le fixer facilement et rapidement sur un mur.

**De Ecosavers thermometer** helpt u de optimale temperatuur te krijgen voor uw woonkamer, vriezer en koelkast.

In de meeste huishoudens is de temperatuur van de woonkamer te hoog (in de winter) of te laag (in de zomer), hetgeen een grote verspilling van energie is. Ook staan de meeste vriezers en koelkasten te koud afgesteld, hetgeen niet noodzakelijk is om het voedsel goed te houden.

De EcoSavers thermometer laat u exact zien welke temperaturen optimaal zijn voor woonkamer, vriezer en koelkast.

De gedateerde temperaturen zijn:  
Woonkamer:  
tussen 18-20 °C

Koelkast :  
tussen 3-5 °C  
Vriezer:  
tussen -18 and -20 °C

Deze thermometer is op kerosine-basis en bevat geen kwik.

Deze thermometer heeft een meetbereik van:  
- 50 °C en + 50 °C  
(-60° F en 120 °F).

Met de geïntegreerde bevestigingsmogelijkheid aan de bovenzijde kunt u de thermometer eenvoudig aan de muur bevestigen.

Puede medir un rango dentro de  
- 50 °C y + 50 °C  
(-60° F y 120 °F).

**El termómetro EcoSavers** es un producto que te ayuda a optimizar la temperatura adecuada para tu salón, frigorífico o congelador.

En muchos hogares, la temperatura del salón en invierno es alta y más baja de lo necesario en verano, desperdiciando mucha energía en invierno por la calefacción y en verano por el aire acondicionado. También, muchos frigoríficos y congeladores desperdician energía al conseguir temperaturas muy bajas, que no son necesarias para conservar la comida.

El termómetro EcoSavers te muestra exactamente las temperaturas óptimas para el salón, frigorífico o congelador.

Las temperaturas aconsejadas son:  
Salón:  
entre 18-20 °C  
Frigorífico:  
entre 3-5 °C  
Congelador:  
entre -18 y -20 °C

Este termómetro usa una base de kerosin y no contiene mercurio.

Puede medir un rango dentro de  
- 50 °C y + 50 °C  
(-60° F y 120 °F).

El termómetro EcoSavers tiene un agujero en la parte superior, para poder colgarlo fácilmente.

**Il Termometro EcoSavers** è un prodotto che vi aiuta a regolare la giusta temperatura nelle vostre stanze, in freezer e in frigo.

In molte case la temperatura in salotto è troppo calda d'inverno e troppo fredda d'estate, a causa di uno spreco di energie rivolte a condizionare gli ambienti. Inoltre molti frigoriferi e molti freezer sono regolati su temperature troppo fredde non necessarie per il mantenimento del cibo.

Il Termometro EcoSavers mostra esattamente quali sono gli intervalli di temperatura da raggiungere per il tuo salotto, il frigo e il freezer.

Le temperature consigliate sono:


Salotto:  
tra 18-20°C  
Frig: tra 3-5 °C

Freezer:  
tra -18 e -20 °C

Questo termometro funziona ad kerosin e non contiene Mercurio.

Range di misura:  
-50°C e +50°C  
(-60° F e 120 °F)

è dotato di un foro che permette una facile affissione a muro.

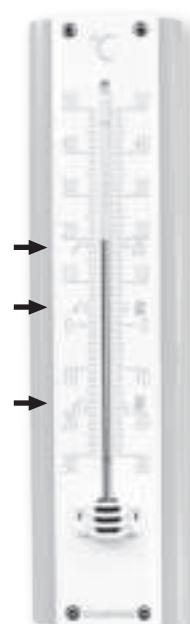

**ECOSAVERS®**