

# HUAWEI MediaPad T5

## Gebruikershandleiding



# Inhoudsopgave

## Opwindende functies

Tips	1
Slim leven	2
Meer functies	3

## Nieuw apparaat

Verbinding maken met internet	5
Supersnel laden: Uw apparaat sneller en veiliger opladen	5
Hulp ontvangen	6

## Gebaren en handelingen

Schermafbeeldingen en schermopnames	10
-------------------------------------	----

## Startscherm

Snelknop	13
Meldings- en statusbalk	14
Schermvergrendeling en -ontgrendeling	17
Startschermbeheer	18

## Contacten

Visitekaartjes beheren	21
Contacten zoeken	22
Contacten beheren	23

## Bellen

Standaard oproepfuncties	25
Hinderlijke oproepen blokkeren: Zorg voor de rust en de stilte die u verdient	27

## Bericht

Standaard berichtenfuncties	28
-----------------------------	----

## Camera

Standaard Camera-functies	30
Verfraaiing	33
Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi	34

## Galerij

Fotobeheer	35
------------	----

## Tabletbeheer

Optimaliseren via één druk op de knop	38
Uw mobiele data beheren	38
Energieverbruik optimaliseren	39

Gebruik Virusscan om uw Tablet veilig te houden	40
<b>E-mail</b>	
E-mailaccounts toevoegen	41
E-mailaccounts beheren	41
Vip-e-mailcontacten beheren	42
<b>Agenda</b>	
Agenda: Uw centrum voor afspraakbeheer	43
Door de agenda navigeren	43
Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden	44
Wereldwijde feestdagen bekijken	45
<b>Klok</b>	
De klok gebruiken	46
<b>Kladblok</b>	
Uw notities beheren	48
<b>Toepassingen</b>	
De geluidsrecorder gebruiken om audio-opnames te maken	49
<b>Apparaatverbinding</b>	
Bluetooth	50
Multi-schermb: uw scherm spiegelen	52
USB-apparaat verbinden	52
Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share	54
<b>Beveiliging en privacy</b>	
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen	56
Gebruik App-vergrendeling om belangrijke apps te vergrendelen	57
Meer beveiligingsinstellingen	57
<b>Back-up en herstel</b>	
Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen	60
Back-ups van uw gegevens maken naar een MicroSD-kaart	60
Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat	61
Back-ups van uw gegevens maken naar een computer	61
<b>Wi-Fi en netwerk</b>	
Wi-Fi	62
Verbinding maken met internet	65
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten	65
<b>Apps en meldingen</b>	
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan	68

## Geluid en weergave

Uw geluidsinstellingen configureren	69
Oogcomfortmodus inschakelen om oogvermoeidheid te voorkomen	69
Meer Weergave-instellingen	70

## Opslag

Opslag reiniger	73
-----------------	----

## Slimme assistentie

Navigatiebalk en Navigatiedock	74
--------------------------------	----

## Systeem

De invoermethode wijzigen	75
Toegankelijkheid	75
Algemene instellingen	77

## Systeemupdate


Een online update uitvoeren	80
-----------------------------	----

# Opwindende functies

## Tips

### **Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen**

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.


-  Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.


**Snel toegang tot veelgebruikte app-functies:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.

**Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.

### **Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share**

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

-  Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

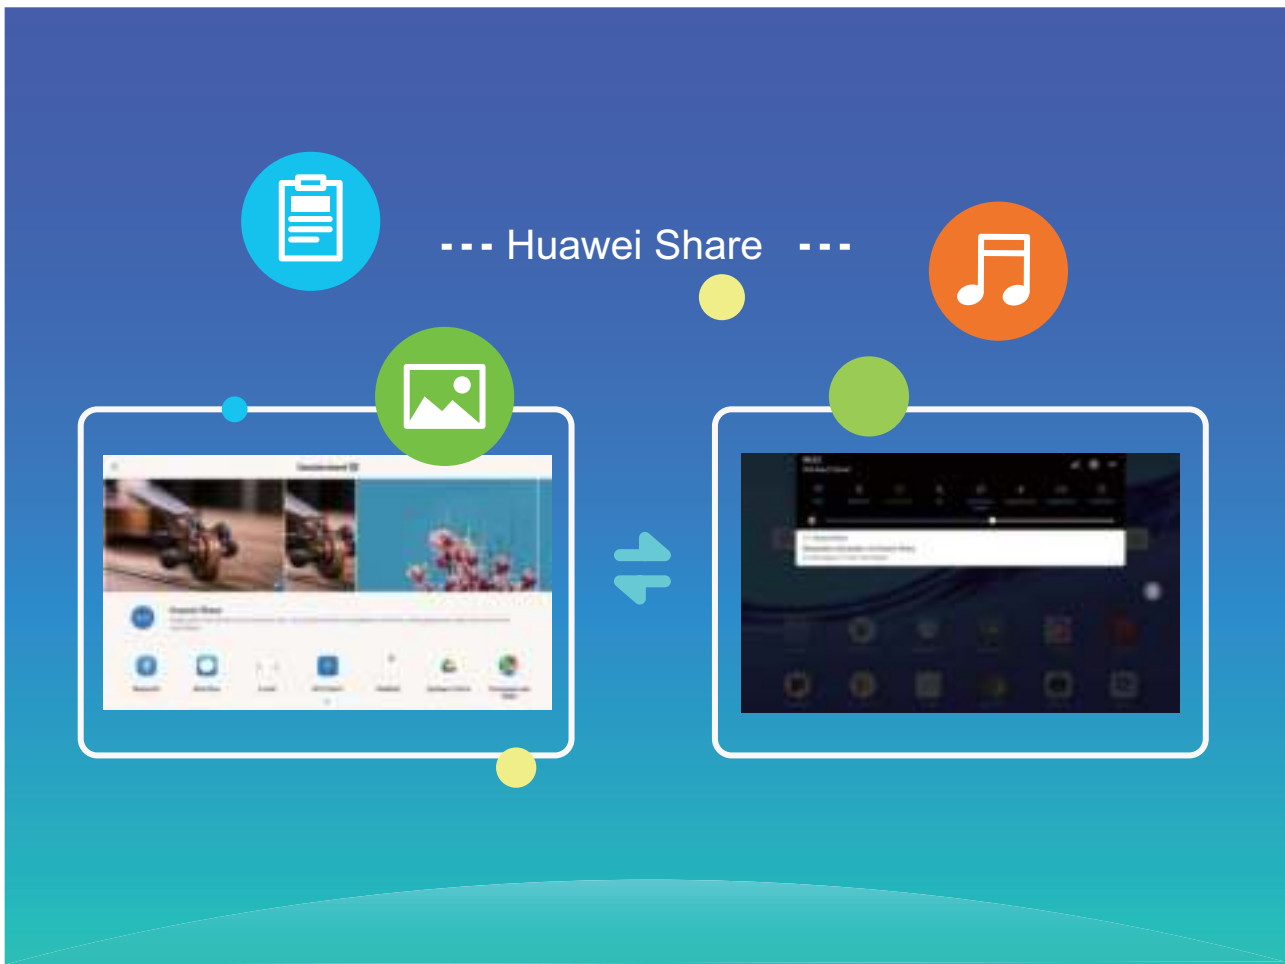

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.


**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op <sup>(c)</sup> om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

## Slim leven

### App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Tablet zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

- i** De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen** > **App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

## Meer functies


### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.



Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

## Geheugen opschonen voor betere prestaties

Wordt uw Tablet na enige tijd langzamer? Wilt u uw systeemopslag opschonen maar weet u niet zeker welke bestanden u kunt verwijderen? Het opschonen van het geheugen helpt u met het opschonen van uw cache, grote en overgebleven bestanden en ongebruikte app-bestanden om systeemprestaties te verbeteren en uw Tablet in topconditie te behouden.

Wanneer uw systeemprestatie langzaam wordt of de overgebleven opslagruimte weinig is zal Telefoonbeheer u helpen herinneren om op te schonen. U kunt de meldingen op het scherm volgen om uw Tablet-geheugen op te schonen en opslagruimte vrij te maken.

**Opschonen:** Scan op en reinig oude bestanden en systeemcache om snel geheugen en interne opslagruimte vrij te maken zonder uw Tabletgebruik te beïnvloeden.

**Grondig opschonen:** Scan op onnodige bestanden waaronder WeChat-bestanden, grote bestanden, video's, afbeeldingen, resterende app-bestanden, muziekbestanden, onnodige installatiepakketten, ongebruikte bestanden en bestanden die veel ruimte innemen en ontvang schoonmaaksuggesties op basis van de scanresultaten. Dit helpt u bij het vrijmaken van opslagruimte zonder per ongeluk belangrijke bestanden te verwijderen.




# Nieuw apparaat




## Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangehaakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


### Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
  - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
    -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.

## Supersnel laden: Uw apparaat sneller en veiliger opladen

Veel gebruikers vinden standaard opladen te langzaam maar zijn bezorgd om de veiligheid van snelladen. Dat is nu voorbij: Supersnel laden lost het op. Supersnel laden brengt een directe verbinding tot stand tussen de Tablet en de oplader en coördineert op intelligente wijze de laadspanning en stroom op basis van het batterijvermogen van de Tablet voor slimmer, sneller en veiliger opladen.

-  Zorg ervoor dat u de originele oplader en USB-kabel gebruikt wanneer u uw Tablet oplaadt. Gebruik van een oplader of USB-kabel van derden kan herhaaldelijk herstarten, langere oplaadtijd, oververhitting en in extreme gevallen Tablet-batterijschade of zelfs explosies veroorzaken.

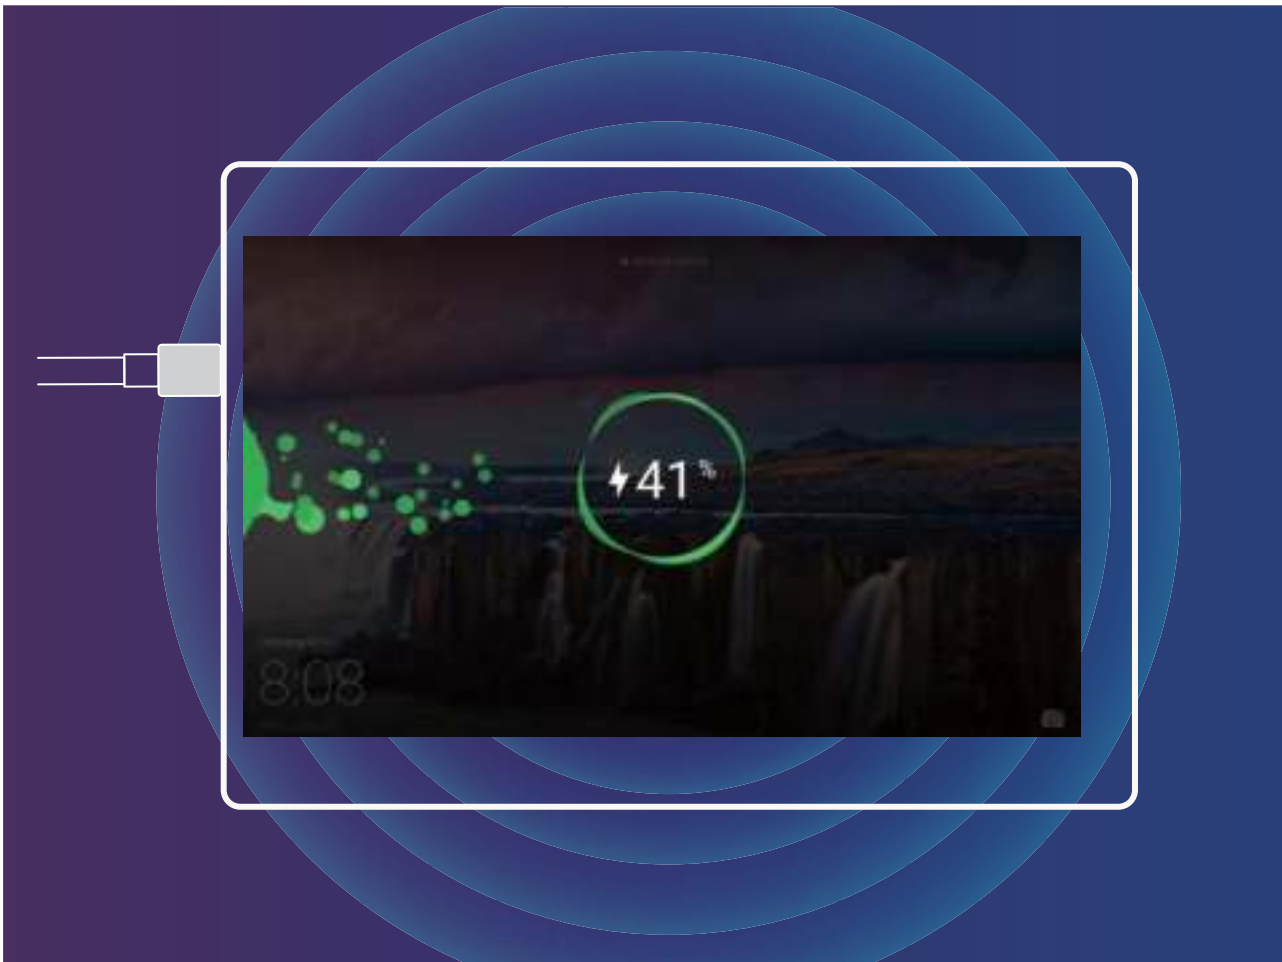

## Hulp ontvangen

### Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

### Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI

HUAWEI



zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*<sup>®</sup> en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

#### ENERGY STAR<sup>®</sup>-KEURMERK

Kijk voor meer informatie over ENERGY STAR<sup>®</sup> op de website [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

#### **Kennisgeving**

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

#### **Verklaring met betrekking tot software van derden**

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android<sup>™</sup>. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software

van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

## **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

## **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

## **Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging**

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.

Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.

- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownload apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

## Voor meer informatie

U kunt de volgende manieren gebruiken om meer informatie over de tablets van Huawei te krijgen:

- Kijk voor productinformatie en andere details op <http://consumer.huawei.com/en>.
- U vindt een lijst met lokale servicehotlines, winkeladressen, service-informatie (zoals het Garantiebeleid), en meer in **HiCare**.

Ga voor het downloaden van producthandleidingen, het lezen van Veelgestelde vragen of het Privacybeleid naar <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ga voor belangrijke wettelijke informatie over producten naar **Instellingen > Systeem > Over tablet > Juridische informatie**.



Ga voor meer informatie naar <http://consumer.huawei.com/en/>.

# Gebaren en handelingen


## Schermafbeeldingen en schermopnames

### Scrollende schermafbeeldingen nemen om gehele pagina's vast te leggen

Vindt u het lastig om lange artikelen of chatberichten in meerdere schermafbeeldingen vast te leggen? U kunt de scrollende schermafbeeldingfunctie van uw apparaat gebruiken die naar de onderkant van de pagina scrolt.

**Snelkoppelingen gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een scrollende schermafbeelding te maken. Tik binnen drie seconden dat u de schermafbeelding maakt op  en het scherm zal automatisch omlaag scrollen en de opname voortzetten. Tik tijdens het scrollen in het scrol-gedeelte om het maken van de schermafbeelding te beëindigen.






Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeelding zal standaard in **Galerie** worden opgeslagen.

## Opnames maken van uw scherm

De schermopnamefunctie is handig voor het maken van video-tutorials of als u een spannend moment van een game wilt opnemen op uw apparaat.

**i** Schermopname zal worden beëindigd wanneer u belt of een oproep ontvangt.

**Snelkoppeling gebruiken om te starten met opnemen:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een schermopname te starten. Tik in de linkerbovenhoek van het scherm op  om de opname te beëindigen.

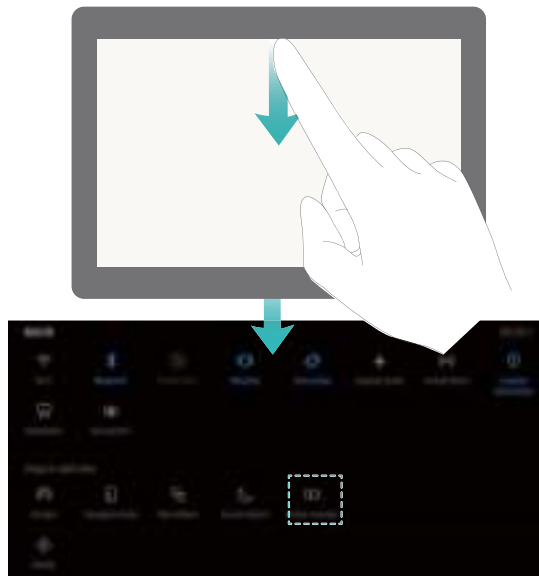


**Combinatie van knoppen gebruiken om te starten met opnemen:** Houd tegelijkertijd de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop ingedrukt om te starten met opnemen. Houd opnieuw de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt om de opname te beëindigen.





U kunt schermopnames bekijken in **Galerie**.

### **Een schermafbeelding van uw gehele scherm maken**

**Combinatie van knoppen gebruiken om een schermafbeelding te maken:** Houd tegelijkertijd de Aan/uit-knop en de Volume-omlaagknop ingedrukt om een schermafbeelding te maken van het volledige scherm.

**Snelkoppelingsknop gebruiken om een schermafbeelding te maken:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het meldingenpaneel. Tik dan op  om een schermafbeelding van het volledige scherm te maken.

Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeelding zal standaard in **Galerie** worden opgeslagen.




# Startscherm

## Snelknop


### Sneltoetsen gebruiken om snel veelgebruikte functies in te schakelen.

Wilt u mobiele data of Wi-Fi snel in- en uitschakelen? Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel, tik dan op de overeenkomstige snelkoppelingsknop om de functie in of uit te schakelen. Houd een snelkoppelingsknop aangetikt om naar de instellingenpagina van de functie te gaan.

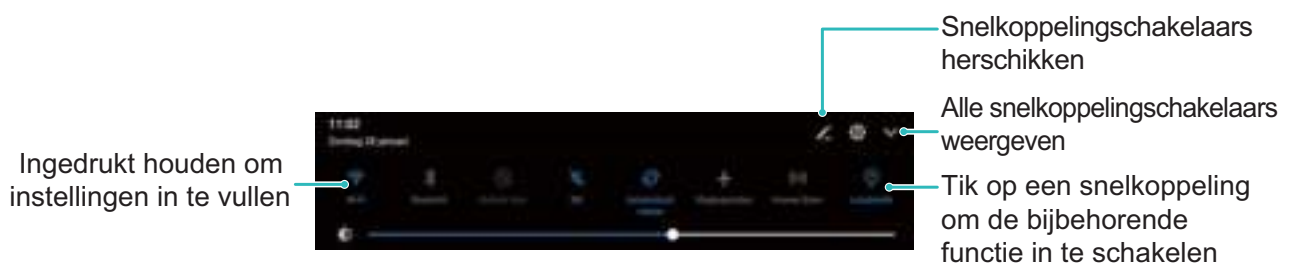


### Knoppen voor snelkoppelingen aanpassen

Pas de positie van de snelkoppelingsknoppen aan en zet de meest gebruikte knoppen bovenin.


Veeg naar beneden vanaf de statusbalk, open het snelkoppelingenpaneel en tik op . Vanuit het snelkoppelingenpaneel kunt u:

**De snelkoppelingen opnieuw schikken:** Houd een snelkoppelingsknop aangetikt en versleep het pictogram naar de gewenste plek.

**Een snelkoppelingsknop toevoegen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het verborgen gedeelte naar het weergegeven gedeelte en tik op **TERUG**.

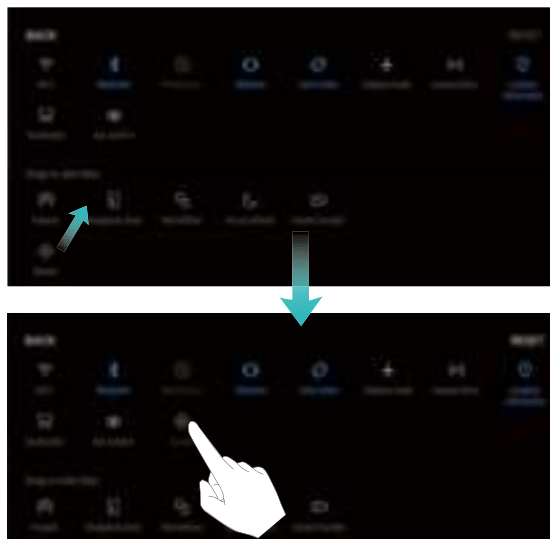

**Snelkoppelingsknoppen verwijderen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het weergegeven gedeelte naar het verborgen gedeelte en tik op **TERUG**.

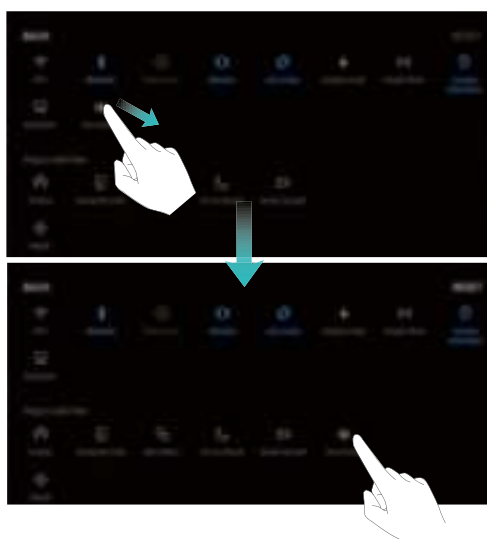




## Meldings- en statusbalk













### Statusbalk-pictogrammen

Gebruik de statusbalk om verbindinginformatie te bekijken, het resterende batterijniveau te controleren en om op nieuwe meldingen te checken.












**Statuspictogrammen:** Statuspictogrammen informeren u over de status van uw apparaat, waaronder netwerkverbindingen, signaalsterkte, batterijniveau en tijd.

 Statuspictogrammen variëren op basis van uw regio of provider.

	Signaalsterkte		Geen signaal
<b>4G+</b>	Verbonden via 4G+	<b>3G</b>	Verbonden via 3G

<b>4G</b>	Verbonden via 4G	<b>H</b>	Verbonden via HSPA+
<b>2G</b>	Verbonden via 2G	<b>4G</b>	Verbonden via LTE
<b>H<sup>+</sup></b>	Verbonden via HSPA		Vliegtuigmodus ingeschakeld
<b>HD</b>	VoLTE ingeschakeld		Verbonden via Wi-Fi
<b>R</b>	Roaming		Locatiegegevens worden ontvangen via GPS
	Bluetooth ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Bezig met opladen
	Trilmodus ingeschakeld		Batterijniveau laag
	Alarm geactiveerd		Geen simkaart gevonden
	Batterij vol		

**Meldingspictogrammen:** Meldingspictogrammen worden aan de linkerkant van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een melding of een herinnering ontvangt.


	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Bezig met downloaden		Bezig met uploaden
	Aankomende afspraken		Tabletgeheugen vol
	Gegevens synchroniseren		Synchronisatie mislukt
	Aanmeldings- of synchronisatiefout		Meer meldingen
	Verbonden met een VPN		


## Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te bekijken

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke meldingen mist? Vanuit de statusbalk van uw apparaat kunt u meldingsinformatie en de status van uw apparaat bekijken.


Wanneer u een melding ontvangt kunt u het scherm aanzetten en vanuit de statusbalk omlaag vegen om de melding te bekijken. U hebt op de volgende manieren toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk:

- **Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm**

**vergrendeld is:** Zet het scherm aan en veeg omlaag vanuit de statusbalk, tik op  , voer uw wachtwoord in en ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**.

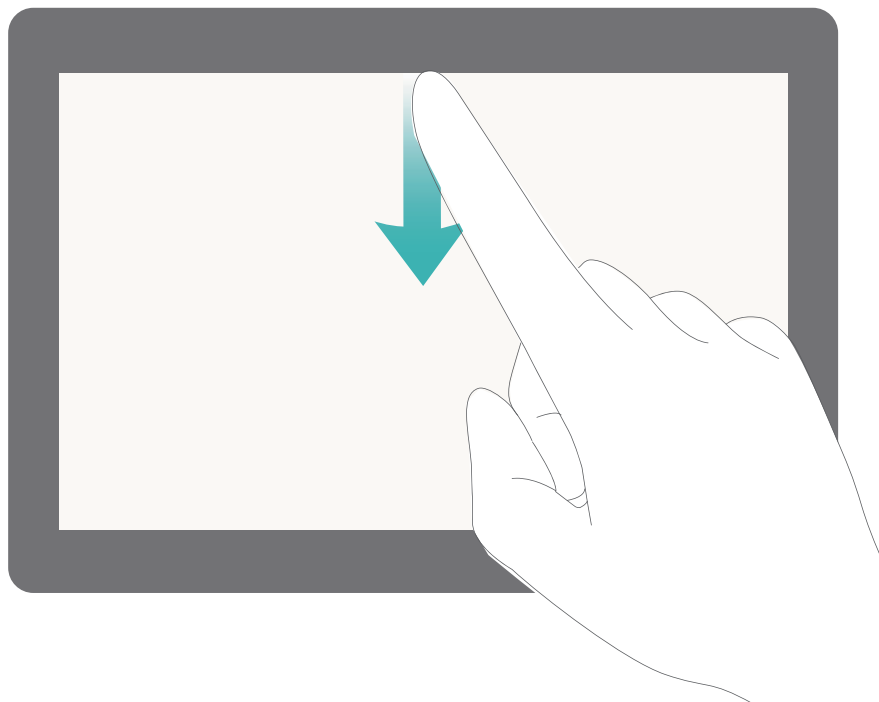

- **Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm**

**ontgrendeld is:** Ga naar  **Instellingen** en dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**.

## Meldingen aanpassen aan uw wensen

Wilt u de standaard weergave van meldingen aanpassen? U kunt meldingen aanpassen zodat u ze ontvangt op de manier die u het beste uitkomt.


Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**. U kunt:

- **Inschakelen dat meldingen het scherm aanzetten:** Schakel **Scherf aanzetten bij meldingen** in. Wanneer het scherm van uw apparaat uit is, zal het aan gaan wanneer u een melding ontvangt.
- **Het meldingslampje laten knippen:** Schakel **Knipperend meldingslampje** in. Het meldingslampje zal knippen wanneer u nieuwe meldingen ontvangt.
- **Meer informatie weergeven in de statusbalk:** Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u **Naam provider weergeven** en **Netwerksnelheid tonen** inschakelen. U kunt ook de **Meldingsmethode** instellen en kiezen hoe het **Batterijpercentage** wordt weergegeven.

## Schermsgrendeling en -ontgrendeling

### Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te beschermen


Persoonlijke foto's, contactgegevens en bankier-apps: uw apparaat bevat veel gevoelige informatie. Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als het wordt gebruikt door een onbevoegde gebruiker.

**Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Schermsgrendeling & wachtwoorden** en stel het type wachtwoord van uw voorkeur in voor het vergrendelscherm.

- **Een pincode instellen:** Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt heel snel en gemakkelijk een pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar **Schermsgrendelingsstijl > Pincode**, volg de meldingen om een pincode in te stellen en tik vervolgens op **OK**.
- **Een patroon instellen:** Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar **Schermsgrendelingsstijl > Patroon** en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar verbinden.
- **Een wachtwoord instellen:** Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar **Schermsgrendelingsstijl > Wachtwoord**, volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen en tik vervolgens op **OK**.
- **Uw apparaat ontgrendelen met een smartband:** Als uw apparaat ontgrendeling met een smartband ondersteunt, zal het scherm automatisch oplichten als de band binnen 80 cm van uw apparaat komt. Het apparaat wordt direct ontgrendeld als u over het scherm veegt. Tik op **Slim ontgrendelen** en volg de meldingen op het scherm om de configuratie te voltooien.

### Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen

Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.

-  Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:

**Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop:** Druk op elk gewenst moment op de **aan-uitknop** om het scherm te vergrendelen.

**Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling:** Knijp op het startscherm twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op **Widgets** >


**Schermsgvergrendeling** en voeg de widget **Schermsgvergrendeling** toe aan uw startscherm. Deze helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het startscherm hebt afgesloten op de widget **Schermsgvergrendeling** om uw scherm direct te vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget **Schermsgvergrendeling** staat om uw scherm op deze manier te vergrendelen.

U kunt ook de stijl van het vergrendelscherm aan uw voorkeuren aanpassen:

**De stijl van het vergrendelscherm wijzigen:** Uw apparaat gebruikt standaard

tijdschriftontgrendeling. Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy** >

**Schermsgvergrendeling & wachtwoorden** > **Schermsgvergrendelingsstijl** en selecteer de stijl die u voor het vergrendelscherm wilt gebruiken.


-  **Een aangepast bericht instellen als uw handtekening voor het vergrendelscherm:** Tik op **Vergrendelschermstijl** om een aangepast bericht op het vergrendelscherm weer te geven wanneer het scherm wordt ingeschakeld.


## Startschermbeheer

### Pictogrammen op het startscherm beheren

Is uw startscherm bezaaid met app-pictogrammen? U kunt pictogrammen op het startscherm verplaatsen of verwijderen of ze sorteren en naar mappen verplaatsen om het gebruik te vereenvoudigen.

**Een pictogram op het startscherm beheren:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar een andere positie op het scherm.

**Een app verwijderen:** Tik in het startscherm op een app die u wilt verwijderen en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar . Volg de meldingen op het scherm om de app te verwijderen.

-  Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.

**Een map maken om app-pictogrammen op te slaan:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Plaats de app vervolgens op een andere app. De twee apps worden nu in een nieuwe map geplaatst.



**Een map verwijderen:** Open de map, tik op  $+$ , deselecteer alle apps en tik vervolgens op **OK**. De map wordt automatisch verwijderd en alle apps in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

**Een map hernoemen:** Open de map, tik op de naam van de map en vul een nieuwe naam in.

**App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map:** Open de map, tik op  $+$ , selecteer of deselecteer de gewenste apps en tik vervolgens op **OK**. De geselecteerde apps worden automatisch aan de map toegevoegd, terwijl de niet-geselecteerde apps uit de map worden verwijderd.

- i** U kunt een app ook uit een map verwijderen door op de app in de map te tikken totdat uw apparaat trilt en de app vervolgens naar het startscherm te vegen.

## Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets aan uw startscherm toevoegen, zoals voor het vergrendelen van uw scherm met één tik, een bladerfunctie voor notities of een dagboek? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.

**Widgets toevoegen:** Tik lang op een leeg gedeelte op het startscherm om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, selecteer een widget en sleep deze naar een leeg gedeelte op het startscherm.



- i Controleer of er genoeg ruimte op het startscherm is om de widget neer te zetten. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een andere startschermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrij maken.

**Widgets verwijderen:** Tik op een widget op het startscherm en houd deze vast totdat uw Tablet trilt. Veeg de widget naar **Verwijderen** boven in het scherm.

**Widgets verplaatsen:** Tik op een widget op het hoofdscherm en houd deze vast totdat uw Tablet trilt en veeg de widget vervolgens naar een willekeurige positie op het hoofdscherm.



# Contacten

## Visitekaartjes beheren




### Beheer van visitekaartjes: Moeiteloos visitekaartjes toevoegen en delen


Vindt u het te omslachtig om de gegevens van fysieke visitekaartjes handmatig in de contacten van uw Tablet over te nemen? Zoekt u een gemakkelijkere manier om de contacten in uw Tablet met vrienden te delen? Met het beheer van visitekaartjes kunt u op handige wijze visitekaartjes toevoegen en delen.


Het beheer van visitekaartjes ondersteunt de volgende functies:

- **Uw visitekaartje delen:** Maak uw persoonlijke visitekaartje in uw contacten en uw toestel genereert automatisch een QR-code. U kunt uw visitekaartje vervolgens snel met behulp van de QR-code delen.
- **Contacten delen:** Selecteer het contact dat u wilt delen en tik op de QR-code bovenin het scherm met de lijst met contacten om snel het contact te delen.

### Contacten delen met behulp van elektronische visitekaartjes



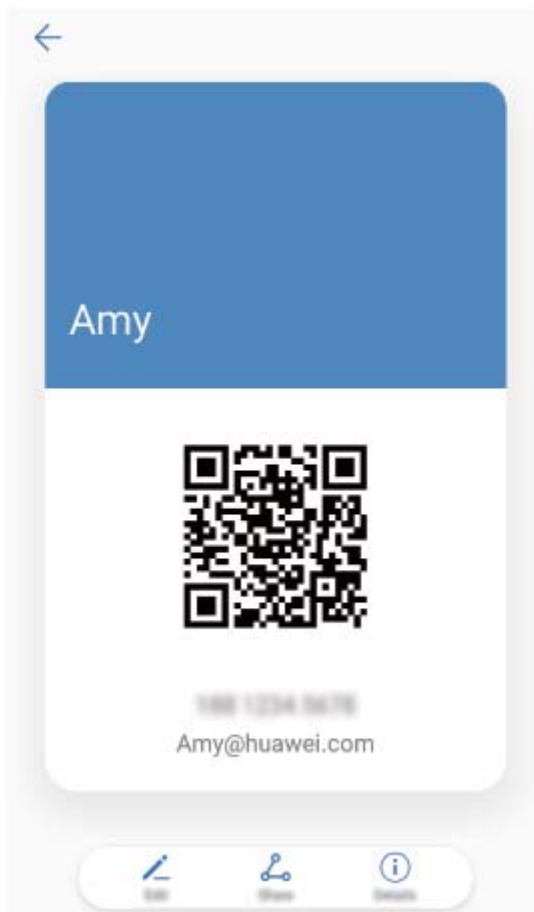

**Uw visitekaartje delen:** Open  **Contacten** en tik op **Mij** om uw profielfoto in te stellen en uw naam, werkadres, telefoonnummer en andere informatie in te vullen. Tik vervolgens op  waarna uw toestel automatisch uw visitekaartje met QR-code genereert. U kunt uw visitekaartje met behulp van de QR-code rechtstreeks delen. U kunt voor het delen van het visitekaartje ook op  tikken, een deelmethode selecteren en de scherminstructies volgen.



**Contacten delen:** Open  **Contacten**, selecteer de contact die u wilt delen en tik linksboven op het pictogram van de QR-code om de contact met behulp van de QR-code te delen. U kunt ook op **Contact delen** tikken, een deelmethode selecteren en de scherm instructies volgen om het deelproces te voltooien.

## Contacten zoeken

Open  **Contacten**. In de lijst met contacten kunt u de volgende zoekmethodes hanteren:

-  Zorg dat uw apparaat alle contacten weergeeft, zodat u de meest nauwkeurige zoekresultaten ziet. Ga in het scherm met de contactenlijst naar  > **Weergavevoorkeuren** en tik op **Alle contacten**.
- Versleep de index naar de zijkant, zodat u snel door de lijst kunt bladeren.
- Vul in de zoekbalk boven aan de lijst met contacten de naam, initialen, het telefoonnummer of het e-mailadres van het contact in. Vervolgens worden de zoekresultaten onder de zoekbalk weergegeven. U kunt ook meerdere trefwoorden voor uw zoekopdracht invullen, zoals 'John London'. Het systeem zal dan snel naar alle overeenkomende contacten zoeken.
-  Als tijdens het zoeken naar een contact een fout optreedt, ga dan op het scherm met de contactenlijst naar  > **Contacten organiseren** en tik op **Indexgegevens opnieuw aanmaken**.

## Contacten beheren

### Contacten importeren en exporteren

Als u overstapt naar een nieuwe telefoon, moet u uw bestaande contacten overdragen.

 Tablets die enkel op Wi-Fi werken ondersteunen geen simkaarten.



Open  **Contacten**, ga naar  > **Importeren/Exporteren** en selecteer vervolgens een van de volgende opties:


- **Contacten importeren:** Selecteer **Importeren uit opslag**, **Importeren vanaf SIM-kaart**, **Importeren vanaf een ander apparaat** en volg de instructies.
- **Contacten exporteren:** Selecteer **Exporteren naar opslag** of **Exporteren naar SIM-kaart**, **Contacten delen** en volg de instructies op het beeldscherm. **.vcf**-bestanden die via **Exporteren naar opslag** worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne opslag van uw apparaat. Open **Bestanden** om geëxporteerde bestanden te bekijken.



U kunt ook contacten importeren of exporteren via de functie **Back-up**. Back-upgegevens worden standaard opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden** > **Lokaal** > **Interne opslag**.

### Uw contacten beheren

De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw Tablet of simkaart te bekijken en gemakkelijk veelgebruikte contacten vinden.



**Dubbele contacten samenvoegen:** Als er dubbele contacten in uw lijst met contacten staan, kunt u de functie **Dubbele contacten samenvoegen** gebruiken om de dubbele contacten samen te voegen. Ga in de lijst met contacten naar  > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen**, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op .

**Contacten weergeven voor verschillende accounts:** Wilt u alleen contacten weergeven die op uw Tablet of simkaart staan? Ga naar  > **Weergavevoorkeuren** en selecteer de accounts die u wilt weergeven. U kunt ook:

- **Eenvoudige indeling activeren:** Wilt u profielafbeeldingen, bedrijven en functies in de lijst met contacten verbergen? Ga in het scherm met de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren** en activeer **Eenvoudige lay-out**.
- **Opslagruimte voor contacten bekijken:** Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren? Ga in de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren**. U kunt in het gedeelte **Accounts** de totaal beschikbare opslagruimte op uw toestel of simkaart bekijken.



## Contactgroepen beheren

Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Slimme groepen groepeert uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment, zodat u snel een groepse-mail of groepsbericht kunt verzenden.

**Een contactgroep maken:** Tik in de groepslijst op , vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of 'Vrienden') in en tik vervolgens op **OK**. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen en tik daarna op .

**Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep:** Open een groep in het gedeelte


**Slimme groepen** in de lijst met groepen en tik op  om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.



**Een groep bewerken:** Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op  om een contact toe te voegen of tik op  om **Leden verwijderen, Groepsbeltoon, Groep verwijderen** of **Hernoemen**.


**Een groep verwijderen:** Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op **Verwijderen**.

## Contacten toevoegen aan de zwarte lijst

U kunt het nummer van een contact aan de zwarte lijst toevoegen om te voorkomen dat u wordt lastiggevallen of spam-oproepen ontvangt.

Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u aan de zwarte lijst wilt toevoegen en tik vervolgens op **Voeg toe aan zwarte lijst**. Uw apparaat zal alle oproepen en berichten van contacten op de zwarte lijst blokkeren.



**Contacten op de zwarte lijst bekijken:** Open  **Tabletbeheer**, ga naar **Geblokkeerd** >  en tik vervolgens op **Zwarte lijst met nummers** om de zwarte lijst te bekijken.

**Een contact van de zwarte lijst verwijderen:** Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u van de zwarte lijst wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen van zwarte lijst**.

## Oproep- en berichtgegevens wissen

Gebruik Sporen wissen om oproep- en berichtgegevens van een contact te wissen om uw privacy te beschermen.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


Open  **Contacten**, selecteer een contact en ga naar  > **Spoor wissen** > **Wissen**. Alle oproep- en berichtgegevens voor het contact zullen worden gewist.



# Bellen

## Standaard oproepfuncties

### Bellen

Vul op het scherm met beltoetsen een deel van het telefoonnummer of de eerste letter of pinyin-initialen van de naam van het contact in. Uw apparaat zal automatisch de relevante contacten zoeken.

 Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Telefoon**. Vul op het scherm met beltoetsen een deel van het telefoonnummer of de eerste letter van de naam van het contact in. Uw apparaat gaat automatisch op zoek naar contacten en telefoonlogboeken. Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen. U kunt de status van het contact op uw scherm zien (zoals een overgaande telefoon of doorgeschakelde oproep).  aantikken om op te hangen.


**Op de aan-uitknop drukken om op te hangen:** Hebt u per ongeluk het verkeerde nummer gebeld, op het belscherm gedrukt en wilt u snel ophangen? U kunt **Aan/uit-knop beëindigt oproep**



instellen. Ga op het scherm **Telefoon** naar  > **Instellingen** en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in om snel op te hangen.

### Noodoproepen doen

Als uw Tablet in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep doen als het scherm is vergrendeld of als er geen ontvangst is.

 Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

 Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van de internetprovider van toepassing. Netwerkproblemen of storingen in de omgeving kunnen tot mislukte noodoproepen leiden. Vertrouw in noodgevallen niet op uw Tablet als enige manier van communicatie.

Open  **Telefoon** of tik op het vergrendelscherm op **Noodoproep**, vul op het kiesnummer het lokale noodnummer in en tik op . Als uw locatie en goed bereik heeft en uw Tablet met internet is verbonden, wordt uw locatie opgehaald en op uw scherm weergegeven ter informatie.



### Wisselgesprekken inschakelen om nooit meer belangrijke oproepen van derden te missen

Ontvangt u een inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent? Met Wisselgesprek kunt u de nieuwe oproep opnemen en vervolgens tussen de twee oproepen schakelen.

 Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.


Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** en schakel

**Wisselgesprek** in. Tik op  als u een andere oproep ontvangt om de oproep op te nemen en uw eerste oproep in de wacht te zetten. Tik op  of op de oproep die in de wacht is geplaatst in de oproepenlijst om tussen de oproepen te wisselen.


## Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw toestel zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.

-  Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken. Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.


Open  **Telefoon**, en ga vervolgens naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**.



**Selecteer een doorschakelmethode:** Selecteer op welke manier u uw oproepen wilt doorschakelen. Vul het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch alle oproepen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.



- **Altijd:** Schakel alle inkomende oproepen van een mobiele telefoon door naar iemand anders.
  - **Doorschakelen bij In gesprek:** Schakel de inkomende oproepen van een mobiele telefoon door naar iemand anders als de telefoonlijn van de mobiele telefoon in gebruik is.
  - **Doorschakelen bij Onbeantwoord:** Wanneer een mobiele telefoon een inkomende oproep van het netwerk binnen krijgt dat niet binnen de tijdslimiet beantwoord wordt, wordt de oproep doorgeschakeld naar iemand anders.
  - **Doorschakelen bij Onbereikbaar:** Wanneer een mobiele telefoon de verbinding met het netwerk verliest, en er komt op de mobiele telefoon een inkomende oproep binnen, dan wordt deze oproep doorgeschakeld naar iemand anders.
-  Als u de instelling Altijd doorschakelen tijdelijk inschakelt, denk er dan aan om de instelling achteraf weer uit te schakelen. Als u dat niet doet, dan zullen op het nummer van uw Tablet nooit meer inkomende oproepen komen.

## Telefoonlogboeken verwijderen

U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.


-  Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Telefoon** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:



- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.
- **Meerdere regels verwijderen:** Tik op , selecteer de regels die u wilt verwijderen of tik op **Alles selecteren** en tik vervolgens op .

## Voicemail inschakelen

Maakt u zich zorgen dat u belangrijke oproepen mist als uw Tablet is uitgeschakeld? Voicemail registreert realtimeberichten van bellers, zodat u nooit meer bang hoeft te zijn dat u een belangrijke oproep mist.

-  Voicemail moet worden ondersteund door uw provider. Controleer of u deze service heeft ingeschakeld. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over uw voicemailnummer, servicedetails en kosten.


Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.




**Voicemail inschakelen:** Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** tik op **Aanvullende instellingen** en ga daarna naar **Voicemail** > **Voicemailnummer** en voer het door uw telefoonprovider geleverde voicemailnummer in.

**Voicemailberichten controleren:** Houd in het scherm met beltoetsen **1** ingedrukt om de voicemail te bellen en berichten te beluisteren.

## Hinderlijke oproepen blokkeren: Zorg voor de rust en de stilte die u verdient

Genoeg van hinderlijke oproepen en telefonische oplichterij? Probeer **Geblokkeerd**.

-  Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


**Onderscheppingsregels configureren:** Open  **Telefoon**, ga naar  > **Geblokkeerd** en tik vervolgens op  . Configureer de onderscheppingsregels en zwarte lijst of witte lijst conform uw voorkeuren.







# Bericht

## Standaard berichtenfuncties

### Berichten verzenden

Tekstberichten bieden u een snelle en gemakkelijke manier om met vrienden, familie en collega's te communiceren. Naast tekst kunt u ook smileys toevoegen of afbeeldingen en audiobestanden invoegen om uw berichten te verrijken.


 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar    en selecteer contacten of groepen. Vul uw berichtinhoud in, tik op  om andere soorten inhoud toe te voegen en tik op  om het bericht te verzenden.


**Een conceptbericht opslaan:** Tik op  om een bericht op te slaan als concept.

### Berichten beheren

Met de app Berichten kunt u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.




 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Berichten**. Tik in de lijst met berichten op een contact of telefoonnummer om uw gesprekken met hen te bekijken. Als u een ongelezen bericht opent, zal het systeem automatisch telefoonnummer, webadres, e-mailadres, tijd en andere informatie in het bericht opzoeken en markeren. Tik op de relevante informatie om een bewerking te starten.

**Berichten beantwoorden:** Plaats de inhoud van het bericht in het tekstveld en tik op .

**Bericht aan favorieten toevoegen:** Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het bericht aan uw favorieten toe te voegen of om het te vergrendelen.



**Een bericht doorsturen:** Wilt u een bericht delen met uw vrienden? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het door te sturen of te delen.

**Een bericht verwijderen:** Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Swipe het bericht of het gesprek naar links en tik op . U kunt meldingen verwijderen door het bericht aangetikt te houden om het bewerkingsscherm te openen. Selecteer daarna het gesprek of bericht en ga naar   **Verwijderen**. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

**Snel een bericht beantwoorden:** Wilt u een ontvangen bericht snel beantwoorden? Nieuwe berichten worden in de meldingenbalk weergegeven. Tik om snel te reageren.




**Berichten zoeken:** Wilt u snel een bericht zoeken? Vul trefwoorden in de zoekbalk in de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk weergegeven.

**Vastzetten aan de bovenkant:** Wilt u een belangrijk bericht vastzetten aan de bovenkant van de lijst? Tik in de lijst met berichten lang op een bericht om het te selecteren en tik vervolgens op . Vastgezette berichten worden onder meldingen weergegeven. Om ongelezen berichten aan de bovenkant vast te zetten, gaat u naar  > **Instellingen** > **Ongelezen berichten vastmaken**.

## Een handtekening toevoegen aan een tekstbericht

U kunt een handtekening maken die aan het einde van elk tekstbericht wordt toegevoegd, zodat uw berichten een formelere uitstraling krijgen.

 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.



Open Berichten, ga naar  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** en schakel **Handtekening bijvoegen** in. Tik op **Handtekening bewerken**, vul uw handtekening in en tik op **OK**.

# Camera

## Standaard Camera-functies


### De basisfuncties van uw camera gebruiken

Zorg dat u de basisfuncties van uw camera begrijpt, zodat u betere foto's kunt maken.

**Standaard fotografiemodus:** Open  **Camera** en tik in de zoeker op  om een foto te maken. U kunt ook de volume lager-knop configureren zodat deze als ontspanknop voor uw camera werkt.


**Een fotomodus selecteren:** Veeg in de zoeker naar rechts om het scherm voor de fotomodus te openen. U kunt hier de fotomodus naar wens aanpassen.




**In- of uitzoomen met uw camera:** Tik in de zoeker met twee vingers op het scherm en knijp ze samen om in te zoomen of beweeg ze uit elkaar om uit te zoomen. Als u verder inzoomt dan de optische zoom van uw camera toestaat, zal de beeldkwaliteit afnemen. Wanneer u met twee vingers op het scherm tikt en in- of uitzoomt, wordt er een zoombalk aan de zijkant van het scherm weergegeven. U kunt deze ook gebruiken om in of uit te zoomen met uw camera.


**De belichting van uw camera aanpassen:** Uw camera zal de belichting automatisch aanpassen op basis van het omgevingslicht. Wanneer de belichting wordt verhoogd, worden de foto's helderder. Wanneer de belichting wordt verlaagd, worden de foto's donkerder. U kunt de belichting handmatig aanpassen in de zoeker door op het scherm te tikken en het pictogram  omhoog of omlaag te vegen.

### Camera gebruiken om video's op te nemen

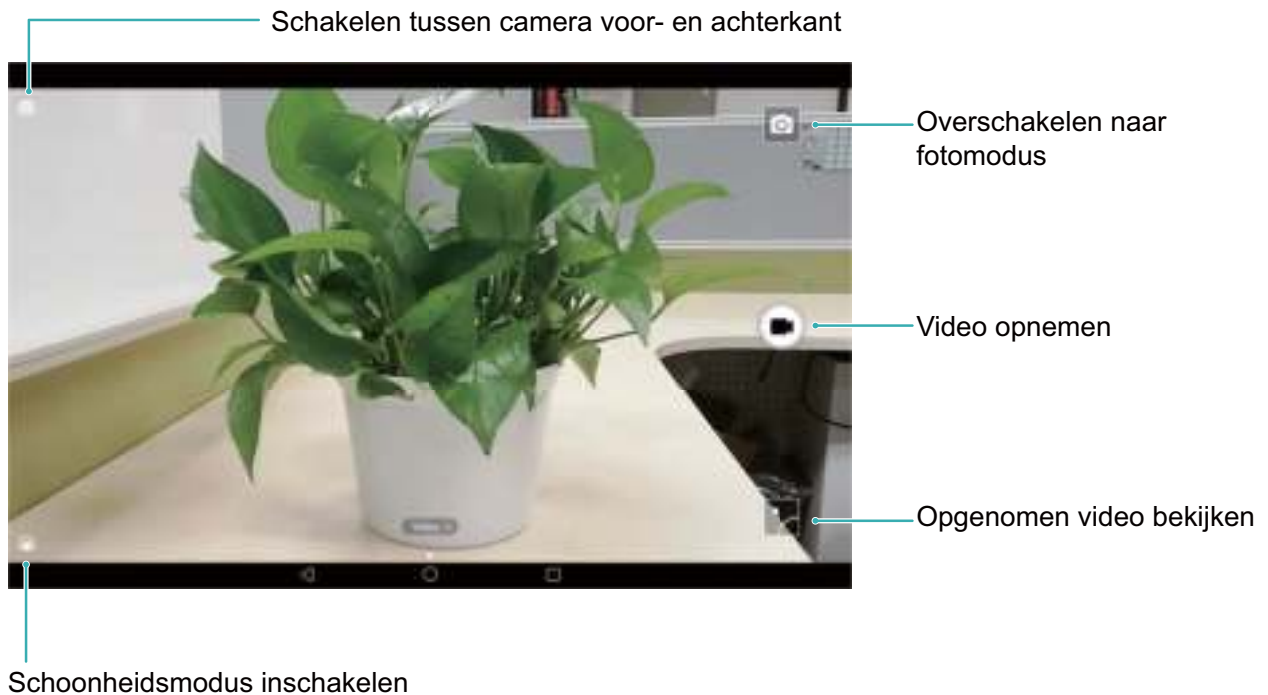U kunt de camera niet alleen gebruiken om foto's te maken, maar ook om video's in hoge resolutie en met geluid te maken.




**Een video opnemen:** Open  **Camera** en tik op  om over te schakelen naar de videomodus. Tik op  om een video-opname te starten.

**Een foto maken tijdens een video-opname:** U kunt tijdens het opnemen van een video op  tikken om een foto te maken.

## Camera-instellingen aanpassen

U kunt in het scherm 'Instellingen' van Camera tal van camera-instellingen, -modi en -specificaties aan uw behoeften aanpassen.

**In de zoeker tikken om een foto te maken:** Open  **Camera**, veeg naar links om **Instellingen** te openen en schakel **Tik aan voor opname** in. Wanneer u nu op een voorwerp in de zoeker tikt, zal de camera automatisch scherpstellen en een foto maken.


**Automatisch lachende gezichten fotograferen:** Schakel onder **Instellingen** > **Glimlach opnemen** in. De camera zal nu automatisch een foto maken wanneer deze een lachend gezicht in de zoeker detecteert.

**Scherpstelafstand vergrendelen:** Tik in **Instellingen** op **Sluiterknop vasthouden** en selecteer **Brandpuntsafstand vergrendelen**. De camera zal nu niet langer automatisch scherpstellen als u op de ontspanknop tikt en deze vasthoudt.

**De volumeknop gebruiken om foto's te maken, scherp te stellen of in of uit te zoomen:** Tik in **Instellingen** op **Functie volumeknop** en selecteer afhankelijk van uw behoeften de modus **Sluiter**, **Zoomen** of **Focus**.

### Een ondersteunend raster gebruiken om uw foto's samen te stellen

Als u niet weet waar u het onderwerp in uw foto's moet plaatsen, kunt u de functie met het ondersteunende raster gebruiken om uw compositie te verbeteren.

Open  **Camera** en veeg naar links in de zoeker om het scherm **Instellingen** te openen en een ondersteunend raster te selecteren. Tik op **Cameraraster** en selecteer een rastertype.

**De derdenregel:** Selecteer het **Raster**- of **Phi-raster**-raster. De vier punten waar de rasterlijnen elkaar snijden, vormen de brandpunten van de foto. Plaats het onderwerp onder een van deze punten om een interessante compositie te maken.



**De gulden spiraal:** Selecteer het **Fibonacci-spiraal (links)**- of **Fibonacci-spiraal (rechts)**-raster. Het midden van de spiraal vormt het brandpunt van de foto. Plaats het onderwerp hier om de kijker op een natuurlijke manier door de foto te begeleiden.



## Verfraaiing





### Schoonheidsmodus: zie er altijd op uw best uit




Wilt u er altijd op uw best uitzien op uw selfies? Met de schoonheidsmodus kunt u gemakkelijk talloze instellingen aanpassen zodat u er nog mooier uitziet. De modus kan daarnaast een persoonlijke database met schoonheidsgegevens maken die helemaal op u zijn afgestemd.

- i Als u 's avonds of bij weinig licht een selfie wilt maken, detecteert uw apparaat het gebrek aan omgevingslicht en schakelt het automatisch de Nachtmodus in om de kwaliteit van selfies te verbeteren. Deze modus heeft geen schuifregelaar en wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat weinig omgevingslicht meet. Uw apparaat toont een melding als het deze modus inschakelt.
- **Schoonheidsmodus:** Schakel de Schoonheidsmodus in om automatisch effecten toe te voegen die iedereen in beeld nog mooier maken.
- **Perfecte selfie:** Schakel de perfecte selfie in en uw apparaat maakt een persoonlijk schoonheidsplan voor u. Hoe hoger het niveau van verfraaiing, hoe duidelijker de effecten.

### Schoonheidsmodus gebruiken om er altijd op uw best uit te zien

Wilt u in selfies en groepsfoto's laten zien hoe mooi u bent? De Schoonheidsmodus helpt u om op elke foto die u maakt er op uw best uit te zien.



**De Schoonheidsmodus inschakelen om mooiere foto's te maken:** Open  **Camera**, tik op  en tik vervolgens op het pictogram  in de zoeker. Veeg de schuifregelaars naar links en rechts om de verfraaiingseffecten aan te passen. Een hogere **Schoonheid sterkte** zorgt voor nadrukkelijker verfraaiingseffecten. Tik na het aanpassen op  om foto's te maken in de **Schoonheidsmodus**.


**De Perfecte selfie-modus inschakelen en schoonheidsparameters aanpassen:** Open  **Camera**, tik op  en veeg vervolgens op het scherm naar links om de **Camera**-instellingen te openen. Tik op **Perfecte selfie** en schakel vervolgens **Perfecte selfie** in. Maak foto's van uzelf terwijl u naar voren, opzij en omlaag kijkt en stel vervolgens de schoonheidsparameters in. De app geeft aan naar welke kant u moet kijken. Een hogere waarde zorgt voor nadrukkelijker afslanking en verfraaiingseffecten. Tik na het configureren op  om uw gepersonaliseerde schoonheidsinformatie op te slaan.



- **Persoonlijke gegevens resetten:** Ga in de instellingen in de naar **Perfecte selfie > Persoonlijke info bewerken** en volg de meldingen op het scherm om opnieuw foto's te maken terwijl u naar voren, opzij en omlaag kijkt. Hiermee worden de schoonheidsparameters gereset.
- **Schoonheidsparameters aanpassen:** Ga in de instellingen in de naar **Perfecte selfie > Schoonheidseffecten instellen** om parameters, zoals de gladheid van de huid, aan te passen.


## Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi

Wilt u nieuwe manieren van cameragebruik ontdekken naast de vooringestelde functies? U kunt naar wens fotomodi downloaden en verwijderen.

**Meer fotomodi downloaden:** Open  **Camera** en veeg naar rechts om naar de **Modi**-pagina te gaan, tik dan op  om beschikbare modi te bekijken. Selecteer de fotomodi die u wilt en tik op **GEÏNSTLRD**. Na het downloaden verschijnen de modi onder **Modi**.

**Fotomodi bijwerken:** Om fotomodi bij te werken gaat u naar de **Modi**-pagina en tikt u op . De fotomodi met beschikbare updates zullen een rood stipje naast zich hebben. U kunt de meldingen op het scherm volgen om ze bij te werken.

**Fotomodi verwijderen:** Tik op de **Modi**-pagina boven in het scherm op  om naar de modus voor **Bewerken** te gaan. Tik dan op  om onnodige fotomodi te verwijderen.

 Om te zorgen dat de camera normaal werkt, kunnen de vooringestelde modi niet worden verwijderd.




# Galerij



## Fotobeheer


### Foto's en video's bekijken en delen


Wanneer u in uw vrije tijd door oude foto's of video's bladert, kan dat kostbare herinneringen oproepen. Uw foto's en video's worden opgeslagen in Galerij. U kunt ze bekijken op basis van tijd of locatie of door een album te selecteren.

**Foto's in volledig scherm bekijken:** Open  **Galerie** en tik op een foto om deze in het volledige scherm te bekijken. Tik opnieuw op de foto om het menu te verbergen. Als u foto's in het volledige scherm bekijkt, kunt u:

- **In- of uitzoomen op een foto:** Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om op de foto in te zoomen of beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.
- **Opnameparameters bekijken:** U kunt de opnameparameters van een foto bekijken door op  te tikken en in het detailvenster omhoog of omlaag te vegen om de ISO-waarde (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie), resolutie en andere parameters van de foto te bekijken.
- **Een foto hernoemen:** Ga naar  > **Hernoemen** en vul een nieuwe naam in voor de foto.
- **Een foto instellen als foto voor een contact of als achtergrond:** Ga naar  > **Instellen als** en stel de foto in als een **Achtergrond** of **Foto van contactpersoon**.


**Een foto of video delen:** Open  **Galerie**, houd een bestand vast om het selectiescherm te activeren, selecteer vervolgens de bestanden die u wilt delen en tik op . Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm om het delen te voltooien.

**Automatische fotorotatie instellen:** Wilt u zorgen dat uw foto's en video's meedraaien met het scherm? Ga in het scherm **Galerie** naar  > **Instellingen** > **Fotostand** en selecteer **Altijd draaien**.


**Bekijken op basis van opnametijd:** U kunt de opnametijd van uw foto's en video's bekijken op het tabblad **Foto's**. Ga naar  > **Instellingen** en schakel **Tijd weergeven** in om de opnamedatum weer te geven wanneer u foto's in het volledige scherm bekijkt. U kunt in het tabblad **Foto's** twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om op het scherm in of uit te zoomen en wisselen tussen dag- en maandweergave voor foto's en video's.



**Bekijken op basis van opnamelocatie:** Als u een foto of video maakte terwijl **GPS-tag** in het menu met **Camera**-instellingen was ingeschakeld, dan kunt u foto's en video's op de kaart weergeven. Tik op het tabblad **Foto's** op . Vervolgens worden de foto's of video's met locatie-informatie gemarkeerd op de bijbehorende opnamelocaties op de kaart. U kunt twee vingers uit elkaar bewegen om op de kaart in te zoomen en de details van een foto te bekijken. Tik op de fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn gemaakt.




**Weergeven per album:** U kunt foto's en video's per album bekijken in het tabblad **Albums**. Sommige foto's en video's worden opgeslagen in standaardalbums die door het systeem zijn opgegeven. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album **Cameravideo's**. Schermafbeeldingen en schermopnamen worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen**.


**Diavoorstellingen afspelen:** Ga in het tabblad **Foto's** naar  > **Diavoorstelling**. Het systeem zal nu automatisch een diavoorstelling met de foto's afspelen. Tik op het scherm om het afspelen te stoppen.




## Fotoalbums ordenen

**Foto's of video's toevoegen aan een nieuw album:** Tik in het tabblad **Albums** op , vul een naam voor het album in en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen.


**Foto's of video's verplaatsen:** Combineer foto's en video's uit verschillende albums om ze gemakkelijker te bekijken. Open een album, houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens de foto's of video's die moeten worden verplaatst. Tik op  en selecteer het doelalbum. Nadat u een foto of video hebt verplaatst, wordt deze uit het oorspronkelijke album verwijderd.

**Albums opruimen:** Als uw albumoverzicht te rommelig is, kunt u bepaalde albums verplaatsen naar **Andere**. Tik op een album totdat  wordt weergegeven, selecteer de albums die moeten worden verplaatst en tik vervolgens op  om de albums naar **Andere** te verplaatsen. Open **Andere**, houd de albums die moeten worden hersteld vast en tik vervolgens op  als u albums wilt herstellen naar hun oorspronkelijke locatie.

-  • U kunt de albums **Camera**, **Cameravideo's** of **Schermafbeeldingen** niet naar **Andere** verplaatsen.
- Wanneer u een album dat door een app van derden werd gemaakt naar **Andere** verplaatst, heeft dat geen gevolgen voor de app.




**Albums opnieuw ordenen:** Verplaats albums die u regelmatig gebruikt naar de bovenkant van de lijst, zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken. Tik lang op een album totdat  wordt weergegeven. Tik lang op  en veeg met uw vinger om een album omhoog of omlaag in de lijst te plaatsen. Tik als u klaar bent op  om de wijzigingen op te slaan.



-  U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet in een andere volgorde plaatsen.

**Albums verbergen:** Verberg privéalbums die u niet aan anderen wilt laten zien. Ga op het tabblad **Albums** naar  > **Albums verbergen** en schakel de schakelaars voor albums die u wilt verbergen in.



 U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet verbergen.


**Foto's of video's verwijderen:** Tik lang op een foto of video totdat  wordt weergegeven, selecteer de foto's of video's die moeten worden verwijderd en tik vervolgens op  > **Verwijderen**. Verwijderde foto's en video's worden in het album **Onlangs verwijderd** bewaard en gemarkeerd met een pictogram dat aangeeft hoeveel dagen het nog duurt totdat ze permanent worden verwijderd. U kunt foto's of video's permanent verwijderen door naar **Onlangs verwijderd** te gaan, de foto's en video's te selecteren die moeten worden verwijderd en vervolgens op  > **Verwijderen** te tikken.

**Verwijderde foto's en video's herstellen:** Open het album **Onlangs verwijderd** en houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven. Selecteer de foto's of video's die moeten worden hersteld en tik op  om ze te herstellen naar het oorspronkelijke album. Het oorspronkelijke album zal opnieuw worden gemaakt als het niet meer bestaat.

# Tabletbeheer

## Optimaliseren via één druk op de knop

Heeft u gemerkt dat uw Tablet onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik optimalisatie via één druk op de knop om uw Tablet vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.

Ga naar  **Tabletbeheer** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw Tablet zal vlotter werken, controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik optimaliseren, en onbekende en storende telefoonnummers in de gaten houden.

## Uw mobiele data beheren

Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk uw maandelijkse bundel overschrijdt en extra kosten moet bijbetalen? Gegevensbeheer helpt u uw dataverkeer te bewaken en overmatig datagebruik te voorkomen.

 Tablets die enkel op Wi-Fi werken ondersteunen geen mobiele data.

Ga naar  **Tabletbeheer**, en tik op **Mobiele data** om de gegevens over het datagebruik te bekijken of activeer **Gegevensbesparing**.

- **Rangorde gegevensverbruik:** Controleer het datagebruik van afzonderlijke apps.
- **Apps in netwerk:** Stel voor elke app de bevoegdheden voor internetgebruik in.
- **Gegevensbesparing:** Activeer **Databesparing** (voorkomt dat apps als achtergrondproces mobiele data gebruiken) en selecteer apps die van gebruiksrestricties uitgesloten zijn.



## Energieverbruik optimaliseren

Wanneer de batterij van uw apparaat op een ongelegen moment leeg raakt, kan dat veel ongemakken veroorzaken. Energiebesparingsfuncties kunnen helpen om de batterijduur van uw Tablet te verlengen, zodat u langer games kunt spelen en langer andere functies kunt blijven gebruiken.

Open  en tik op **resterend** om het volgende te doen:


- **Informatie over het energieverbruik bekijken:** Tik op **Batterijverbruik** om informatie over het energieverbruik te bekijken. De blauwe markeringen onder **Opladen** in het detailgedeelte over het batterijgebruik geven de tijdstippen aan waarop de batterij van uw toestel werd opgeladen. De ruimtes tussen de markeringen geven de tijden aan waarop de batterij van uw toestel niet werd opgeladen. Deze functie gebruikt geen energie. Tik op **Batterijverbruik** om te bekijken welke apps en producten de meeste energie gebruiken.

- **Uitgebreide controle en optimalisatie van het energieverbruik:** Tik op **Optimaliseren** om te controleren of er problemen met het energieverbruik zijn en om de prestaties automatisch te optimaliseren.
- **De energiebesparende modus inschakelen:** Schakel **Energiebesparingsmodus** in. Kies de juiste energiebesparingsmodus op basis van het batterijniveau van uw Tablet om de batterijduur te verlengen.
- **De schermresolutie aanpassen om het energieverbruik te verminderen:** Schakel **Slimme resolutie** in. Uw toestel zal de schermresolutie automatisch aanpassen om het energieverbruik te verminderen. U kunt ook handmatig de schermresolutie instellen om energie te besparen wanneer hoge resolutie niet nodig is.
- **Resterend batterijpercentage weergeven in de statusbalk:** Schakel **Batterijpercentage** in om het percentage resterende batterijvermogen in de statusbalk weer te geven.
- **Het starten van apps beheren om energie te besparen:** Tik op **Starten** om automatisch of handmatig het automatisch starten van apps, het secundair starten van apps en de activiteiten van de achtergrondprocessen in te stellen. Het systeem zal het energieverbruik automatisch aanpassen om energie te besparen.
  - U ontvangt een melding als er energie-intensieve apps op de achtergrond actief zijn. Volg de instructies op het scherm om de app-instellingen te optimaliseren.

## Gebruik Virusscan om uw Tablet veilig te houden

Door een kwaadaardige advertentie te openen, kan in het geheim een Trojaans paard of malware op uw toestel geïnstalleerd en geactiveerd worden om de gegevens over uw contacten of andere persoonlijke gegevens te stelen. Virusscan kan mogelijke dreigingen vinden en verwijderen om uw Tablet in goede conditie te houden.

Open , tik op **Virusscan**, waarna uw toestel automatisch op zoek gaat naar


beveiligingsproblemen en ze verwijdert. Tegelijkertijd kunt u op  tikken om de volgende bewerkingen te starten:


- **Cloud virusscan:** Activeer **Cloud-scan** en uw Tablet zal een aan de standaardscan een dynamische scan op basis van de cloud toevoegen om uw Tablet te beschermen tegen nieuwe bedreigingen.
- **Virusscan herinnering:** Activeer **Scan-herinnering** en het systeem zal u een melding geven als u langer dan 30 dagen geen virusscan gestart heeft.
- **Snelle scan:** Selecteer **Snelle scan**. Het systeem scant snel de belangrijke locaties en apps op uw toestel tijdens routineonderhoud.
- **Volledige scan:** Selecteer **Volledige scan**. Het systeem zal uw toestel regelmatig uitvoerig scannen op kwaadaardige bestanden. Dit proces duurt langer, maar is veel uitgebreider en zorgt ervoor dat uw toestel beschermd is tegen beveiligingsproblemen.
- **Update van virusbibliotheek:** Activeer **Automatisch bijwerken** en **Alleen bijwerken via Wi-Fi**. Het systeem update automatisch de virusdatabase via Wi-Fi, waarmee het vermogen om bedreigingen te verwijderen up to date gehouden wordt.

# E-mail

## E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Tablet om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over specifieke instellingen.

**Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen:** Open , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overige**, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.



**Een Exchange-account toevoegen:** Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw Tablet aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.


Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

## E-mailaccounts beheren



U kunt minimaal één e-mailaccount toevoegen.


Open  **E-mail**. U heeft de volgende mogelijkheden:


**E-mails controleren:** Tik op het **Postvak IN**-scherm op , en selecteer vervolgens een e-mailaccount om een overzicht van uw e-mails te bekijken. Swipe omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Swipe in het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op de profielfoto te tikken of door op een e-mail te tikken en deze vast te houden. Ga vervolgens naar het beheerscherm voor e-mails, selecteer de e-mails en tik op .

**E-mails synchroniseren:** Swipe in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren. De configuratie is nu voltooid.

**E-mails doorzoeken:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en vul de trefwoorden in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.

**Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** >  , selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en vul uw gegevens in.



**Schakelen tussen e-mailaccounts:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op een profielfoto voor het account waarnaar u wilt overschakelen.


**E-mailaccounts configureren:** Ga op het accountscherm naar  > **Instellingen**, selecteer een account om de **Accountnaam**, **Standaardaccount**, of **Account verwijderen** in te stellen.

## Vip-e-mailcontacten beheren

Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contact mist? U kunt belangrijke contacten aan de vip-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van vip-contacten automatisch verplaatsen naar het vip-postvak.

Open  **E-mail** en ga naar  > **Instellingen** > **VIP-contactpersonen**. Ga in het scherm **VIP-lijst** naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten**.

**Vip-contacten toevoegen of verwijderen:** Tik in het scherm **VIP-lijst** op  of  om vip-contacten te beheren.

**E-mailmeldingen voor vip-contacten wijzigen:** Ga in het startscherm van uw e-mail naar  > **Instellingen** > **VIP-meldingen**.

# Agenda

## Agenda: Uw centrum voor afspraakbeheer


Te veel afspraken om bij te houden? Agenda biedt u uitgebreid afspraakbeheer om uw persoonlijke- en privéleven makkelijker te maken.




Cloud biedt de volgende functies:


- **Meeting-herinneringen:** Bezorgd dat u een belangrijke werkmeeting zult missen? Voeg uw werk-e-mail (Exchange-account) toe in Agenda om meeting-herinneringen te checken en om herinneringen te ontvangen van uw Tablet voordat de meeting begint.
- **Afspraken delen:** Wilt u uw planning delen en uw vrienden ergens voor uitnodigen? Er zijn meerdere methoden voor delen waaruit u kunt kiezen.

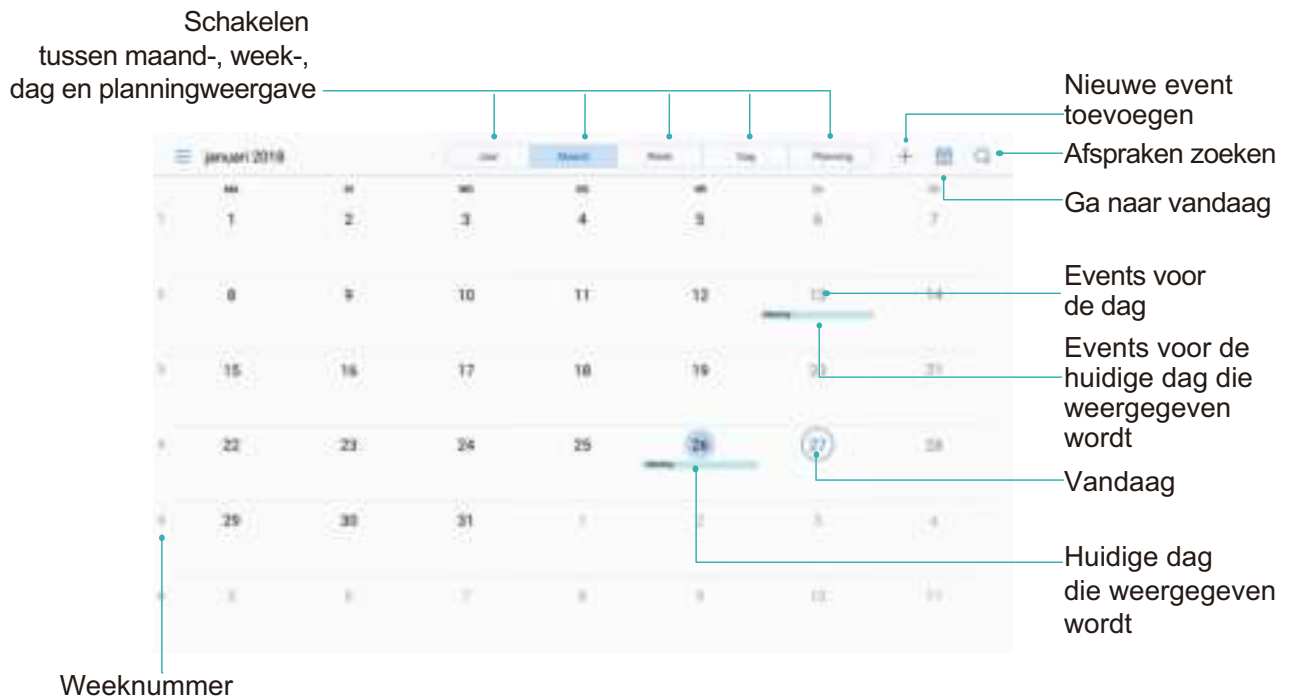


## Door de agenda navigeren






**Een afspraak noteren:** Open  **Agenda**, tik op  , vul de informatie van uw afspraak in, waaronder de titel, de locatie en de begin- en eindtijden. Ga naar **Meer > Herinneren** om voor uw afspraak een herinnering in te stellen en tik vervolgens op  .

**Afspraken zoeken:** Tik op de **Agenda**-pagina op  en vul de trefwoorden van de afspraak in, zoals titel of locatie.

**Agenda configureren:** Ga op de **Agenda**-pagina naar  > **Instellingen** om de weergave van de agenda en de herinneringen aan te passen.

## Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden



**Meetingherinneringen importeren:** Open  **Agenda**, ga naar  > **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om uw werk-e-mail toe te voegen (Exchange account) in agenda om meetingherinneringen te checken.

**Een afspraak delen:** Tik op een afspraak in de agenda of onder planning. Tik dan op  en volg de instructies op het scherm om de afspraak via verschillende methoden te delen.



## Wereldwijde feestdagen bekijken

Reist u voor uw werk of vanwege een vakantie naar het buitenland? Download vooraf informatie over de feestdagen in het land van bestemming om uw werk en agenda beter te plannen.




Open  **Agenda**, ga naar  > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** en schakel de bijbehorende schakelaar in voor het land van uw bestemming. Uw apparaat zal automatisch informatie over de feestdagen downloaden.



# Klok

## De klok gebruiken

Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.



**Bekijk de tijd over heel de wereld:** Ga naar  **Klok**, tik op  in het **Wereldklok**-tab en voer de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op  om de datum en tijd in te stellen.

**De tijd in twee verschillende regio's weergeven:** Ga naar  **Klok**, dan naar  > **Datum en tijd** in het **Wereldklok**-tab. Schakel **Dubbele klok** in, tik op **Woonplaats** en selecteer uw woonplaats in de stedenlijst.



Datum en tijd in  
uw gekozen stad

Datum en tijd van  
het netwerk

**i** Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar een tijd weergeven.


p platform="pad">Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.



# Kladblok



## Uw notities beheren

Wilt u belangrijke notities delen of iets toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities.



**Een notitie delen:** Wilt u uw aantekeningen van een meeting delen met een collega? Open in



**Kladblok** de notitie die u wilt delen en tik dan op  om een methode te kiezen om te delen. Volg de instructies op het scherm.


**Een notitie toevoegen aan favorieten:** Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten zodat u het later weer kunt bekijken? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook de betreffende notitie openen en op  tikken.

**Notitie verwijderen:** Wilt u een oude notitie verwijderen? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook een notitie aangetikt houden om opties te bekijken, selecteer de notitie(s) die u wilt verwijderen en tik op .

**Naar notities zoeken:** Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in **Kladblok** en voer zoektermen in. U kunt ook op het startscherm omlaag vegen om naar de zoekbalk te gaan en daar uw zoektermen in te voeren.

**Een takenlijst genereren:** Wilt u een boodschappenlijst maken? Op een nieuwe pagina in **Kladblok** kunt u op  tikken. Voer een item in en tik dan op . Voeg meerdere items toe om een takenlijst te genereren.




 Als u met een item klaar bent, kunt u in **Kladblok** terug naar de notitie gaan en links van het item op  tikken en de taak afstrepen.

**Tags toevoegen aan notities:** Wilt u gemakkelijk overzicht van de categorieën van uw notities? Tik in **Kladblok** op  en gebruik verschillende kleuren tags om verschillende types notities te markeren voor een beter overzicht.

# Toepassingen

## De geluidsrecorder gebruiken om audio-opnames te maken

Niet genoeg tijd om alle belangrijke details op te schrijven tijdens een meeting? Moet u een stapel aan notities uitzoeken van een interview of college? Met Geluidsrecorder kunt u audiobestanden opnemen die u later weer kunt afspelen.

Schakel  **Geluidsrecorder** Tik op  om de opname te starten. Tijdens het opnemen kunt u op belangrijke momenten naar wens tags toevoegen. Tik op  om de opname te beëindigen en het audiobestand op te slaan.

Nadat de opname is voltooid kunt u:

- **Opnamen beheren:** Tik op **Opnames** om toegang te krijgen tot opties zoals het sorteren en delen van opnames.



# Apparaatverbinding

## Bluetooth

### Uw Tablet met Bluetooth-apparaten koppelen



Gebruik Bluetooth om uw Tablet met Bluetooth-headsets en Bluetooth in de auto te koppelen om tijdens het rijden naar muziek te luisteren. U kunt uw Tablet ook koppelen met wearables met Bluetooth om fitnessgegevens te registreren en beheren. Als u uw Tablet met Bluetooth-apparaten koppelt, leidt dat niet tot aanzienlijk meer stroomverbruik.




**Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt, inclusief de functies ervan:**

HFP, HSP	Bellen
A2DP	Muziek afspelen
AVRCP	Afspelen van muziek regelen
OPP	Bestanden versturen
PBAP	Contacten synchroniseren
MAP	Sms-berichten synchroniseren


HID	Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN	Tethering
BLE	Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE)

**Bluetooth activeren of deactiveren:** Swipe vanaf de statusbalk op het startscherm omlaag, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  Bluetooth te activeren of te deactiveren. Houd  aangetikt om het scherm met de instellingen voor Bluetooth te openen.

**Een Bluetooth-apparaat koppelen:** Activeer op het apparaat **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Controleer of de zichtbaarheid van het Bluetooth-apparaat is ingesteld. Tik vanaf **Beschikbare apparaten** op het apparaat dat u wilt koppelen en volg de scherm instructies om het koppelen te voltooien.


**Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen:** Activeer op het apparaat **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Tik op  naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.


**De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen:** Activeer **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Tik op **Apparaatnaam**, geef het apparaat een nieuwe naam en tik vervolgens op **Opslaan**.

**Hulp voor Bluetooth bekijken:** Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op  om informatie te bekijken over hoe u Bluetooth-koppelingen tot stand kunt brengen met autosystemen, headsets, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.


## Bluetooth gebruiken om gegevens te delen

Maak via Bluetooth een koppeling tussen uw Tablet en een ander apparaat om gegevens te delen, contacten te im- of exporteren en om Internet-tethering in te stellen.



**Bluetooth gebruiken om bestanden te versturen:** Open  **Bestanden**, houd het bestand aangetikt dat u wilt versturen en ga vervolgens naar **Meer > Delen > Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om Bluetooth te activeren. Tik, nadat het andere apparaat is gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het versturen van bestanden.

**Bestanden ontvangen via Bluetooth:** Swipe in het startscherm vanaf de statusbalk omlaag, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  om Bluetooth te activeren. Tik in de melding van de bestandsoverdracht op **Accepteren** om te beginnen met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de **bluetooth**-map in **Bestanden**.


**Contacten importeren of exporteren via Bluetooth:** Open  **Contacten** en ga naar  > **Importeren/Exporteren** om het volgende te doen:


- **Contacten importeren:** Tik op **Importeren vanaf een ander apparaat** en selecteer **Ondersteunt Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth een koppeling met het andere apparaat te maken. Vervolgens worden de contacten van het andere apparaat automatisch op uw Tablet geïmporteerd.
- **Contacten exporteren:** Tik op **Contacten delen**, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op  en selecteer **Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth een koppeling met het andere apparaat te maken. De geselecteerde contacten worden automatisch van uw Tablet naar het andere apparaat geëxporteerd.

## Multi-scherm: uw scherm spiegelen

**Selecteer een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Kies nadat een weergaveapparaat is gedetecteerd één van de ondersteunde verbindingmethoden. Deze zijn te herkennen aan de pictogrammen (). Als uw weergaveapparaat niet een van de bovenstaande verbindingmethoden ondersteunt, kunt u een Android-settopbox kopen en deze op uw weergaveapparaat aansluiten.

: Miracast wordt ondersteund U kunt uw scherm projecteren op het weergaveapparaat.

**Het scherm projecteren op een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Selecteer in de lijst het weergaveapparaat dat u wilt gebruiken. Schakel zo nodig de Miracast-functie in op het weergaveapparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies.

Tik op  > **Verbinding verbreken** om de projectie van uw scherm te stoppen.

## USB-apparaat verbinden

### Gegevens tussen uw Tablet en computer versturen

Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten en gegevens over te zetten.

### USB-verbindingmethode selecteren

Swipe vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, en tik vervolgens op **Opladen via USB** om de manier voor het aansluiten van USB te selecteren.

- **Alleen opladen:** Gebruik de USB-verbinding alleen om uw Tablet op te laden.
- **Bestanden overdragen:** Verstuur bestanden tussen uw Tablet en computer.
- **Foto's overdragen:** Verstuur foto's tussen uw Tablet en een computer. Als uw computer geen MTP ondersteunt, kunt u PTP gebruiken om bestanden en foto's tussen uw Tablet en computer te versturen.
- **MIDI:** Gebruik uw Tablet als een MIDI-invoerapparaat en speel muziek af op uw computer.



Sluit met een USB-kabel uw Tablet op uw computer aan om gegevens te versturen en andere taken uit te voeren.

- **Bestanden versturen:** MTP (Media Transfer Protocol) is een protocol waarmee u mediabestanden kunt versturen. U kunt het gebruiken om bestanden tussen uw Tablet en computer te versturen. Installeer Windows Media Player 11 of een nieuwere versie op uw computer voordat u MTP gebruikt.

Swipe in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **Bestanden overdragen**. Uw computer zal dan de benodigde stuurprogramma's installeren. Open op uw computer de schijf die de naam heeft van het model van uw Tablet om door bestanden te bladeren die op uw Tablet opgeslagen zijn. U kunt met behulp van Windows Media Player tevens door multimedia-content op uw Tablet bladeren.

- **Foto's versturen:** PTP (Picture Transfer Protocol) is een protocol waarmee u foto's kunt versturen. Deze kunt u gebruiken om op een gemakkelijkere manier foto's tussen uw Tablet en computer te versturen.

Swipe in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **Foto's overdragen**. Uw computer zal dan de benodigde stuurprogramma's installeren. Open op uw computer de schijf die vernoemd is naar het model van uw Tablet om door foto's te bladeren die op uw Tablet opgeslagen staan.

- **Verstuur MIDI-data naar uw Tablet:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een standaard audio-indeling voor componisten en producenten van elektronische instrumenten.

Swipe in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **MIDI**. U kunt nu MIDI-data tussen uw Tablet en andere apparaten versturen.

## Gegevens tussen uw Tablet en een USB-apparaat versturen

Met USB OTG (USB On-The-Go) kunt u rechtstreeks gegevens tussen uw Tablet en andere apparaten (zoals telefoons, tablets, camera's, en printers) versturen zonder daarvoor een computer nodig te hebben. U kunt ook een USB OTG-kabel gebruiken om uw Tablet rechtstreeks op een USB-opslag aan te sluiten en bestanden te versturen.

### Gegevens versturen tussen uw Tablet en een USB-opslagapparaat

U kunt een OTG-kabel gebruiken voor toegang tot USB-opslagapparaten (waaronder USB-schrijven en kaartlezers), rechtstreeks vanaf uw Tablet.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op Tablet's met ondersteuning van USB OTG.
  - Als uw Tablet een USB Type-C poort heeft, dan moet u een door Huawei gecertificeerde Micro USB naar USB Type-C-adaptor of een USB OTG-kabel met een USB Type-C-connector aanschaffen.

**1** Sluit de USB-schijf met behulp van een USB OTG-kabel aan op uw Tablet.




- 2** Ga naar **Bestanden > Lokaal > USB-Drive**, ga vervolgens naar de USB-schijf, selecteer de gegevens die u wilt kopiëren, en kopieer deze gegevens vervolgens naar de doelmap.
- 3** Ga na het kopiëren naar **Instellingen > Geheugen > USB-Drive > Uitwerpen**.
- 4** Ontkoppel de USB OTG-kabel en USB-kabel tussen de twee apparaten.

## Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

- i** Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

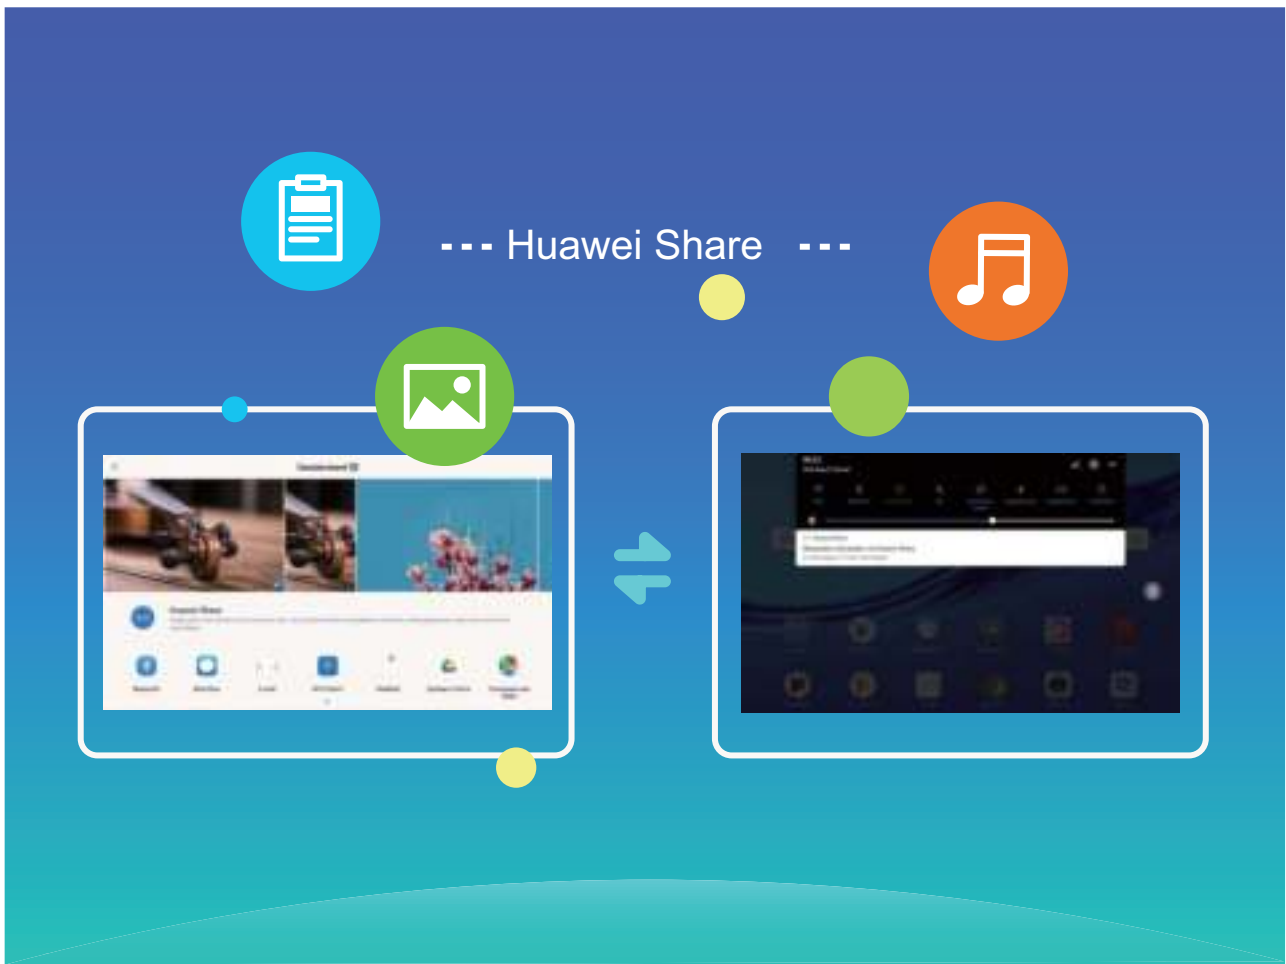


**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op <sup>(<sup>o</sup>)</sup> om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.


# Beveiliging en privacy



## Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

**Locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy** > **Locatietoegang**, en activeer of deactiveer **Toegang tot mijn locatie**. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw Tablet los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Tablet), voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.


- **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Berekent de locatie van uw Tablet aan de hand van locatie-informatie van zendmasten van providers of van locatie-informatie van een Wi-Fi-router in de omgeving. De nauwkeurigheid van de locatie-informatie is grotendeels afhankelijk van locatie-informatie die wordt verzameld van de zendmast of het Wi-Fi-netwerk. De nauwkeurigheid varieert meestal van 100 meter tot verschillende kilometers. Positiebepaling op basis van het netwerk is weinig nauwkeurig, maar maakt het mogelijk om de positie te bepalen in gebouwen en gebruikt weinig batterijvermogen.
- **Alleen GPS gebruiken:** Gebruikt alleen satellieten die door de gps-functie van uw Tablet zijn gevonden om uw positie te bepalen. Er is geen netwerkverbinding nodig. Positiebepaling met behulp van gps-satellieten is nauwkeuriger, maar gebruikt ook meer batterijvermogen. De nauwkeurigheid bedraagt tientallen meters. Positiebepaling in gebouwen is mogelijk echter onnauwkeurig.
- **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Combineert de voordelen van gps-positiebepaling en positiebepaling op basis van een netwerk voor nauwkeurige positiebepaling binnen en buiten.


-  • Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
  - Tablets die enkel op Wi-Fi werken ondersteunen geen mobiele data.
  - Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.


**Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy** > **Locatietoegang** >  > **Scaninstellingen**, en activeer of deactiveer het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.

## Gebruik App-vergrendeling om belangrijke apps te vergrendelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw WeChat, Alipay en andere belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw Tablet of het ontgrendelen van het Tablet-scherm krijgt u de vraag om voor Apps-vergrendeling uw wachtwoord in te vullen wanneer de app voor de eerste keer opent. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw toestel.

**Appvergrendeling inschakelen:** Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling** en volg de scherm instructies om een wachtwoord in te stellen. Activeer daarna App-vergrendeling voor de apps die u wilt beschermen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, volg dan de scherm instructies om uw wachtwoord in te vullen de beveiligingsvraag te beantwoorden.

-  Als u voor het ontgrendelen van uw Tablet een vingerafdruk heeft ingesteld en voor de eerste keer een wachtwoord voor App-vergrendeling instelt, kunt u de scherm instructies volgen om daaraan uw vingerafdruk te koppelen om uw app gemakkelijker te openen.

**Uw wachtwoord van App-vergrendeling wijzigen:** Tik op het scherm App-vergrendeling op  en tik op **Wachtwoord wijzigen** of **Wachtwoordbeveiliging wijzigen** om het wachtwoord voor App-vergrendeling te wijzigen.

## Meer beveiligingsinstellingen

### Uitgebreide Dataprotectie: Verdedig uw privacy

Maakt u zich zorgen dat uw foto's, bankgegevens of andere persoonlijke gegevens bekend worden als uw Tablet verloren raakt of gestolen wordt? De Tablet' van Huawei zijn nu voorzien van beveiligingschips, naast de gecombineerde bescherming die de vertrouwde root key en het wachtwoord van het vergrendelscherm biedt. Of uw data op een microSD-kaart is opgeslagen of op het interne geheugen, hierop is nu de hoogste mate van beveiliging van toepassing.


**Sterkere versleuteling en veiligheidsmaatregelen:** De Tablet's van Huawei maken gebruik van een hardware key die niet gebruikt kan worden voor het ontsleutelen van gegevens wanneer ze gescheiden worden van de Tablet. Op basis van de vertrouwde root key, zijn de versleutelde componenten ingebouwd in de geheugenbesturings-chip zodat de hardware de gegevens nog beter kan beschermen. Dit werkt samen met uw vergrendelschermwachtwoord om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u PrivateSpace, Multi-user, versleutelde microSD-bestanden of andere functies gebruikt om foto's, persoonlijke gegevens of andere gegevens te versleutelen, kunnen uw gegevens alleen maar ontsleuteld worden als de vertrouwde root key, het vergrendelschermwachtwoord en de beveiligingschip gezamenlijk gekraakt worden. Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.



## Uw microSD-kaart met SD-kaartvergrendeling vergrendelen

Als u uw Tablet verliest, kan uw microSD-kaart uit uw toestel worden verwijderd en lopen uw persoonlijke gegevens kans op straat te liggen. Met SD-kaartvergrendeling kunt u een wachtwoord instellen om uw microSD-kaart te vergrendelen. Wanneer de vergrendelde microSD-kaart de eerste keer in een ander toestel wordt gebruikt, moet een wachtwoord worden ingevuld om toegang te krijgen tot de opslagruimte of opgeslagen gegevens.

- i • MicroSD-kaarten van sommige merken ondersteunen geen SD-kaartvergrendeling en worden niet juist vergrendeld en ontgrendeld. Wij adviseren u een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u de microSD-kaart vergrendelt.
- Toestellen die geen SD-kaartvergrendeling ondersteunen, kunnen de microSD-kaart mogelijk niet herkennen nadat deze is vergrendeld.
- Onthoud het wachtwoord van uw microSD-kaart. Als u het wachtwoord vergeet, moet u het wachtwoord van de microSD-kaart en alle gegevens op de kaart wissen.

**Het wachtwoord van uw microSD-kaart instellen:** Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Meer > Wachtwoord SD-kaart instellen** en volg de scherm instructies om het wachtwoord van uw microSD-kaart in te stellen.

**Het wachtwoord van uw SD-kaart aanpassen of verwijderen:** Na het instellen van het wachtwoord op uw microSD-kaart kunt u het volgende:

- Tik op **Wachtwoord SD-kaart wijzigen** om een nieuw wachtwoord voor de microSD-kaart in te stellen en de oude te vervangen.
- Tik op **Wachtwoord SD-kaart wissen** om uw huidige wachtwoord van de microSD-kaart te verwijderen. Uw microSD-kaart wordt dan niet beschermd met een wachtwoord.

# Back-up en herstel

## Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen


Bent u wel eens bezorgd dat u per ongeluk iets op uw Tablet verwijdert of dat iets verloren raakt? Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen en uzelf wat gemoedsrust te geven.


Er zijn vier manieren om back-ups te maken van de gegevens op uw Tablet:

- **microSD-kaart:** Als uw Tablet microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken.
- **Interne opslag van het apparaat:** U kunt back-ups maken van kleinere bestanden en die opslaan in uw interne opslag.
- **USB-opslagapparaat:** Als de ruimte in de interne opslag van uw Tablet opraakt, kunt u uw Tablet met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken.
- **Computer back-up:** U kunt back-ups maken van belangrijke gegevens, afbeeldingen en grote bestanden op uw Tablet naar een computer om gegevensverlies te voorkomen en de interne opslag van uw Tablet vrij te maken.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een microSD-kaart

Bent u bezorgd dat u uw gegevens verliest tijdens een systeemupdate? Wilt u gegevens van een oud apparaat overdragen naar uw nieuwe Tablet? Als uw Tablet microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken. Dit is een gemakkelijke manier om het risico op gegevensverlies te beperken.

-  Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.


Om een back-up van uw gegevens op te slaan op uw microSD-kaart opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > Andere methoden > SD-kaart > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Volgende > Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.


U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > SD-kaart**.



## Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

Als de opslagruimte van uw Tablet opraakt of u uw belangrijke gegevens en back-ups op een extern opslagapparaat wilt bewaren, kunt u uw Tablet met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken. USB-flashstations, card readers en apparaten die een microSD-kaart hebben zijn USB-opslagapparaten die compatibel zijn met uw Tablet.


-  • Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan en een USB-opslagapparaat opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > Andere methoden > USB-opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een computer

Hebt u belangrijke gegevens, afbeeldingen of grote bestanden op uw Tablet staan? U kunt back-ups van belangrijke gegevens naar een computer maken om gegevensverlies te voorkomen en opslagruimte vrij te maken op uw Tablet.

-  • Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Installeer HiSuite op uw computer voordat u back-ups maakt of bestanden herstelt vanuit uw Tablet.

**Back-ups van gegevens maken op uw computer:** Verbind uw Tablet met uw computer via een USB-gegevenskabel. HiSuite zal automatisch worden geopend op uw computer. Selecteer vanuit HiSuite de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Volg dan de instructies op het scherm om de back-up van de gegevens naar uw computer te maken.

**Gegevens naar uw Tablet importeren:** Verbind uw Tablet met uw computer via een USB-gegevenskabel. Open HiSuite en ga naar de gegevensherstelpagina om gegevens van uw computer naar uw Tablet te kopiëren. Voer wanneer nodig het wachtwoord in, als de back-upgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

# Wi-Fi en netwerk

## Wi-Fi


### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.



Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

## Verbinding maken met Wi-Fi

Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om uw mobiele data te sparen.

- Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken maakt om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie te voorkomen.



**Verbinding maken met Wi-Fi:** Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. U moet, afhankelijk van de netwerkinstellingen, mogelijk een wachtwoord invullen. Volg zo nodig de instructies op het scherm om de verificatie te voltooien.

- **Een Wi-Fi-hotspot vernieuwen:** Tik op **Scannen** om opnieuw te zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.
- **Handmatig een Wi-Fi-hotspot toevoegen:** Schuif naar de onderkant van het menu, tik op **Netwerk toevoegen...** en volg de instructies op het scherm om de netwerk-SSID en het wachtwoord in te vullen.


**Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS:** Ga in het scherm 'Wi-Fi' naar  > **Geavanceerde Wi-Fi-instellingen > WPS-verbinding**. Druk op de WPS-knop op uw router om een


verbinding tot stand te brengen. Door een router met WPS-functionaliteit via WPS verbinding te laten maken, kunt u snel verbinding met het netwerk maken zonder dat u een wachtwoord hoeft in te vullen.

## Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens uit te wisselen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.




**Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct:** Open  **Bestanden**, houd het bestand dat u wilt verzenden vast en ga naar **Meer > Delen > Wi-Fi Direct**. Als er een ander apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te brengen en de bestandsoverdracht te starten.

**Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct:** Schakel **Wi-Fi** in. Tik in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' op  om de detectie in te schakelen. Tik op **Accepteren** om de overdracht te starten als u een melding van een inkomend bestand ontvangt. Het ontvangen bestand wordt standaard opgeslagen onder **Bestanden** in de map **Wi-Fi Direct**.

## Wi-Fi+ inschakelen om automatisch verbinding te maken met het beste netwerk

Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+**, en schakel **Wi-Fi+** in.


Als het toestel op een locatie met een zwak Wi-Fi-signaal is, kan Wi-Fi+ automatisch overschakelen naar een mobiel datanetwerk. Het gebruik van mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, kan extra kosten met zich meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te voorkomen.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


## Verbinding maken met internet



Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


### Verbinding maken met mobiele data


 Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
  -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.


## Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten


Hebt u aan het einde van de maand nog mobiele data over? Die kunt u delen met uw vrienden.

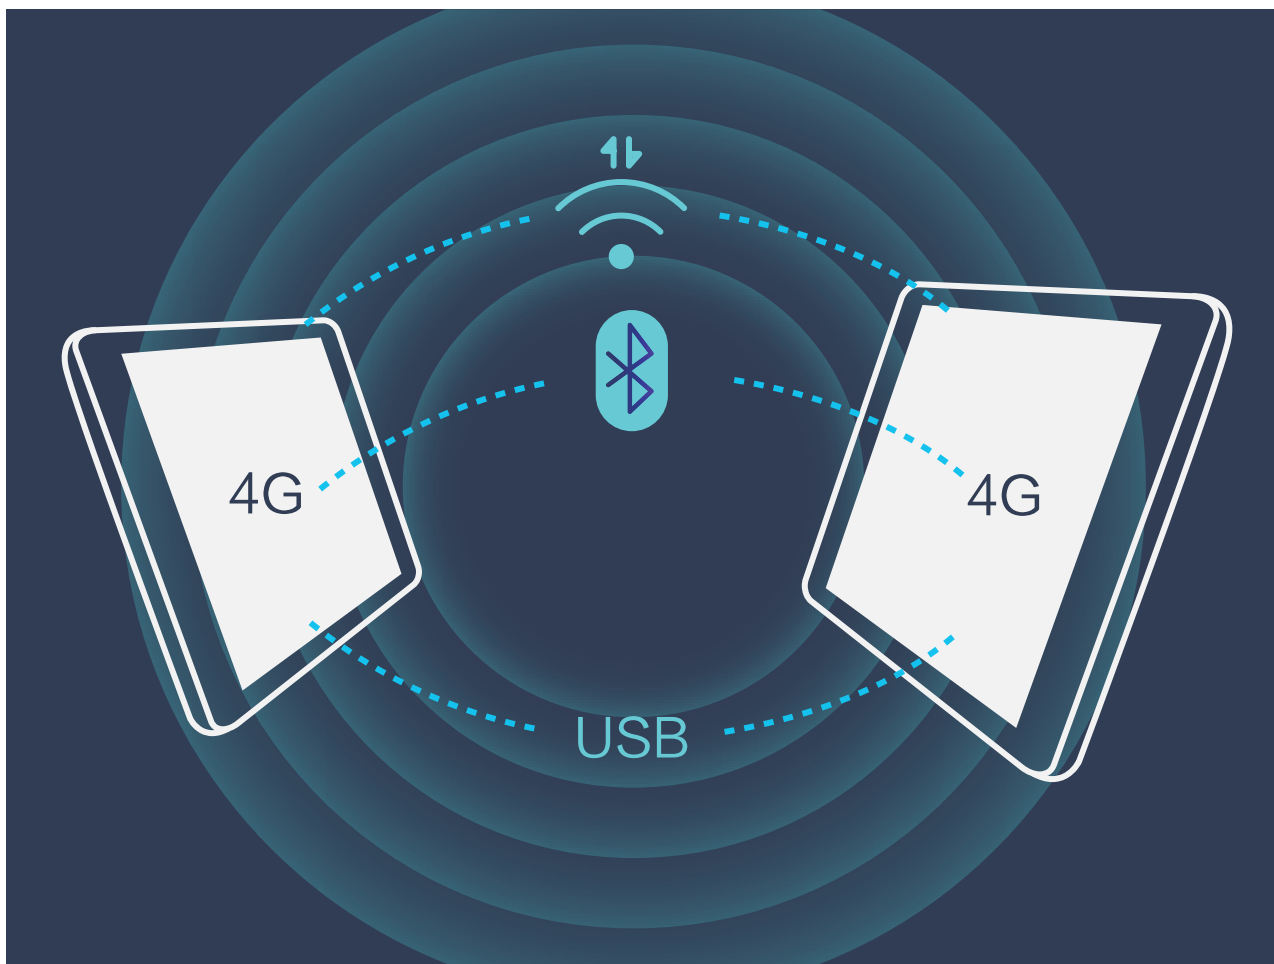

 Tablets die enkel op Wi-Fi werken ondersteunen geen mobiele data.




U kunt een Wi-Fi-hotspot, USB-kabel of Bluetooth gebruiken om uw mobiele data te delen met andere apparaten.

**Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren**. Stel de netwerknaam, het versleutelingstype en een wachtwoord voor de Wi-Fi-hotspot in, tik vervolgens op **Opslaan** en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.

 **Bent u bang dat andere apparaten onbeperkte toegang hebben tot uw hotspot-data?** Tik in het scherm **Instellingen** op **Datalimiet** om de datalimiet voor een sessie in te stellen. Als de limiet voor het delen van data is bereikt, zal uw apparaat de gedeelde hotspot automatisch uitschakelen.

**Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen:** Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en koppel de apparaten voordat u Bluetooth gebruikt om uw mobiele data te delen. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **Bluetooth-tethering** in. Tik in het scherm **Bluetooth** op  naast het gekoppelde apparaat en schakel **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.


**USB gebruiken om mobiele data te delen:** Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **USB-tethering** in om uw mobiele data te delen.


-  Afhankelijk van het besturingssysteem moet u mogelijk stuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.

# Apps en meldingen

## App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Tablet zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.


Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.






# Geluid en weergave

## Uw geluidsinstellingen configureren


Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende scenario's instellen.

**Systeemvolume aanpassen:** Druk op een volumeknop en tik op  om uw beltoon-, media-, alarm- of oproepvolume aan te passen.


 U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open  **Instellingen**, tik op **Geluid** en veeg over de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.

**Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om snel te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trillen**.



**Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid** > **Meer geluidsinstellingen** om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.



**Uw apparaat instellen in de stille modus:** Schakel **Stille modus** in het scherm **Geluid** in. Schakel eerst **Stille modus** en vervolgens **Trillen in stille modus** in. Wanneer u nu een inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm worden ingeschakeld en trilt uw apparaat.



 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


**Uw beltoon en meldingstoon aanpassen:** Selecteer in het scherm **Geluid** een aangepaste beltoon of gebruik de **Melding**.

## Oogcomfortmodus inschakelen om oogvermoeidheid te voorkomen

Worden uw ogen vermoeid en pijnlijk nadat u een lange tijd naar uw Tablet hebt gekeken? Met Oogcomfortmodus wordt blauw licht effectief verminderd en wordt het scherm aangepast naar warmere kleuren, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt beschermd.

**Oogcomfortmodus inschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Oogcomfort**, en schakel **Oogcomfort** in. Het pictogram Oogcomfortmodus  wordt weergegeven in de statusbalk. Wanneer Oogcomfortmodus wordt ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een rode tint.

**Oogcomfortmodus snel in- of uitschakelen:** Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen. Tik in het meldingenpaneel op  om het paneel met snelkoppelingen uit te klappen en schakel  in of uit.


**Oogcomfortmodus op bepaalde tijden inschakelen:** U kunt uw Tablet configureren zodat Oogcomfortmodus elke dag op een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Wanneer Oogcomfortmodus is uitgeschakeld, open dan  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Oogcomfort**, en schakel **Planning** in. Vervolgens stelt u de gewenste **Starttijd** en **Eindtijd** in.

**De kleurtemperatuur van Oogcomfortmodus aanpassen:** Wanneer Oogcomfortmodus wordt ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een mild rode tint. Indien nodig kunt u de kleurtemperatuur aanpassen. Wanneer u **Oogcomfort** hebt ingeschakeld, kunt u de schuifbalk voor de kleurtemperatuur aanpassen voor een koelere of warmere schermkleur.

## Meer Weergave-instellingen

### Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.

-  Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.

**Snel toegang tot veelgebruikte app-functies:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.


**Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.


### De scherminstellingen wijzigen


Wijzig de lettergrootte en pas de helderheid van het scherm aan uw behoeften aan.

Open  **Instellingen** en tik op **Weergave**. Vanaf hier kunt u:

- **De grootte van afbeeldingen en tekst wijzigen:** Tik op **Weergavemodus** en selecteer naar behoefte een weergavemodus.
- **De tekstgrootte wijzigen:** Tik op **Tekstgrootte** en selecteer de gewenste grootte.

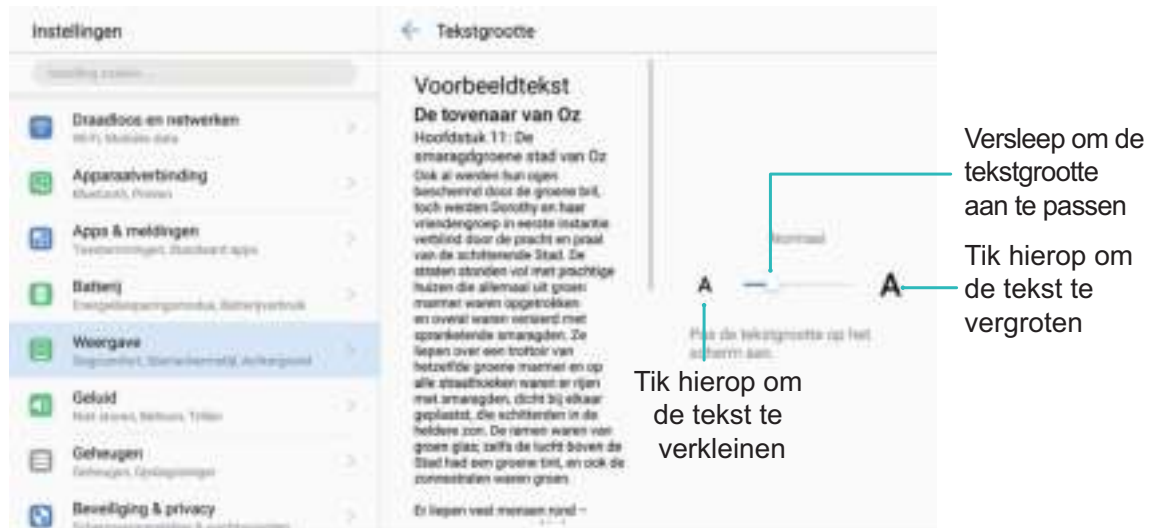

- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Selecteer vanaf **Helderheid**, het selectieveld naast **Automatisch**. Als deze optie is ingeschakeld, zal uw Tablet de helderheid van het scherm automatisch aanpassen op basis van de helderheid van de omgeving. Verschuif de helderheidsschuifbalk om de helderheid handmatig aan te passen. U kunt ook in de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en naar de helderheidsinstellingen te gaan.
- **Automatische schermrotatie inschakelen:** Schakel **Scherf automatisch draaien** in. U kunt ook vanaf de statusbalk naar omlaag swipen, het venster met de snelkoppelingen openen, en vervolgens  inschakelen.

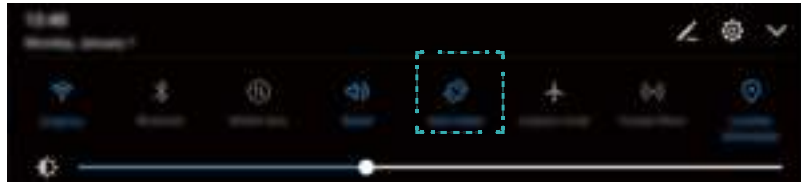

- **Schakel de schermbeveiliging in:** Tik op **Schermb beveiliging** en schakel **Schermb beveiliging** in om de **Bron afbeelding** en **Duur** te configureren. Uw Tablet zal een diavoorstelling van uw foto's weergeven wanneer de batterij wordt opgeladen en uw Tablet in stand-by gaat.

# Opslag

## Opslag reiniger

### Geheugen opschonen voor betere prestaties

Wordt uw Tablet na enige tijd langzamer? Wilt u uw systeemopslag opschonen maar weet u niet zeker welke bestanden u kunt verwijderen? Het opschonen van het geheugen helpt u met het opschonen van uw cache, grote en overgebleven bestanden en ongebruikte app-bestanden om systeemprestaties te verbeteren en uw Tablet in topconditie te behouden.


Wanneer uw systeemprestatie langzaam wordt of de overgebleven opslagruimte weinig is zal Telefoonbeheer u helpen herinneren om op te schonen. U kunt de meldingen op het scherm volgen om uw Tablet-geheugen op te schonen en opslagruimte vrij te maken.

**Opschonen:** Scan op en reinig oude bestanden en systeemcache om snel geheugen en interne opslagruimte vrij te maken zonder uw Tabletgebruik te beïnvloeden.

**Grondig opschonen:** Scan op onnodige bestanden waaronder WeChat-bestanden, grote bestanden, video's, afbeeldingen, resterende app-bestanden, muziekbestanden, onnodige installatiepakketten, ongebruikte bestanden en bestanden die veel ruimte innemen en ontvang schoonmaaksuggesties op basis van de scanresultaten. Dit helpt u bij het vrijmaken van opslagruimte zonder per ongeluk belangrijke bestanden te verwijderen.

### Schijfopschoning activeren

Uw Tablet kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen afneemt. U kunt het geheugen opschonen om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te verbeteren en om uw Tablet vlotter te laten functioneren.

Open  **Tabletbeheer**, tik op **Opschonen**, en schoon het geheugen op en wis het cachegeheugen op basis van de scanresultaten om uw toestel beter te laten presteren. Als de vrije opslagruimte hierna nog steeds beperkt is, kunt u de opslagruimte grondiger laten opschonen om meer opslagcapaciteit vrij te maken op basis van scanresultaten en aanbevelingen voor het opschonen.

# Slimme assistentie

## Navigatiebalk en Navigatiedock


### Navigatiedock: Bestuur uw apparaat met één tik

Elke keer dat u een app wilt sluiten of terug wilt naar het startscherm moet u de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken. U kunt nu ook Navigatiedock gebruiken om dezelfde handelingen uit te voeren, waardoor uw apparaat nog gebruiksvriendelijker wordt.

Gebruik de vooringestelde gebaren om een stap terug te gaan, terug te gaan naar het startscherm of om tussen apps te schakelen.

### Overal toegang tot apparaatfuncties met Navigatiedock

Schakel Navigatiedock in als u sneller toegang wilt tot veelgebruikte functies op uw apparaat.


Open  **Instellingen**. Tik op **Systeem** > **Systeemnavigatie** > **Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock zal op het scherm verschijnen. U kunt het verslepen naar uw plek van voorkeur. Het Navigatiedock kan de volgende handelingen doen:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan, of tik twee keer om twee stappen terug te gaan.
- **Startscherm:** Houd het Navigatiedock aangetikt en laat het los om naar het startscherm te gaan.
- **Omschakelen tussen apps:** Houd het Navigatiedock aangetikt en veeg naar links of rechts om tussen apps te schakelen.

# Systeem

## De invoermethode wijzigen




U kunt naar wens de invoermethode op uw apparaat wijzigen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Taal & invoer > Standaard toetsenbord > Invoermethoden configureren** en schakel de gewenste invoermethode in. Ga terug naar **Taal & invoer**, tik op **Standaard toetsenbord** en selecteer de invoermethode.

## Toegankelijkheid

### TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen


TalkBack leest inhoud die u op het scherm aanraakt, selecteert of activeert hardop voor. Het is een handig hulpmiddel dat gebruikers met een visuele beperking helpt om hun apparaat te gebruiken.

- 1 Open  **Instellingen** en ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack** om het scherm met instellingen voor **TalkBack** te openen.
- 2 Schakel **TalkBack** in en tik op **OK**. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op  te tikken, het scherm met instellingen voor TalkBack te openen en de zelfstudie vervolgens opnieuw te starten.
- 3 Tik op  en schakel **Verkennen via aanraking** in. Als **Verkennen via aanraking** is ingeschakeld, zal uw apparaat de inhoud die u aanraakt voorlezen.


**Waarom leest mijn apparaat plotseling inhoud van het scherm voor? Hoe kan ik deze functie uitschakelen?** Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. U kunt TalkBack uitschakelen door de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt en vervolgens minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan te raken.

### TalkBack-gebaren leren


TalkBack gebruikt een speciale reeks gebaren om het apparaat te bedienen. Als TalkBack is ingeschakeld, zijn deze gebaren nodig om met het apparaat te interacteren.

-  Als u TalkBack per ongeluk inschakelt, kunt u de functie uitschakelen door de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt. Raak vervolgens minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.


**Door het scherm navigeren:** Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om door menulijsten te schuiven. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te wisselen.

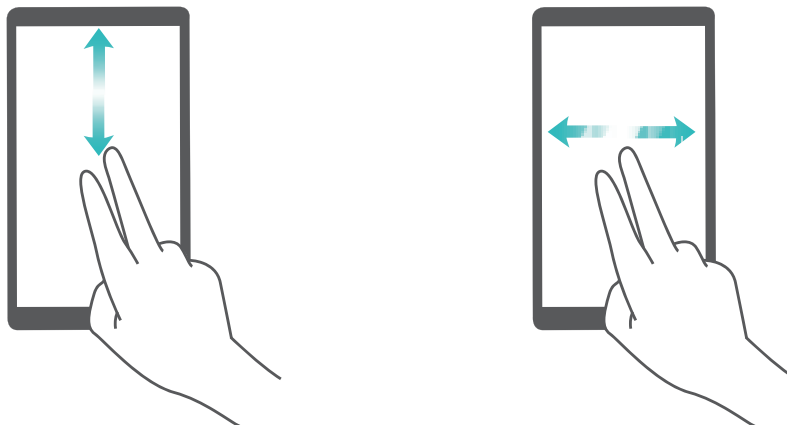

**Een item selecteren:** Tik met één vinger op een item om het te selecteren (het wordt niet geopend). Uw apparaat zal de inhoud van het geselecteerde item voorlezen.

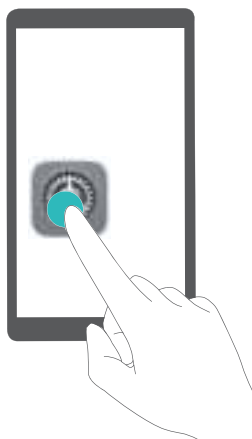

**Een item openen:** Dubbeltik met één vinger op een deel van het scherm om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.

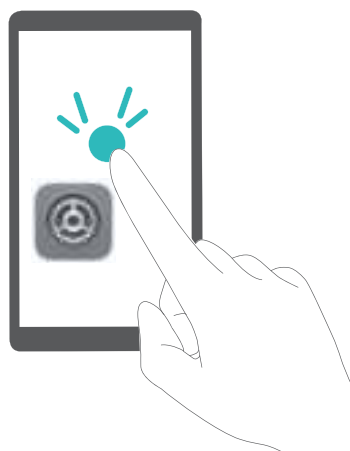


Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, tikt u met één vinger één keer op het pictogram van **Instellingen**. Vervolgens tikt u twee keer ergens anders op het scherm.




## Spraakuitvoer gebruiken met TalkBack


De functie voor spraakuitvoer kan tekst op het scherm van uw apparaat hardop voorlezen. Hij kan ook in combinatie met de TalkBack-service worden gebruikt om personen met een visuele beperking te helpen om hun apparaten te gebruiken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Toegankelijkheid** en schakel **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** in. Configureer uw voorkeursengine en spraaksnelheid om deze functie in te schakelen.

## Kleurcorrectie inschakelen

De instelling voor kleurcorrectie stelt uw apparaat in staat om de effecten van kleurenblindheid te compenseren.

 Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige kleuren mogelijk moeilijk zien.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Toegankelijkheid** > **Kleurcorrectie** en schakel **Kleurcorrectie** in. Tik op **Correctiemodus** om de vereiste kleurcorrectiemodus te selecteren.

## Algemene instellingen

### De systeemtaal wijzigen


Wilt u de systeemtaal van uw apparaat wijzigen? Dit kan met gemak worden gedaan.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem** > **Taal & invoer** > **Taal** en selecteer uw systeemtaal. Als u uw taal niet kunt vinden in de lijst, tik dan op **Een taal toevoegen** om uw taal toe te voegen.


### Systeemtijd en datum instellen


Als u op reis gaat naar het buitenland of uw simkaart wijzigt, zal uw apparaat automatisch de tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt de tijd en datum ook handmatig aanpassen, de tijdsweergave wijzigen of dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem** > **Datum en tijd**. Vanuit hier kunt u:

- **De tijd en datum wijzigen:** Schakel **Automatische tijd en datum** in om de tijd en datum van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijd en datum** uit om uw tijd en datum handmatig in te stellen.
- **Uw tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatische tijdzone** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijdzone** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
  -  Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.
- **De tijdsweergave wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsweergave op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uursnotatie** uit om uw tijdsweergave op 12 uur in te stellen.

- **Dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm:** Als u in het buitenland bent zal uw apparaat automatisch de lokale tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt **Dubbele klok** inschakelen en **Woonplaats** instellen om een dubbele klok weer te geven op uw vergrendelscherm: een die de lokale tijd weergeeft en een die de tijd in uw thuisland aangeeft.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

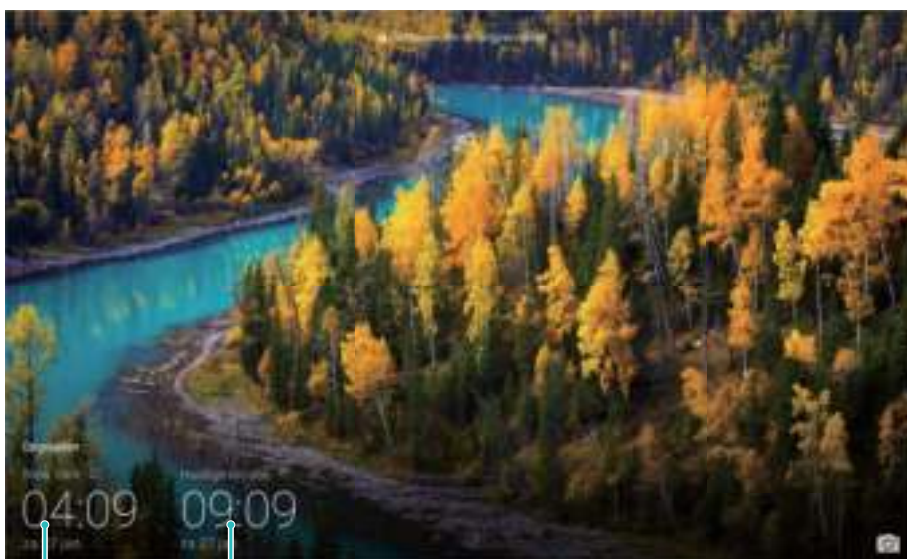


Datum en tijd in  
uw gekozen stad

Datum en tijd van  
het netwerk

## Geplande uitschakeling instellen

Wilt u uw apparaat gedurende een aantal uren per dag uitschakelen om batterijleven te besparen en te voorkomen dat u wordt gestoord? Gebruik de automatische in- en uitschakelingsfunctie om uw apparaat op voor ingestelde tijden van de dag in of uit te schakelen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Geplande in- en uitschakeling**, schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en stel tijdstippen en herhalingsinstellingen in voor in- en uitschakeling. Uw apparaat zal op de geselecteerde tijden automatisch in- en uitschakelen.



Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit om geplande in- en uitschakeling te beëindigen.

## Vliegmodus inschakelen voor vliegveiligheid en langer batterijleven


Bent u bezorgd dat het onveilig is om uw apparaat aan te laten tijdens een vlucht? Wilt u een gemakkelijke manier om het batterijleven van uw apparaat te verlengen wanneer u niet van plan bent om te bellen of gebeld te worden? U kunt Vliegtuigmodus inschakelen om veilig te vliegen en het batterijleven van uw apparaat te verlengen.

- Volg tijdens het vliegen de instructies van de vliegtuigbemanning en schakel uw apparaat uit of schakel Vliegtuigmodus in.

Als Vliegtuigmodus is ingeschakeld, zal uw apparaat automatisch oproepen, mobiele datadiensten, Bluetooth en Wi-Fi uitschakelen. U kunt in de Vliegtuigmodus echter wel Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.

**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen met de snelkoppelingknop:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk. Tik in het meldingenpaneel op  om het snelkoppelingenpaneel uit te klappen en tik dan op .


**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen vanuit het Instellingenmenu:** Open  **Instellingen** en tik op **Draadloos en netwerken**. Hier kunt u **Vliegtuigmodus** in- of uitschakelen.



Er zal een  pictogram verschijnen in de statusbalk nadat u Vliegtuigmodus hebt ingeschakeld.

## Accountbeheer gebruiken om uw accounts te beheren en bij te werken

Wilt u meerdere e-mailaccounts, app-meldingen en verslagen van meerdere apparaten en computers synchroniseren? U kunt uw apparaat gebruiken om meerdere e-mail- en app-accounts te beheren en bij te werken op een verscheidenheid aan andere apparaten, waaronder uw apparaat, computers en meer.

- App-accounts van derden kunnen alleen worden gemaakt als de betreffende app op uw apparaat is geïnstalleerd.
- Het type informatie dat kan worden gesynchroniseerd hangt af van het accounttype.


Open  **Instellingen** en tik op **Accounts**. Vanuit hier kunt u:

- **Een account toevoegen:** Tik op **Account toevoegen**, selecteer een account-type en volg dan de stappen op het scherm om de account-gegevens in te voeren en het account toe te voegen.
- **Een account verwijderen:** Selecteer het account dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm om het account te verwijderen.
- **Accounts synchroniseren:** Tik op , selecteer **Gegevens autom. synchroniseren**, volg de instructies op het scherm en tik dan op **OK**. Als u **Gegevens autom. synchroniseren** niet selecteert, kunt u handmatig een account selecteren en op  tikken om te synchroniseren.

# Systemupdate


## Een online update uitvoeren

Uw Tablet geeft een melding om een systeemupdate te downloaden en te installeren wanneer een nieuwe versie beschikbaar is. Met de online update-functie kunt u uw Tablet snel en veilig updaten.

-  Zorg dat uw Tablet een internetverbinding heeft voordat u de online update uitvoert. Voor online update is een internetverbinding nodig. Update uw Tablet via een Wi-Fi-netwerk om te voorkomen dat u onnodige kosten moet betalen.
- Zorg dat de batterij van uw Tablet tijdens het updaten voor minstens 30% is opgeladen.
- Voorkom het gebruik van onbevoegde software om firmware en systeemupdates te installeren. Onbevoegde software kan ervoor zorgen dat uw Tablet stopt met functioneren of uw persoonlijke informatie vrijgeeft. Voor de beste resultaten adviseren wij u om uw systeem te updaten met behulp van de online update-functie, of om uw Tablet naar uw dichtstbijzijnde servicecentrum van Huawei te brengen.
- Maak altijd een back-up voordat u uw Tablet update om de kans op dataverlies uit te sluiten.
- Sommige apps van andere merken kunnen incompatibel zijn met de nieuwe versie van het systeem (zoals apps om te gamen of voor online bankieren). Wacht totdat voor deze apps een nieuwe versie beschikbaar komt.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Ga naar **Systeem > Systeemupdate > Controleren op updates**.

- Wanneer een systeem een nieuw update detecteert, ga dan naar **Nieuwe versie > Snelle update**.
- Als het systeem aangeeft dat het up-to-date is, ga dan naar  **> Download nieuwste volledige pakket**. Wanneer een systeem een nieuw update detecteert, ga dan naar **Nieuwe versie > Snelle update**.

Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Probeer uw Tablet tijdens het updaten niet te gebruiken. Uw Tablet zal automatisch opnieuw gestart worden wanneer de update voltooid is.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd.

Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google u om de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel goed inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.

Biite besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Model: AGS2-L09  
AGS2-W09

EMUI8.0\_01