



Panel tylný

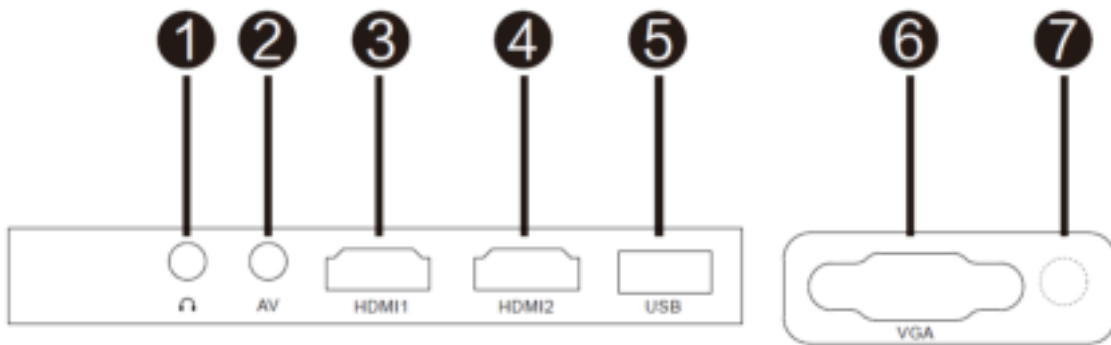


1. Mini – Jack (audio ingang 3,5mm)
2. Poort AV
3. Poort HDMI1
4. Poort HDMI2
5. Poort USB-A
6. Poort VGA
7. Signaalontvanger IR (signaal van de afstandsbediening)

Boven paneel

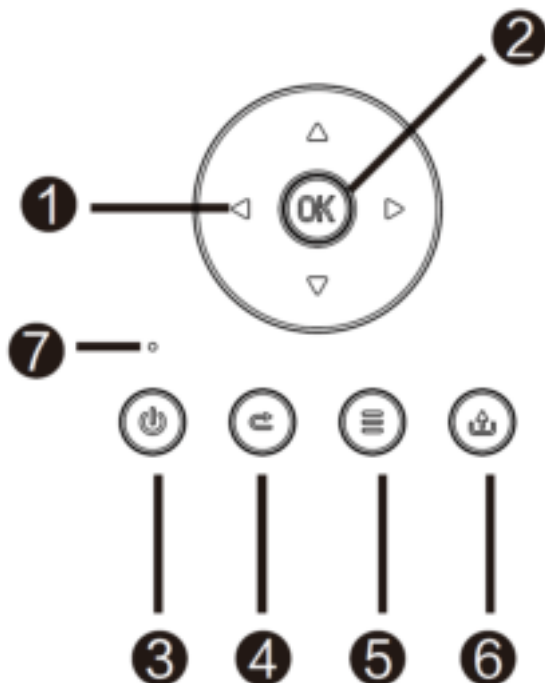

1. Richtingsknoppen
2. Bevestigingsknop
3. Aan/uit knop
4. Terug
5. Optiemenu
6. Selecteer de invoerbron
7. Status-LED

Afstandsbediening

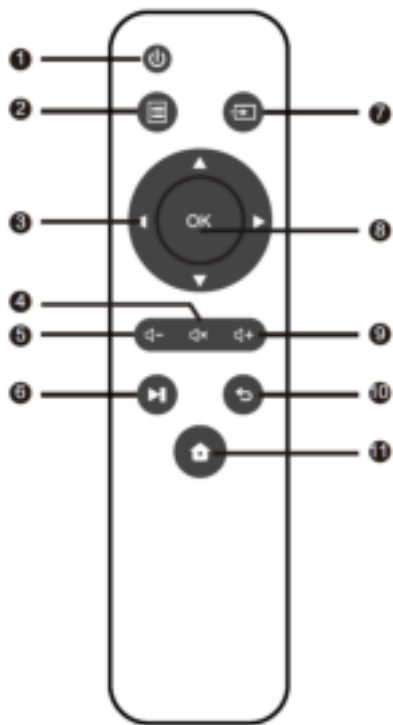

1. Aan/uit knop
2. Optiemenu
3. Richtingsknoppen
4. Stil
5. Verzacht het geluidsvolume
6. Play
7. Selectie van de bron
8. Bevestigingsknop
9. Verhoog het geluidsvolume
10. Uitgang
11. Startpagina