


## **Algemene veiligheidsinstructies**

- Voordat u deze Mist-ventilator van 40 cm gebruikt, moet u deze instructies zorgvuldig lezen om er zeker van te zijn dat u de beste resultaten verkrijgt.
- Bewaar deze instructies; het garantiebewijs; de kassabon; en indien mogelijk de verpakking.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt waarvoor het is bedoeld in overeenstemming met de bijgevoegde bedieningsinstructies.
- Voordat u de ventilator in het stopcontact steekt, moet u controleren of het voltage en de stroomtoevoer voldoen aan de specificatie-aanduidingen op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik de ventilator niet met vochtige of natte handen.
- Plaats de ventilator altijd op een stabiele, vlakke ondergrond. Zorg er ook voor dat het oppervlak het gewicht van het apparaat tijdens gebruik kan dragen.
- Zorg er altijd voor dat de ventilator stevig op zijn plaats zit voordat deze wordt ingeschakeld.
- De mistventilator van 40 cm is **UITSLUITEND** bedoeld voor **HUISHOUELIJK GEBRUIK** en mag **NIET** voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
- Schakel de ventilator uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, voordat u gaat schoonmaken of wanneer u accessoires verwisselt.
- Gebruik de ventilator niet buitenshuis.
- Test de ventilator en de kabel regelmatig op beschadigingen. Als er enige schade is, mag de ventilator niet worden gebruikt.
- De ventilator, het netsnoer of de stekker mogen in geen geval in of in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Er moet voor voldoende luchtruimte worden gezorgd voor luchtcirculatie.
- Laat het netsnoer niet over scherpe tafelranden hangen of in contact komen met hete oppervlakken.
- Onder geen beding mag de ventilator tijdens gebruik in contact komen met gordijnen, kleding, borden, handdoeken of ander brandbaar materiaal.
- De 40 cm Mistventilator is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke of sensorische vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van de ventilator door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. .
- Als de ventilator door kinderen wordt gebruikt, is streng toezicht van een volwassene noodzakelijk.
- Om de 40 cm Mist-ventilator los te koppelen, pakt u de stekker stevig vast en haalt u deze uit het stopcontact. **TREK NIET AAN HET SNOER.**
- Reparaties aan de 40 cm Mistventilator mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

## Componenten


### Hoofdapparaat

1. Voorkant
2. Ventilatorblad moer voorkant
3. Ventilator blad
4. Ventilatorblad moer achterkant
5. Achterkant
6. Motor
7. Kantelbare nek
8. Schakelaar behuizing
9. Display & Control paneel
10. Standaard
11. Voet
12. Voet gewicht
13. Kabel & stekker

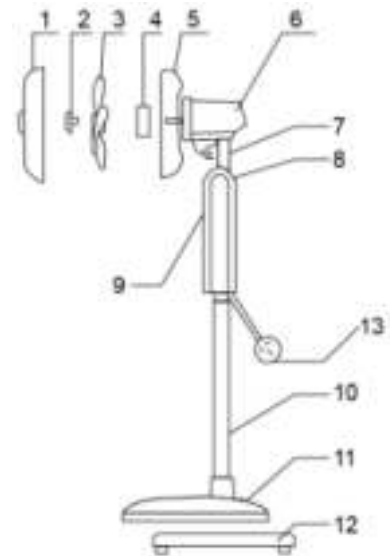

### Water component


- a) Mist verdeler
- b) Water slang
- c) Water tank ingang
- d) Water tank
- e) Luchtbevochtiger indicator
- f) Nevelinstelling schakelaar
- g) Luchtbevochter schakelaar

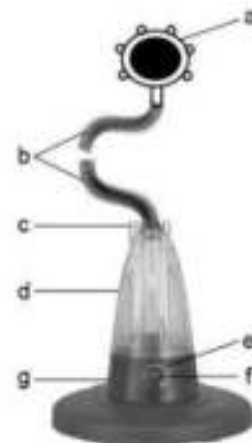

### Apparaat en afstandsbediening

- h) OFF – Hoofdstroom uit knop
- i) OSC – Oscillatie Aan/Uit knop
- j) MIST – Mist Aan/uit knop
- k) ON/SPEED – Hoofdschakelaar aan/uit knop, snelheid regelaar
- l) TIMER – Timer knop
- m) MODE – Modus selector (enkel via afstandsbediening)
- n) Indicator/status (enkel via afstandsbediening)

### Main unit control panel      Remote

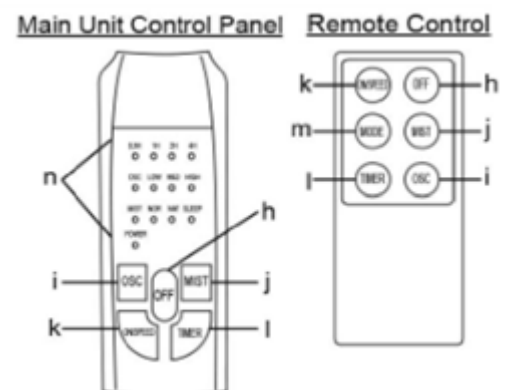

## Assembleren ventilator

- Pak alle onderdelen van de ventilator uit en verwijder de verpakking
- Steek de 2 staanders in de basis met 2 schroeven in elke stang.  
Let op dat elke staander maar aan één kant 2 gaten heeft. Deze kant met de gaten moet in de basis worden geïnstalleerd. Elke stang wordt geleverd met 2 schroeven die al zijn gemonteerd. Draai de schroeven van de staande stangen los en steek de staanders in de basis



2 schroeven in elke staander



Verwijder eerst de schroeven en bevestig vervolgens de staande stangen aan de basis. Draai de schroeven vast nadat u de staanders aan de basis hebt bevestigd.

- Plaats het gewicht onder de basis en monteer het vervolgens met de 4 meegeleverde schroeven.



- Zorg ervoor dat het gewicht correct is gemonteerd, zoals weergegeven in onderstaande diagrammen.



**INCORRECT**



**CORRECT**

- Monteer de hoofdeenheid op de 2 staande stangen. Merk op dat er 2 schroeven op de hoofdeenheid zitten die de installateur moet losdraaien alvorens te installeren. Na montage kunnen deze 2 schroeven worden vastgedraaid.



- Plaats de voedingsbasis van de luchtbevochtiger op de basis.



- Verwijder de ventilatorbladmoer (2) en de achtergrillborgmoer (4) van de motorasas (n).



- Monteer de Achtergrill (5) door deze op de locatiepennen (p) te plaatsen. Zet de grill (5) vast aan de motorbehuizing met de grillborgmoer (4). Opmerking: De hendel op de Achtergrill (5) moet naar boven wijzen.



- Duw het ventilatorblad (3) op de motorasas (n) door de sleuven op de basis van het ventilatorblad in lijn te brengen met de vormpen (o).



- Zet het blad (3) vast met de ventilatormesmoer (2) door het TEGEN DE KLOK MEE te draaien. Controleer of het ventilatorblad vrij kan draaien door het met uw hand te draaien.
- Open de borgclips rond het frontrooster en draai de clipschroef aan de bovenzijde van het frontrooster los. Plaats de bovenste clip op het bovenste deel van het achterrooster. Duw de bovenste clip naar beneden en druk de rand van het voorrooster op het achterrooster. Sluit alle clips en draai de veiligheidsschroef vast.
- Plaats het waterreservoir op de voedingsbasis van de luchtbevochtiger.

- Sluit de nevelafvoerslang aan op de neveluitlaat en de dop van de watertank.
- Plaats de dop van de watertank op de watertank.
- Verwijder de beschermkap van de afstandsbediening.
- De 40 cm nevelventilator is nu klaar voor gebruik.

### Werking van de mist ventilator

- Verwijder het waterreservoir van de voedingsbasis van de luchtbevochtiger, draai het ondersteboven en u ziet een klein plastic deksel.
- Open de klep door deze tegen de klok in te draaien.
- Vul de watertank met schoon water.
- Sluit het plastic deksel door het met de klok mee vast te draaien. Merk op dat er een witte siliconen ring is die niet losgedraaid mag worden wanneer de watertank gevuld wordt met water.
- Plaats het waterreservoir terug op de voedingsbasis van de luchtbevochtiger.
- Sluit de nevelventilator aan op het elektriciteitsnet. U hoort een pieptoon om aan te geven dat de mistventilator is aangesloten op het lichtnet.
- Het "POWER" -indicatielampje op het hoofdcontrolepaneel gaat branden.
- Nu kan de nevelventilator worden ingeschakeld via het hoofdcontrolepaneel of met de afstandsbediening.
- Druk op de AAN-knop om de nevelventilator in te schakelen. By default, the Mist Fan will be switched ON in
  - Lage snelheidsinstelling,
  - Vaste richting en
  - Normale windmodusinstelling
- Na het inschakelen van de nevelventilator kunt u verschillende snelheidsinstellingen of de gewenste windmodus selecteren. De onderstaande tabel laat zien welke schakelaars welke snelheids- en windfuncties uitvoeren:

Remote Control	Main Control Panel	Indicator Lights	Features
OFF		POWER	Standby modus. De ventilator is er klaar voor gebruik maar is nog niet begonnen.
ON/SPEED		LOW MED HIGH	Druk eenmaal - Instelling lage windsnelheid Tweemaal drukken - Instelling gemiddelde windsnelheid Druk drie keer - Instelling voor hoge windsnelheid
OSC		OSC	Druk eenmaal - De ventilatorkop zal oscilleren Bij nogmaals drukken - De ventilatorkop wordt in één gemonteerd alleen richting
MIST		MIST	Druk eenmaal - De ventilator zal mist genereren

		Als u nogmaals op drukt - De ventilator stopt met het genereren van mist
TIMER	0,5H 1H 2H 4H	Elke keer drukken staat voor een tijdsverhoging van 30 minuten. Max. Hoogte tijd op de timer is 7,5 uur. Als u nogmaals op drukt terwijl deze is ingesteld op 7,5 uur worden alle tijdinstellingen geannuleerd.
Remote Control Only MODE	NOR NAT SLEEP	Voor het selecteren van verschillende winduitgangen: - Normale windmodus - Natuurlijke windmodus - Slaap-windmodus
<u>Variable Mist Setting Switch (On the Power Base Only)</u>		Om het volume van de te genereren mist aan te passen: Linksom - minder nevelvolume Met de klok mee - Groter nevelvolume

- Als er geen water in de watertank zit, stopt de stroombasis van de luchtbevochtiger met werken en verandert het indicatielampje van groen in rood.
- Mocht dit gebeuren, schakel dan de nevelventilator UIT en vul de watertank opnieuw met water, zodat u de nevelfunctie kunt blijven gebruiken wanneer u dat wilt.
- De gebruiker kan de kantelhoek aanpassen door naar beneden te duwen vanaf de bovenkant van de grill of door omhoog te trekken vanaf de onderkant van de grill.

**Let op: De 40 cm nevelventilator moet altijd uitgeschakeld zijn bij het maken van deze aanpassing.**

### Schoonmaken

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt.
- Houd de ventilatieopeningen aan de achterkant van de behuizing vrij van stof en pluisjes. Gebruik een stofzuiger om deze indien nodig te verwijderen. Probeer geen enkele opening te onderzoeken om pluisjes te verwijderen.
- Onderdelen van de ventilator moeten worden gereinigd met milde zeep en een vochtige doek of spons.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de motorbehuizing komen.
- Zeepfolie met een vochtige doek of spons verwijderen en daarna goed afdrogen. **LET OP: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking van de ventilatoronderdelen kunnen beschadigen.**

### Specificaties

RATED VOLTAGE	AC 220~240V
RATED FREQUENCY	50Hz
RATED POWER	70W = 30 W (mist power) + 40W (fan power)

TANK CAPACITY	2L
---------------	----