


## Onderdelen

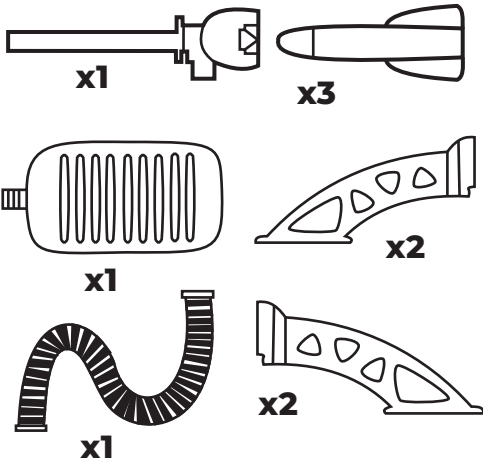

## Belangrijke Gebruiksaanwijzing

**BELANGRIJK:** Lees alle instructies voordat u de raket gebruikt. **UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK.**

ALLEEN GEBRUIKEN IN OPEN RUIMTEN, UIT DE BUURT VAN MENSEN EN OBSTAKELS. TOEZICHT VAN VOLWASSENEN VEREIST.


- Gebruik het product alleen op een vlakke ondergrond in een open gebied, ver weg van obstakels zoals bijvoorbeeld muren, hekken, gebouwen, bomen, zwembaden.
- Controleer de weersomstandigheden voordat u gaat spelen; de raket wordt niet aanbevolen voor gebruik bij winderig of regenachtig weer.
- Gebruik de raket niet in water.
- Gebruik geen hogedruk- of elektrische luchtpompen om de raket op te pompen.

**Waarschuwing** INSLIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen - Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.




## Instructies


### Installatie

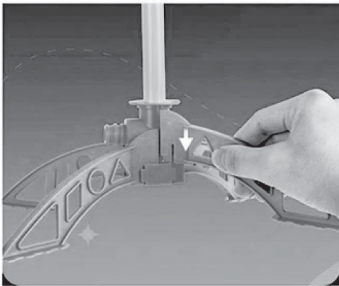

1. Klik de 4 poten op het lanceerplatform

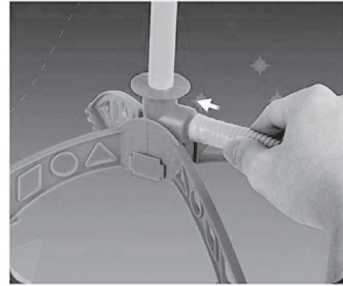

2. Sluit de slang aan op het lanceerplatform

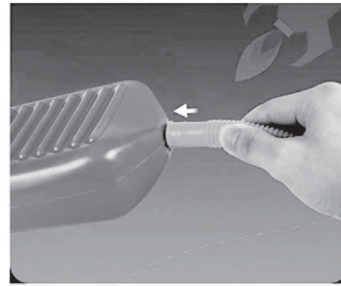


3. Sluit de slang aan op de pomp



4. Draai het lanceerplatform in de gewenste richting

### Gebruik

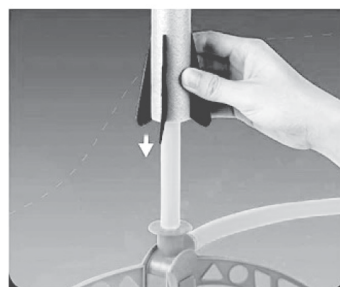

1. Plaats de raket op het lanceerplatform



2. Druk met je voet op de pomp



3. Klaar om te vliegen!