

1	BESCHRIJVING	3
2	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
3	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
4	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
4.1	<i>Werkplaats</i>	4
4.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
4.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
4.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
4.5	<i>Service</i>	6
5	AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
6	ASSEMBLAGE.....	7
6.1	<i>Montage op een werkbank</i>	7
6.2	<i>Ontgrendelknop</i>	7
6.3	<i>Asvergrendeling</i>	7
6.4	<i>Vervangen van het zaagblad</i>	7
6.5	<i>Aanbrengen van de stofzak</i>	7
7	AFREGELINGEN	8
7.1	<i>Instellen van de afschuinhoek</i>	8
7.2	<i>Instellen van de verstekhoek</i>	8
7.3	<i>Afstellen van de hoekschaal voor de afschuinhoek</i>	8
8	GEBRUIK	9
8.1	<i>Zagen</i>	9
8.2	<i>Bevestiging van de werkstukondersteuning</i>	9
9	REINIGING EN ONDERHOUD	10
9.1	<i>Reiniging</i>	10
9.2	<i>Onderhoud</i>	10
10	TECHNISCHE GEGEVENS	10
11	GELUID	10
12	GARANTIE	11
13	MILIEU	11

**VERSTEKZAAG 1400W
POW8002**

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

1 BESCHRIJVING

1. Wegklapbare zaagbladbeschermer
2. Hendel voor vergrendeling van de wegklapbare zaagbladbeschermer
3. Handgreep
4. Afdekplaatje koolstaafjes
5. Regelschroef voor hoeken van 90°
6. Aanslag
7. Hoekmaat
8. Zaagtafel
9. Oppervlaktebeschermer
10. Montageopening
11. Schakelaar
12. Beschermer
13. Zaagblad
14. Vergrendelknop voor hoekaanpassing
15. Regelschroef voor hoeken van 45°
16. Basis
17. Stofzak
18. Ontgrendelknop
19. Asvergrendeling
20. Draaghandgreep
21. Hoekschaal voor de afschuinhoek
22. Vergrendelknop voor de afschuinhoek
23. Stofuitlaat

2 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Machine
1 steeksleutel
Inbussleutel
Handleiding

Opvangzak
Zijhandgreep
Zaagblad 24t / 210 mm zaagblad



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees deze handleiding voor ieder gebruik.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaarden op het gebied van veiligheid.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aarddraad is daarom niet nodig.
	Draag oorbescherming.		Draag een beschermingsbril.

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

4.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrische apparaat gebruikt. Afdleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

4.2 Elektrische veiligheid

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

4.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

4.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

5 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik enkel de zaagbladflens die geschikt is voor dit gereedschap.
- Wees voorzichtig zodat de as, de flens (vooral het bevestigingsoppervlak) en de bout niet beschadigd raken. Beschadigingen aan deze onderdelen kunnen tot breuk van het zaagblad leiden.
- Vergewis u ervan dat de basis stevig is verankerd zodat ze niet kan bewegen tijdens gebruik.
- Verwijder voor ieder gebruik en voor uw eigen veiligheid spanen en puin van de bovenkant van de werktafel en ook van de binnenkant van de afvoerpoort.
- Vermijd het doorzagen van spijkers. Verwijder alle spijkers uit het werkstuk alvorens te zagen.
- Vergewis u ervan dat de asblokkering is opgeheven alvorens de zaag aan te zetten.
- Vergewis u ervan dat het zaagblad niet in contact komt met de basis wanneer het blad in de laagste positie staat.
- Hou het handvat stevig vast.
- Voer geen enkele bewerking uit met de vrije hand. Het werkstuk moet stevig tegen de basis en aanslagrail aangespannen zijn tijdens elke bewerking. Het gebruik van de hand kan zware letsels veroorzaken.
- Hou de handen uit de buurt van het pad van het zaagblad. Grijp niet naar dingen in de omgeving van het zaagblad.
- Vergewis u ervan dat het zaagblad het werkstuk niet raakt alvorens de schakelaar aan te zetten.
- Laat de zaag een tijdje draaien voor de eerste zaagbewerking. Kijk naar trillingen of onregelmatige bewegingen die kunnen wijzen op een slechte installatie of een slecht uitgebalanceerd zaagblad. Regel bij of vervang indien nodig.
- Laat het zaagblad op volle snelheid komen vooraleer te zagen.
- Stop onmiddellijk het werk indien u iets abnormaals bemerkt.
- Doe geen pogingen om de trekker in de aan-positie te vergrendelen.
- Wacht tot het zaagblad volledig stilstaat en haal de stekker uit het stopcontact alvorens een herstelling of een afregeling van het gereedschap uit te voeren.
- Wees altijd alert, zeker tijdens repetitief en monotoon werk. Laat uw aandacht niet verslapen door een vals veiligheidsgevoel. Zaagbladen laten extreem weinig onoplettendheden toe.
- Het gebruik van ongeschikte accessoires zoals slijpschijven kunnen schade veroorzaken aan de zaag en zijn omgeving en verhogen het risico op letsels.
- Schakel de zaagmachine uit en wacht tot volledige stilstand vooraleer het werkstuk te verplaatsen of instellingen te veranderen.
- Breng geen wijzigingen aan de zaagmachine aan om andere dingen te doen dan waarvoor ze bedoeld is.

6 ASSEMBLAGE



OPGELET! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor u een afregeling of onderhoud uitvoert.

6.1 Montage op een werkbank

De zaagtafel is in elke hoek voorzien van montageopeningen (10) om het monteren op een werkbank mogelijk te maken.

Monteer de zaag op een vlakke werkbank of werktafel m.b.v. bouten (niet meegeleverd) en rubberen voetjes (meegeleverd).

6.2 Ontgrendelknop

De ontgrendelknop (18) dient om de zaagkop neergeklapt te kunnen laten tijdens het transport of voor het opbergen van de verstekzaag. De zaag mag nooit gebruikt worden wanneer de zaagkop door deze knop in zijn laagste stand wordt vergrendeld.

6.3 Asvergrendeling

De asvergrendeling (19) voorkomt dat het zaagblad van de zaag kan draaien. Duw en hou de asvergrendeling ingedrukt terwijl u een sleutel gebruikt om een zaagblad te plaatsen of te verwijderen.

6.4 Vervangen van het zaagblad



Nota: Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór u het zaagblad vervangt.



Fig. 3

- Duw de asvergrendeling (19) in om ze te activeren en draai met de hand aan het zaagblad tot het blokkeert.
 - Zet de montagebout van het zaagblad los door ze met een sleutel (meegeleverd) in wijzerzin te draaien.
 - Verwijder de montagebout, de buitenste flens, het zaagblad en de binnenste flens.
 - Verwijder de spanen of het zaagstof rondom de as en de flenzen.
 - Monteer het nieuwe zaagblad, de flenzen en de montagebout. Controleer of de draairichting van het blad overeenstemt met die van de motor.
- Outer Flange = Buitenste flens
Lock Bolt = montagebout
Spanner = sleutel

6.5 Aanbrengen van de stofzak



Fig. 4

Breng de stofzak (17) aan op de stofuitlaat (23).

7 AFREGELINGEN



Nota: vergewis u ervan dat de zaagmachine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enig onderhoud of reparatie uit te voeren

7.1 Instellen van de afschuinhoek



Fig 5

Zet de vergrendelknop voor de afschuinhoek (22) los en kantel de zaagkop naar links totdat de wijzer naar de gewenste hoek op de hoekschaal voor het afschuinen (21) wijst. Zet dan de vergrendelknop (22) terug vast. Pointer = wijzer

7.2 Instellen van de verstekhoek



Fig 6

Zet de vergrendelknop voor de verstekhoek (14) los en draai de beweegbare zaagtafel naar links of rechts totdat de wijzer naar de gewenste hoek op de hoekschaal voor de verstekhoek (7) wijst. Zet dan de vergrendelknop (14) terug vast.

7.3 Afstellen van de hoekschaal voor de afschuinhoek

De hoekschaal werden in de fabriek afgesteld. Voor precisiewerk raden we u echter aan om dit te controleren en eventueel als volgt af te stellen:



Fig. 7

- De 90° afschuinhoek: vergrendel de zaagkop in zijn laagste stand m.b.v. de ontgrendelknop (18) en stel de afschuin- en verstekhoeken in op 0° volgens de hoekschaal. Plaats een gradenboog tegen het zaagblad en de zaagtafel. Wanneer de afschuinhoek geen 90° bedraagt, stel dan de juiste hoek in door met een inbussleutel (meegeleverd) de regelschroef (5) in wijzer- of tegenwijzerzin te verdraaien totdat de hoek correct is. Draai de moer vast m.b.v. de sleutel (meegeleverd). Zie fig. 7.
- De 45° afschuinhoek: vergrendel de zaagkop in zijn laagste stand m.b.v. de ontgrendelknop (18). Stel de afschuinhoek volgens de hoekschaal in op 45° en de verstekhoek op 0°. Plaats een gradenboog tegen het zaagblad en de zaagtafel. Wanneer de afschuinhoek geen 45° bedraagt, draai dan aan de regelschroef (15) totdat de afschuinhoek correct is. Zet tot slot de moer vast en controleer nogmaals de hoek.

Allen key= inbussleutel
Adjustment screw = regelschroef

Nut = moer
Spanner = sleutel

8 GEBRUIK



NOTA: Zorg er altijd voor dat het zaagblad het werkstuk niet raakt voor de trekker ingedrukt wordt.

8.1 Zagen



Fig. 8

Zet het werkstuk altijd vast met klemmen of dergelijke. Hou het werkstuk nooit met de hand vast. Zorg ervoor dat lange werkstukken ondersteund worden.

Stel indien nodig de verstek- en/of afschuinhoek in zoals hierboven werd beschreven.

Controleer vóór u begint te zagen of de zaag correct is ingesteld en of alle handgrepen en bouten goed zijn vastgezet.

Duw op de schakelaar (11) op de handgreep en laat de zaag op volle snelheid komen vóór u begint te zagen.


Trek aan de hendel van de wegklapbare zaagbladbeschermer (2) en laat de zaagkop neer op het werkstuk.

Oefen geen zijwaartse kracht uit op de zaag.

Laat de schakelaar onmiddellijk los wanneer het zaagblad in het werkstuk geklemd raakt.

Laat de schakelaar los wanneer de zaagsnede voltooid is en wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen vóór u de zaagkop optilt. De wegklapbare zaagbladbeschermer (1) zal automatisch sluiten wanneer de zaagkop wordt opgetild.

8.2 Bevestiging van de werkstukondersteuning

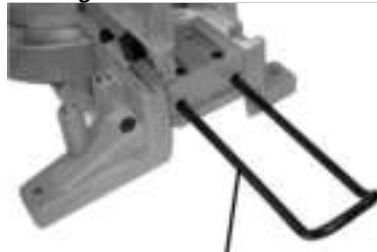

Bevestigingsgaten voor de werkstukondersteuning
Positioneer de werkstukondersteuning in de bevestigingsgaten.



Nota: De steun kan aan elk van beide kanten van de zaag worden gemonteerd afhankelijk van welk type zaagsnede en werkstuk.

9 REINIGING EN ONDERHOUD



Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

9.1 Reiniging

- Borstel na elk gebruik alle houtspanen weg met een zachte borstel. Schenk vooral aandacht aan de binnenkant van de spaanafvoer (waar de stofzak op de zaag wordt aangesloten) omdat daar een grote ophoping kan ontstaan als er langere tijd niet wordt naar omgekeken.
- De motor van de zaagmachine moet vrij gemaakt worden van alle spanen omdat er een gevaar op brand bestaat als deze zich gaan ophopen over een langere periode (een zachte borstel of droge lucht kunnen gebruikt worden om de motor te reinigen).
- Ledig de zak na ieder gebruik; er is een ritssluiting aan de zak om de spanen makkelijk te verwijderen.
- Vergewis u ervan dat de zaagbeschermkap steeds wordt proper gehouden met een vochtige doek (reinig de kap of enig ander onderdeel van de zaag niet met een corrosief oplosmiddel) om het risico op letsels te verminderen.
- Smeer regelmatig alle bewegende onderdelen van de zaag om de levensduur te verlengen.

9.2 Onderhoud

Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen – frequentie	230-240V – 50 Hz
Nominaal vermogen	1400W
Toerental (onbelast)	5000min ⁻¹
Grootte zaagblad	Ø 210 mm
Max snijdiepte	50mm
Asgat	Ø 25.4 mm
Aantal tanden	24
Max. zaagcapaciteit	
0° x 90°	50mm x 120mm
45° x 90°	30mm x 120mm
0° x 45°	50mm x 80mm
45° x 45°	30mm x 80mm

11 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	89 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	102 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	2.7 m/s ²	K = 1.5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

12 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, bliksemingslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

13 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

14 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product : verstekzaag 1400W
Handelsmerk : POWERplus
Model : POW8002

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2004/108/EC
2006/42/EC
2000/14/EC Annex V LwA 99dB(A) / 102dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN61029-1 : 2009
EN61029-2-9 : 2009
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2008

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Hugo Cuypers
Regelgevings- en compliancemanager
17/03/2015